



wellio

Ανεμιστήρας πύργος

WTX-03RN



Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5207303334244

CE



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **Wellio**. Όπως όλα τα προϊόντα **Wellio** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Συναρμολόγηση	9
Λειτουργία	10
Πίνακας ελέγχου.....	10
Τηλεχειριστήριο.....	11
Καθαρισμός και συντήρηση	12
Αποθήκευση	12
Τεχνικά στοιχεία	13
Ενεργειακές Πληροφορίες	13
Απόρριψη προϊόντος	14
Απόρριψη συσκευασίας	14
Εγγύηση	15

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους ως ανεμιστήρας δροσισμού.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση ή εγκατάσταση.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικές πληροφορίες!



Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση. Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας, όπως και για τη χρήση και φροντίδα της συσκευής.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που η συσκευή δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσεως.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείται ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι την συσκευή.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο. Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας, μέσω συμπίεσης, αναδίπλωσης ή τριβής σε αιχμηρές γωνίες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό το κατά λάθος τέντωμά του ή η πτώση κάποιου ατόμου.
- Σε περίπτωση χρήσεως καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για σύνδεση με τη συσκευή.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εφόσον έχετε βρεγμένα χέρια ή στέκεστε σε βρεγμένο έδαφος. Μην ακουμπάτε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής της.
- Μην ανοίγετε για κανένα λόγο το περίβλημα. Μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό του πλαισίου της συσκευής.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για το χρήστη και πιθανότητα ζημιάς στη συσκευή. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.
- Προφυλάσσετε τη συσκευή από υπερβολική ζέστη, σκόνη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους που χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

-
- Η συσκευή και το εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε υγρά ή να εκτίθενται σε βροχή ή άλλο υγρό ή να τοποθετείται σε υγρά μέρη ή μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο.
 - Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και μην επιτρέπετε να παίζουν με αυτή.
 - Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και/ή ελλιπή γνώση, εκτός αν τα άτομα αυτά επιτηρούνται από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν λάβει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από το πρόσωπο αυτό. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
 - Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο αν αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και τους ενεχόμενους κινδύνους.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
 - Ελέγχετε συχνά το φως ισχύος και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
 - Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου σύνδεσης, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
 - Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ισχύος από την πρίζα και μη τυλίγετε το καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή.
 - Συνδέετε το φως ισχύος σε κάποια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα.
 - Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα, έτσι ώστε να την απενεργοποιήσετε πλήρως. Χρησιμοποιείτε το φως ως διάταξη αποσύνδεσης.

-
- Βγάλτε το φισ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της ή εφόσον η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε το φισ από την πρίζα.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας της.
 - Η συσκευή πρέπει να γειώνεται.
 - Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
 - Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διατηρείτε χέρια, μαλλιά, ρούχα και αντικείμενα μακριά από το προστατευτικό πλέγμα.
 - Μην καλύπτετε το προστατευτικό πλέγμα και μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.

Συναρμολόγηση

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

Προειδοποίηση!



Τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας γιατί ενέχει κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας!


Σημείωση:



Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Προσοχή: Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Το άνω μέρος της συσκευής πρέπει να συναρμολογηθεί με το κάτω μέρος και το σταντ της βάσης.

1. Τοποθετήστε την αριστερή και τη δεξιά βάση και ενώστε τις μεταξύ τους (βλέπε εικόνα 1).
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών στην αριστερή και την δεξιά βάση και στερεώστε τις με βίδες (βλ. Εικόνα 2).
3. Πάρτε το πλαστικό παξιμάδι (βλέπε Εικόνα 3).
4. Περιστρέψτε το πλαστικό παξιμάδι δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη βάση στον ανεμιστήρα (βλ. Εικόνα 4).

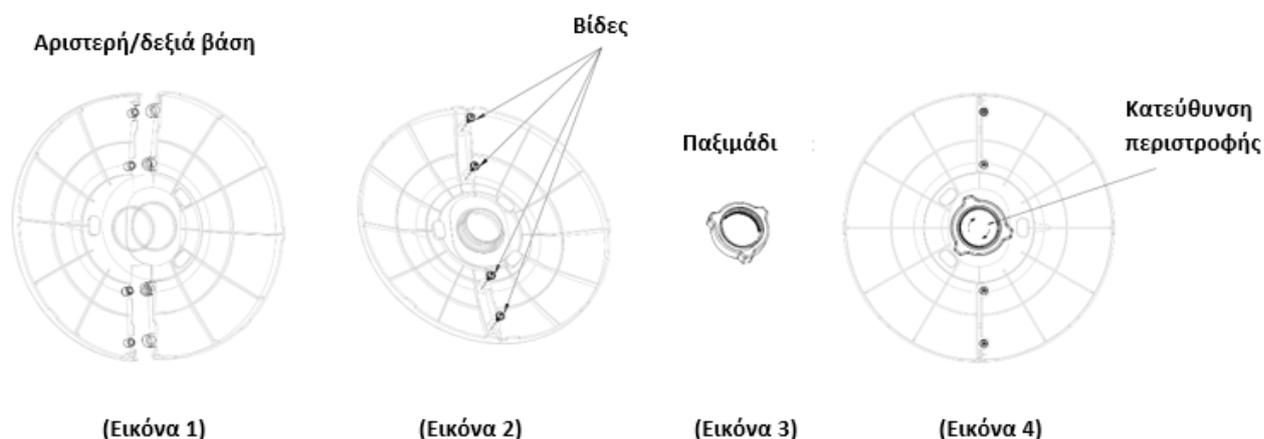


Λειτουργία

Πίνακας ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V (συνηθισμένο οικιακό ρεύμα). Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική πρίζα.

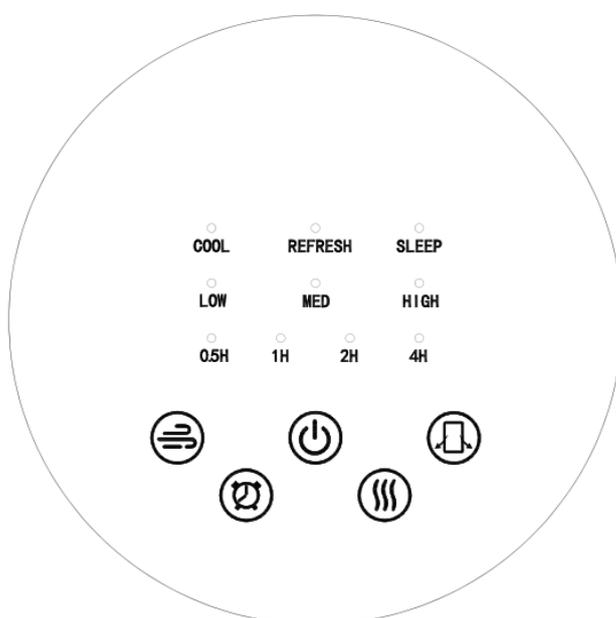


- : «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» (ON/OFF) ανεμιστήρα.
- : Ρύθμιση «Χρονοδιακόπτη» από 0,5-7,5 ώρες.
- : Επιλογή λειτουργίας «Ψύξης» (Cool) / «Ανανέωσης» (Refresh) / «Υπνου» (Sleep).
- : Επιλογή για «Χαμηλή» (Low) / «Μεσαία» (Med) / «Υψηλή» (High) ταχύτητα ανέμου.
- : Λειτουργία «Περιστροφής».

Εάν ο ανεμιστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 3 λεπτά, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί (το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού μπορεί να ανάψει την οθόνη).

Τηλεχειριστήριο

- Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε μπαταρία λιθίου CR2025 3V.
- Το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου φέρει τη σχετική σήμανση.

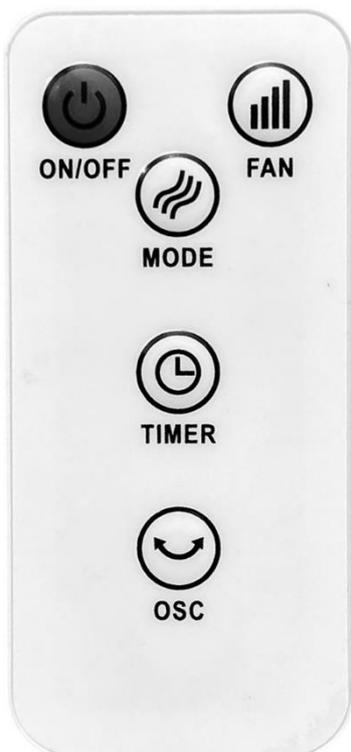

1. **ON/OFF:** «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» ανεμιστήρα (κύριο κουμπί λειτουργίας).
2. **FAN:** Επιλογή για «Χαμηλή» (Low)/«Μεσαία» (Med)/«Υψηλή» (High) ταχύτητα αέρα.
3. **MODE:** Επιλογή λειτουργίας «Ψύξης» (Cool)/«Ανανέωσης» (Refresh) /«Ύπνου» (Sleep).
4. **TIMER:** Ρύθμιση «Χρονοδιακόπτη» από 0,5-7,5 ώρες.
5. **OSC:** Λειτουργία «Περιστροφής».

Καθαρισμός και συντήρηση

- Σβήστε και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Φροντίζετε ώστε οι αεραγωγοί στο πίσω μέρος του σώματος του ανεμιστήρα να είναι καθαροί από σκόνη ή χνούδια, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα για να τα απομακρύνετε. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα για να απομακρύνετε τα χνούδια.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής. Σε περίπτωση που η βρωμιά δε βγαίνει εύκολα, χρησιμοποιείτε νερό και σαπούνι αλλά μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.
- Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα και σε περίπτωση που η βρωμιά επιμένει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βούρτσα.
- Μη βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά. Προσέχετε να μη στάξει νερό πάνω ή μέσα στο πλαίσιο του μοτέρ του ανεμιστήρα.
- Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο που διατίθεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε την συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και αεριζόμενο χώρο.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά ή κατοικίδια.

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία Ρεύματος	220-240 V ~, 50-60 Hz
Κατανάλωση Ισχύος	45 Watt
Κατηγορία προστασίας	II

Ενεργειακές Πληροφορίες

Αρ. Μοντέλου: TF1001B			
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	F	9,25	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P	38,54	W
Τιμή λειτουργίας	SV	0,24	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	P_{SB}	0,21	W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_{OFF}	0	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	L_{WA}	60,7	dB(A)
Μέγιστη παροχή αέρα	c	5,8	meters/sec
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	Q	12,57	kWh/a
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	EN IEC 60879:2019		
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών	Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr		

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος. Αθήνα

