


KEROSUN[®]

Stand Electric Fan 16'' Ανεμιστήρας Δαπέδου 16''

Model / Μοντέλο:
KELM-40R

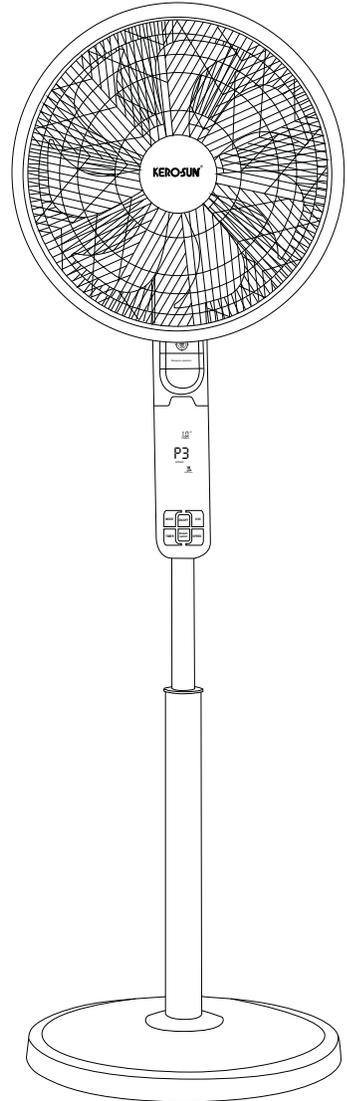

GB **OWNER'S MANUAL**
GR **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του ανεμιστήρα KEROSUN KELM-40R.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσεως προσεκτικά. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορείτε να το συμβουλευέστε ανά πάσα στιγμή. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

Thank you for your purchase of KEROSUN stand fan KELM-40R.

Before using this appliance, please the instruction manual carefully. Follow these instructions carefully. Save this instruction manual and store it in safe place, so that it can be consulted at any time. It is necessary to follow the instructions carefully in order to avoid possible accidents.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.
4. Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί, πρέπει να γίνει αντικατάστασή του Μόνο από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό για να αποφευχθεί πιθανός σοβαρός τραυματισμός.
5. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας και το φως έχει βγει από τη πρίζα πριν παρέμβετε στην φτερωτή.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
7. Κρατήστε από όλα τα αντικείμενα και τον τοίχο απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από όλες τις πλευρές της συσκευής.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό ή για βιομηχανική χρήση.
9. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν συνιστάται διαφορετική χρήση πέραν από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο διότι μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
10. Η πιο συχνή αιτία υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση

σκόνης ή χνουδιών επάνω στη συσκευή. Καθαρίζεται τακτικά τη συσκευή κυρίως τις γρίλιες και τις εισόδους αέρα αφού έχετε θέσει εκτός λειτουργίας τη συσκευή και έχετε βγάλει το φισ από τη πρίζα.

11. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφαιρείτε το φισ από τη πρίζα.
12. Όταν βγάζετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, ελέγξτε για πιθανές ζημιές και βεβαιωθείτε πως όλα τα μέρη βρίσκονται μέσα στη συσκευασία. Σε περίπτωση που κάποιο μέρος λείπει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
13. Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, ή δεν λειτουργεί σωστά επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και η εγγύηση παύει να βρίσκεται σε ισχύ.
14. Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά πριν ακουμπήσετε το φισ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής.
15. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο παροχής ρεύματος για να επιβεβαιώσετε πως δεν υπάρχει κάποια εμφανής βλάβη.
16. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι πλήρως εκτεταμένο (όχι κουλουριασμένο) κατά τη χρήση.
17. Αποφύγετε την επαφή με τα μέρη της συσκευής που κινούνται. Κρατήστε χέρια, μαλλιά, ρούχα μακριά από τις φτερωτές του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία της συσκευής για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή η καταστροφή της συσκευής.
18. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός και εάν γίνει από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό.

19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές θέρμανσης.
20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πετρέλαιο, χρώμα, φωτιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
21. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.
22. Ποτέ μην εισάγετε δάκτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις γρίλιες της συσκευής, ιδιαίτερα όταν το φιντ βρίσκεται στη πρίζα και η συσκευή λειτουργεί. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ζημιά της συσκευής.
23. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά επάνω στη συσκευή. Καθαρίστε με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί που θα έχετε βυθίσει σε χλιαρό νερό με απαλό καθαριστικό σαπούνι. Αφού στύψετε πάρα πολύ καλά το πανί, καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής. Πάντα τερματίζετε τη λειτουργία της συσκευής και αφαιρείτε το φιντ από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της.
24. Ποτέ μην τοποθετείτε το φιντ στη πρίζα εάν δεν έχει γίνει σωστή συναρμολόγηση της συσκευής και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά σε όρθια θέση.
25. Ποτέ μη βγάζετε το φιντ από τη πρίζα εάν πριν δεν έχετε τερματίσει τη λειτουργία της συσκευής.
26. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο τη συσκευή για να τη βγάλετε από τη πρίζα. Πάντα τραβάτε το φιντ με προσοχή.
27. Ποτέ μη στριφογυρίζετε, κλωτσάτε ή λυγίζετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μόνωση της.
28. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον μπάνιο, στο ντους, στην πισίνα ή σε άλλους υγρούς χώρους.
29. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

30. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο παροχής ρεύματος, μετά από κάποια δυσλειτουργία, ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ζητήστε την επισκευή της μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
31. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ντουλάπες ή άλλους κλειστούς χώρους. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή τραυματισμός.
32. Αποσυνδέστε το φισ από τη πρίζα πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό της συσκευής.
33. Μην αγγίζετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα κατά την λειτουργία του ή όταν το φισ βρίσκεται στη πρίζα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή.
34. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται σωστά τοποθετημένη σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
35. Μην κρεμάτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στην συσκευή.
36. Ποτέ μη βυθίζετε τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μέσα σε νερό ή άλλου είδους υγρό.
37. Εάν δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης, τα πλέγματα ή κάποιο άλλο σημείο της συσκευής, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
38. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φισ από τη πρίζα και αποθηκεύστε τη στην αρχική της συσκευασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση/Συχνότητα ρεύματος: 220-240V~50Hz


Ονομαστική ισχύς: 65 Watt

Καθαρό/Μικτό Βάρος kg: 6,7/7,6

Διαστάσεις Προϊόντος (ΥxΠxΒ) cm : 140 x 43 x 42.5


Διαστάσεις Συσκευασίας: (ΥxΠxΒ) cm : 59.7 x 53 x 14.5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

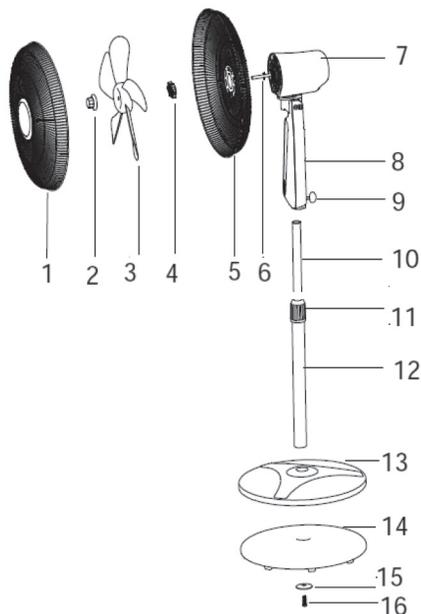


- | | |
|--|--|
| 1. Κάλυμμα μπροστινού πλέγματος | 10. Εσωτερικός σωλήνας τηλεσκοπικού βραχίονα |
| 2. Παξιμάδι φτερωτής | 11. Ρυθμιστής ύψους |
| 3. Φτερωτή | 12. Εξωτερικός σωλήνας τηλεσκοπικού βραχίονα |
| 4. Παξιμάδι πίσω πλέγματος | 13. Άνω μέρος βάσης |
| 5. Κάλυμμα πίσω πλέγματος | 14. Κάτω μέρος βάσης |
| 6. Άξονας μοτέρ | 15. Δαχτυλίδι βάσης |
| 7. Κάλυμμα μοτέρ | 16. Βίδα στήριξης βάσης "L" |
| 8. Σώμα ανεμιστήρα / Panel | |
| 9. Σύνδεσμος Panel & Τηλεσκοπικού βραχίονα | |

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PANEL

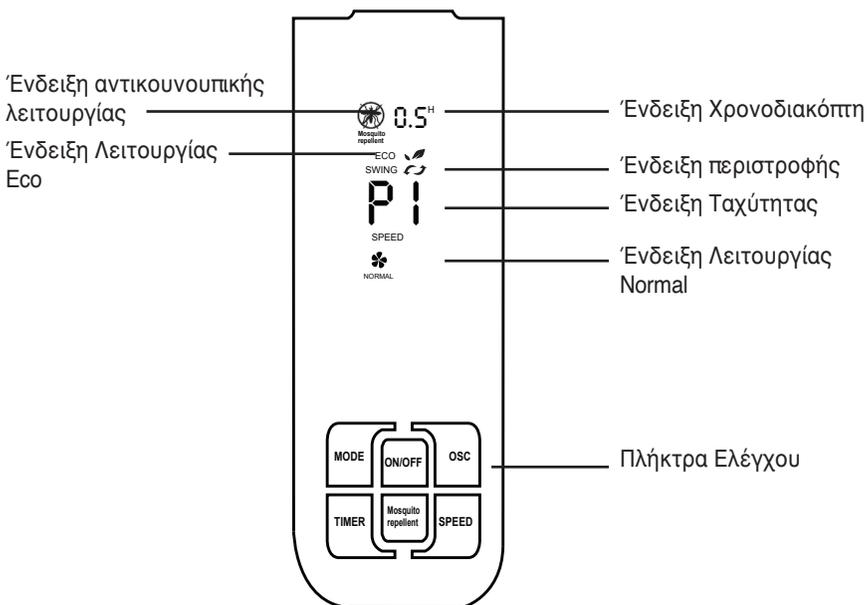


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ

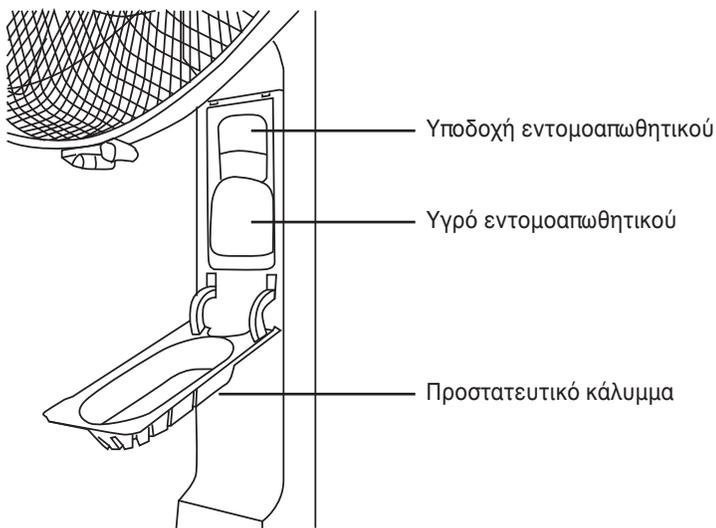


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον σύνδεσμο ρύθμισης ύψους από το επάνω μέρος του σωλήνα
2. Τοποθετήστε τη βάση βάρους (κάτω μέρος βάσης) στην πλαστική βάση (άνω μέρος βάσης).
3. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του εξωτερικού σωλήνα τηλεσκοπικού βραχίονα στην οπή της κορυφής της πλαστικής βάσης.
4. Σφίξτε καλά τη βάση και το σωλήνα με τη ροδέλα και την βίδα στήριξης βάσης τύπου "L"
5. Χαλαρώστε το σύνδεσμο panel και τηλεσκοπικού βραχίονα, τοποθετήστε το σώμα panel του ανεμιστήρα και σφίξτε ξανά το σύνδεσμο.

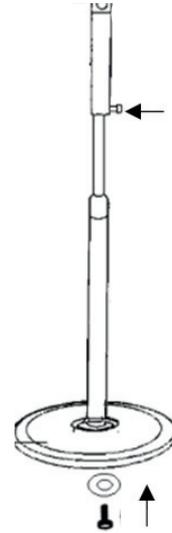


Ξεβιδώστε το παξιμάδι φτερωτής και το παξιμάδι του πίσω πλέγματος από την μπροστινή πλευρά του μοτέρ, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα

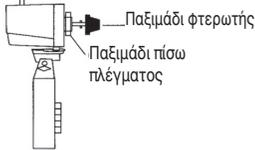


Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στην ειδική εσοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μοτέρ.




Τοποθετήστε τη φτερωτή επάνω στην ειδική εσοχή του άξονα του μοτέρ.

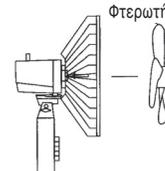

Ασφαλίστε την φτερωτή βιδώνοντας σταθερά επάνω στον άξονα του μοτέρ προς τα αριστερά το παξιμάδι φτερωτής.

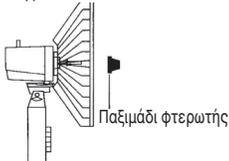

Ενώστε το μπροστινό πλέγμα στο πίσω, κουμπώνοντας τις εσοχές του μπροστινού πλέγματος στις εσοχές του πίσω πλέγματος. Για να κλείσετε σωστά το μπροστινό πλέγμα, γυρίστε το προς τα δεξιά όπως δείχνει το αντίστοιχο σύμβολο στην κεφαλή του πλέγματος.

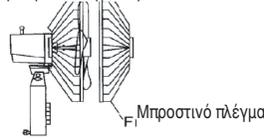

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι φτερωτής και το παξιμάδι του πίσω πλέγματος από την μπροστινή πλευρά του μοτέρ, περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα.
2. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στην ειδική εσοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μοτέρ.
3. Βιδώστε το παξιμάδι πλέγματος, προς τα δεξιά, έως ότου εφαρμόσει σωστά το πίσω πλέγμα στο μοτέρ.
4. Τοποθετήστε τη φτερωτή επάνω στην ειδική εσοχή του άξονα του μοτέρ. Η ειδική εσοχή που υπάρχει στην φτερωτή πρέπει να εφαρμόσει στον πύρο του άξονα του μοτέρ.
5. Ασφαλίστε την φτερωτή βιδώνοντας σταθερά επάνω στον άξονα του μοτέρ προς τα αριστερά το παξιμάδι φτερωτής.
6. Ενώστε το μπροστινό πλέγμα στο πίσω, κουμπώνοντας τις εσοχές του μπροστινού πλέγματος στις εσοχές του πίσω πλέγματος. Για να κλείσετε σωστά το μπροστινό πλέγμα, γυρίστε το προς τα δεξιά όπως δείχνει το αντίστοιχο σύμβολο στην κεφαλή του πλέγματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Πλήκτρο SPEED	Για εναλλαγή μεταξύ τριών διαφορετικών επιπέδων ταχύτητας
Πλήκτρο OSC	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση περιστροφής
Πλήκτρο TIMER	Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη 0,5-7,5H
Πλήκτρο ON/OFF	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής
Πλήκτρο MODE	Επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων λειτουργιών: NORMAL (☼), SLEEP (☾), NATURAL (☼) και ECO (🌿)
Πλήκτρο Mosquito Repellent	Αντικουνουπική λειτουργία

Επιλέγεται πάντα μία σταθερή και επίπεδη θέση στο δάπεδο για να τοπο-

θετήσετε τον ανεμιστήρα σας, τηρώντας πάντα τις οδηγίες ασφαλείας. Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή πριν τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από όλες τις πλευρές της συσκευής (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ποτέ μην σκεπάζετε τη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε το φινις στη πρίζα αφού έχετε επιβεβαιώσει από πριν πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας στο OFF.

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

Πατήστε το πλήκτρο MODE μία φορά. Ο ανεμιστήρας μπαίνει στη λειτουργία "NORMAL". Κανονική Λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο (☼).

Πατήστε το πλήκτρο MODE δεύτερη φορά. Ο ανεμιστήρας μπαίνει στη λειτουργία "NATURAL". Η ταχύτητα θα εναλλάσσεται αυτόματα από την υψηλή στη χαμηλή μέσω ρυθμικού μοτίβου για ευχάριστη και φυσική ροή του αέρα. Στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο (☼).

Πατήστε το πλήκτρο MODE τρίτη φορά. Ο ανεμιστήρας μπαίνει στη λειτουργία "SLEEP". Κάθε 30 λεπτά θα μειώνεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μόλις φτάσει στη χαμηλή ταχύτητα παραμένει εκεί έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή. Στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο (☾).

Πατήστε το πλήκτρο MODE τέταρτη φορά. Ο ανεμιστήρας μπαίνει στη λειτουργία "ECO". Όταν η θερμοκρασία δωματίου θα είναι μικρότερη των 26°C, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στη χαμηλή ταχύτητα. Όταν η θερμοκρασία δωματίου θα είναι μεταξύ 26 έως 29°C, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στη μεσαία ταχύτητα. Όταν η θερμοκρασία δωματίου θα είναι μεγαλύτερη των 29°C, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα. Στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο (☼).

Πατήστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του αέρα από τη πιο χαμηλή P1 ως την πιο υψηλή P3.

Πατήστε το πλήκτρο “OSC” για να ξεκινήσει η λειτουργία περιστροφής. Πατώντας ξανά το πλήκτρο, η λειτουργία απενεργοποιείται.

Πατήστε το πλήκτρο “TIMER” για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη από 30 λεπτά έως 7,5 ώρες. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο χρόνος θα αυξάνει κατά 30 λεπτά έως τις 7,5 ώρες.

Πατήστε το πλήκτρο “Mosquito Repellent” για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντικουνουπική λειτουργία, αφού έχετε εγκαταστήσει σωστά το σχετικό αντικουνουπικό υγρό.



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Όλες οι λειτουργίες του ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν και από το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται 1 μπαταρία CR2025 3V. Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο σταματήσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Κατά τη χρήση, στρέψτε το πομπό του τηλεχειριστηρίου προς το panel του ανεμιστήρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και ανεμιστήρα για τη σωστή απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Η απόσταση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και ανεμιστήρα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 m.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα, πατήστε στο δεξί μέρος την εσοχή που βρίσκεται η υποδοχή μπαταρίας και στη συνέχεια, τραβήξτε έξω το καπάκι της μπαταρίας. Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία σύμφωνα με τα σύμβολα “+” και “-”.




Οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και πρέπει να αφαιρεθούν από τον εξοπλισμό και να απορριφθούν σωστά.

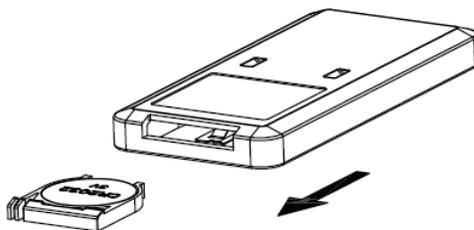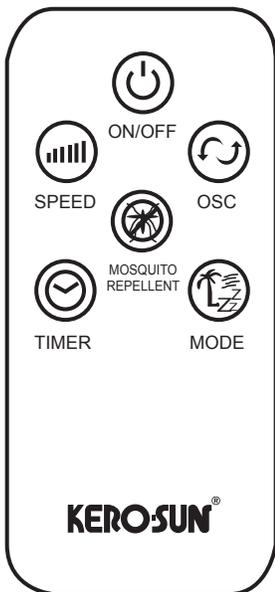

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ


- Χαλαρώστε το σύνδεσμο panel και τηλεσκοπικού βραχίονα, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
- Τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα προς τα πάνω στο επιθυμητό ύψος.
- Σφίξτε ξανά το σώμα του ανεμιστήρα, περιστρέφοντάς το σταθερά δεξιόστροφα.

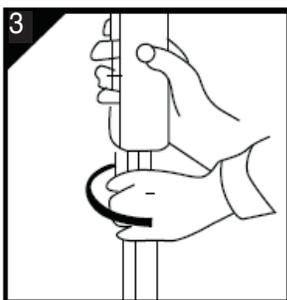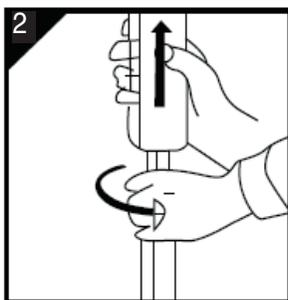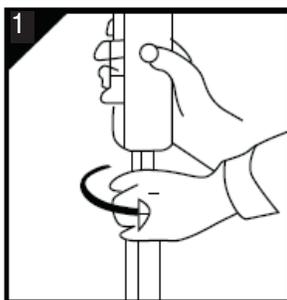

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ

Ρυθμίστε την ιδανική γωνία του ανεμιστήρα, πιέζοντας προσεκτικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω το πλέγμα του ανεμιστήρα.

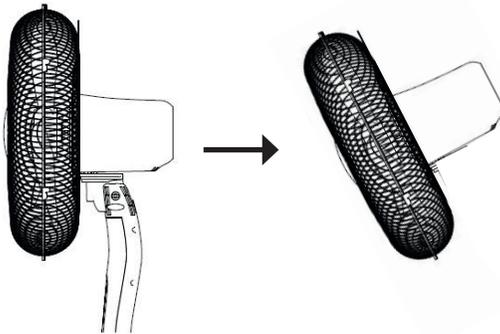


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ

1. Αγοράστε το κατάλληλο εντομοαπωθητικό*.
2. Εγκαταστήστε το εντομοαπωθητικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Να ελέγχετε το εντομοαπωθητικό σε περίπτωση που εξαντληθεί το υγρό του.

* Προτεινόμενες Προδιαγραφές:

- Διάμετρος δοχείου υγρού: 44mm
- Διάμετρος στικ: 7 mm

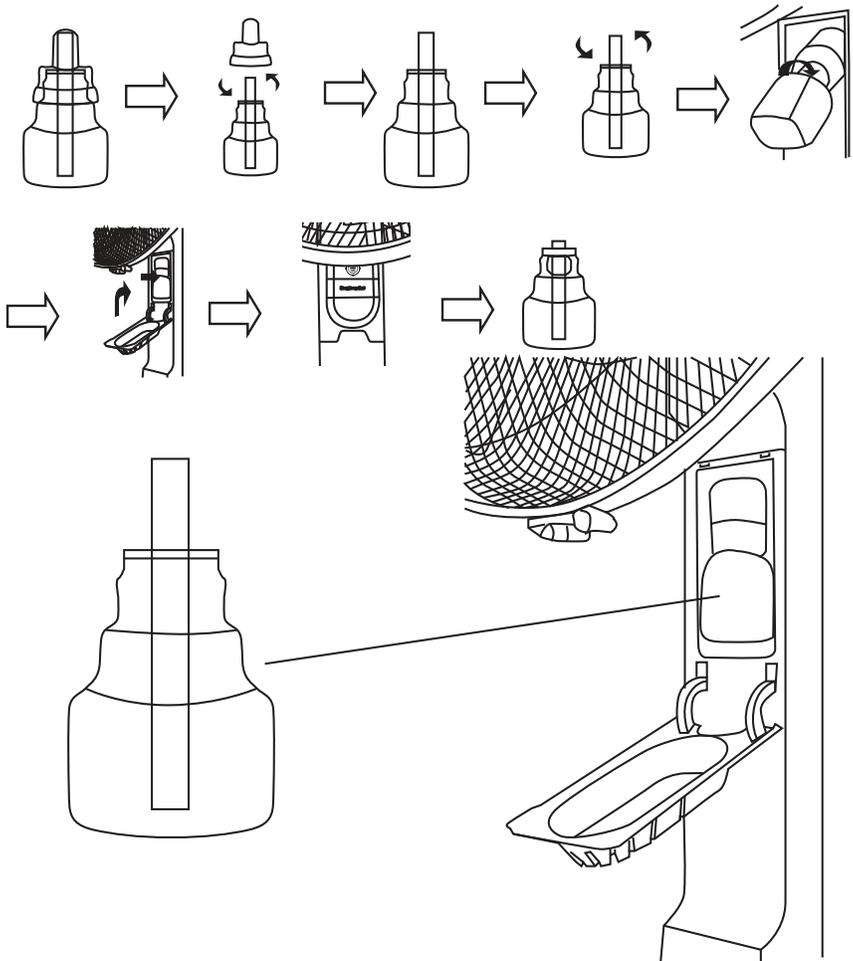

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απαιτείται συχνός καθαρισμός της συσκευής για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της χωρίς προβλήματα.
2. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία και το φινι έχει βγει από τη πρίζα πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της και αφαιρέσετε το πλέγμα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί που θα έχετε βυθίσει σε χλιαρό νερό με απαλό καθαριστικό σαπούνι. Αφού στύψετε πάρα πολύ καλά το πανί, καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής από σκόνη και βρωμιά.
4. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη σκόνη και τα χνούδια που έχουν συσσωρευτεί στις γρίλιες και τις φτερωτές.
5. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απολύτως στεγνή πριν βάλετε το φινι στη πρίζα και τη θέσετε σε λειτουργία.
6. Μην προσπαθήσετε να απογυμνώσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
7. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, περάστε με κατάλληλο λιπαντικό τον άξονα περιστροφής.
8. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τη σχολαστικά και αποθηκεύστε τη στην αρχική της συσκευασία σε στεγνό μέρος.



Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων). Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά

πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before you use this appliance, kindly read the instructions of this manual.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children must be supervised during operation to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
6. Use only the voltage specified on the rating plate of the appliance.
7. Keep all objects at least 1 Meter from the front, sides and rear of the appliance.
8. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
9. Use this appliance only as described in this manual Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
10. The common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning the air vents and grills.
11. Always unplug appliance when not in use.
12. When the appliance has been unpacked, check it for transport damage and ensure all parts have been delivered If parts

are missing or the appliance has been damaged, contact G.E.DIMITRIOU S.A

13. If your appliance does not work, or is not working properly, contact the place of purchase Repair work on the appliance by unqualified persons can cause serious risk to the user. Warranty is invalid if the repair is not performed by a licensed technician.
14. Ensure hands are dry before handling the plug or the main unit.
15. Carry out regular checks of the supply cord to ensure no damage is evident.
16. Ensure that the cord is fully extended (not coiled) while in use.
17. Avoid contact with the moving parts Keep hands, hair, clothing, away from blade of the fan during operation to reduce the risk of injury to person and/or damage to the unit.
18. Do not use a power cord extension unless done by an authorized licensed technician.
19. Never place appliance close to radiant heat source.
20. Never operate in areas where petrol, paint or other flammable liquids are used or stored.
21. Never use the appliance to dry clothes.
22. Never insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause injury, an electric shock, fire or damage to the appliance.
23. Never use abrasive cleaning products on this appliance. Clean with a damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only. Always remove plug from the mains supply before cleaning.
24. Never connect the appliance to mains supply until completely assembled and adjusted.
25. It is recommended that this fan is plugged directly into the wall socket.
26. Never remove plug from power socket until the appliance has been switched off.

27. Never twist, kink or wrap the cord around the appliance, as this may cause the insulation to weaken and split. Always ensure that all cord has been removed from any cord storage area and is unrolled before use.
28. Never use this appliance in the immediate surrounds of a bath, a shower, or a swimming pool or other liquids. The appliance must not be immersed in any liquids.
29. Never use this appliance outdoors.
30. Never operate the appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions, or if it has been damaged in any manner. Have the appliance checked and repaired by a qualified electrician if repair is necessary.
31. Never place the unit in wardrobes or other enclosed spaces as this may cause fire hazards.
32. Disconnect the power plug before dismantling, assembling or cleaning this appliance.
33. DON'T touch the blade during function or even when the appliance is not working but the plug is still on.
34. Make sure that the appliance is properly positioned in dry, stable and level surface.
35. DON'T hang cloths or other objects on the appliance.
36. DON'T immerse any component of this appliance in water or other kind of liquids.
37. If the grids or any other part of the appliance are not properly assembled according to the instructions in this user manual, the appliance should not be used.
38. Please turn off the fan, unplug the power cord and properly store the appliance in the original package if not in use for long time.

SPECIFICATIONS

Voltage/Frequency: 220-240V~50Hz


Rated Power: 65 Watt

Net/Gross weight kg: 6,7/7,6

Product dimensions (HxWxD) cm : 140 x 43 x 42.5

Package dimensions: (HxWxD) cm : 59.7 x 53 x 14.5


FEATURES OF THIS PRODUCT

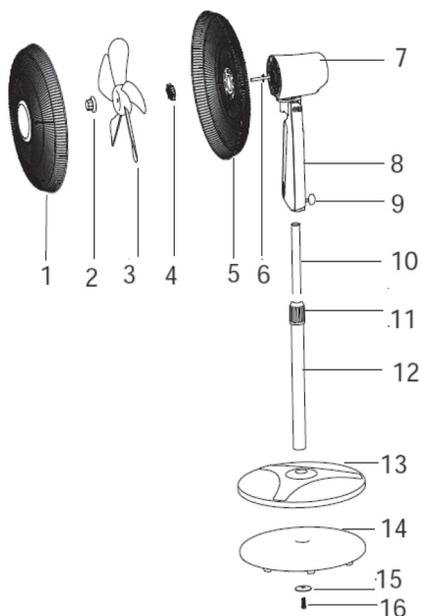


1. Front Net
2. Blade Cap
3. Fan Blade
4. Locking Nut
5. Rear Net
6. Motor Spindle
7. Motor
8. Fan Control Box
9. Set screw

10. Inner Pipe
11. Height adjustment lock nut
12. Outer Pipe
13. Plastic base
14. Weight base
15. Locking piece
16. Base locking screw TYPE "L"

PANEL DIAGRAM

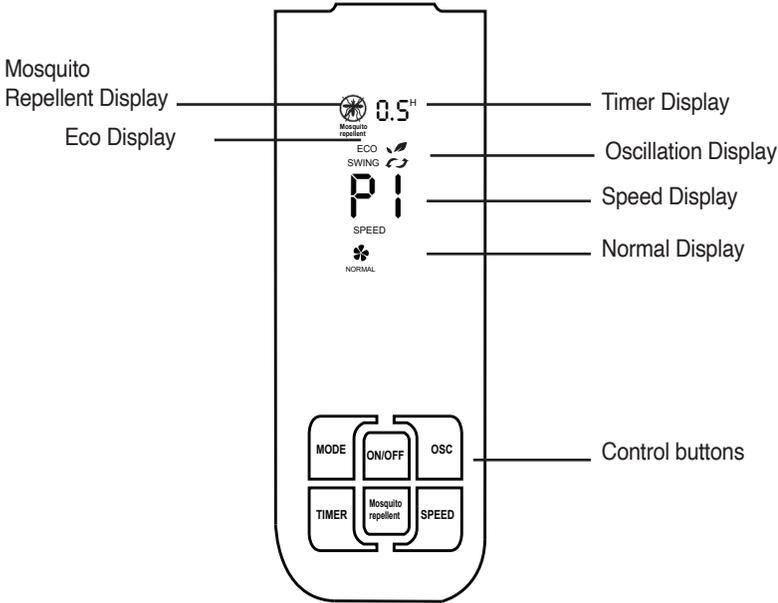


MOSQUITO REPELLENT INJECTION DIAGRAM

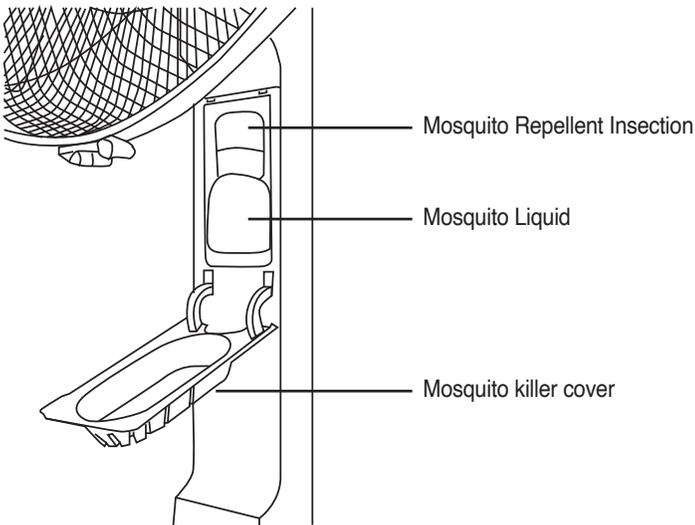


ASSEMBLY OF THE BASE


1. Remove locking piece and locking screw from outer pipe.
2. Insert weight base into plastic base.
3. Insert the bottom of outer pipe into the hole on the top of plastic base.
4. Tighten base and pipe with Locking piece and base locking screw type "L".
5. Loosen set screw on fan control box, insert fan control box into inner type, tighten set screw.

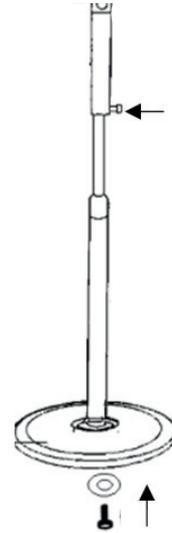


Unscrew the blade cap by turning clockwise & rear guard mounting nut by turning counter clockwise

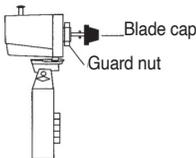


Put rear grille on motor. Shaft and secure with guard nut.

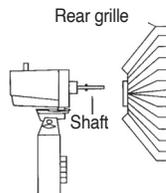


Slide blade on motor. Shaft.

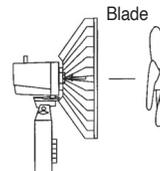

Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise

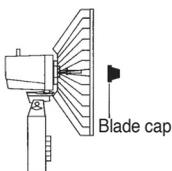

Put front grille on rear grille by closing the clips. To close the front grille properly, turn it to the right as shown by the corresponding symbol on the head of the grille.

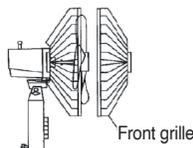

1. Unscrew the blade cap by turning clockwise & rear guard mounting nut by turning counter clockwise.
2. Put rear grille on motor shaft and secure with rear mounting nut.
3. Screw the rear guard mounting nut by turning it counter clockwise.
4. Place the fan blade onto the motor spindle, locating the slot at the back of the blade on the drive pin that passes through the motor spindle.
5. Screw the blade retaining knob onto the motor spindle by rotating it anticlockwise, and tighten firmly against the front of the blade.
6. Put front grille on rear grille by closing the clips. To close the front grille properly, turn it to the right as shown by the corresponding symbol on the head of the grille.

OPERATION

BUTTONS DESCRIPTION

Speed level button	To switch between 3 different speed levels
Oscillation button	Oscillation On/Off
Timer button	Switch on timer 0,5-7.5H
ON/OFF button	Device On/Off
Mode button	Choose between the following modes: NORMAL (), SLEEP, () NATURAL () and ECO ()
Mosquito repellent button	Mosquito killer function

Always choose a stable and flat position on the floor to place your fan, always following safety instructions.

Ensure all packaging has been removed from the unit before use.

WARNING: Keep all objects at least 1 meter from the front, sides and rear of the appliance.

IMPORTANT! NEVER COVER THIS APPLIANCE!

Place the fan on a dry, level and sturdy surface.

OPERATION

Plug the power cord into the socket, making sure the speed control is at OFF position.

Press ON/OFF button to start the fan.

Press the MODE button once. The fan enters the "NORMAL" mode. Normal operation. The screen shows ().

By pressing the MODE button for a second time, fan enters the "NATURAL" mode. The speed will automatically switch from high to low through a rhythmic pattern for pleasant and natural airflow. The screen will display ().

By pressing MODE button for a third time, fan enters the "SLEEP" mode. Every 30 minutes the fan speed will decrease. Once it reaches low speed, it stays there until the device turns off. The screen will display ().

By pressing the MODE button for a fourth time, fan enters "ECO" mode. When the room temperature is below 26°C, the fan will operate at low speed. When the room temperature is between 26 to 29°C, the fan will operate at medium speed. When the room temperature is above 29°C, the fan will operate at high speed. The screen will display ().

Press "SPEED" select fan speed from P1 (lowest speed) to P3 (high speed).

Press "OSC" to activate/deactivate the oscillation function, after you install properly the relevant mosquito liquid.

Press TIMER button to start timer from 30 minutes to 7.5 hours. Each time you press button time will increase in 30 minutes until 7.5 hours.

Press "Mosquito repellent" to activate/ inactivate the mosquito killer function.

REMOTE CONTROLLER



All functions on the fan can be activated from the remote control.

The remote control requires 1 battery CR2025 3V. If the remote controller stops working, please replace the battery.

During use, point the remote control transmitter towards the fan panel. There should be no obstructions between remote control and fan for proper remote control performance. The distance between remote control and fan should not exceed 1.5 m.

To replace the battery, refer to the diagram below, press on the right side the recess where the battery slot is located, and then pull out the battery lid. Correctly insert the battery according to the symbols «+» and «-».


Batteries contain materials that are harmful to the environment and must be removed from equipment and disposed properly.

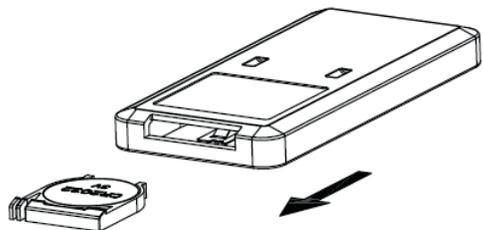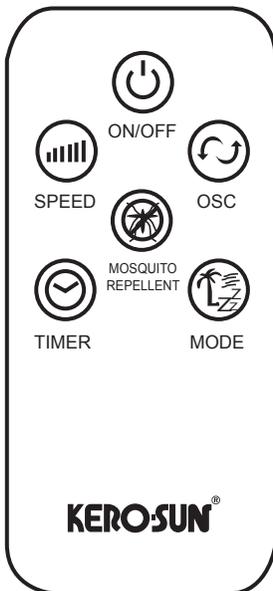

HEIGHT ADJUSTMENT

SWITCH OFF THE FAN BEFORE ADJUSTING THE HEIGHT.


- Loosen the height adjustment lock nut by turning it counter-clockwise.
- Pull the inner pipe upwards to the desired height.
- Re-tighten the collar by turning firmly clockwise.

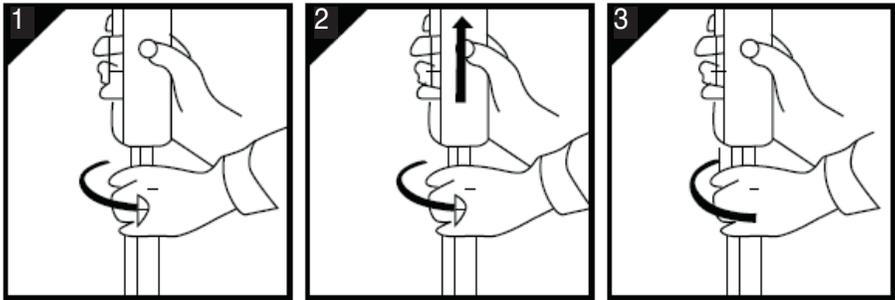

ANGLE ADJUSTMENT

SWITCH OFF THE FAN BEFORE ADJUST THE ANGLE.

Adjust the ideal angle of the fan by pressing up carefully or down the fan grid.

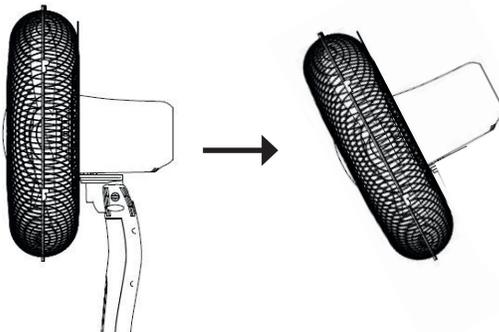


INSTALL MOSQUITO REPELLENT

1. Please purchase a suitable repellent.
2. Please install the mosquito repellent as directed.
3. Pay attention to check whether the repellent used up.

(*) Recommended specifications:

- Bottle diameter: 44mm
- Fiber stick diameter: 7mm

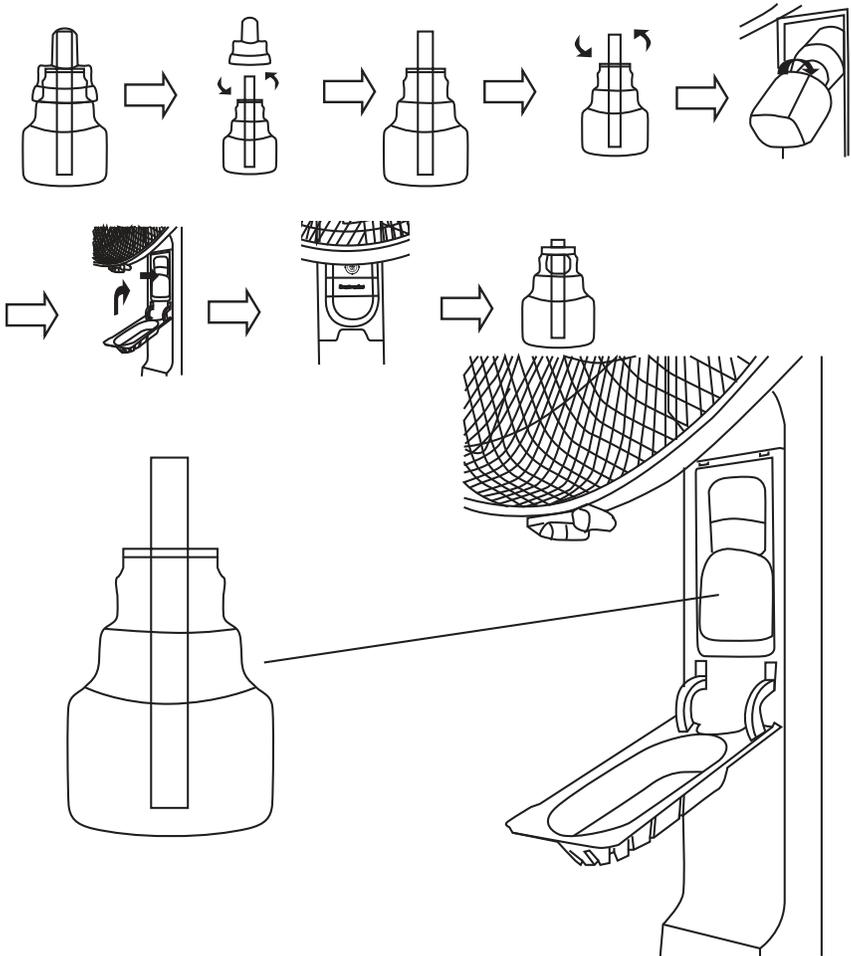

CLEANING

1. The fan requires regular cleaning to ensure trouble free operation.
2. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
3. Unplug the fan from the mains supply before cleaning.
4. Use a damp cloth (not wet) to wipe the exterior of the fan to remove dust and dirt.
5. Use a vacuum cleaner to remove dust and fluff from around the grills.
6. Ensure the fan is dry before plugging back into the mains supply.
7. Do not attempt to dismantle the fan.
8. There are no user serviceable parts. For service or repair, contact an authorized electrical service technician.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. By ensuring proper product disposal, you help prevent potential negative environmental and health impacts. Recycling materials will help save natural resources. To dispose/return your used device please follow the return and collection systems of your country or contact the retailer from where you purchased this product. This product must be sent for environmental safe recycling.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ο Εισαγωγέας Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. δηλώνει πως αυτό το προϊόν πληροί τις γενικές απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών οδηγιών:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: (EU)2015/863

ERP: 2009/125/EC

Ως εκ τούτου, το προϊόν έχει σήμανση με το σύμβολο **CE** και η **Δήλωση Συμμόρφωσης** έχει χορηγηθεί στον κατασκευαστή και είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας της αγοράς.

Certificate of compliance CE

G.E.DIMITRIOU SA declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: (EU)2015/863

ERP: 2009/125/EC

Therefore the product has been marked with the **CE** symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued and is available to the competent authorities regulating the market.

Maximum fan flow rate	F	49,12	m ³ /min
Fan Power Input	P	68,2	W
Service value	SV	0,72	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0,16	W
Fan sound power level	L _{WA}	61,67	dB(A)
Maximum air velocity	C	5,71	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	22,00	kWh/a
Measurement standard for service value	COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012 EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more informaton	G.E.DIMITRIOU SA 1, Kanakidi & Kosmeridi, Kallithea P.C. 17676, Greece		

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in any manner without written permission of G.E.DIMITRIOU SA

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΚΑΝΑΚΙΔΗ & ΚΟΣΜΕΡΙΔΗ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ,
Τ.Κ. 17676, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 210 5386400
www.kerosun.gr

SERVICE / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 119,
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 182 33
Τηλ.: +30 210 5386490

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα
This product is made in China

