

UNITED®



ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-689

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά


ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα, συμπεριλαμβανομένου τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
5. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φισ από το δίκτυο.
6. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, πιάνετε πάντα το φισ, μην τραβάτε το καλώδιο.
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνου.
8. Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
9. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από περιοχές όπου περπατούν άνθρωποι, ώστε να μην μπορεί να πατηθεί ή να σκοντάψει κανείς πάνω του.
10. Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθεί η ανατροπή του.
11. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή σε οποιαδήποτε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε μπάνιο, κοντά σε παράθυρα κ.λπ.
12. Ποτέ μην καθαρίζετε αυτή τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Μην τη βυθίζετε στο νερό. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα υγρό πανί ή μια μαλακή βούρτσα και στεγνώστε με ένα μαλακό στεγνό πανί.
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή της εγγύησής σας.
14. Αποφύγετε την επαφή και την εισαγωγή οποιοδήποτε αντικειμένων μέσα από την γρίλια όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργία.

Για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ανεμιστήρα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Συνιστούμε επίσης να φυλάξετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε να θυμάστε τις λειτουργίες του ανεμιστήρα.

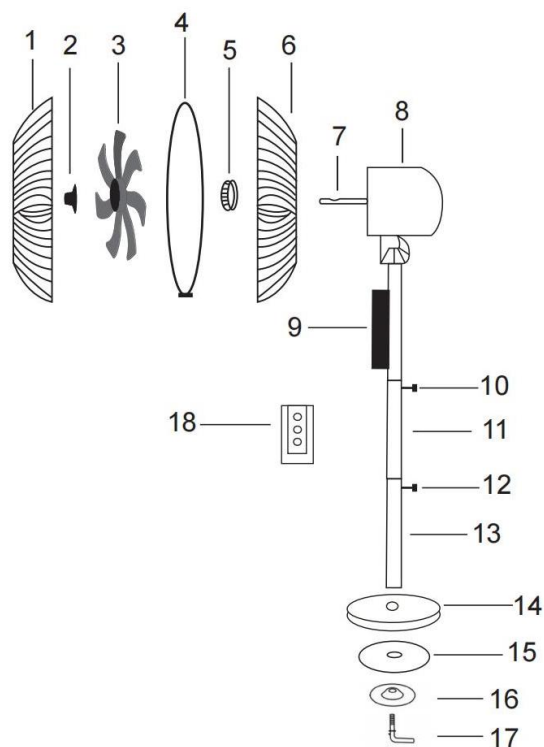


1	Εμπρόσθια γρίλια
2	Ασφάλεια φτερωτής
3	Φτερωτή
4	Δακτύλιος σταθεροποίησης για γρίλιες ανεμιστήρα
5	Πλαστικό παξιμάδι
6	Οπίσθια γρίλια
7	Άξονας κινητήρα
8	Κινητήρας
9	Πίνακας ελέγχου
10	Παξιμάδι ορθοστάτη Α
11	Ορθοστάτης Α
12	Παξιμάδι ορθοστάτη Β
13	Ορθοστάτης Β
14	Βάση
15	Βαρίδι
16	Ασφάλεια βάσης
17	Βίδα
18	Τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοντέλο: USF-689

Ονομαστική τάση: 220-240V/50Hz

Ονομαστική ισχύς: 60W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ανεμιστήρα αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.

Χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα μόνο για τον σκοπό (ή τους σκοπούς) που ορίζονται στον οδηγό χρήσης.

Συναρμολόγηση ορθοστάτη

1. Αφαιρέστε το παξιμάδι της βάσης από τον ορθοστάτη Β και βάλτε τον ορθοστάτη Β στην οπή της βάσης. Στη συνέχεια τοποθετήστε το βαρίδι της βάσης κάτω από τη βάση. Ξανατοποθετήστε το παξιμάδι της βάσης πίσω στον ορθοστάτη και βιδώστε το σταθερά. (όπως φαίνεται στη δομή του ανεμιστήρα στάσης από το Νο.13 - Νο.17)

- Ξεβιδώστε το παξιμάδι του ορθοστάτη και τοποθετήστε τον ορθοστάτη Α στον ορθοστάτη Β. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σώμα του κινητήρα στον ορθοστάτη Α και στερεώστε το σφίγγοντας το παξιμάδι του ορθοστάτη. (όπως φαίνεται στη δομή του ανεμιστήρα στάσης από το Νο.8 - Νο.13).

Συναρμολόγηση οπίσθιας γρίλιας

Ξεβιδώστε το πλαστικό παξιμάδι (αρ. 5) από το μπροστινό μέρος του περιβλήματος του κινητήρα, τοποθετήστε την πίσω γρίλια στον κινητήρα και στερεώστε την σφίγγοντας το πλαστικό παξιμάδι.

Συναρμολόγηση φτερωτής

Απελευθερώστε την ασφάλεια φτερωτής (αρ. 2) από τον άξονα του κινητήρα. Ευθυγραμμίστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα με το επίπεδο τμήμα στον άξονα του κινητήρα, τοποθετήστε το πλήρως και ασφαλίστε το με **αριστερόστροφη κατεύθυνση** σφίγγοντας την ασφάλεια φτερωτής.

Συναρμολόγηση εμπρόσθιας γρίλιας

Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε την εμπρόσθια γρίλια μπροστά από την οπίσθια γρίλια και στερεώστε τα κλείνοντας το δακτύλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **ON/SPEED:** Πατήστε το κουμπί **[ON/Speed]** μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και να τεθεί στη **[ΧΑΜΗΛΗ]** ταχύτητα. Πατήστε δεύτερη φορά και η ταχύτητα θα τεθεί στη **[ΜΕΣΑΙΑ]**. Πατήστε Τρίτη φορά και θα τεθεί στη **[ΜΕΓΙΣΤΗ]** ταχύτητα.
- **OFF:** Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί **[OFF]**.
- **SWING:** Πατήστε το κουμπί **[SWING]** για να ξεκινήσει η περιστροφή. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
- **WIND MODE:** Πατήστε το κουμπί **[MODE]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αέρα ανάμεσα σε κανονικό/φυσικό ή ύπνου.
- **TIMER:** Πατήστε το κουμπί **[TIMER]** για να ενεργοποιήσετε την ακολουθία του χρονοδιακόπτη από 0.5H (30λεπτά) έως 7.5H. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρονοδιακόπτης αυξάνεται κατά 0.5H, 1H, 1.5H μέχρι το μέγιστο 7.5H.
- **LAMP:** Πατήστε το κουμπί **[LAMP]** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φωτισμό ενδείξεων πάνω στον πίνακα ελέγχου. Σημειώστε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία ισχύει μόνο από το τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το κλουβί του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία.
- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα προτού τον μετακινήσετε ή τον καθαρίσετε.
- Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να

αποφευχθεί η ανατροπή του.

- Μην εκθέτετε τον ανεμιστήρα σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην τον βυθίζετε σε οποιασδήποτε μορφής υγρό.
- Δεν συνιστάται να εκθέτετε ανθρώπους, ιδίως μωρά και ηλικιωμένους, σε συνεχή ροή ψυχρού αέρα.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν παγιδεύεται κάτω από τη συσκευή, σε συρτάρια, πίσω από τα ράφια κ.λπ.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, μοκέτες κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται μακριά από πολυσύχναστες περιοχές για να μην σκοντάψει κανείς πάνω του.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή ή το καλώδιο υποστεί ζημιά. Πηγαίνετε το σε έναν ειδικό για επισκευή.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπροστινή σχάρα και τις λεπίδες. Μην αφήνετε τις λεπίδες να πέσουν! Χρησιμοποιήστε πρώτα ένα μαλακό πανί με ελαφρύ σαπούνι για να καθαρίσετε τους λεκέδες λαδιού και, στη συνέχεια, σκουπίστε καλά με στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικό ή οποιοδήποτε διαβρωτικό υγρό που θα προκαλέσει ζημιά στο χρώμα, το μέταλλο ή το πλαστικό! Τοποθετήστε τις λεπίδες στη θέση τους και ασφαλίστε καλά το προστατευτικό πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε τη σχάρα. Μετά τη συντήρηση, κάθε διάταξη ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχαρών και των πτερυγίων) πρέπει να επανατοποθετηθεί όπως είχε εγκατασταθεί προηγουμένως.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα, πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

- Φέρτε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στο σημείο συλλογής μπαταριών του αντιπροσώπου ή της τοπικής σας αρχής.
- Μην καίτε τις μπαταρίες. Κίνδυνος έκρηξης!

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ, ΕΕ

17^{ης} Νοεμβρίου 87Α, 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

T: +302316006600 - F: +302316006650

www.united-electronics.gr