



MORRIS

MFS-16248

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και ακύρωση της εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων

	Κίνδυνος Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.
	Προειδοποίηση Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν απόφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Προσοχή Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν απόφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.
	Επισήμανση Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.
	Τηρήστε τις οδηγίες Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μόνο ένας τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή στη μονάδα για μεταγενέστερη χρήση!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και τις οδηγίες.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Μη βάζετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα από το πλέγμα όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα για να τον μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια όταν λειτουργεί για να αποφύγετε την ανατροπή του.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα επάνω σε παράθυρο, η βροχή μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικό κίνδυνο.
- Εσωτερική και οικιακή χρήση μόνο.
- Από τη στιγμή που έχει συναρμολογηθεί ο ανεμιστήρας, το προστατευτικό των περιστρεφόμενων πτερυγίων δεν θα πρέπει να αφαιρείται - πριν από το καθάρισμα αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα.
- Το προστατευτικό των περιστρεφόμενων πτερυγίων δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται/ ανοίγει για το καθάρισμα των περιστρεφόμενων πτερυγίων.
- Σκουπίστε το περίβλημα του ανεμιστήρα και το προστατευτικό των περιστρεφόμενων πτερυγίων με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή τα αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φιλς σε νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από το καθάρισμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο προϊόντος	MFS-16248
Τάση	220-240 V~
Συχνότητα	50Hz
Ισχύς	50 W

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα εξαρτήματος

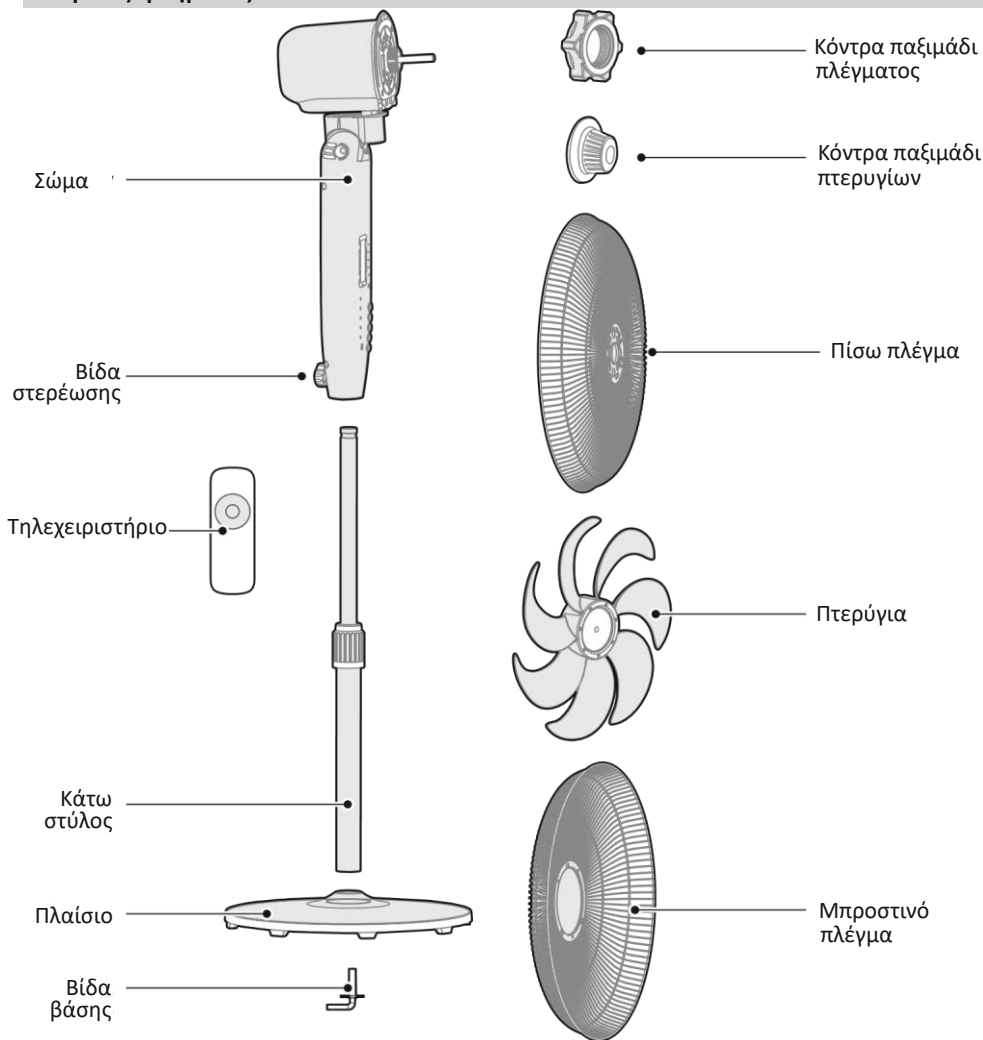

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά και το προϊόν εξαρτάται από τα πραγματικά αντικείμενα στο κουτί συσκευασίας. Οι οδηγίες αφορούν το πραγματικό προϊόν και τη διαμόρφωσή του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Οδηγίες συναρμολόγησης

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση, αφαιρέστε πρώτα τις βίδες σχήματος 7 από τον στύλο, αφαιρέστε τον στροφέα και το πλαστικό παξιμάδι από τον άξονα του μοτέρ, και έπειτα εγκαταστήστε.

1. Εγκατάσταση της βάσης



Ευθυγραμμίστε το άκρο του στύλου με τη βάση και μετά στερεώστε με ασφάλεια με τις βίδες της βάσης.

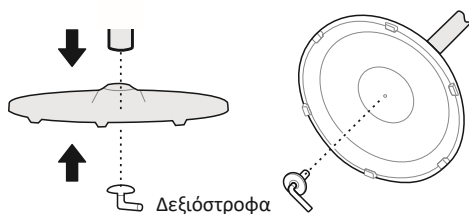

2. Εγκατάσταση του στύλου

2.1 Τραβήξτε και στερεώστε τον εσωτερικό στύλο (στήλη) αφού ρυθμίσετε το ύψος του, σφίγγοντας ή ξεσφίγγοντας το ρυθμιστή σύσφιξης.


2.2 Εγκαταστήστε και στερεώστε το σώμα του μηχανήματος σφίγγοντας ή ξεσφίγγοντας το ρυθμιστή σύσφιξης.

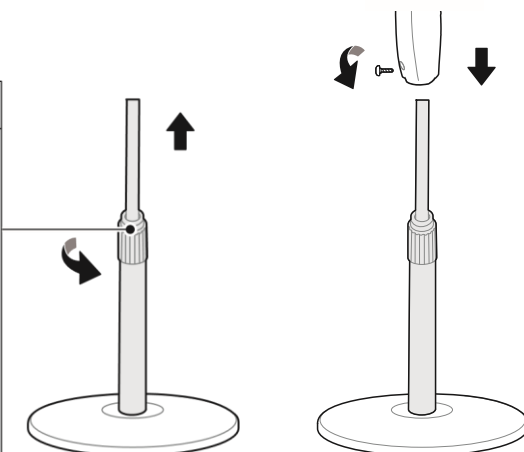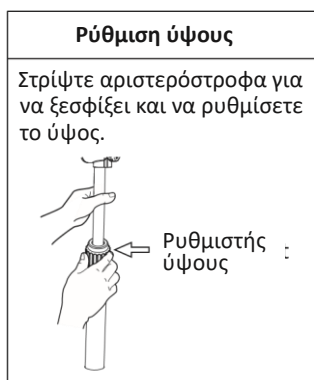


3. Εγκατάσταση του πίσω πλέγματος

3.1 Αφαιρέστε πρώτα τα παξιμάδια ασφάλισης του πλέγματος και των πτερυγίων από τον άξονα του μοτέρ.

Βασικά στοιχεία λειτουργίας: Πρώτα στερεώστε τον άξονα του κινητήρα με το χέρι και, στη συνέχεια, χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης των πτερυγίων δεξιόστροφα. Έπειτα, ξεβιδώστε το κόντρα παξιμάδι του πλέγματος αριστερόστροφα.

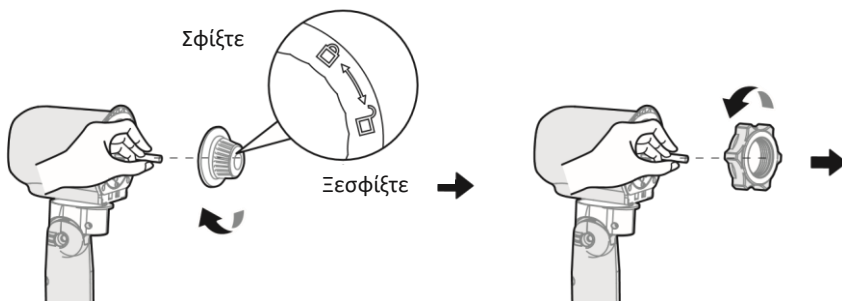


3.2 Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στο μοτέρ. Περιστρέψτε το κόντρα παξιμάδι του πλέγματος δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το πίσω πλέγμα.

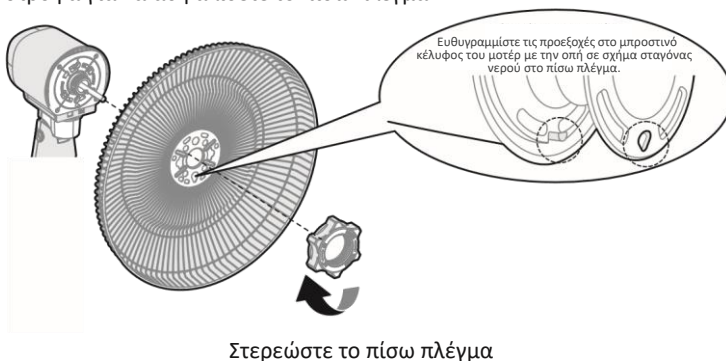

4. Εγκατάσταση πτερυγίων


Στερεώστε τα πτερύγια στον άξονα του μοτέρ με το κόντρα παξιμάδι των πτερυγίων.

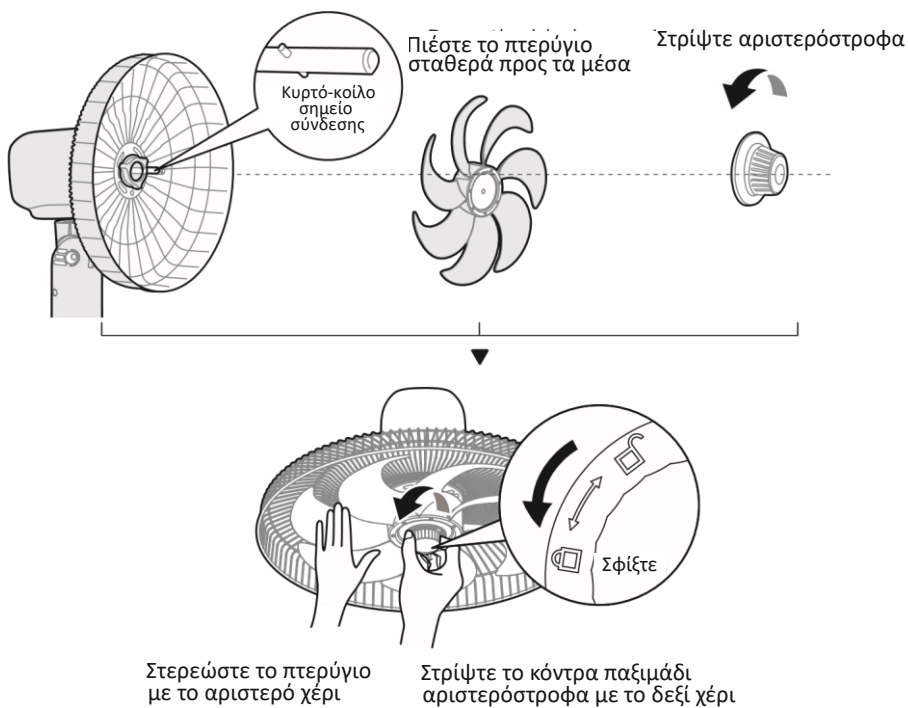


5. Εγκατάσταση του μπροστινού πλέγματος

5.1 Ευθυγραμμίστε, από πάνω προς τα κάτω, τα κλιπ του μπροστινού πλέγματος με το ανώτερο τμήμα του πίσω πλέγματος.


Αφού γίνει σωστά η ευθυγράμμιση, κοιτάξτε από μπροστά προς τα πίσω σύμφωνα με το διάγραμμα.

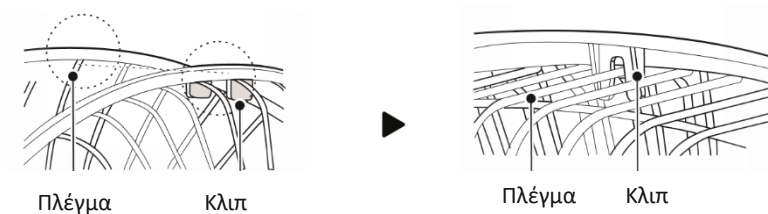

5.2 Πιέστε τα πλέγματα με τη σειρά και με τα δύο χέρια. Θα ακουστεί ένας ήχος "κλικ" όταν εγκατασταθούν σωστά.

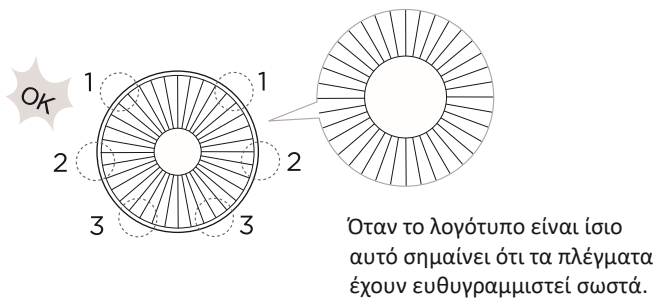


5.3 Τοποθέτηση από τον χρήστη με κλιπ.

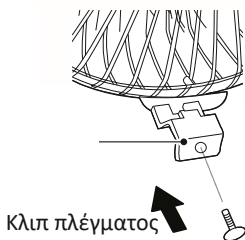

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιγραφή κουμπιών

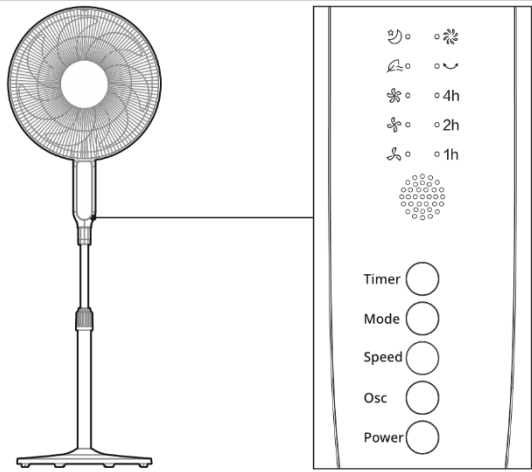


Κουμπί	Όνομα κουμπιού	Περιγραφή λειτουργίας
Power	Ενεργοποίηση/ Αναμονή	• Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για μετάβαση σε ενεργοποίηση. • Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε για μετάβαση σε αναμονή.
Mode	Λειτουργία αέρα	• Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας→φυσικού αέρα→λειτουργίας ύπνου. • Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το για να ορίσετε διαδοχικά τον χρόνο ενεργοποίησης με την ακόλουθη σειρά: 1ω→2ω→...→7ω→Απενεργοποίηση→1ω→....
Timer	Χρονοδια-κόπτης	• Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε για να ορίσετε διαδοχικά τον χρόνο απενεργοποίησης με την ακόλουθη σειρά: 1ω→2ω→...→7ω→Απενεργοποίηση→1ω→.... • Σε κατάσταση προγραμματισμένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Timer» για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.
Osc	Περιστροφή	• Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής.
Speed	Ταχύτητα αέρα	• Σε κατάσταση ενεργοποίησης, όταν η λειτουργία αέρα είναι κανονική, πατήστε το στιγμιαία για να επιλέξετε διαδοχικά την ταχύτητα, ως εξής: χαμηλή→μεσαία→υψηλή. Όταν έχει επιλεγεί φυσικός αέρας, πατήστε το στιγμιαία για εναλλαγή στις ταχύτητες ανέμου με την εξής σειρά: χαμηλή→μεσαία. Όταν έχει επιλεγεί λειτουργία ύπνου, απλώς πατήστε το.
Mode + Timer 	Οθόνη	• Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα τον συνδυασμό πλήκτρων «Timer + Wind Mode» για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης.

Περιγραφή λυχνιών

Εικονίδιο	Όνομα	Κατάσταση εμφάνισης
	Χαμηλή ταχύτητα	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η ταχύτητα βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο.
	Μεσαία ταχύτητα	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η ταχύτητα βρίσκεται στο μεσαίο επίπεδο.
	Υψηλή ταχύτητα	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η ταχύτητα βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο.
	Φυσικός αέρας	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η λειτουργία αέρα είναι φυσικός αέρας
	Αέρας ύπνου	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η λειτουργία αέρα είναι σε κατάσταση ύπνου.
	Κανονικός αέρας	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η λειτουργία αέρα είναι κανονική.
	Περιστροφή	Ανάβει όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και η περιστροφή είναι ενεργοποιημένη.
1h	1 ώρα	Ανάβει όταν το πρόγραμμα/χρονοδιακόπτης είναι 1ω, 3ω, 5ω, 7ω.
2h	2 ώρες	Ανάβει όταν το πρόγραμμα/χρονοδιακόπτης είναι 2ω, 3ω, 6ω, 7ω.
4h	4 ώρες	Ανάβει όταν το πρόγραμμα/χρονοδιακόπτης είναι 4ω, 5ω, 6ω, 7ω.

Περιγραφή των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη στο σώμα του ανεμιστήρα και πατήστε το κουμπί που θέλετε. Το τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί σε αποστάσεις μέχρι περίπου 5 μέτρα και σε γωνία 30 μοιρών αριστερά και δεξιά από τον δέκτη.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριό του πριν από την απόσυρση της συσκευής και να απορρίπτονται με ασφάλεια.

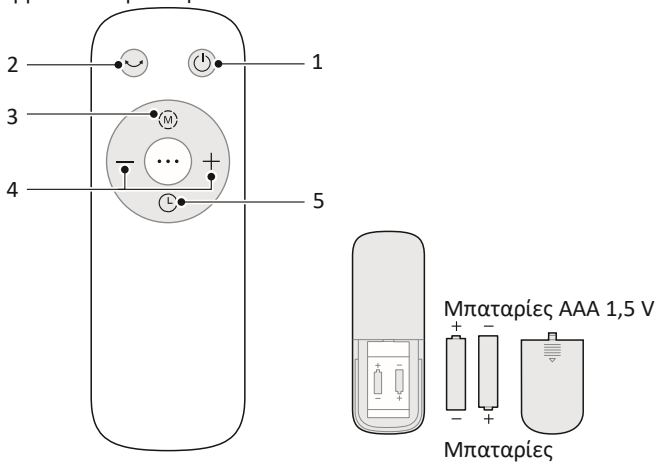


Εικονίδιο	Περιγραφή λειτουργίας
	Ενεργοποίηση/Αναμονή
	Έναρξη ή διακοπή περιστροφής
	Αλλαγή λειτουργίας αέρα
	Ρύθμιση ταχύτητας αέρα
	Σε περίπτωση αναμονής ή ενεργοποίησης, ορίστε την προγραμματισμένη ώρας ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Τοποθέτηση των μπαταριών


Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

1. Σύρετε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

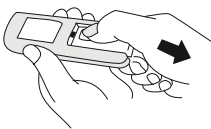


Εικ. 1

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην Εικ. 2.



Εικ. 2

3. Σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα των μπαταριών.

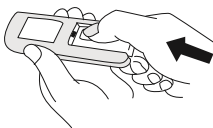

Εικ. 3



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες τύπου «AAA» μαγγανίου ή αλκαλικές μπαταρίες.

ΜΗ χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
- Μην συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα και περιμένετε δύο λεπτά πριν αρχίσετε το καθάρισμα.
- Μετά το καθάρισμα και τη συντήρηση, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρήση ή την αποθήκευση.
- Απαγορεύεται να ξεπλύνετε απευθείας το σώμα με νερό. Σκουπίστε ελαφρά την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί που περιέχει ουδέτερο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε την. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως η βενζίνη.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για τροποποίηση. Συνιστάται να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά αυτό το προϊόν για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να υπάρξουν σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσει η κλήση στο κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά την εγκατάσταση.	• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή δεν κάνει καλή επαφή.	• Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	• Ο διακόπτης στο σώμα δεν είναι ενεργοποιημένος.	• Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στο σώμα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	• Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί περισσότερο από 5 μέτρα μακριά από τον ανεμιστήρα.	• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένο απευθείας στον δέκτη του σώματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ και διάθεση του προϊόντος ως απόβλητο: Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης ως απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται στο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιούμενης συσκευής βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην οδηγία.

Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

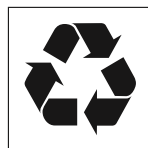

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: EMC-Directive: 14 / 30 / EU
Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU
ErP Directive 09 / 125 / EC
CE Marking: 93 / 68 / EEC
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α, 55535,

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600 - Fax. 2316 006650

www.morris.gr