




MIFS-20076 / MIFS-26120

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βιομηχανικός ανεμιστήρας τοίχου με τηλεχειριστήριο

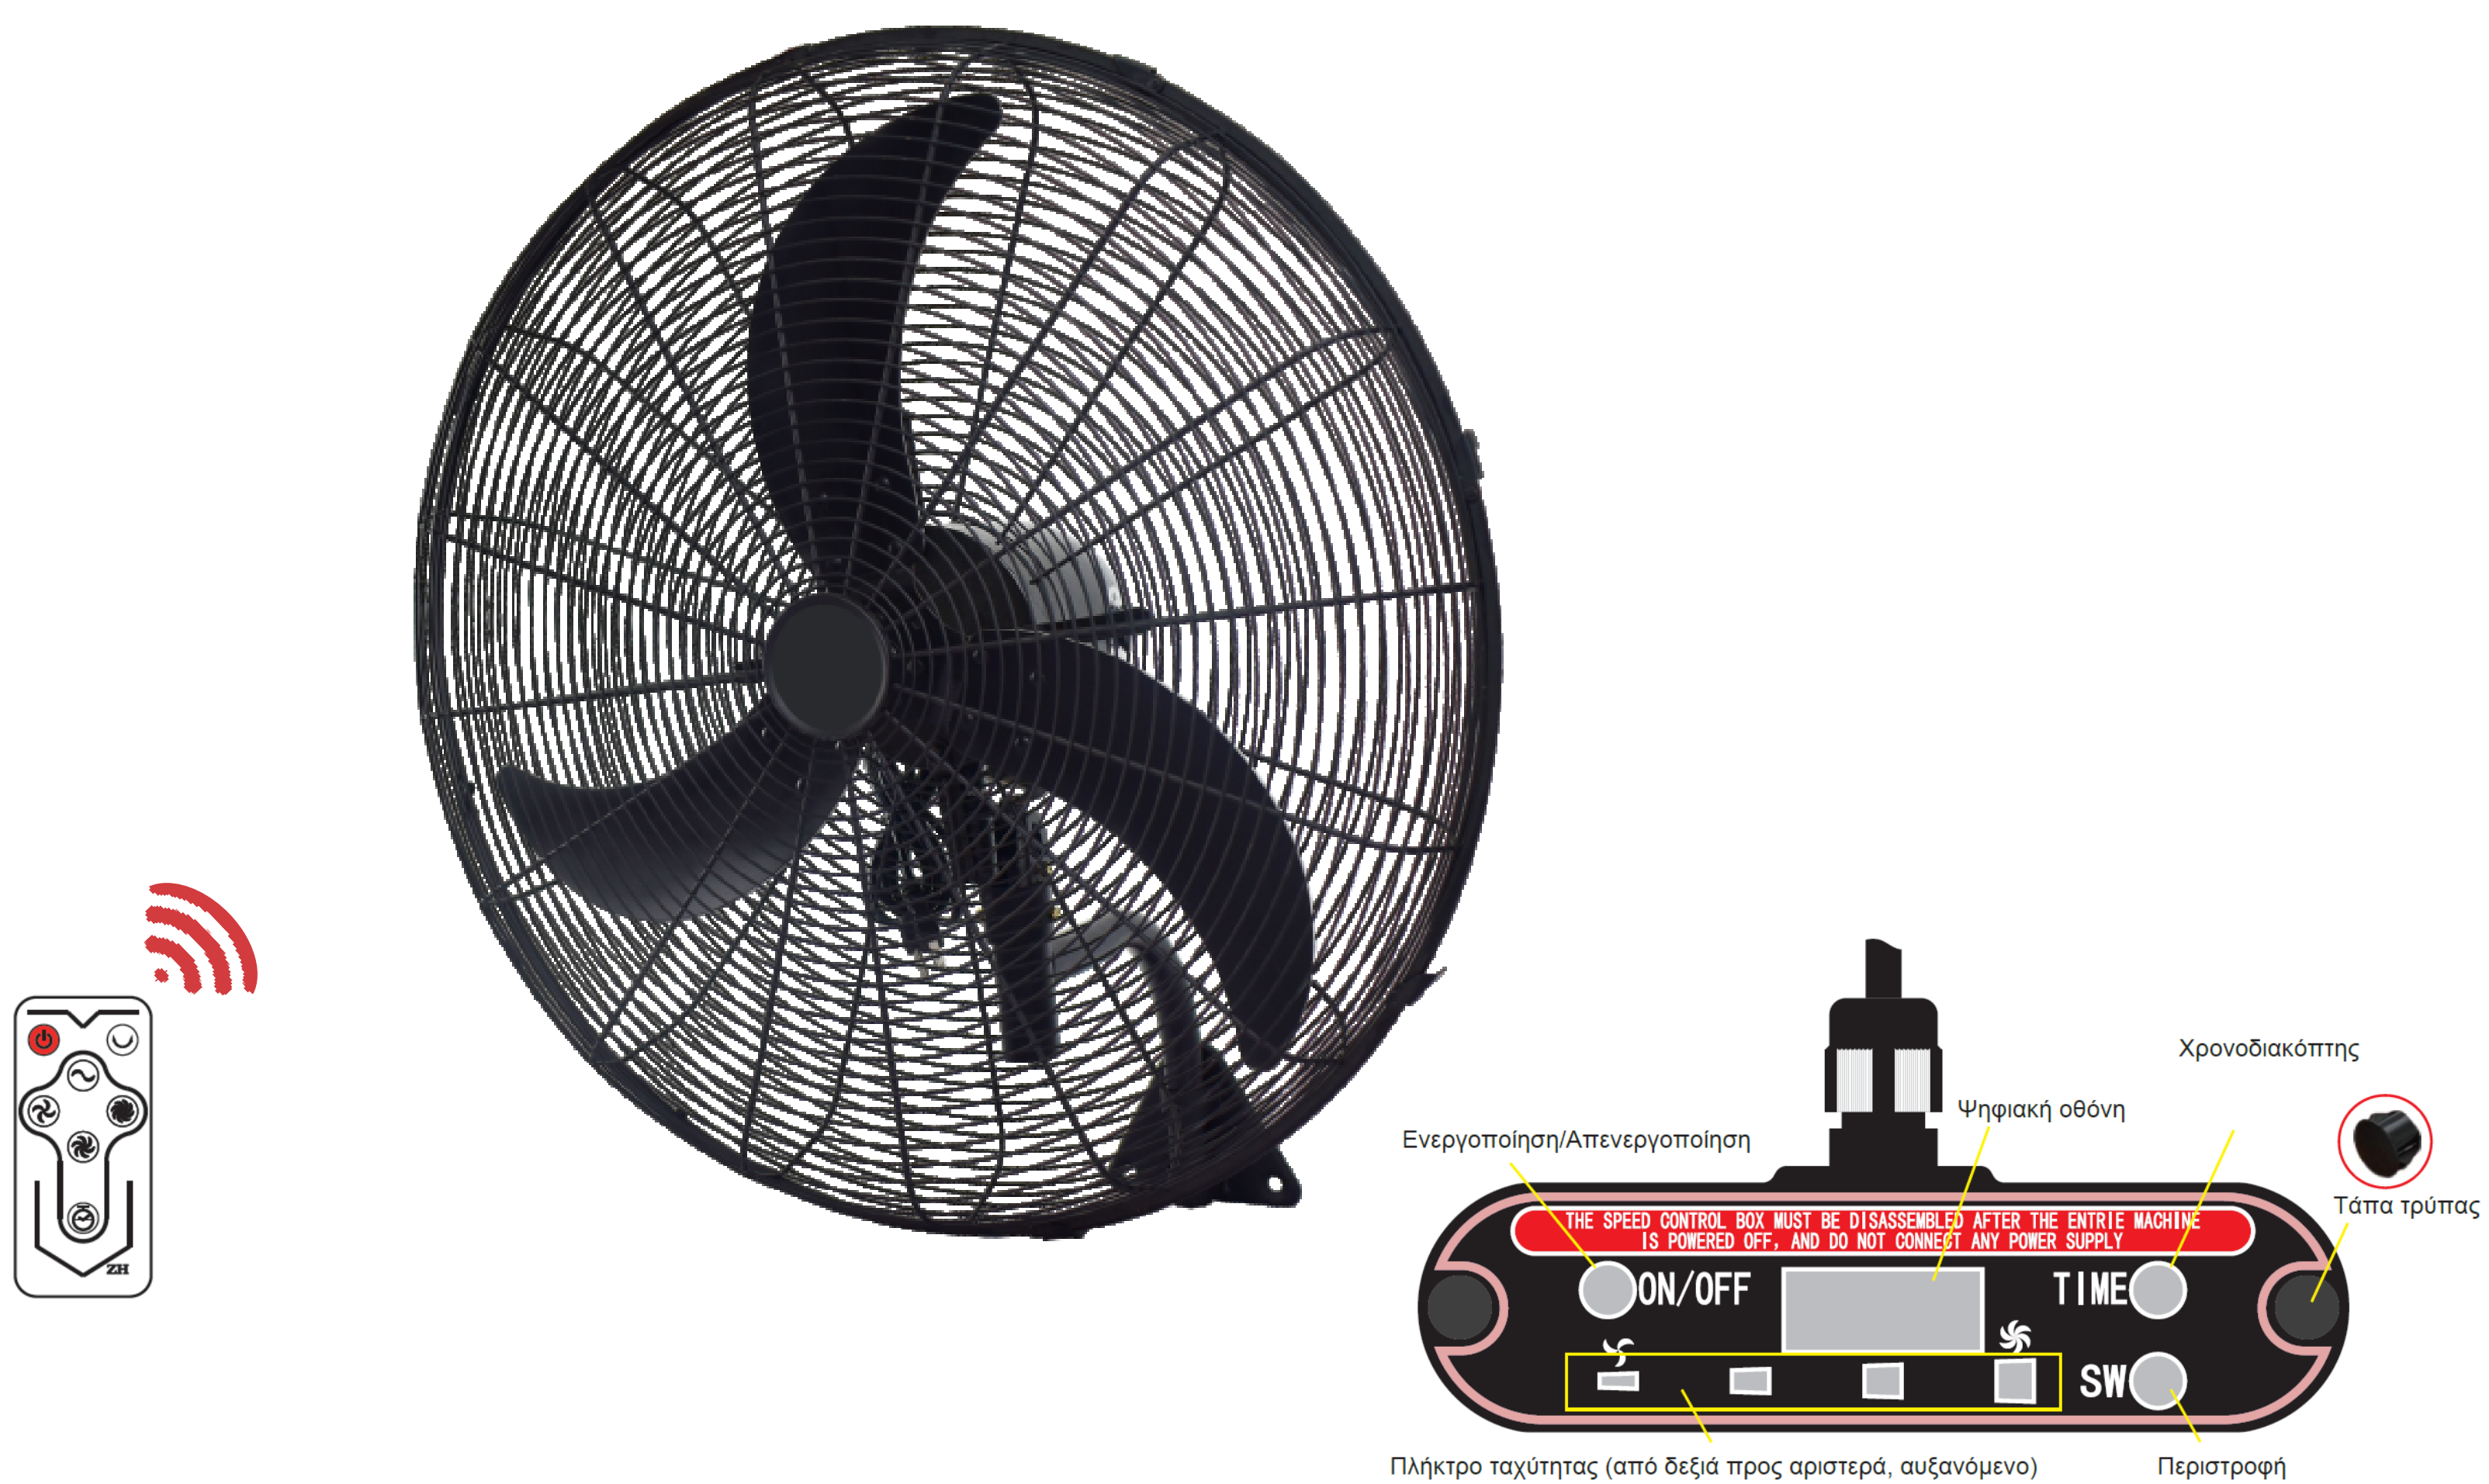

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα για άλλες εφαρμογές χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Φυλάξτε σε κάθε περίπτωση αυτό το φυλλάδιο οδηγιών.

Περιεχόμενα

	Οδηγίες ασφάλειας εγκατάστασης - πρέπει να τηρούνται.....	1
	Οδηγίες ασφάλειας λειτουργίας - πρέπει να τηρούνται.....	2
	Περιεχόμενα της συσκευασίας.....	2
	Εγκατάσταση της πλάκας επιτοίχιας στήριξης.....	2
	Τοποθέτηση οπίσθιου προστατευτικού.....	3
	Τοποθέτηση των πτερυγίων.....	3
	Τοποθέτηση μπροστινού προστατευτικού	3
	Σύνδεση του λυγισμένου σωλήνα στον ανεμιστήρα.....	4
	Τοποθέτηση του ανεμιστήρα στην πλάκα επιτοίχια στήριξη.....	4
	Οδηγίες χρήσης της οθόνης αφής.....	5
	Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίου.....	7
	Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος και καλωδίου πίνακα ελέγχου.....	8
	Θέση σε λειτουργία.....	8
	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	9
	Συντήρηση και καθαρισμός.....	10
	Απόρριψη και προστασία του περιβάλλοντος.....	10
	Τεχνικές παράμετροι.....	10



Οδηγίες ασφάλειας εγκατάστασης - πρέπει να τηρούνται

1. Η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι επισκευές πρέπει να γίνονται από επαγγελματία τεχνικό σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα
2. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι συμβατή με τις σημάνσεις της ετικέτας ονομαστικών τιμών.
3. Ο ανεμιστήρας πρέπει να προστατεύεται από πιστοποιημένο διακόπτη, με διπλό ακροδέκτη και άνοιγμα επαφών όχι μικρότερο από 3 mm. Πρέπει να ενσωματώνονται μέσα αποσύνδεσης στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
4. Επιλογή τοποθέτησης:
 - Η δομή του τοίχου πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον το βάρος 150 kg/m².
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Επιλέξτε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους, τα ζώα ή τα αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με το προστατευτικό ασφαλείας.
 - Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε υγρό χώρο.
 - Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με πάρα πολλή σκόνη.
 - Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες ή αέρια.
 - Μην εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε φύλλα αλουμινίου, κουρτίνες ή παρόμοια υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να αναρροφηθούν από τη ροή του αέρα.
 - Τηρήστε τις απαιτήσεις τυχόν αυτόματων συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς.
 - Τηρήστε τις απαιτήσεις τυχόν υπέρυθρων θερμαντήρων σχετικά με το σύστημα εξάτμισης αερίου.
 - Τηρήστε αυστηρά τις τοπικές προβλέψεις ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν αναρτήσετε τον ανεμιστήρα και συνδέσετε την καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη στον κύριο πίνακα λειτουργίας. Τοποθετήστε ετικέτα για να αποτρέψετε την απροσδόκητη ενεργοποίηση.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την εγκατάσταση.
7. Ελέγξτε κατά την εγκατάσταση αν όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα είναι καλά σφιγμένα.



Οδηγίες ασφάλειας λειτουργίας - πρέπει να τηρούνται

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω.
2. Μην εργάζεστε κοντά σε ανεμιστήρα που λειτουργεί.
3. Για να αποφύγετε ατυχήματα, μη λυγίζετε το προστατευτικό και μην ωθείτε κανένα αντικείμενο μέσα στο προστατευτικό.
4. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία χωρίς το προστατευτικό!
5. Επιτρέπεται μόνο μία φορά περιστροφής, δηλαδή ροή αέρα από το μοτέρ προς το προστατευτικό.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν παρουσιαστούν αλλαγές στην κατάσταση του ανεμιστήρα, όπως θόρυβοι, ταλαντεύσεις, κατεστραμμένα ή χαλαρά εξαρτήματα, ο ανεμιστήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως και να επισκευαστεί από επαγγελματία τεχνικό.
7. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα αποσυνδέοντας τη γραμμή τροφοδοσίας και αφαιρέστε τα πτερύγια.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

- 1 μοτέρ με καλώδιο ρεύματος και καλώδιο ρυθμιστή
- 1 οπίσθια προστατευτική σχάρα
- 1 πρόσθια προστατευτική σχάρα
- 1 σετ πτερυγίων
- 1 πλάκα επιτοίχιας τοποθέτησης
- 1 λυγισμένος σωλήνας
- 1 τηλεχειριστήριο

Εγκατάσταση της πλάκας επιτοίχιας τοποθέτησης




- Τοποθετήστε την πλάκα επιτοίχιας τοποθέτησης με κατάλληλα και επαρκή υλικά τοποθέτησης στον τοίχο.
- Προσανατολίστε την όπως στην εικόνα, δηλ. 2 βίδες στο επάνω μέρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πλάκα επιτοίχιας τοποθέτησης πρέπει να αντέχει το βάρος των 100 kg και να μην χαλαρώνει λόγω της λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Τοποθέτηση οπίσθιου προστατευτικού

- Τοποθετήστε το μοτέρ με τον άξονα προς τα πάνω σε μαλακή επιφάνεια.
- Στερεώστε το πίσω προστατευτικό με τις τέσσερις βίδες σφιχτά στο μοτέρ. Μη σφίξετε υπερβολικά.


Τοποθέτηση των πτερυγίων

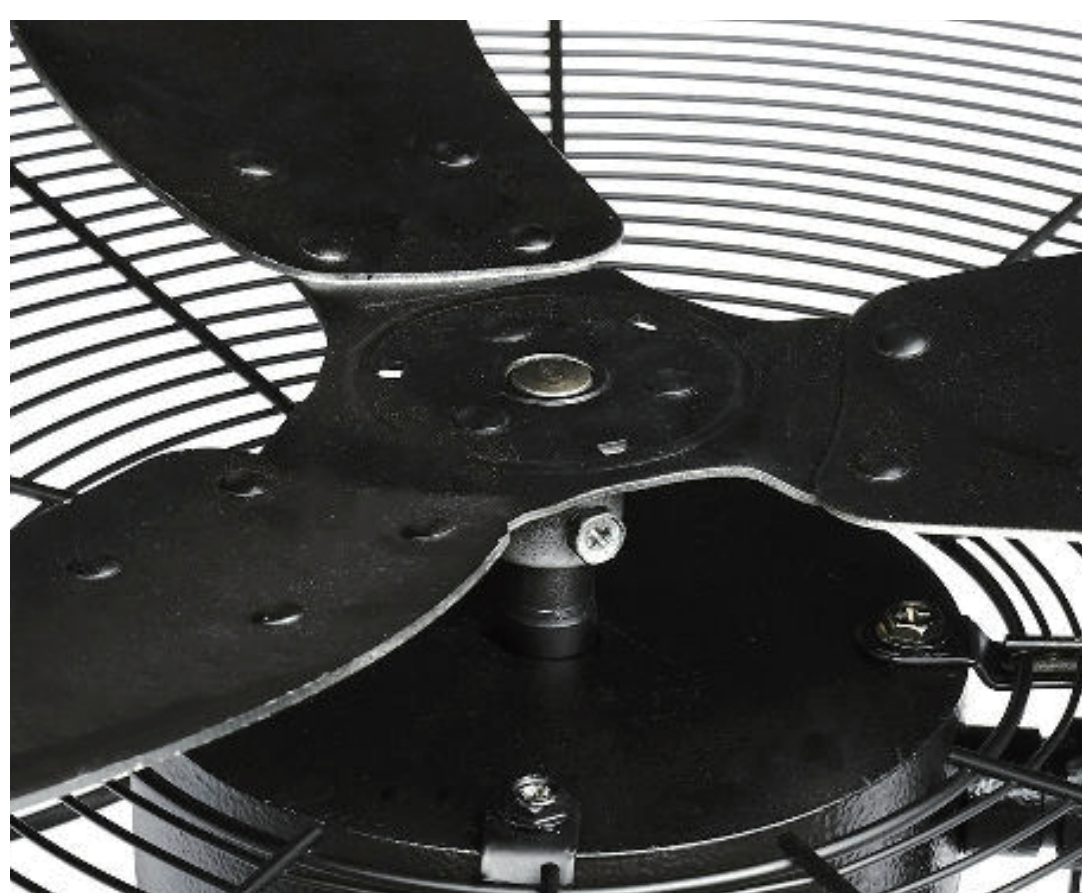

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βεβαιωθείτε ότι το φως του καλωδίου ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το φως του καλωδίου ρεύματος δεν μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα μέχρι να εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας.

- Κρατήστε το πτερύγιο πάνω από το μοτέρ με τρόπο ώστε η βίδα να ταιριάζει ακριβώς στην εγκοπή του άξονα του μοτέρ.
- Πιέστε το πτερύγιο πάνω στον άξονα του μοτέρ μέχρι να βρεθούν και τα δύο στο ίδιο πάνω άκρο. Στερεώστε καλά τη βίδα.

Τοποθέτηση μπροστινού προστατευτικού

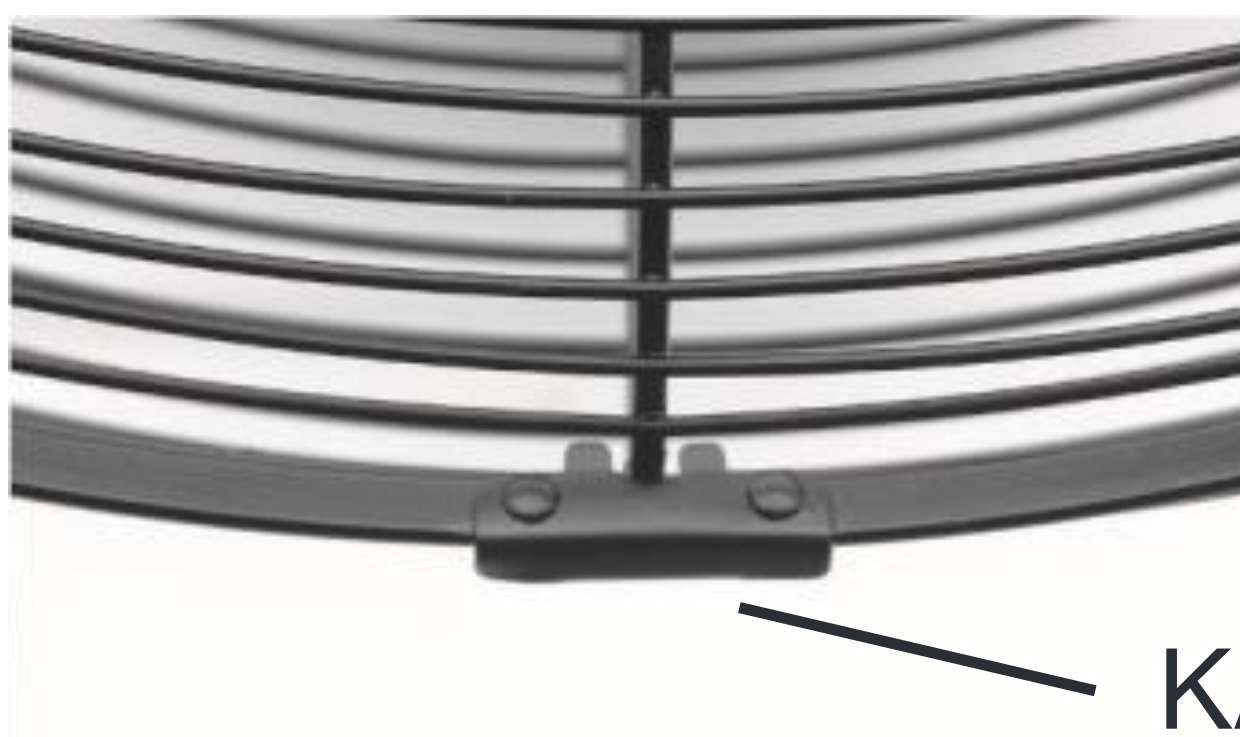

- Εντοπίστε το κλιπ στο περίγραμμα του μπροστινού προστατευτικού, για να το συνδέετε με το οπίσθιο προστατευτικό.

Κλιπ




- Ενώστε τα δύο προστατευτικά με τους σφιγκτήρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σφιγκτήρες πιάνουν και τα δύο προστατευτικά σφιχτά και με ασφάλεια. Εάν ένας σφιγκτήρας είναι χαλαρός, το πλάτος του ανοίγματος πρέπει να κλείσει πιο σφιχτά με μια πένσα.

Σύνδεση του λυγισμένου σωλήνα στον ανεμιστήρα



- Γυρίστε τον ανεμιστήρα έτσι ώστε το προστατευτικό να είναι πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια και το μοτέρ να είναι προς τα πάνω
- Τοποθετήστε τον λυγισμένο σωλήνα στη βάση του μοτέρ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

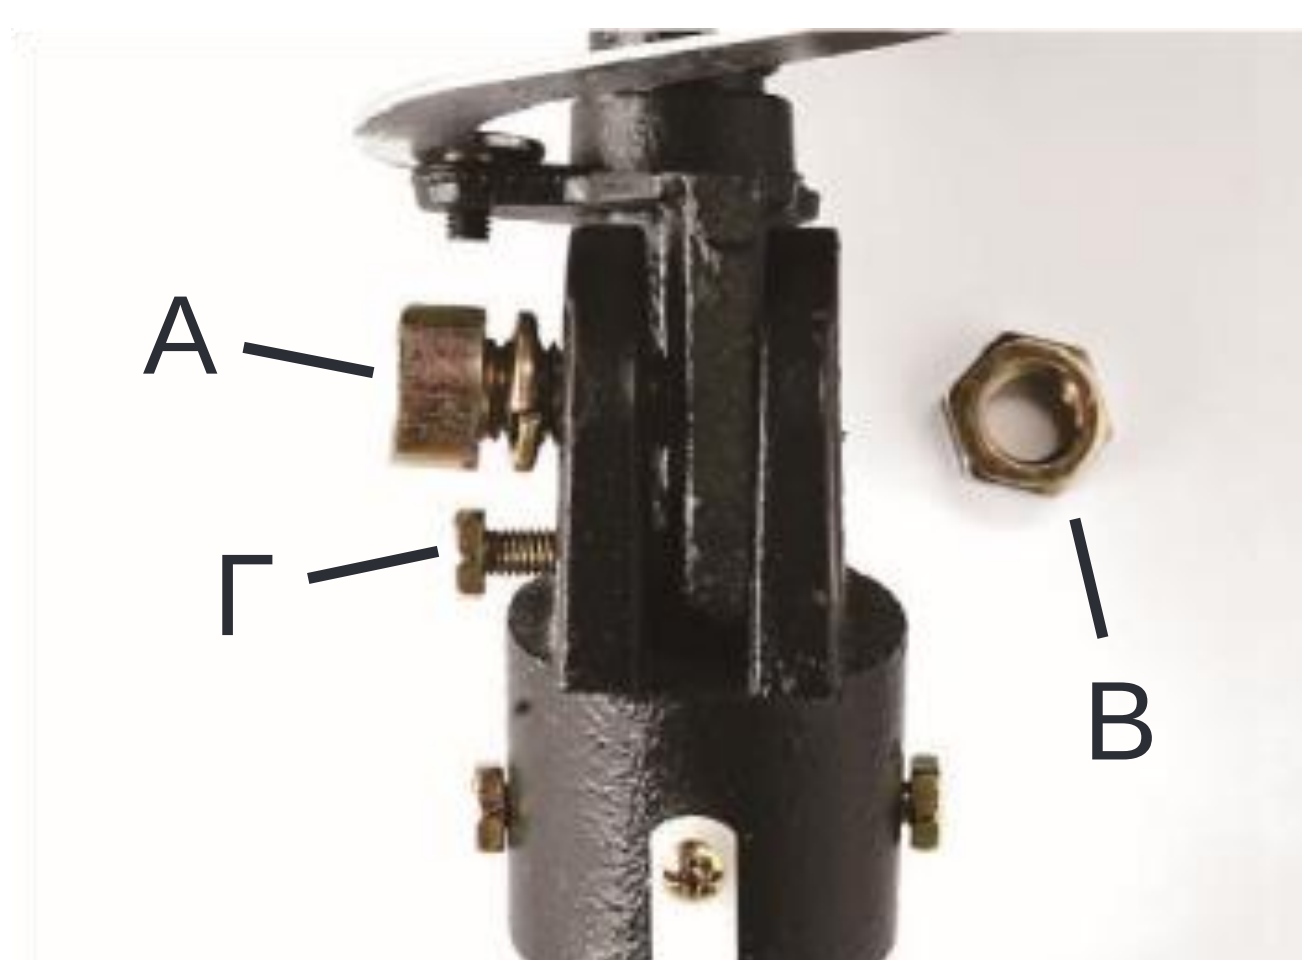

- Τοποθετήστε τη βίδα M12 (A) μαζί με τη ροδέλα ελατηρίου στη σύνδεση. Σφίξτε τη χαλαρά με το παξιμάδι (B).
- Μετακινήστε τον λυγισμένο σωλήνα στην απαιτούμενη γωνία και σφίξτε καλά το παξιμάδι (B).
- Σφίξτε τη μικρότερη βίδα (Γ).


Τοποθέτηση του ανεμιστήρα στην πλάκα επιτοίχιας στήριξης



- Ξεβιδώστε τις δύο μεσαίες βίδες από την πλάκα τοίχου.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα με τον σωλήνα κάμψης στην πλάκα τοίχου από πάνω.
- Βάλτε τη βίδα με το μεγαλύτερο μήκος στην κάτω τρύπα. Σφίξτε αυτήν τη βίδα στην τρύπα που βρίσκεται στο άκρο του λυγισμένου σωλήνα.

*Σφίξτε τη μικρότερη βίδα της πλάκας τοίχου στην πιο πάνω τρύπα.

Οδηγίες χρήσης της οθόνης αφής

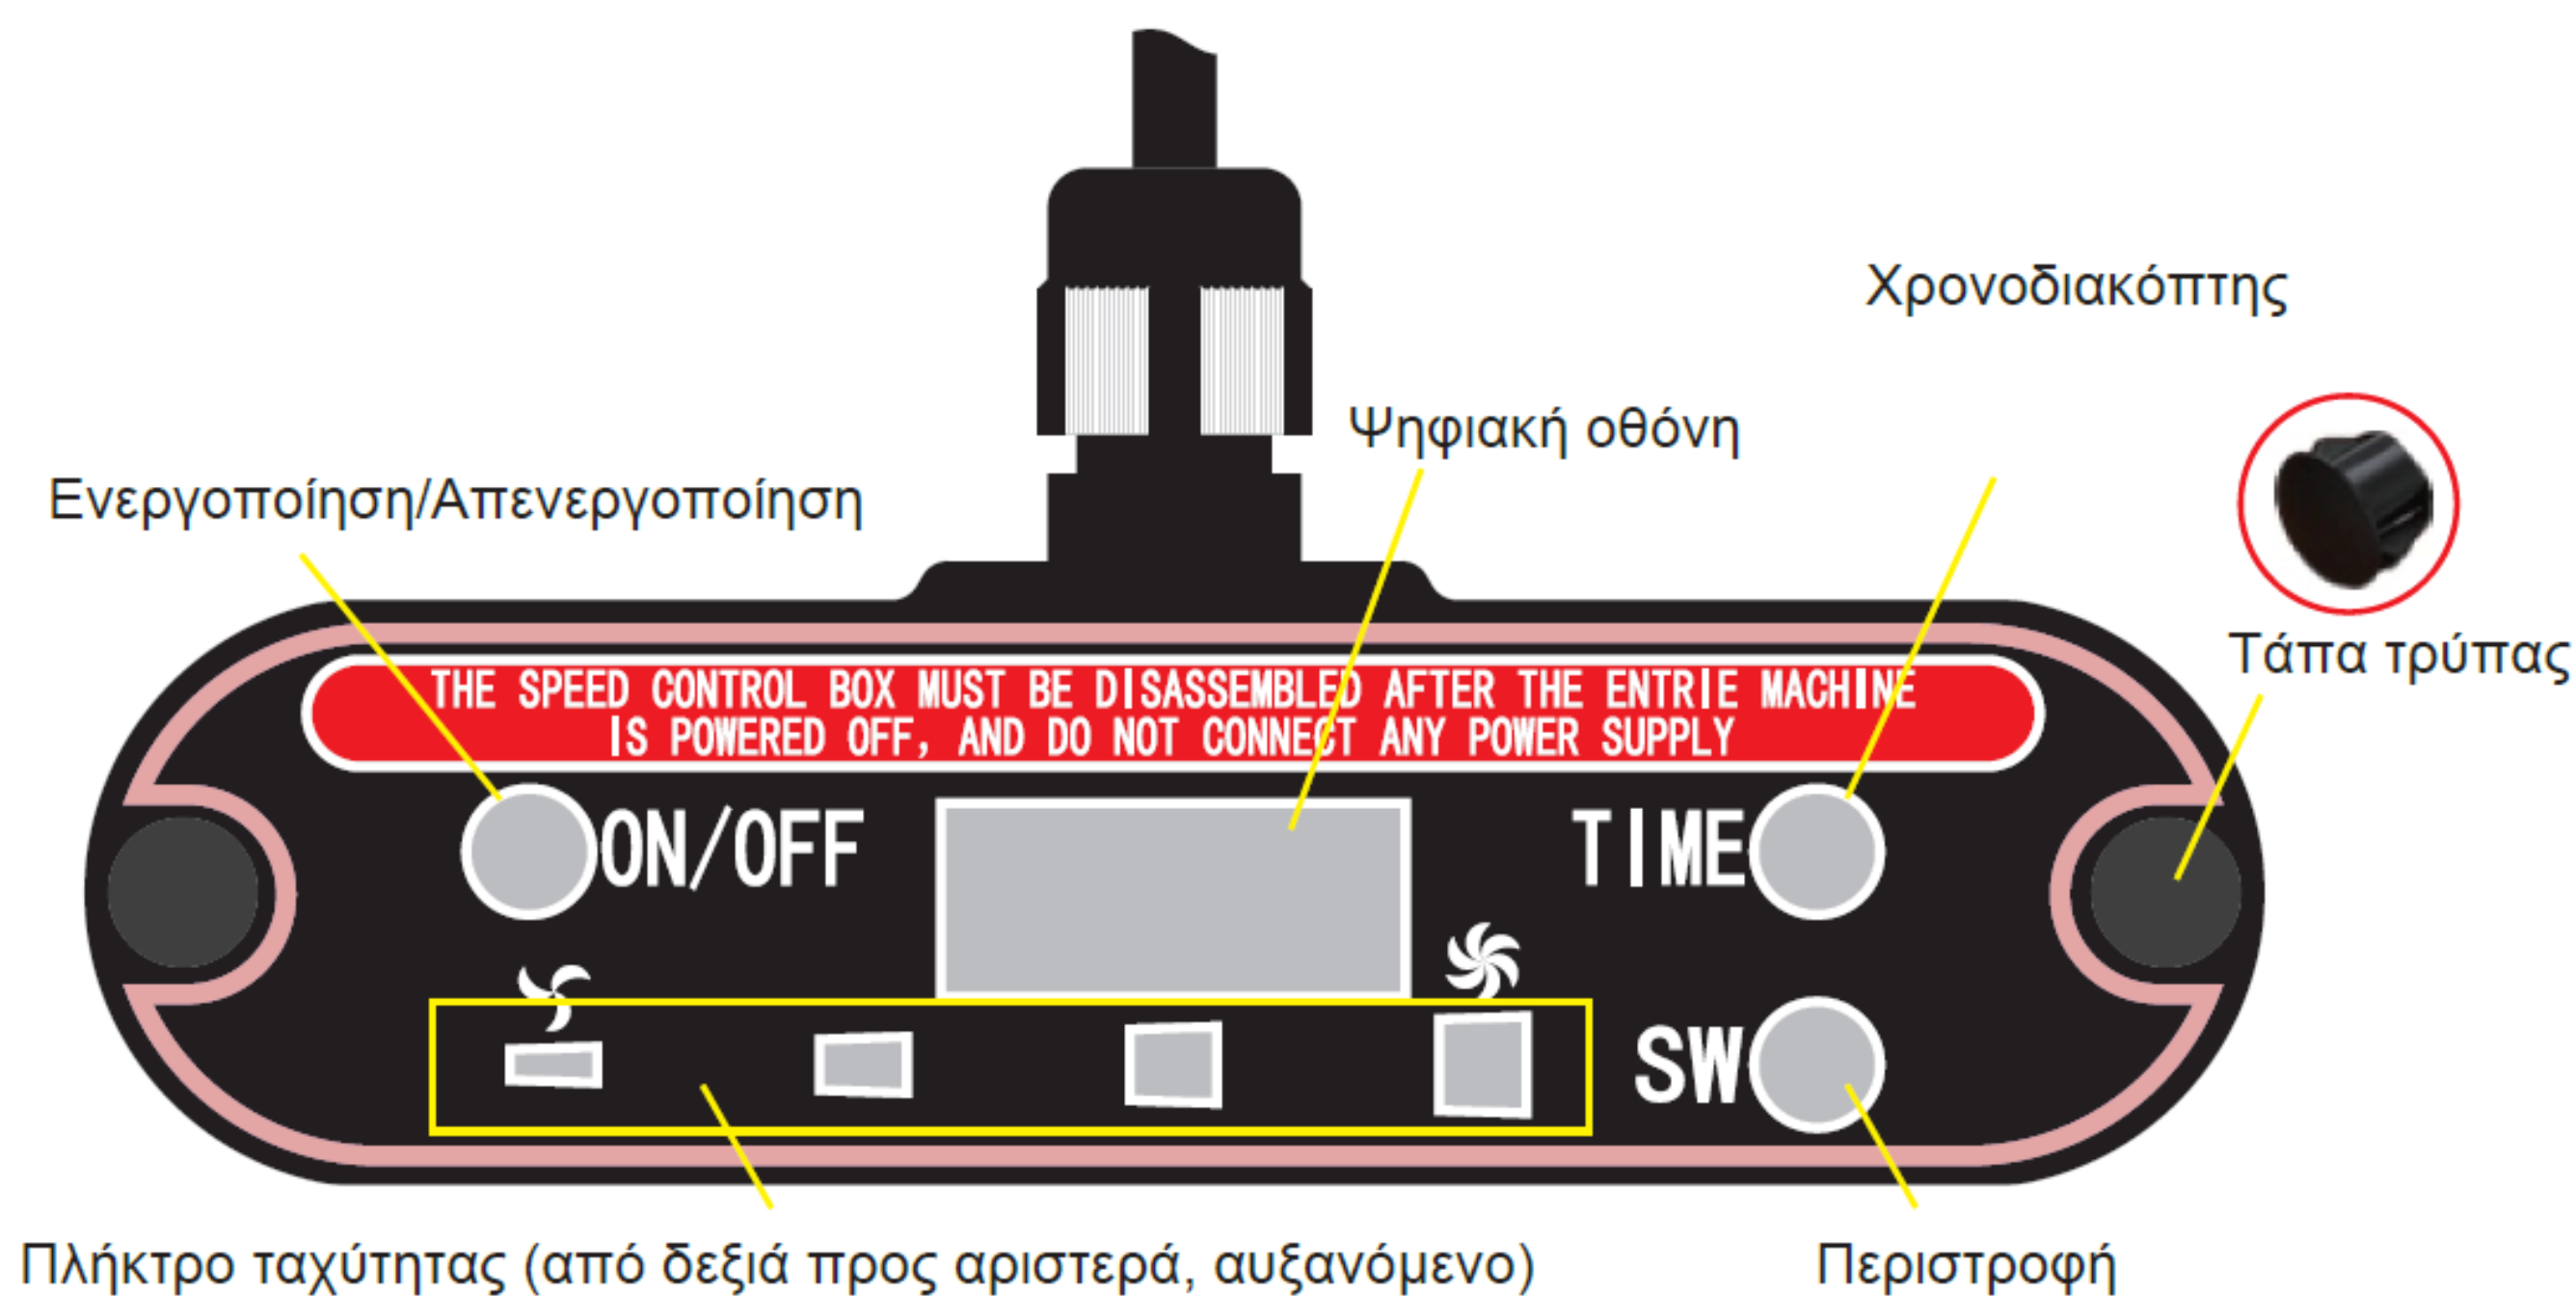

1. Περιγραφή κουμπιού (τύπου αφής)

ι. Πλήκτρο ενεργοποίησης (ON/OFF):

- Μετά την σύνδεση του ανεμιστήρα στο ρεύμα, το πλήκτρο "ON/OFF" εμφανίζει σταθερά κόκκινο φως, υποδεικνύοντας ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν λειτουργεί. Αγγίξτε μία φορά και η φωτεινή ένδειξή του αλλάζει σε σταθερή πράσινη, υποδεικνύοντας ότι ο ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί (επαναφέροντας αυτόματα τη ρύθμιση της ταχύτητας κατά τον τελευταίο τερματισμό).

Εάν δεν παραγματοποιηθεί ρύθμιση εντός 1 λεπτού, τότε αυτόματα μπαίνει σε λειτουργία ύπνου και η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει σε πράσινη.

- Όταν ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία αναμονής (τότε η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά κόκκινη), αγγίζοντας το πλήκτρο μία φορά (η ένδειξη του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει σταθερά μπλε) ενεργοποιείται η προκαθορισμένη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να επιλέξετε από τον προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας πατώντας ή σύροντας το πλήκτρο ταχύτητας.

Εάν δεν υπάρξει κάποια ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, η ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί (ή κάντε κλικ στο πλήκτρο περιστροφής (SW) για γρήγορη επιβεβαίωση). Αφού επιβεβαιώσετε τον προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας (η μπλε ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει), μπορείτε να επιλέξετε την προγραμματισμένη ταχύτητα - αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, η ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί (ή κάντε κλικ στο πλήκτρο περιστροφής (SW) για γρήγορη επιβεβαίωση) και η ενδεικτική ένδειξη του πλήκτρου του χρονοδιακόπτη θα είναι σταθερά μπλε.

- Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος (η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου "ON/OFF" ανάβει σταθερά πράσινη), αγγίζοντας το πλήκτρο μία φορά (το μπλε φως του πλήκτρου χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει) ενεργοποιώντας τη προγραμματισμένη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης. Σε αυτό το σημείο, ρυθμίστε τον προγραμματισμένο χρόνο απενεργοποίησης κάνοντας κλικ ή σύροντας το πλήκτρο ταχύτητας.

Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, η ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί (ή πατήστε στο πλήκτρο ταχύτητας για γρήγορη επιβεβαίωση) και η ενδεικτική ένδειξη στο πλήκτρο χρονοδιακόπτη θα ανάψει σταθερά μπλε. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε την τρέχουσα ρυθμισμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη και η ενδεικτική μπλε λυχνία του χρονοδιακόπτη θα σβήσει.

ii. Πλήκτρο ταχύτητας (SPEED)

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ελεγχθεί με κλικ ή ολίσθηση της αφής. Από αριστερά προς τα δεξιά (με κατεύθυνση προς την οθόνη), αυξάνεται από την 1η ταχύτητα (ελάχιστη ένταση του ανέμου) έως την 4η ταχύτητα (μέγιστη ένταση του ανέμου).

Όταν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας, τότε από αριστερά προς τα δεξιά (με κατεύθυνση προς την οθόνη), αυξάνεται η ώρα λειτουργίας. Το πλήκτρο της 1ης ταχύτητας αντιστοιχεί σε 1 ώρα, το δεύτερο σε 2 ώρες, το τρίτο σε 3 ώρες και η 4η ταχύτητα στις 4 ώρες (μέγιστη). Τα 4 πλήκτρα είναι (1H, 2H, 3H, 4H). Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.

iii. Πλήκτρο περιστροφής (SW)

Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, η λειτουργία της περιστροφής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται (όταν είναι ενεργοποιημένο, το πλήκτρο της περιστροφής ανάβει σταθερά κίτρινο).


2. Οδηγίες εγκατάστασης

- Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε βίδες στις δύο πλευρές της οθόνης αφής πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε έναν πλαστικό σωλήνα επέκτασης που ενσωματώνεται στον τοίχο.
- Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητες ταινίες για να στερεώσετε την οθόνη αφής χωρίς βίδες.

3. Σημειώσεις

- Εάν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την εταιρεία μας ή από το τμήμα συντήρησης ή από επαγγελματίες που έχουν οριστεί από την εταιρεία μας για την αποφυγή κινδύνου.
- Μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα του προϊόντος ή μην αλλάζετε την κατάσταση εγκατάστασης των εξαρτημάτων χωρίς εξουσιοδότηση. Κατά τον καθαρισμό, την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος πρέπει να αποσυνδέεται η παροχή ρεύματος.
- Η επιφάνεια της οθόνης αφής πρέπει να διατηρείται καθαρή και να μην τοποθετείται κοντά/μέσα σε φωτιά ή υγρό.

Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίου

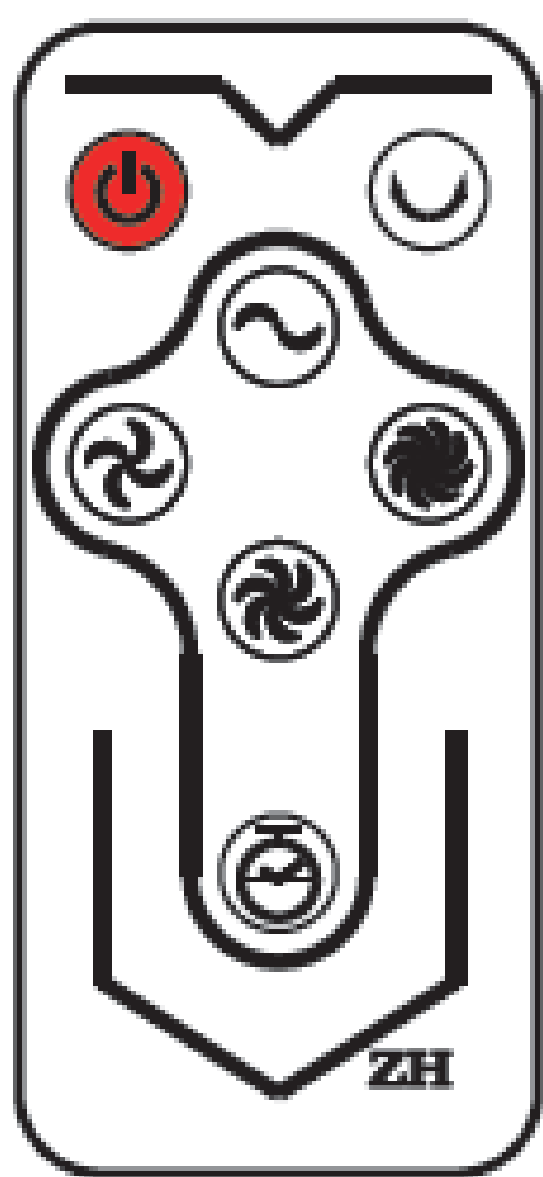

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:


Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα, πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης (η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη).



Περιστροφή: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την περιστροφή του ανεμιστήρα. Στη λειτουργία ορισμού του χρόνου λειτουργίας, αυτό χρησιμεύει ως γρήγορο πλήκτρο επιβεβαίωσης.



Ταχύτητα: Αφού ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε απευθείας το πλήκτρο, αντιπροσωπεύοντας τα επίπεδα ταχύτητας 1 (χαμηλότερο), 2, 3 και 4. (υψηλότερη). Κατά τον ορισμό του χρόνου λειτουργίας, αντιπροσωπεύουν 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες και 4 ώρες αντίστοιχα.

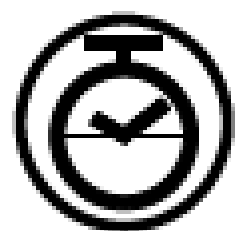

Χρονοδιακόπτης:

- Όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμένης εκκίνησης και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ώρα. Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, θα οριστικοποιηθεί (ή πατήστε το πλήκτρο περιστροφής για γρήγορη επιβεβαίωση).

- Όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στην προγραμματισμένη λειτουργία απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ορίσετε την ώρα. Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, θα οριστικοποιηθεί (ή πατήστε το πλήκτρο περιστροφής για γρήγορη επιβεβαίωση). Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Όταν η φωτεινή ένδειξη στο πλήκτρο χρονοδιακόπτη σβήσει, υποδεικνύει ότι η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη έχει ακυρωθεί επιτυχώς.

Λειτουργία αντιστοίχισης τηλεχειριστηρίου:

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία του τηλεχειριστηρίου, φέρτε το κοντά στον ανεμιστήρα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το τροφοδοτικό για να γίνει επιτυχής αντιστοίχιση με το τηλεχειριστήριο. Πατήστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο τροφοδοσίας για να βγείτε από τη λειτουργία αντιστοίχισης.

Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος και καλωδίου πίνακα ελέγχου

- Το καλώδιο ρεύματος αλλά και το καλώδιο του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να αγγίζουν κανένα μέρος του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της κίνησης περιστροφής.
- Μαζέψτε τα καλώδια σε θηλιά που επαρκεί ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη κίνηση περιστροφής και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη λειτουργία του ανεμιστήρα ώστε το καλώδιο να μην είναι τεντωμένο.

Θέση σε λειτουργία

- Για άλλη μια φορά ελέγξτε αν είναι καλά σφιγμένα όλα τα παξιμάδια, οι βίδες και οι πείροι.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στην περιοχή περιστροφής.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να βρεθεί επάνη, ή και να διαπεράσει την προστατευτική σχάρα.
- Ξεκινήστε τον ανεμιστήρα ξεκινώντας με τη χαμηλότερη ταχύτητα. Περάστε στην επόμενη υψηλότερη ταχύτητα μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όλοι οι έλεγχοι και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή, τον συνεργάτη του για το σέρβις ή από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα που χρησιμοποιούν γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ελέγξετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη στον κύριο πίνακα λειτουργίας. Τοποθετήστε ετικέτα για να αποτρέψετε την απροσδόκητη ενεργοποίηση.

Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινά.

Προτεινόμενη λύση

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη στον κύριο πίνακα λειτουργίας.

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Σε περίπτωση προβλήματος εκκίνησης, μην προσπαθήσετε

ποτέ να βρείτε την αιτία στον ανεμιστήρα ενώ είναι ενεργοποιημένος ο ανεμιστήρας.

- Ελέγξτε τις ασφάλειες του κύριου κυκλώματος και του κυκλώματος διακλάδωσης ή τους διακόπτες κυκλώματος.

- Ελέγξτε αν ο διακόπτης 5 ταχυτήτων του ανεμιστήρα βρίσκεται σε μία από τις θέσεις λειτουργίας 1 έως 4.

- Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας προστατεύεται από πηγές θερμότητας ή άμεσο ηλιακό φως και ότι τίποτα δεν εμποδίζει την ελεύθερη ροή του αέρα.

Ο ανεμιστήρας κάνει θόρυβο.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για λόγους ασφαλείας, ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κάνει ασυνήθιστους θορύβους!

Προτεινόμενη λύση

- Ελέγξτε αν το προστατευτικό ασφαλείας είναι στερεωμένο.

- Ελέγξτε μήπως το καλώδιο τροφοδοσίας έρχεται σε επαφή με το μοτέρ και το προστατευτικό ασφαλείας.

Η απόδοση του ανεμιστήρα είναι μειωμένη.

Προτεινόμενη λύση

- Ελέγξτε αν υπάρχει σκόνη στο προστατευτικό ή στα πτερύγια και καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Συντήρηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον ανεμιστήρα από την κύρια παροχή ρεύματος και καλέστε έναν επαγγελματία τεχνικό:

- Έχει πέσει κάποιο υγρό στο μοτέρ.

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

- Ο ανεμιστήρας κάνει ασυνήθιστους θορύβους ή δεν λειτουργεί σωστά.

- Ο ανεμιστήρας, ειδικά το προστατευτικό ασφαλείας ή οποιοδήποτε εξάρτημα στερέωσης, έχει υποστεί ζημιά.

Συντήρηση και καθαρισμός

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι απαραίτητες εργασίες πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε και να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από τη συντήρηση και το καθαρισμό του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη στον κύριο πίνακα λειτουργίας. Τοποθετήστε ετικέτα για να αποτρέψετε την απροσδόκητη ενεργοποίηση. Μη σταματάτε ποτέ τα πτερύγια με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα.
- Ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, συχνότερα εάν η συσκευή χρησιμοποιείται εντατικά: την τέλεια εφαρμογή όλων των συνδέσεων και των βιδών, ειδικά του προστατευτικού, της πλάκας τοίχου και όλων των εξαρτημάτων περιστροφής.
- Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, συχνότερα εάν η συσκευή χρησιμοποιείται εντατικά: καθαρίστε με μια στεγνή βούρτσα όλα τα κινούμενα μέρη.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε ολόκληρο τον ανεμιστήρα με πεπιεσμένο αέρα με ελαφριά πίεση ή/και μια στεγνή βούρτσα και μετά με ένα ελαφρώς υγρό πανί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα με σωλήνα νερού ή πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ανεμιστήρας να βυθίζεται στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Απόρριψη και προστασία του περιβάλλοντος


- Αυτό το προϊόν και η συσκευασία είναι κατασκευασμένα από πολύτιμες πρώτες ύλες και δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα.
- Η εξασφάλιση της σωστής απόρριψης του προϊόντος συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Ταξινομήστε τα διαφορετικά είδη αποβλήτων της συσκευασίας και του μηχανήματος και τηρήστε τη σύγχρονη τεχνολογία απόρριψης.
- Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους ειδικούς διάθεσης και ανακύκλωσης

Τεχνικές παράμετροι

Μοντέλο	MIFS-20076	MIFS-26120
Χρώμα	μαύρο	μαύρο
Τάση	220V, 50 Hz	220V, 50 Hz
Κατανάλωση	24~85 W	20~125 W
Ρυθμίσεις	4	4
Ταχύτητα	630 - 1260 σ.α.λ.	570 - 1400 σ.α.λ.
Στάθμη θορύβου 1μ	45 - 61 dB(A)	48 - 67 dB(A)
Καθαρό βάρος	8 kg	10 kg
Διάμετρος	56 εκ.	71 εκ.

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

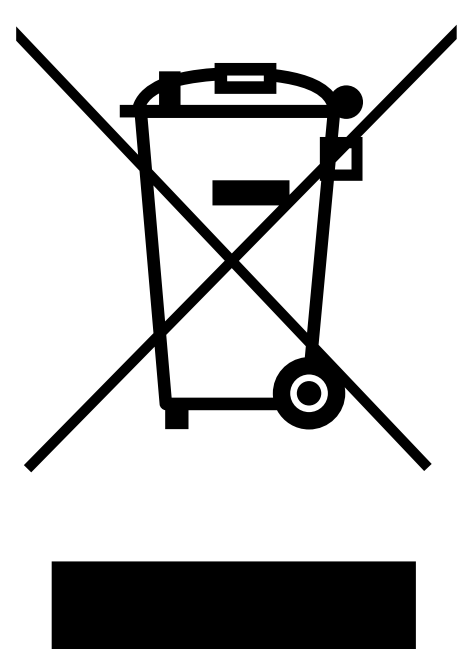

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο **www.morris.gr**



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ, ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α, 55535,

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600 - Fax. 2316 006650

www.morris.gr