



# MORRIS

**W72204DTD  
T72205DTD**

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ**

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



# Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας .....	2
Προστασία του περιβάλλοντος .....	5
Οδηγίες εγκατάστασης .....	6
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	7
Ποδαράκια ισοστάθμισης .....	8
Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού.....	8
Μετακίνηση της συσκευής .....	8
Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας .....	9
Επισκόπηση προϊόντος. ....	10
Μέρη και λειτουργίες. ....	11
Οδηγίες λειτουργίας. ....	13
Χρήση και λειτουργίες. ....	13
Αποθήκευση τροφίμων. ....	13
Συντήρηση και καθαρισμός .....	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	16
Παράρτημα. ....	18
Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο. ....	18

## Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

### Επεξήγηση όρων/συμβόλων

	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b> Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να βλάψει σοβαρά εσάς και άλλα άτομα.

Οι οδηγίες σας ενημερώνουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για τον ψυγειοκαταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των συσκευών μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή σπουδήποτε αλλού.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική ασφάλεια

- > Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- > Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περιβλήμα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).
- > Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Ο καταψύκτης πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος.
- > Για τις συσκευές δαπέδου: Αυτή η ψυκτική συσκευή δαπέδου δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχιζόμενη.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Καθημερινή χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τη συσκευή. Πιάστε σταθερά το φις και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- > Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τη συσκευή χωρίς να συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε αυτή την πρίζα.
- > Το φις ρεύματος πρέπει να έρχεται σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας διαθέτει αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.
- > Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > Τα διάκενα ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του ψυγείου είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλα σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν αντικείμενα.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρούσητά.
- > Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στο ψυγείο ή να ανέβουν επάνω σε αυτό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχασίοι τραυματισμοί.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
- > Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
- > Μην αποθηκεύετε μπίρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Για να αποφευχθεί η είσοδος παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ισχύει για προϊόντα με κλειδαριές).(\*)

(\*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### Για το πρότυπο EE:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες. **(Σημείωση 1)(\*)**
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια. **(Σημείωση 2)(\*)**
- Οι θάλαμοι 1, 2 και 3 αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. **(Σημείωση 3)(\*)**
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι

κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. **(Σημείωση 4)(\*)**

- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

**Σημειώσεις 1, 2, 3, 4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.**

**(\*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.**



Σύμβολο «4 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος και έχει τη δυνατότητα ταχείας κατάψυξης μιας ορισμένης ποσότητας τροφίμων



Σύμβολο «3 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος



Σύμβολο «2 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος



Σύμβολο «1 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης με θερμοκρασία στόχο και συνθήκες αποθήκευσης στους  $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή γενικό διακόπτη με τη λειτουργία AFCI/GFCI, καθώς μπορεί να προκληθεί άσκοπη διακοπή λειτουργίας.

1. Αυτή η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Εάν η διακοπή λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνέχεια, συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας ή του γενικού διακόπτη με άλλο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:**

- > Βγάλτε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το κανάλι αστικών αποβλήτων.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε αλλού..

Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

- Οδηγία EMC: 14/30/EE
- Οδηγία LVD: 14/35/EE
- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 09/125/EE
- Οδηγίες RoHS: 11/65/EE & (EE) 15/86
- Οδηγία σήμανσης CE 93/68/EE



Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση [www.morris.gr](http://www.morris.gr)

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία, σκουπίστε καλά το εξωτερικό με ένα μαλακό στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό χλιαρό πανί.


Αποφύγετε την τοποθέτηση του καταψύκτη σε στενή εσοχή ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.

Κρατήστε την κυκλοφορία αέρα ελεύθερη γύρω από το ψυγείο. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος 10 εκ. και στις δύο πλευρές, 10 εκ. στο επάνω μέρος της μονάδας και όχι περισσότερο από 5 - 7,5 εκ. στο πίσω μέρος της μονάδας.

Πριν συνδέσετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας. Μια διαφορετική τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης χωρίς γείωση.


## Διάγραμμα απαιτούμενου χώρου

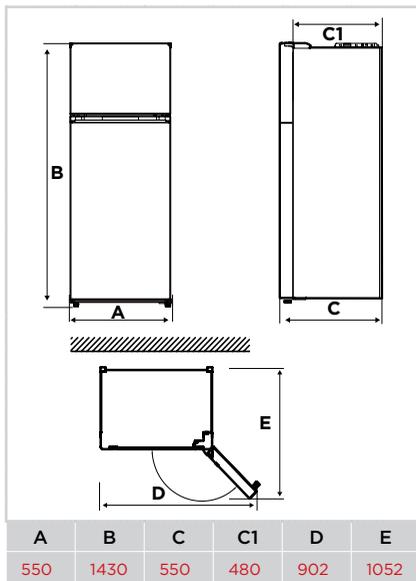

Παρατήρηση: Όλες οι διαστάσεις σε χιλιοστά

## Σύνδεση της συσκευής

Μετά την τοποθέτηση, αφήστε τη συσκευή ακίνητη για περισσότερο από 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα, διαφορετικά θα προκληθεί μείωση της ψυκτικής ικανότητας ή ζημιά.

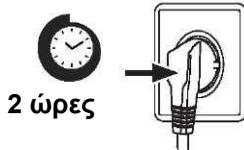

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια για 24 ώρες, ώστε ο θάλαμος να κρυώσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

## ⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυγείο πρέπει πάντα να συνδέεται σε δική του αποκλειστική πρίζα, η οποία έχει ονομαστική τάση που ταιριάζει με την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

## Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτό το ψυγείο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή θερμοκρασιών του ακόλουθου πίνακα.

Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους. Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα του προϊόντος.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την τοποθέτηση, απευθυνθείτε στον προμηθευτή, στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## 🔴 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου μπορεί να επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του ψυγείου. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας ανάλογα με την περίπτωση.

## Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Ανάλογα με τον χώρο όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, ενδέχεται να σας εξυπηρετεί περισσότερο η αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της πόρτας.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στην περιουσία σας, συνιστούμε να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου άλλου κατά τη διαδικασία αναστροφής της πόρτας.

Θα χρειαστείτε: Ένα κοινό κατσαβίδι και ένα σταυροκατσάβιδο.

> Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι άδειο και εκτός λειτουργίας


> Ζητήστε από κάποιον να είναι διαθέσιμος για να σας βοηθήσει κατά τη διαδικασία.

> Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρείτε, ώστε να τα επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα.


**Εξαρτήματα που είναι ήδη τοποθετημένα στην πόρτα (όπως αποστέλλεται):**




1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ράφια της πόρτας.
2. Αφαιρέστε το καλύμμα του άνω μεντεσέ, τον άνω μεντεσέ, το σωληνωτό εξάρτημα της πόρτας κατάψυξης και το καλύμμα οπής.

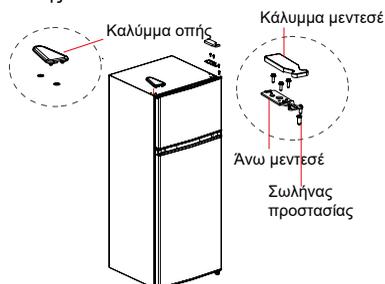


3. Αφαιρέστε τον μεντεσέ της πόρτας κατάψυξης, το σωληνωτό εξάρτημα της πόρτας ψύξης και τα καλύμματα οπών.

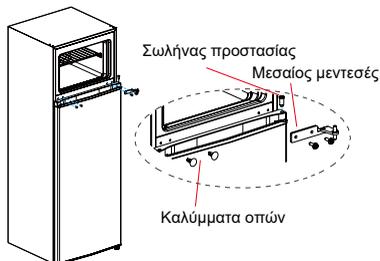


4. Αφαιρέστε την πόρτα ψύξης, αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ και το ρυθμιζόμενο πόδι.
5. Συναρμολογήστε το κάτω μεντεσέ και το ρυθμιζόμενο πόδι από την άλλη πλευρά.

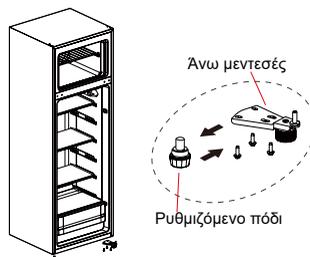

6. Συναρμολογήστε τον σταθεροποιητή της πόρτας ψύξης από την άλλη πλευρά.
7. Τοποθετήστε την πόρτα ψύξης στον κάτω μεντεσέ, συναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ, τα καλύμματα οπών και το σωληνωτό εξάρτημα της πόρτας ψύξης.

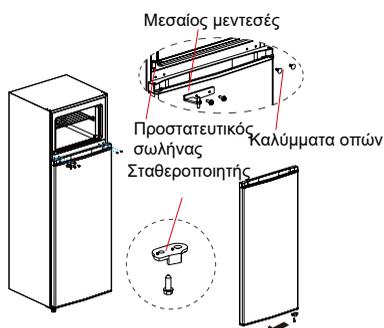

8. Συναρμολογήστε τον σταθεροποιητή της πόρτας κατάψυξης από την άλλη πλευρά.
9. Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον μεσαίο μεντεσέ, συναρμολογήστε τον άνω μεντεσέ, το κάλυμμα του άνω μεντεσέ, το σωληνωτό εξάρτημα της πόρτας κατάψυξης και το κάλυμμα οπής από την άλλη πλευρά.

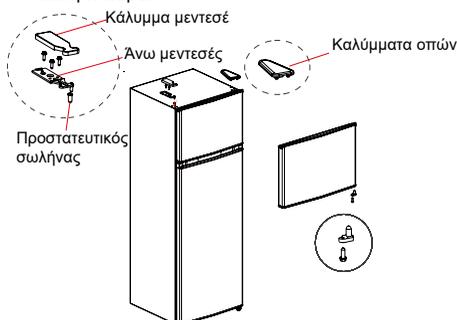

### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Διαφορές:** Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, μερικές από τις απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

## Ποδαράκια ισοστάθμισης

**Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι ισοσταθμισμένη.**

Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τα πόδια ισοστάθμισης για να αντισταθμίσετε τις ανωμαλίες του δαπέδου.

Το μπροστινό μέρος πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερα από το πίσω μέρος για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.

Τα πόδια ισοστάθμισης μπορούν να περιστραφούν εύκολα με ελαφρά κλίση του ντουλαπιού..

Γυρίστε τα πόδια ισοπέδωσης αριστερόστροφα  για να σηκώσετε τη μονάδα, και δεξιόστροφα  για να την χαμηλώσετε.

## Αλλαγή του φωτισμού

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης (G).

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού συνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος (ή το φως) στην πρίζα, περιμένετε 2 ή 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή. Εάν προσθέσετε φαγητό πριν η συσκευή κρυώσει εντελώς, το φαγητό σας μπορεί να χαλάσει.

## Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή.
2. Τραβήξτε το φως ρεύματος, τοποθετήστε το και στερεώστε το στο γάντζο του φως ρεύματος στο πίσω μέρος ή στο επάνω μέρος της συσκευής.
3. Στερεώστε με ταινία μέρη όπως τα ράφια και την πόρτα για να αποφύγετε την πτώση τους κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
4. Μετακινήστε τη συσκευή με περισσότερα από δύο άτομα, προσεκτικά. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

## Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στη βάση της συσκευής, στις πλευρές της συσκευής και στο πίσω μέρος της συσκευής.

Λάβετε επίσης υπόψη τις διαστάσεις των αποστάσεων στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

Η διάταξη των συρταριών, των ραφιών και των δίσκων, όπως φαίνεται στην επισκόπηση του προϊόντος, προσφέρει την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας και θα πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Για να αποκτήσετε μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο (π.χ. για μεγάλα προϊόντα ψύξης/κατάψυξης), τα μεσαία συρτάρια και ράφια μπορούν να αφαιρεθούν. Τα επάνω και κάτω συρτάρια και ράφια πρέπει να αφαιρούνται τελευταία, εάν είναι απαραίτητο.

Ένας ομοιόμορφα γεμάτος θάλαμος ψυγείου/καταψύκτη συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο διαμέρισμα ψυγείου/κατάψυξης. Τα τρόφιμα που έχουν ήδη κρυώσει αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.

Αφήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ξεπαγώσουν στον ψυκτικό θάλαμο. Η ψύξη των κατεψυγμένων τροφίμων μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στον ψυκτικό θάλαμο και συνεπώς αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.


Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο χρειάζεται για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια ψύχους. Το σύντομο άνοιγμα της πόρτας και το σωστό κλείσιμό της μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας όχι πιο χαμηλά από ό,τι χρειάζεται συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Τα παρεμβύσματα της πόρτας της συσκευής σας πρέπει να είναι απολύτως άθικτα, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά και να μην αυξάνεται άσκοπα η κατανάλωση ενέργειας.

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Μέρη και λειτουργίες

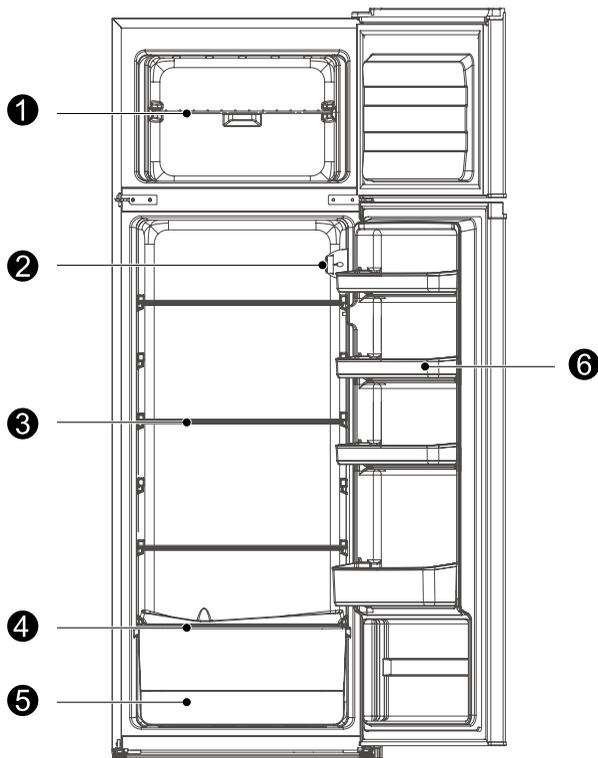

- |   |             |   |                               |
|---|-------------|---|-------------------------------|
| 1 | Ράφι        | 4 | Κάλυμμα συρταριού λαχανικών   |
| 2 | Θερμοστάτης | 5 | Συρτάρι φρούτων και λαχανικών |
| 3 | Ράφι        | 6 | Ράφι πόρτας                   |

> Για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, κρατήστε όλα τα εσωτερικά στοιχεία, όπως δίσκους, συρτάρια, τα ράφια και το κουτί παγοκύβων στη θέση που συμβουλεύει ο κατασκευαστής.

> Αυτή η ψυκτική συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί ανεξάρτητα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη. Διαφορετικά, θα προκληθούν προβλήματα, όπως η μείωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής της συσκευής. Και ο κατασκευαστής δεν παρέχει βασική εγγύηση της συσκευής.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Διαφορές:** Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Χρήση και λειτουργίες

### Λειτουργίες

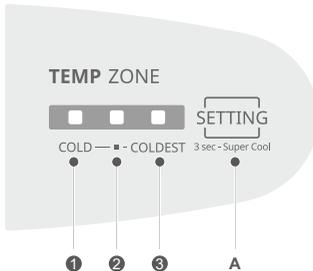

- 1 LED 1 (COLD)
  - 2 LED 2 ■
  - 3 LED 3 (COLDEST)
- A Ρύθμιση της θερμοκρασίας στο χώρο του ψυγείου



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Το πραγματικό πάνελ ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο

### Οθόνη

Κατά την αρχική ενεργοποίηση, όλα τα LED ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, το ψυγείο λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, με αναμμένο το LED2.

Εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα, εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου.

Σε περίπτωση βλάβης, αναβοσβήνει το αντίστοιχο LED.

Η ένδειξη του κωδικού βλάβης θα εξαφανιστεί μετά από 30 λεπτά. Αν χρειαστεί να εμφανιστεί ξανά ο κωδικός βλάβης, παρακαλούμε απουσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επανασυνδέστε την.

Κωδικός Βλάβης	Περιγραφή βλάβης
LED1 αναβοσβήνει	Βλάβη αισθητήρα αποψύξης (ψυγείο)
LED3 αναβοσβήνει	Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος

### Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας A, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει μία φορά. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας, το ψυγείο θα λειτουργήσει σύμφωνα με την τιμή που έχει ρυθμιστεί μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Η ρύθμιση αλλαγής λειτουργίας είναι:



## Ταχεία ψύξη

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας ψύξης μετά από 15 δευτερόλεπτα, και τα LED1 και LED2 θα ανάψουν ταυτόχρονα.

Μετά από 6 ώρες λειτουργίας στη λειτουργία ταχείας ψύξης ή όταν πατηθεί το κουμπί ρύθμισης, η λειτουργία ταχείας ψύξης θα απενεργοποιηθεί και το ψυγείο θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση.

## Ταχεία Κατάψυξη

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για 6 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης μετά από 15 δευτερόλεπτα, και τα LED1 και LED3 θα ανάψουν ταυτόχρονα.

Μετά από 40 ώρες λειτουργίας στη λειτουργία ταχείας κατάψυξης ή όταν πατηθεί το κουμπί ρύθμισης, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα απενεργοποιηθεί και το ψυγείο θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης για 12 ώρες πριν τοποθετήσετε μεγάλο ποσό κατεψυγμένων τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης.

## Λειτουργία Αναμονής

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ρύθμισης για 10 δευτερόλεπτα, όλα τα LED στον πίνακα ελέγχου θα σβήσουν και η λειτουργία Αναμονής θα ενεργοποιηθεί μετά από 15 δευτερόλεπτα. Μόλις μπείτε στη λειτουργία Αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί ρύθμισης για να ενεργοποιηθούν όλα τα LED και να εξέλθετε από τη λειτουργία.

Το ψυγείο σταματά να λειτουργεί και ο λαμπτήρας σβήνει αυτόματα στη λειτουργία Αναμονής.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την θρεπτική αξία των τροφίμων στην κατάψυξη. Μπορεί να καταψύξει τα τρόφιμα στον συντομότερο χρόνο. Αν καταψύχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων ταυτόχρονα, συνιστάται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης και να τοποθετηθούν τα τρόφιμα στην κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, η ταχύτητα κατάψυξης του θαλάμου κατάψυξης αυξάνεται, επιτρέποντας την ταχεία κατάψυξη των τροφίμων, κλειδώνοντας αποτελεσματικά τις θρεπτικές ουσίες τους και διευκολύνοντας την αποθήκευσή τους.

## Αποθήκευση τροφίμων

### Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή πάγου.

Προσέξτε τις ταξινομήσεις αστέρων (4 αστέρων, 2 αστέρων και 1 αστέρα) στο χώρο κατάψυξης και τις προκύπτουσες περιόδους αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων.

Μην τοποθετείτε φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να ξεπαγώσουν.

Με την επιφύλαξη των χρόνων κατάψυξης που προτείνονται από τους κατασκευαστές των τροφίμων, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κατεψυγμένα για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλες ατομικές συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παρακείμενα τρόφιμα δεν μπορούν να μολυνθούν. Καταναλώστε αμέσως τα αποψυγμένα τρόφιμα και μην τα επανακαταψύχετε.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και ελέγξτε αν εξακολουθούν να είναι βρώσιμα. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα σε επαρκώς δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή.

Για να ξεπαγώσετε τα τρόφιμα, αφαιρέστε τα από τον καταψύκτη και αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Για να ξεπαγώσετε γρήγορα τα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων σας, για παράδειγμα.

Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο ένα μέρος μόνο μιας συσκευασίας, αφαιρέστε το τμήμα που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο πακέτο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε τα «κρυσπαγήματα» και θα μειώσετε τον σχηματισμό πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.

### Θάλαμος ψύξης

Για να μειώσετε την υγρασία και την επακόλουθη δημιουργία πάγου, μην τοποθετείτε ποτέ υγρά στο χώρο του ψυγείου σε μη σφραγισμένα δοχεία. Ο παγετός τείνει να συγκεντρώνεται στα πιο ψυχρά μέρη του εξαρτησίου. Η αποθήκευση μη καλυμμένων υγρών έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη ανάγκη απόψυξης.

Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο χώρο του ψυγείου. Αυτά θα πρέπει πρώτα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο διαμέρισμα του ψυγείου.

Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να αγγίζουν τον πίσω τοίχο του ψυγείου, διότι μπορεί να παγώσουν στον τοίχο. Μην κρατάτε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου για ώρα.

Το κρέας και τα καθαρά ψάρια (συσκευασμένα σε συσκευασία ή πλαστική μεμβράνη) μπορούν να τοποθετηθούν στο διαμέρισμα του ψυγείου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 1-2 ημέρες.

Τα φρούτα και τα λαχανικά χωρίς συσκευασία μπορούν να τοποθετούνται στο τμήμα που προορίζεται για τα νωπά φρούτα και λαχανικά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση πάρα πολλών τροφίμων κατά τη λειτουργία μετά την αρχική σύνδεση με το ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του καταψύκτη.

### Χρόνοι και θερμοκρασία αποθήκευσης

Σημείωση: Η αποθήκευση επί μακρόν ή η αποθήκευση σε ακατάλληλη θερμοκρασία κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ποιότητας ή χαλασμένα τρόφιμα, γεγονός που προκαλεί σπατάλη τροφίμων, μη βρώσιμα τρόφιμα και πιθανότητατροφικής δηλητηρίασης. Η ελάχιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι  $-18^{\circ}\text{C}$  ή χαμηλότερη. Ακολουθήστε τους μέγιστους συνιστώμενους χρόνους αποθήκευσης παρακάτω:

- > Μαγειρεμένο φαγητό, παγωτό, λουκάνικα, ψωμί: 2-6 μήνες.
- > Ψάρια, γαρίδες, αρνί, κρέας: 4-8 μήνες.
- > Λαχανικά, φρούτα, πουλερικά, μοσχαρίσιο κρέας: 6-12 μήνες.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ρουτίνας. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή, καθώς η συχνή εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Απομακρύνετε τη σκόνη από το πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για να αποφεύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγονται οι οσμές.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε σχολαστικά. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με φυσικό τρόπο πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στη συσκευή (όπως στενές περιοχές ή γωνίες), συνιστάται να τις σκουπίζετε τακτικά με μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κ.λπ. και όταν είναι απαραίτητο, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ράβδους), για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες ή συσσώρευση βακτηριδίων σε αυτές τις περιοχές.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ. και στη συνέχεια σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες,

λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορούν να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.




Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφεύγετε βραχυκυκλώματα ή ζημιές στην ηλεκτρική μόνωση.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

## Απόψυξη

Ενώ το ψυγείο λειτουργεί, δημιουργούνται χάντρες συμπύκνωσης ή πάγου στο το πίσω μέρος του χώρου του ψυγείου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι απαραίτητο να σκουπίσετε τη συμπύκνωση ή τον παγο. Το πίσω τοίχωμα ξεπαγώνει αυτόματα. Το συμπύκνωμα τρέχει στο κανάλι συμπύκνωσης και μεταφέρεται στην ψυκτική μονάδα όπου εξατμίζεται.

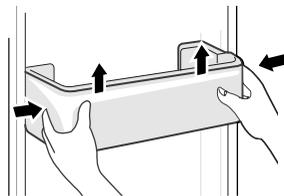

**Σημείωση:** Διατηρήστε καθαρό το κανάλι συμπύκνωσης και την τρύπα αποστράγγισης, ώστε η συμπύκνωση να μπορεί να διαρρεύσει.

### Απόψυξη του θαλάμου κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης δεν αποψύχεται αυτόματα, διαφορετικά τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα άρχιζαν να αποψύχονται.

Ένα στρώμα πάγου στον θάλαμο κατάψυξης επηρεάζει τη διαδικασία ψύξης των κατεψυγμένων τροφίμων και αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος. Αφαιρέστε το στρώμα πάγου τακτικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην ξύνετε τον πάγο με μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σωλήνες ψυκτικού μέσου.

1. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τοποθετήστε τα προσωρινά σε δροσερό μέρος.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος.
3. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, τοποθετήστε ένα σκεύος με ζεστό νερό πάνω σε μια βάση μέσα στον θάλαμο κατάψυξης.
4. Σκουπίστε τη συμπύκνωση με ένα πανί ή σφουγγάρι.
5. Σκουπίστε καλά τον θάλαμο κατάψυξης.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας όπως επιθυμείτε
7. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα ξανά στον θάλαμο κατάψυξης.

### Καθαρισμός του ραφιού της πόρτας


Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στο παρακάτω σχήμα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να συμπιέσετε το ράφι και να το στρώσετε προς τα πάνω, και στη συνέχεια μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Αφού πλύνετε το ράφι που έχει αφαιρεθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος τοποθέτησής του σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

### Καθαρισμός του γυάλινου ραφιού


Καθώς το εσωτερικό μέρος της επένδυσης του ψυγείου, όπου έρχονται σε επαφή τα ράφια, έχει ένα στήριγμα, θα πρέπει να ανασπκώσετε τα ράφια προς τα πάνω, ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε.

Ρυθμίστε ή καθαρίστε τα ράφια ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

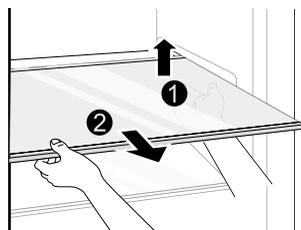

### Καθαρισμός του συρταριού λαχανικών

1. Αφαιρέστε το περιεχόμενο του συρταριού Κρατήστε τη λαβή του συρταριού λαχανικών και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
2. Σηκώστε το συρτάρι λαχανικών προς τα πάνω και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.

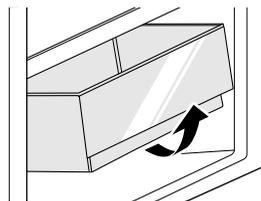

### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Διαφορές:** Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα ζητήματα δεν επιλύονται.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή το φως δεν έχει συνδεθεί σωστά.</li> <li>• Χαμηλή τάση, διακοπή ρεύματος ή ένα μέρος του κυκλώματος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συνδέστε σταθερά το φως του καλωδίου τροφοδοσίας.</li> <li>• Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι.</li> </ul>
Το φως δεν ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.</li> <li>• Το φως είναι σπασμένο</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο</li> <li>• Αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούργια.</li> </ul>
Φρούτα ή λαχανικά έχουν παγώσει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχουν τοποθετηθεί τα τρόφιμα στο πίσω μέρος του ψυγείου; Η περιοχή κοντά στον πίσω τοίχο είναι αυτή όπου οι θερμοκρασίες είναι οι πιο κρύες.</li> <li>• Τα φρούτα και τα λαχανικά αποθηκεύονται στη ζώνη Φρεσκάδας/Ψύξης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην τοποθετείτε τρόφιμα που μπορεί να παγώσουν εύκολα στο πίσω μέρος του ψυγείου.</li> <li>• Η ζώνη Φρεσκάδας/Ψύξης προορίζεται μόνο για το κρέας./ ψάρι</li> </ul>
Το ψυγείο/καταψύκτης ψύχει υπερβολικά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι σωστή.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρύθμιστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θερμοκρασία.</li> </ul>
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος που προκαλεί τη συνεχή λειτουργία.</li> <li>• Βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα.</li> <li>• Βάζετε φαγητό πριν κρυώσει.</li> <li>• Ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.</li> <li>• Το εσωτερικό στρώμα πάγου είναι πολύ παχύ.</li> </ul>	<p>Αυτό είναι φυσιολογικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα.</li> <li>• Περιμένετε να κρυώσει το φαγητό πριν το βάλετε μέσα.</li> <li>• Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.</li> <li>• Πρέπει να γίνει απόψυξη.</li> </ul>
Η πόρτα δεν κλείνει καλά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πόρτα έχει φρακάρει από αντικείμενα.</li> <li>• Υπερβολική ποσότητα τροφίμων μέσα στο ψυγείο.</li> <li>• Παραμορφωμένο λάστιχο πόρτας.</li> </ul>	<p>Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο.</li> <li>• Ζεστάνετε το λάστιχο της πόρτας και στη συνέχεια αφήστε το να κρυώσει για να επανέλθει (ζεστάνετε με σεσουάρ ή ζεστό νερό).</li> </ul>
Το εξωτερικό τοίχιωμα είναι ζεστό	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμότητα διαχέεται προς τα έξω μέσω των μεταλλικών σωλήνων στο εσωτερικό του θαλάμου.</li> <li>• Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του εξωτ. τοιχώματος.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υψηλότερη θερμοκρασία στο εξωτερικό τοίχιωμα είναι φυσιολογικό φαινόμενο.</li> <li>• Αυξήστε τον χώρο διάχυσης θερμότητας ή τοποθετήστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και δροσερό μέρος.</li> </ul>
Οι κάθετοι ή οι οριζόντιοι δοκοί είναι ζεστοί	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες μέσα στους δοκούς, και η θερμότητα που απελευθερώνεται από τους σωλήνες αποτρέπει την συμπύκνωση.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>
Οσμές	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαλασμένο φαγητό</li> <li>• Τρόφιμα με έντονες οσμές</li> <li>• Το εσωτερικό του θαλάμου είναι βρώμικο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε και απομακρύνετε τυχόν χαλασμένα τρόφιμα.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.</li> <li>• Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου.</li> </ul>
Η πραγματική θερμοκρασία διαφέρει από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν το ζεστό φαγητό τοποθετείται μέσα, η θερμοκρασία θα ανέβει προσωρινά.</li> <li>• Αφού ρυθμίσετε τη νέα θερμοκρασία, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να φτάσει η θερμοκρασία στην αποθηκευτική περιοχή στην ρυθμισμένη θερμοκρασία, εφόσον η πόρτα δεν ανοιχτεί.</li> <li>• Αφού επιτευχθεί η σταθερότητα της θερμοκρασίας, οι πραγματικές θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία της αποθηκευτικής περιοχής διαφέρουν, με απόκλιση περίπου <math>\pm 3^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>• Περιμένετε λίγο χρόνο πριν δοκιμάσεις την πραγματική θερμοκρασία.</li> </ul>

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Σχηματίζεται συμπύκνωμα υγρασίας στο εξωτερικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το συμπύκνωμα σχηματίζεται όταν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε το συμπύκνωμα με ένα στεγνό πανί.</li> </ul>
Η συμπύκνωση σχηματίζεται μέσα στο ψυγείο και στα συρτάρια.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ψυγείο διατηρεί υψηλή υγρασία για να κρατά τα λαχανικά και άλλα τρόφιμα φρέσκα.</li> <li>• Η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή και οι πόρτες έχουν ανοιχτεί συχνά.</li> <li>• Τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι σφιχτά.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκουπίστε την συμπύκνωση με ένα στεγνό πανί.</li> <li>• Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά ή μην την αφήνετε ανοιχτή για πολλή ώρα.</li> <li>• Έλεγξε τα λάστιχα της πόρτας, καθάρισε τα ή διόρθωσε την θέση τους</li> </ul>
Πάγο γύρω από τις εξόδους αέρα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.</li> <li>• Τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι σφιχτά.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιώσου ότι το φαγητό δεν μπλοκάρει την πόρτα.</li> <li>• Έλεγξε τα λάστιχα της πόρτας, καθάρισε τα ή διόρθωσε την θέση τους</li> </ul>
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η διαφορά στην πίεση αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου μπορεί μερικές φορές να δυσχεραίνει το άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα αργά.</li> </ul>

**Ενδέχεται να ακούγονται ορισμένοι ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης του ψυγείου, ωστόσο δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.**

**Ήχοι που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν:**

- > Θόρυβος που προκαλείται από τη συσκευή όταν δεν είναι επίπεδη - ρυθμίστε τη θέση της με τα ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια. Εναλλακτικά, τοποθετήστε επιθέματα από μαλακό υλικό κάτω από τους πίσω τροχίσκους, ειδικά όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε δάπεδο από πλακάκια.
- > Η συσκευή ακουμπάει επάνω σε παρακείμενα έπιπλα - μετακινήστε το ψυγείο πιο μακριά.
- > Τρίξιμο των συρταριών ή των ραφιών - βγάλτε και βάλτε πίσω το συρτάρι ή το ράφι.
- > Ήχοι από μπουκάλια που τρίζουν - απομακρύνετε τα μπουκάλια.

Οι ήχοι που ακούγονται κατά την κανονική χρήση οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του αεροσυμπιεστή (όταν ενεργοποιείται) και του συστήματος ψύξης (θερμική διαστολή και συστολή του καταψύκτη που προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου).

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις.

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

### Αγαπητέ πελάτη


- Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε.  
(Θυμηθείτε να προσκομίσετε το τιμολόγιο αγοράς)
- Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό του μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω μιας σύνδεσης web που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://ec.europa.eu> και κάντε αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου.

Το όνομα του μοντέλου υπάρχει στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συσκευής.

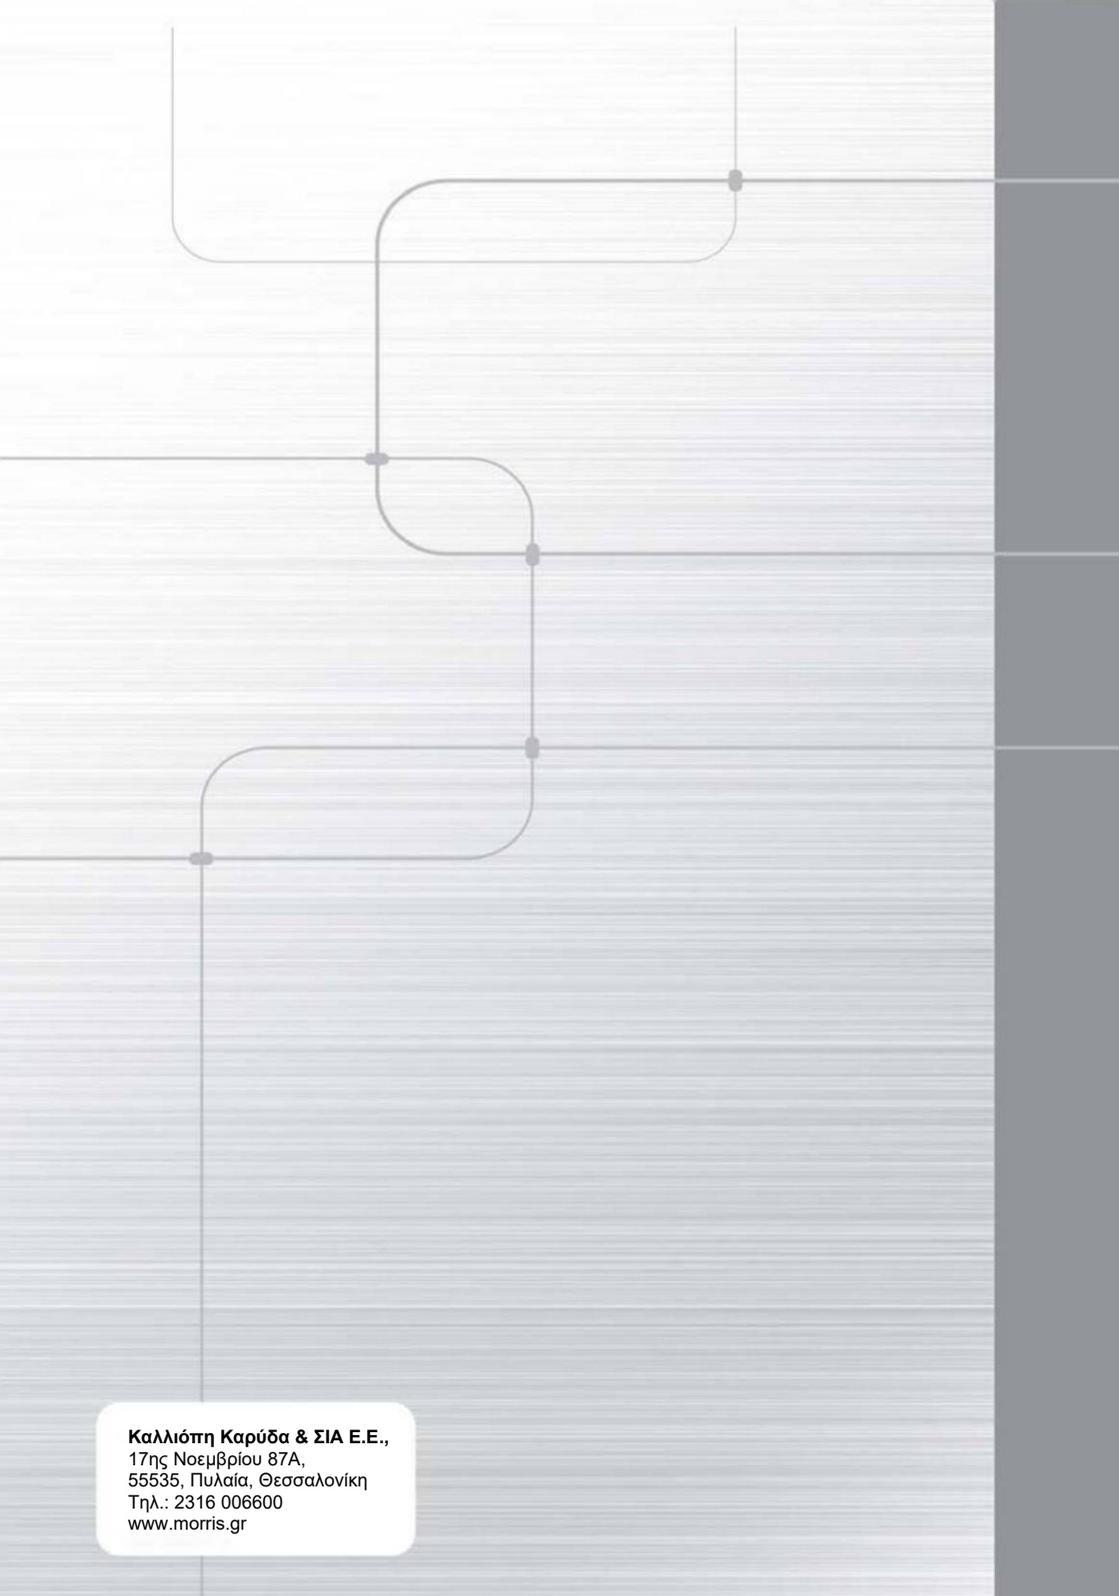

**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,**  
17ης Νοεμβρίου 87Α,  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2316 006600  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)