



Εγχειρίδιο χρήσης



Περιεχόμενα

Προειδοποίηση και ειδοποίηση ασφαλείας	1
Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού	3
Πλήκτρα ελέγχου οθόνης	4
Τηλεχειριστήριο	5
Βασικές λειτουργίες	6
Ενεργοποίηση/Αναμονή	6
Σάρωση καναλιών	6
REC (προαιρετικά)	6
Οδηγίες για γρήγορη εκκίνηση	7
Γρήγορη εκκίνηση	7
Ρυθμίσεις δικτύου	7
Αφύπνιση δικτύου	7
Σύζευξη των συσκευών	8
Συστάσεις	8
Σημαντική δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου	8
Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
Τεχνικές προδιαγραφές	9

Προειδοποίηση και ειδοποίηση ασφαλείας

Ο σχεδιασμός αυτού του προϊόντος έχει λάβει υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική ασφάλεια και το προϊόν έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους πριν από την παράδοση. Ωστόσο, η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και την ετικέτα σήμανσης πριν από τη χρήση και συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική χρήση.

 Προειδοποίηση	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο
 Προσοχή	Μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή ζημιές σε περιουσία.
 Υποδείξτε τις συμπεριφορές που πρέπει να απαγορεύονται	
 Υποδείξτε τις ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται	

- Εάν διαρρεύσει αέριο άνθρακα ή άλλα εύφλεκτα αέρια, μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών· αντίθετα, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του αερίου και ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Ισχύς Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, βγάλτε το φως από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο επαγγελματικό προσωπικό για την επισκευή.
 - Διακοπή ρεύματος ή ασταθής τάση.
 - Αφύσικος ήχος ή οσμή από τη συσκευή.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.
 - Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης, κρούσης ή πρόσκρουσης.
 - Στο προϊόν έχει εισέλθει οποιοδήποτε υγρό ή ξένα σώματα.

Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία ρεύματος 100-240 VAC, 50/60 Hz.
- Εισαγάγετε πλήρως το φως στην πρίζα. Αν είναι χαλαρό, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ακόμα και φωτιά.
- Αποσυνδέστε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος για να διακόψετε την τροφοδοσία.
- Όλα τα καλώδια μπορούν να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν μόνο αφού απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
- Κρατήστε την εξωτερική κεραία μακριά από καλώδια υψηλής τάσης του ηλεκτρικού δικτύου για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή θέση, αλλιώς μπορεί να πέσει, να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμα και πυρκαγιά. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλά μέτρα προφύλαξης, όπως:
 - Χρησιμοποιείτε πάντα τα έπιπλα ή τις βάσεις ή τις μεθόδους εγκατάστασης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση,
 - Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και το προϊόν σε κατάλληλη στήριξη,

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ του προϊόντος και του επίπλου στο οποίο έχει τοποθετηθεί το προϊόν.
- Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν σε έπιπλα για να φτάσουν το προϊόν ή τα χειριστήριά του.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να παρακινήσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στο προϊόν ή πάνω στα έπιπλα όπου έχει τοποθετηθεί το προϊόν.
- Εάν το υπάρχον προϊόν πρέπει να αλλάξει θέση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ίδιοι παράγοντες όπως παραπάνω.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρος που υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιβάλλον:
 - Με άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, υπερβολική θερμότητα, χαμηλή θερμότητα ή έντονη ποσότητα σκόνης,
 - Με εύφλεκτη ή εκρηκτική ουσία,
 - Με εύφλεκτο ή διαβρωτικό αέριο,
 - Στο μπάνιο, την κουζίνα, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή ακατάλληλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το φισ και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Διατηρείτε το φισ και την πρίζα καθαρά από σκόνη και μεταλλικά κομμάτια.
- Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας:
 - Απαγορεύεται η ανακατασκευή του καλωδίου τροφοδοσίας,
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας,
 - Διατηρήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας,
 - Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την αποσύνδεση.
- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές σε μία πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Μην αφήνετε ανοιχτή φλόγα (π.χ. αναμμένο κερί) κοντά στο προϊόν, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στο προϊόν, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς που προκαλείται από σταγόνες ή πιτσιλιές νερού.

- Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα, μέταλλα και υγρά στον σύνδεσμο σήματος ή στους αεραγωγούς, για την αποφυγή βραχυκυκλώματος και ζημιάς στο προϊόν, καθώς και ηλεκτροπληξίας.
- Οι υποδοχές στο περίβλημα είναι σχεδιασμένες να απελευθερώνουν θερμότητα ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα δεν θα φτάσουν σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία και μπορούν να λειτουργούν κανονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην καλύπτετε τις οπές κατά την τοποθέτηση του προϊόντος.
- Για επαρκή αερισμό, θα πρέπει να υπάρχει κενό ή απόσταση τουλάχιστον 30cm μεταξύ του προϊόντος και άλλων αντικειμένων. Ο ανεπαρκής χώρος αερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε βλάβη ή ακόμη και σε πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, π.χ. βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένη ντουλάπα, εκτός αν το προϊόν αερίζεται σωστά.



Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Μην ενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας· αντ' αυτού, αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας και τη σύνδεση της κεραίας για την αποφυγή τραυματισμού από κεραυνό.



Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για τη συντήρηση.

Προσοχή

- Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε κλιματιστικό, καθώς το εσωτερικό πάνελ της οθόνης μπορεί να συμπυκνώσει υγρασία και να προκληθεί βλάβη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, καθώς μπορεί να υπάρξει παρεμβολή και να υποστεί ζημιά το προϊόν από ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε με μαλακό πανί· μην χρησιμοποιείτε χημικά αντιδραστήρια και αποφύγετε την είσοδο ξένων ουσιών μέσα στο προϊόν. Ο λανθασμένος τρόπος καθαρισμού (όπως καθαριστικό υγρό, νερό, κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην εμφάνιση του προϊόντος, στη διαγραφή των πληροφοριών εκτύπωσης του προϊόντος, ακόμη και στη ροή μέσα στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
- Για να ρυθμίσετε τη θέση ή την κλίση του προϊόντος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και μετακινήστε το αργά για να αποφύγετε την πτώση.
- Μην τρίβετε με σκληρό αντικείμενο, μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μην πιέζετε την οθόνη LCD.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά τη μεταφορά του σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία από ένα σημείο με χαμηλή θερμοκρασία, καθώς αυτό θα προκαλέσει θάμπωμα στο εσωτερικό και βλάβες.
- Εάν η οθόνη LCD σπάσει και το υγρό πιπιλίζει στο δέρμα, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 15 λεπτά και επισκεφθείτε τον γιατρό σας.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη όταν μεταφέρετε το προϊόν με τα χέρια.
- Η προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή της ενεργής εικόνας με σταθερές λέξεις και εικόνες θα αφήσει μια «κολλημένη εικόνα» στην οθόνη, η οποία δεν θα εξαφανιστεί αφού την απενεργοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το ελάττωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Παρακολουθήστε σε κατάλληλο φωτισμό· ο κακός φωτισμός ή η παρατεταμένη παρακολούθηση μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Ρυθμίστε την ένταση κατάλληλα για να μην προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.
- Εάν ένα φως τροφοδοσίας ή ένας σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης, θα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία.

- Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές στο εγχειρίδιο χρήστη και στη συσκευασία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Εάν υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ του εγχειριδίου χρήστη και της πραγματικής λειτουργίας, υπερισχύει η τελευταία.

Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Το YouTube, το Google cast και το YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.


Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Παρατήρηση:



1. Ο τύπος, η τοποθεσία, η διάταξη και ο αριθμός των διεπαφών για διαφορετικά μοντέλα διαφέρουν. Η διεπαφή του συγκεκριμένου μοντέλου εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση.
2. Η υποδοχή HDMI μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία της υποδοχής DVI με εξωτερικό μετατροπέα HDMI/DVI.
3. Ο περιφερειακός εξοπλισμός και τα καλώδια που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Προειδοποίηση

Κατά τη σύνδεση της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή σήματος της τηλεόρασης απενεργοποιήστε πρώτα τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Μην πλησιάζετε την εξωτερική κεραία σε γραμμή υψηλής τάσης, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Η ενσύρματη κεραία δικτύου που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν την τηλεόραση πρέπει να είναι απομονωμένη από τη γείωση προστασίας, αλλιώς θα προκληθεί πυρκαγιά ή άλλοι κίνδυνοι.

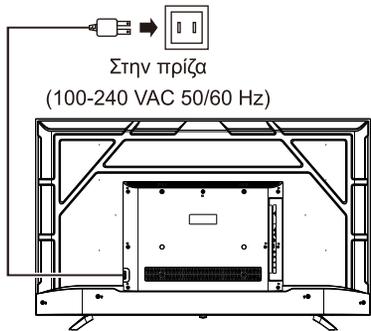


- Y** Κίτρινο (Καλώδιο σήματος VIDEO)
- W** Λευκό (Καλώδιο σήματος AUDIO-L)
- R** Κόκκινο (Καλώδιο σήματος AUDIO-R)



(προαιρετικά)



Πλήκτρα ελέγχου οθόνης

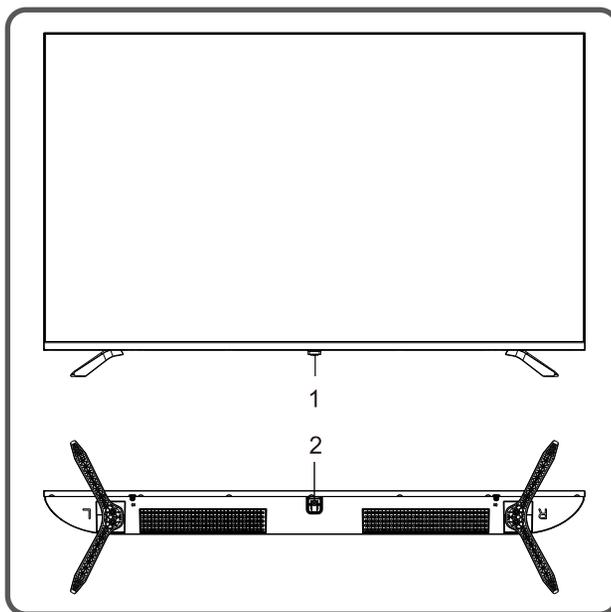

1. Ένδειξη LED λειτουργίας και δέκτης τηλεχειρισμού.
2. Αναμονή: Για ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Παρατήρηση:

- 1). Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό προϊόν.
- 2). Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για περισσότερες λειτουργίες.

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Τηλεχειριστήριο

Μέθοδος εγκατάστασης μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (Αρ. 7, 1,5V). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών συμφωνεί με τη σήμανση πολικότητας «+» και «-» στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

Προφυλάξεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου:

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του παραθύρου αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.
- Ο έντονος φωτισμός επηρεάζει το παράθυρο του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου, προσαρμόστε τη γωνία φωτισμού ή το προϊόν ή λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο παράθυρο του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλοντα υπερθέρμανσης όπως το ηλιακό φως ή τη φωτιά και μην τη φορτίζετε, τη θερμαίνετε ή την καίτε, τη συνθλίβετε μηχανικά ή την κόβετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή τη διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Δεν επιτρέπεται η χρήση παλιών και νέων μπαταριών μαζί· οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται σε ζεύγη.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες μολύνουν το περιβάλλον, να τις απορρίπτετε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εγχειρίδιο λειτουργίας φωνητικού τηλεχειριστηρίου


Σύζευξη του φωνητικού τηλεχειριστηρίου

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν έχει συζευχθεί, πατήστε το πλήκτρο Google Assistant και έπειτα πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [←] + [🏠] για σύζευξη. Όταν η τηλεόραση εμφανίσει τη συσκευή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να ολοκληρώσετε.

Σημείωση:

1. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
2. Η τοποθεσία σας πρέπει να αντιστοιχεί στη γλώσσα, για ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν οι ρυθμίσεις τοποθεσίας και γλώσσας σας είναι διαφορετικές.

3. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα από τις ρυθμίσεις εισαγωγής γλώσσας. Οι διαθέσιμες γλώσσες για το Google Assistant ενδέχεται να αλλάξουν σύμφωνα με την πολιτική λειτουργίας της υπηρεσίας,
4. Οι λεπτομέρειες της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει συζευχθεί.

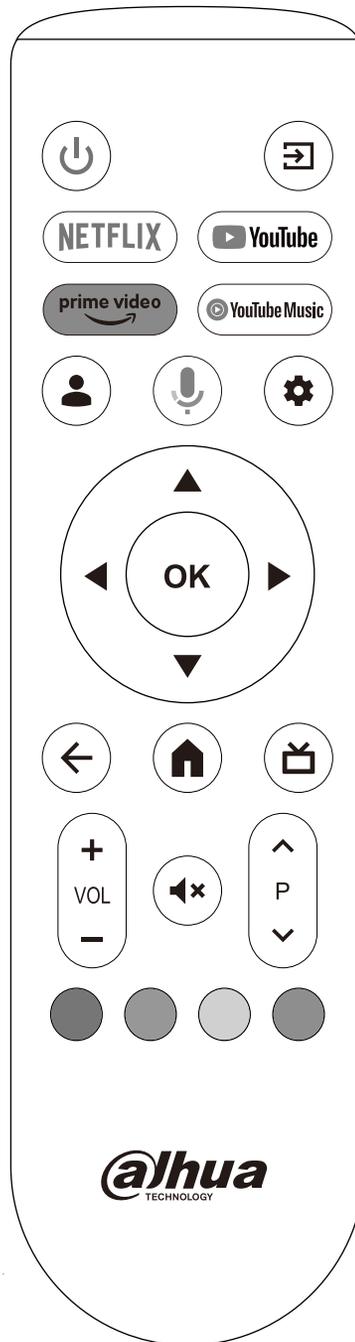

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Σημείωση: Η εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρει από αυτό το διάγραμμα, δείτε το πραγματικό τηλεχειριστήριο ως πρότυπο.

Πλήκτρα	Λειτουργία
	Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας και αναμονής.
	Εμφάνιση μενού πηγής σήματος.
NETFLIX	Άνοιγμα εφαρμογής.
	Άνοιγμα εφαρμογής.
	Άνοιγμα εφαρμογής.
	Άνοιγμα εφαρμογής.
	Διαχείριση λογαριασμού Google. (Μετά την είσοδο)
	Μικρόφωνο / Google Assistant Ζητήστε από το Google Assistant να βρει ταινίες, να μεταδώσει εφαρμογές σε ροή, να αναπαραγάγει μουσική, να ελέγξει την τηλεόραση και άλλα - όλα με τη φωνή σας.
	1. Εμφάνιση Πίνακα ελέγχου. 2. Εμφάνιση του κύριου μενού. (Σε λειτουργία τηλεόρασης)
	1. Επιλογή στοιχείων ή προσαρμογή τιμών. 2. Σε λειτουργία TV, πατήστε το πλήκτρο [▲]/[▼] για αλλαγή καναλιού.
OK	1. Άνοιγμα τη λίστας καναλιών. (Σε λειτουργία τηλεόρασης) 2. Επιβεβαίωση της λειτουργίας.
	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδος από το μενού.
	Εμφάνιση αρχικής σελίδας.
	Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος.
VOL +/-	Αύξηση/μείωση έντασης ήχου.
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου.
P ▲/▼	Αλλαγή καναλιού.
Κόκκινο πλήκτρο	Ειδικά πλήκτρα λειτουργίας.
Πράσινο πλήκτρο	
Κίτρινο πλήκτρο	
Μπλε πλήκτρο	

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία μενού, τα εικονίδια των μη έγκυρων επιλογών είναι γκρι.

Βασικές λειτουργίες

Παρατήρηση:

1. Η λειτουργία των πλήκτρων εδώ αναφέρεται στη λειτουργία με τηλεχειριστήριο, για τη λειτουργία των πλήκτρων ελέγχου οθόνης ανατρέξτε στο «Πλήκτρα ελέγχου οθόνης».
2. Η οδηγία λειτουργίας μενού σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τη λειτουργία σε λειτουργία τηλεόρασης, η οποία μπορεί επίσης να αποτελεί αναφορά για άλλες λειτουργίες.
3. Πριν ενεργοποιήσετε την πλατφόρμα, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι σταθερή.
4. Το λογισμικό των διαφορετικών χωρών είναι διαφορετικό. Η συγκεκριμένη λειτουργία του λογισμικού θα πρέπει να εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση.
5. Επειδή το προϊόν ενημερώνεται συνεχώς, το λογισμικό αναβαθμίζεται ανά πάσα στιγμή. Εάν η λειτουργία του λογισμικού διαφέρει από την πραγματική λειτουργία, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ενεργοποίηση/Αναμονή

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [⏻] για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά, εμφανίζεται η διεπαφή ρυθμίσεων αρχικοποίησης. Ρυθμίστε την όπως απαιτείται.

Σημείωση: Εάν είναι η πρώτη φορά που εκκινείται, το λογισμικό του αντίστοιχου προτύπου εμφανίζεται μετά την επιλογή της χώρας.

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το πλήκτρο [⏻] για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής.

Σάρωση καναλιών

Πριν από τη σάρωση, βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά.

Επιλέξτε την πηγή σήματος τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο [⚙], επιλέξτε  > **Κανάλια & Είσοδοι** > **Κανάλια** και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να εισέλθετε. Έπειτα εκτελέστε τις απαραίτητες ενέργειες.

REC (προαιρετικά)

Σημείωση: Η λειτουργία REC δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Πριν από την εγγραφή, εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.

Σε λειτουργία DTV, πατήστε το πλήκτρο [⚙️] και επιλέξτε **Εγγραφή > Πληροφορίες συσκευής > USB drive > Ορισμός PVR**. Πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε **Εγγραφή > Έναρξη εγγραφής** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [OK] για να ξεκινήσει η εγγραφή. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε **Εγγραφή > Διακοπή εγγραφής** και στη συνέχεια πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε και να βγείτε από την εγγραφή.

Πατήστε το πλήκτρο [⚙️] και έπειτα επιλέξτε **Εγγραφή > Λίστα εγγραφών**. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [OK] για να το αναπαραγάγετε. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο [OK] για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [←] για έξοδο από την αναπαραγωγή.
Σημείωση: Μόνο ο αποθηκευτικός χώρος με σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζει τη λειτουργία εγγραφής.

Οδηγίες για γρήγορη εκκίνηση

Σημείωση: Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες.

Γρήγορη εκκίνηση

Ρύθμιση γλώσσας εισόδου

Στη λειτουργία smart, επιλέξτε τη γλώσσα του συστήματος. Πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε ⚙️ > **Σύστημα > Γλώσσα** και πατήστε το πλήκτρο [OK]. Πατήστε το πλήκτρο [▲]/[▼] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [OK].

Επιλογή μεθόδου εισόδου

Σε λειτουργία smart, πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε ⚙️ > **Σύστημα > Πληκτρολόγιο > Τρέχον πληκτρολόγιο** και πατήστε το πλήκτρο [▲]/[▼] για να επιλέξετε τη μέθοδο εισαγωγής.

Ρύθμιση ώρας συστήματος

Σε λειτουργία smart, πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε ⚙️ > **Σύστημα > Ημερομηνία & Ώρα > Αυτόματη ημερομηνία & ώρα** και στη συνέχεια επιλέξτε **Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα του συστήματος χειροκίνητα.

Ρυθμίσεις δικτύου

Σε λειτουργία smart, πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε ⚙️ > **Δίκτυο & Διαδίκτυο > Wi-Fi/ETHERNET**, και πατήστε το πλήκτρο [OK] για είσοδο. Στη συνέχεια ρυθμίστε όπως απαιτείται.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου στη διεπαφή τοπικού δικτύου και το άλλο άκρο στο δρομολογητή.

Αφύπνιση δικτύου

Επιτρέπει σε απομακρυσμένα συστήματα να αφυπνίσουν την τηλεόραση που είναι σε κατάσταση αναμονής, στέλνοντας ένα πλαίσιο συγκεκριμένης μορφής το οποίο ο πελάτης αναμένει. (Διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένο το δίκτυο.)

Σημείωση: Η λειτουργία αφύπνισης δικτύου διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.

Πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε ⚙️ > **Σύστημα > Τροφοδοσία & Ενέργεια > Τρόποι ενέργειας > Βελτιστοποιημένο** και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να ενεργοποιήσετε το **Δικτυωμένη αναμονή**.

Σύζευξη των συσκευών

Σε λειτουργία smart, πατήστε το πλήκτρο [⚙️], επιλέξτε **☰ > Τηλεχειριστήρια & Εξαρτήματα** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [OK] για είσοδο. Επιλέξτε **Σύζευξη εξαρτήματος**, πατήστε το πλήκτρο [OK] και στη συνέχεια ακολουθήστε την προτροπή για σύνδεση.
Σημείωση: Επιλέξτε **☰ > Σύστημα > Σχετικά > Όνομα συσκευής**, όπου μπορείτε να ελέγξετε το όνομα της τηλεόρασης.

Συστάσεις

Google Assistant

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να αναζητήσετε τηλεοπτικές σειρές, να ελέγξετε συσκευές και άλλα - απλώς ζητήστε το από το Google Assistant.

Google Cast™

Μεταδώστε εύκολα ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, φωτογραφίες και άλλα από το τηλέφωνο ή το tablet σας, απευθείας στην τηλεόρασή σας.

Σημαντική δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου

Όλα τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από αυτήν την τηλεόραση ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος ή/και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εν λόγω περιεχόμενα και υπηρεσίες προορίζονται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου του περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας.

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες και τυχαίες απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από την πρόσβασή σας ή την πρόσβαση τρίτου μέρους σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία ή οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου μέρους μέσω αυτής της συσκευής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η υπηρεσία τρίτου μέρους μπορεί να αλλάξει, να διαγραφεί ή να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μας δεν υπονοεί ούτε εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα κάποιας υπηρεσίας ή περιεχομένου εντός οποιασδήποτε χρονικής περιόδου.

Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που σχετίζονται με την εν λόγω υπηρεσία και περιεχόμενο

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- **Εμφανίζονται «χιόνια» στις εικόνες της τηλεόρασης και υπάρχει θόρυβος στον συνοδευτικό ήχο.**
 1. Ελέγξτε αν το βύσμα της κεραίας είναι χαλαρό ή αν το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση.
 2. Ελέγξτε τον τύπο της κεραίας (VHF/UHF).
 3. Ρυθμίστε την κατεύθυνση και τη θέση της κεραίας.
 4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ενισχυτή σήματος.
- **Δεν υπάρχει εικόνα και ήχος στην οθόνη.**

Η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο.
- **Εμφανίζεται διακεκομμένη γραμμή ή λωρίδα στις εικόνες της τηλεόρασης.**

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό πιστολάκι μαλλιών κοντά στη τηλεόραση και ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για να μειώσετε τις παρεμβολές.
- **Εμφανίζονται διπλές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης.**
 1. Χρησιμοποιήστε κεραία υψηλού προσανατολισμού.
 2. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- **Η τηλεόραση δεν έχει συνοδευτικό ήχο.**
 1. Ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο βαθμό.
 2. Πατήστε το πλήκτρο [⏏] στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
- **Δεν εμφανίζονται εικόνες εισόδου σήματος στην οθόνη της συσκευής. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.**
 1. Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης σήματος είναι χαλαρό ή έχει αποσυνδεθεί. Επανασυνδέστε το.
 2. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε επανεκκίνηση.
- **Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου είναι μικρή ή το τηλεχειριστήριο είναι εκτός ελέγχου.**
 1. Αφαιρέστε το αντικείμενο για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του παραθύρου λήψης του τηλεχειριστηρίου.
 2. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- **Το πρόγραμμα περιήγησης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κανέναν σύνδεσμο.**
 1. Ζητήστε από τον διαχειριστή δικτύου να λάβει τη διαθέσιμη διεύθυνση IP και άλλες παραμέτρους.
 2. Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου είναι κανονικά συνδεδεμένο.
 3. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

- **Η αναπαραγωγή online βίντεο είναι πολύ αργή.**
 1. Αναβαθμίστε το εύρος ζώνης του δικτύου σας σε υψηλότερο.
 2. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε με άλλες διευθύνσεις για να λάβετε καλύτερους πόρους.
- **Η συσκευή είναι αργή, το σύστημα καταρρέει, η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει.**
Αποσυνδέστε πρώτα την τροφοδοσία, συνδέστε την ξανά μετά από περίπου 1-2 λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεόραση

1. Υποστηριζόμενο πρότυπο:
Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά πρότυπα. Η πραγματική κατάσταση επικρατεί
ATV: PAL+SECAM,
DTV: DVB-T/C (επιλογή DVB-T2/S/S2).
2. Είσοδος κεραίας: Ομοαξονικό 75Ω, μη ισοροπημένο.
3. Συγκεκριμένη χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης σύμφωνα με την πραγματική διαμόρφωση.
4. Συγκεκριμένη χωρητικότητα μνήμης cache σύμφωνα με την πραγματική διαμόρφωση.
5. Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

Λειτουργία οθόνης HDMI

Λειτουργία βίντεο			
Αρ.	Λειτουργία	Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
1	SD	720 x 480i/p	60 Hz
2		720 x 576i/p	50 Hz
3	HD	1280 x 720p	50 Hz
4			60 Hz
5	FHD	1920 x 1080i/p	50 Hz
6			60 Hz
7	UHD	3840 x 2160p	24 Hz
8			25 Hz
9			30 Hz
10			50 Hz
11			60 Hz

Παρατήρηση: Σε λειτουργία UHD, ο ρυθμός ανανέωσης 50 Hz και 60 Hz είναι αποτελεσματικός μόνο με την έκδοση HDMI 2.0/2.1.

Λειτουργία VESA			
Αρ.	Λειτουργία	Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
1	VGA	640 x 480	60 Hz
2	SVGA	800 x 600	60 Hz
3	XGA	1024 x 768	60 Hz
4	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
5	WXGA	1600 x 900	60 Hz
6	WUXGA	1920 x 1080	60 Hz
7	4K	3840 x 2160	30 Hz
8			60 Hz

Παρατήρηση: Σε λειτουργία 4K, ο ρυθμός ανανέωσης 60 Hz είναι αποτελεσματικός μόνο με την έκδοση HDMI 2.0/2.1.

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Διεύθυνση: No.1399 Binxing Road, Binjiang District, Hangzhou, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Ιστότοπος: www.dahuasecurity.com | Ταχ. κώδικας: 310053

E-mail: overseas@dahuatech.com | Φαξ: +86-571-87688815 | Τηλ.: +86-571-87688883