



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΙΣΑ
Μοντέλα: R-070/R-075



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της εγκατάστασής σας αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
5. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρίας ή παρόμοια εξουσιοδοτημένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης.
8. Για να σβήσει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.
10. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφή ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
11. Προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
12. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.
13. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη φράζετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα με οποιονδήποτε τρόπο.
14. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
15. Μην εισάγετε ή αφήνετε να εισέρχονται ξένα αντικείμενα στις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
16. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα στεγνά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή κάποιον από τους διακόπτες, ή προτού αγγίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα.
17. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα -συμπεριλαμβανομένων παιδιών- με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
18. Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

19. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

20. Η πιο συνήθης αιτία της υπερθέρμανσης των συσκευών είναι η συσσωρευμένη σκόνη ή τα χνούδια. Βεβαιωθείτε ότι τα υπολείμματα αυτά απομακρύνονται τακτικά, αποσυνδέοντας τη συσκευή και απορροφώντας με την ηλεκτρική σας σκούπα τα ανοίγματα εξαερισμού και τις γρίλιες.

21. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε χαλί, και μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από τους χώρους κυκλοφορίας, ώστε να μην σκοντάψετε σε αυτό.

22. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα κοντά σε μπάνια, ντουζιέρες ή πισίνες.

23. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή προτού κρυώσει εντελώς. Αποθηκεύστε τη θερμάστρα σε δροσερή και ξηρή θέση, όταν δεν χρησιμοποιείται.


24. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διατηρείστε απόσταση από τον τοίχο τουλάχιστον 50cm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	R-070/R-075
Ονομαστική τάση	220 V -240V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000W

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τα ροδάκια στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης των ποδιών και σφίξτε καλά.
2. Αναποδογυρίστε τη συσκευή και στερεώστε επάνω της τη βάση στήριξης με τα ροδάκια και βιδώστε.

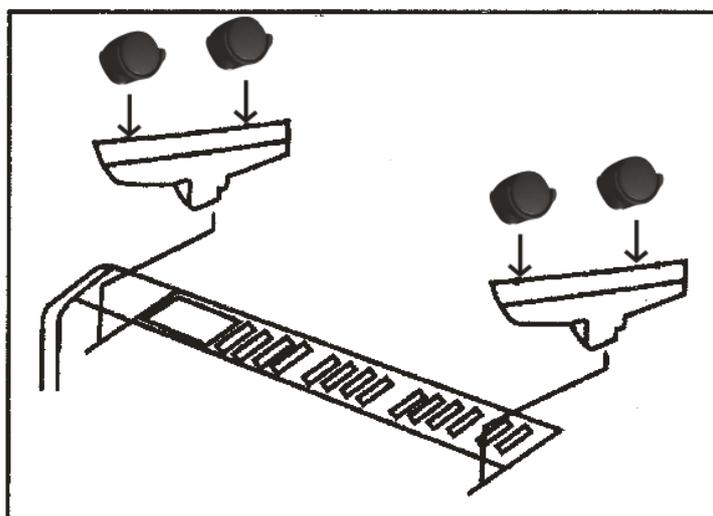


- **Χρήση του R-070**

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ασφαλείας.
- Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι τη μέγιστη ένδειξη.
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στην επιθυμητή θέση.
 - Θέση "I" : Χαμηλότερη ισχύς
 - Θέση "II" : Μέγιστη Ισχύς
 - Θέση "0" : Εκτός λειτουργίας

	Θέση "0"	Θέση "I"	Θέση "II"
R-070	OFF	1000 W	2000 W

- **Χρήση του R-075(με τηλεχειριστήριο)**

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ασφαλείας.

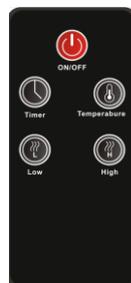

- Τηλεχειριστήριο

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας κάτω από τον πίνακα ελέγχου.



- Όταν τοποθετείτε το φις στην πρίζα ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.
- **On/Off:** Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ON/OFF στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο, και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στη χαμηλότερη ισχύ (1000W). Αν πιέσετε ξανά το κουμπί ON/OFF ενώ η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ, θα ακουστεί μία ηχητική ειδοποίηση. Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγή μεταξύ υψηλής και χαμηλής ισχύος.
- **High:** Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί high (μέγιστη ισχύς), και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ (2000W).
- **Low:** Αφού επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ μπορείτε να επιλέξετε και πάλι τη χαμηλή ισχύ (Low).
- **Θερμοκρασία:** Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από τους 18°C έως τους 30°C, πιέζοντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυξάνετε κατά 1°C κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί και η ένδειξη θερμοστάτη



εμφανίζεται στην οθόνη. Στη λειτουργία με χαμηλή ισχύ, μπορείτε να ρυθμίσετε θερμοκρασία από 18-24°C, ενώ στην υψηλή από 25-30°C.

- Στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζεται η θερμοκρασία δωματίου και η ένδειξη



, καθώς ρυθμίζετε τη θερμοκρασία, θα εμφανίζεται η θερμοκρασία που

εισάγετε και έπειτα θα εμφανίζεται η θερμοκρασία δωματίου. Όταν η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2 βαθμούς κάτω από αυτή που έχετε ορίσει, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

- Στη χαμηλή ισχύ, αν ορίσετε τη θερμοκρασία στους 24°C και πατήσετε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας άλλη μία φορά, η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας θα σταματήσει και η συσκευή θα λειτουργεί μέχρι να φτάσει στους 24°C. Στη μέγιστη ισχύ, θα συμβεί το ίδιο αν ορίσετε τη θερμοκρασία στους 30°C και πατήσετε άλλη μία φορά το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας.



- **Χρονοδιακόπτης** : Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη σε λειτουργία από μισή έως 12 ώρες, κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη θα προστίθεται μισή ώρα μέχρι να φτάσετε τις 12 ώρες που είναι το μέγιστο όριο. Αν πιέσετε ξανά, ακυρώνετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Χαμηλή ισχύς	1000W
Μέγιστη ισχύς	2000W



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης

- Η συσκευή σας διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης, παρακαλείσθε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, να την αποσυνδέσετε από την πρίζα και να την αφήσετε να κρυώσει εντελώς. Έπειτα, ελέγξτε για τυχόν φραξίματα στις εισόδους ή εξόδους αέρα, και στη συνέχεια επιχειρήστε να την λειτουργήσετε ξανά.

- Αν η συσκευή σας δεν λειτουργήσει ή ο μηχανισμός ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης ενεργοποιηθεί ξανά, παρακαλούμε επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

Συντήρηση:

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.
2. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη στις γρίλιες.
3. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί και έπειτα σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μην βυθίζετε ποτέ το κυρίως σώμα σε νερό και μην επιτρέπετε να στάζει νερό ή άλλο υγρό επάνω στη συσκευή.

Αποθήκευση:

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.
2. Αν δεν χρησιμοποιείτε μια συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την μαζί με τις οδηγίες χρήσεως στην αρχική συσκευασία της και αποθηκεύστε σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
3. Κατά την αποθήκευση, μην τοποθετείτε επάνω στο κουτί της συσκευής άλλα βαριά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.