


LIFE

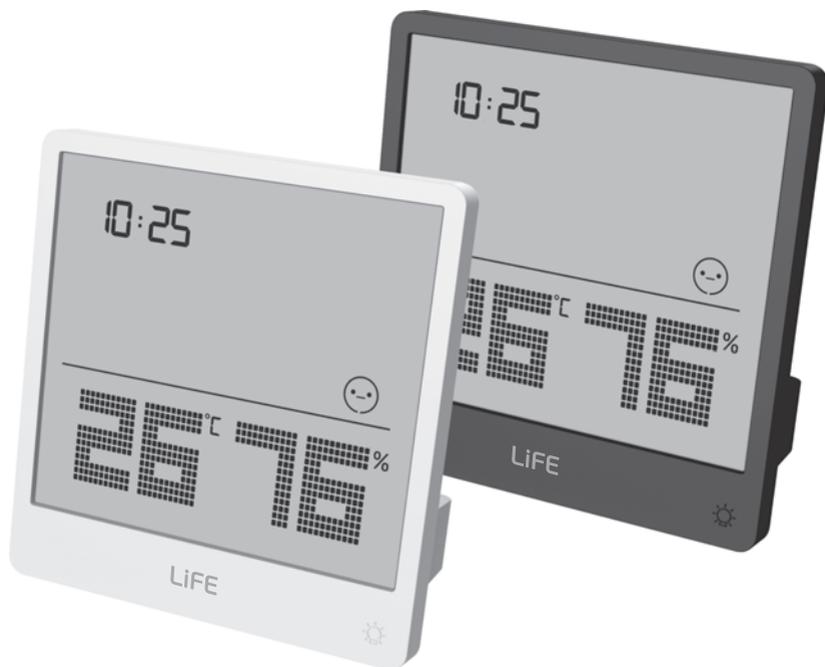

SIMPLE

Ψηφιακό θερμόμετρο και υγρόμετρο εσωτερικού χώρου
Digital indoor thermometer & hygrometer

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.

2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.

4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

6. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ

1. Ένδειξη εσωτερικής θερμοκρασίας και εσωτερικής υγρασίας
2. Εικονίδιο επιπέδου άνεσης
3. Ώρα
4. Πλήκτρο αφής ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του φωτισμού / SNOOZE

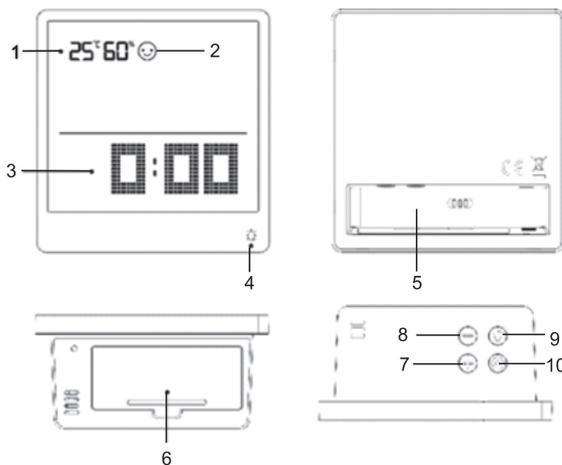

ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ

5. Stand τοποθέτησης
6. Θήκη μπαταριών
7. Πλήκτρο “+”
8. Πλήκτρο “-”
9. Πλήκτρο Ξυπνητηριού
10. Πλήκτρο “SET”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξε τη θήκη μπαταριών στην πίσω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA. Κατά την τοποθέτηση ακολουθήστε τη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών.
2. Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες, όλα τα εικονίδια θα ανάψουν για 2 δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένας ήχος και στη συνέχεια η συσκευή θα ανιχνεύσει και θα εμφανίσει την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο “SET” για 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εμφάνισης της ώρας (12/24h). Πιέστε το πλήκτρο “SET” για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.
2. Πιέστε τα πλήκτρα “+” και “-” για να ρυθμίσετε την ώρα. Πιέστε το πλήκτρο “SET” για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.
3. Πιέστε τα πλήκτρα “+” και “-” για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε το πλήκτρο “SET” για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα κατά τη διαδικασία ρύθμισης, η οθόνη θα επιστρέψει στην κανονική προβολή λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο “🔔” για 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
2. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης με τα πλήκτρα “+” και “-”. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο “🔔”.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα κατά τη διαδικασία ρύθμισης, η οθόνη θα επιστρέψει στην κανονική προβολή λειτουργίας.

Για να ενεργοποιήσετε επόμενη φορά το ξυπνητήρι που είχατε ρυθμίσει, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο “🔔”. Το εικονίδιο “🔔” θα εμφανιστεί στην οθόνη, θα ακουστεί χαρακτηριστικό ήχος και θα εμφανιστεί η ώρα αφύπνισης για 2 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρου “SNOOZE/LIGHT”. Το ξυπνητήρι θα ηχεί συνεχόμενα για 2 λεπτά, αν δεν το απενεργοποιήσετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

Πιέστε το πλήκτρο “SNOOZE/LIGHT” κατά τη διάρκεια του ξυπνητηριού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze). Με την ενεργοποίηση του snooze θα αναβληθεί η

αφύπνιση για 5 λεπτά, οπότε και θα επαναληφθεί η ειδοποίηση του ξυπνητηριού.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE/LIGHT" μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της οθόνης για 10 δευτερόλεπτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΣΗΣ

Το επίπεδο άνεσης εσωτερικού χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με την εσωτερική υγρασία και θερμοκρασία και αντικατοπτρίζεται στην οθόνη με τα παρακάτω εικονίδια.



: Ικανοποιητικές συνθήκες περιβάλλοντος



: Καλές συνθήκες περιβάλλοντος



: Συνθήκες περιβάλλοντος που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "SET" για να αλλάξετε την κύρια προβολή.

Υπάρχουν 2 είδη κύριας προβολής: στην πρώτη προβολή εμφανίζεται στην επάνω θέση η ώρα, ενώ η θερμοκρασία και υγρασία εμφανίζονται στο κάτω μέρος με τα μεγάλα ψηφία. Στην δεύτερη προβολή εμφανίζεται στην επάνω θέση η θερμοκρασία και υγρασία, ενώ η ώρα εμφανίζεται στο κάτω μέρος με τα μεγάλα ψηφία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep it the device away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
4. This device is not suitable for commercial use.
5. To ensure the safety of your children, please keep away from all packaging materials such as plastic bags, boxes, foil etc.


⚠ CAUTION: Do not allow babies and young children to play with the packaging materials. Risk of suffocation!

6. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storage to avoid a fluid leakage.

PARTS IDENTIFICATION



FRONT PART

1. Indoor temperature and humidity display
2. Comfort level icon
3. Time display
4. Light on / off touch button / SNOOZE

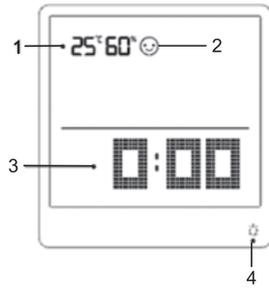

REAR PART

5. Stand
6. Battery compartment
7. "+" button
8. "-" button
9. Alarm clock button
10. "SET" button

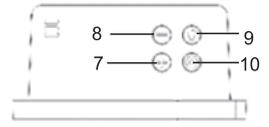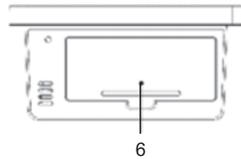

HOW TO USE

1. Remove the battery compartment cover on the back of the device and insert two AAA batteries. Follow the correct polarity during installation. Close the battery compartment.
2. Once the batteries is inserted, the device will detect and display the internal temperature and humidity.

TIME SETTING

1. Push and hold the "SET" button for 2 seconds to select the desired time display format (12/24h). Push the "SET" button to confirm your setting.
2. Use the "+" and "-" buttons to set the correct hour. Push the "SET" button to confirm your setting.
3. Use the "+" and "-" buttons to set the correct minutes. Push the "SET" button to confirm your setting.

NOTE: After 15 seconds without pressing any key, the device switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

ALARM SETTING

1. Long press the "🔔" button for 2 seconds to set the alarm time.
2. Set the alarm time with the "+" and "-" buttons. Push the "🔔" button to confirm your setting.

NOTE: If you do not press any button for 15 seconds during the setup process, the screen will return to the normal operation view.

To activate the alarm you set, press and hold the "🔔" button. The "🔔" icon will appear on the screen, a beep will sound and the alarm time will be displayed for 2 seconds.

To turn off the alarm, press any key except the "SNOOZE/LIGHT" key. The alarm will sound continuously for 2 minutes if you do not turn it off by pressing any key.

SNOOZE FUNCTION

Press the "SNOOZE/LIGHT" button during the alarm to activate the snooze function. Activating snooze will delay the alarm for 5 minutes, at which point the alarm will repeat.

SETTING OF MAIN VIEW DISPLAY MODE

Press the "SET" key once to change the main view display mode (large digits). There are 2 types of main view display modes: in the first view display mode, the time is displayed in the upper position with the large digits, while the temperature and humidity are displayed in the lower position with the lower digits. The second view display mode shows the temperature and humidity in the upper position with the large digits, while the time is displayed at the bottom with the lower digits.

BACKLIGHT

Press the "SNOOZE/LIGHT" button once to turn on the screen backlight for 10 seconds.

COMFORT LEVEL ICONS

The indoor comfort level is calculated according to the indoor humidity and temperature and is reflected on the screen with the icons below.

 : Satisfactory environmental conditions

 : Good environmental conditions

 : Environmental conditions that may cause discomfort

MAIN VIEW SETUP

Press the "SET" button once to change the main view.

There are 2 types of main display: in the first display, the time is displayed at the top, while the temperature and humidity are displayed at the bottom with large digits. In the second display, the temperature and humidity are shown at the top, while the time is shown at the bottom with large digits.

CLEANING

1. Never immerse device in water or in any other liquid.
2. Wipe the housing and the screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the device, store it in its original packaging.
2. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storing it to prevent leakage of the battery fluid.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates  that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr