



# MORRIS

## T73270DBN

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .....	2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.....	5
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ .....	7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	14
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	19
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	23

## Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

## Επεξήγηση όρων/συμβόλων

	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b> Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να βλάψει σοβαρά εσάς και άλλα άτομα. Οι οδηγίες σας ενημερώνουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για τον καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των συσκευών μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!**



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά**

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή σπουδήποτε αλλού.

## **! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

### **Γενική ασφάλεια**

- > Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- > Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).
- > Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Το ψυγείο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος.
- > Για τις συσκευές δαπέδου: Αυτή η ψυκτική συσκευή δαπέδου δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Καθημερινή χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τη συσκευή. Πιάστε σταθερά το φιν και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- > Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τη συσκευή χωρίς να συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε αυτή την πρίζα.
- > Το φιν ρεύματος πρέπει να έρχεται σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας διαθέτει αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.
- > Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > Τα διάκενα ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του ψυγείου είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλα σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν αντικείμενα.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.
- > Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στο ψυγείο ή να ανέβουν επάνω σε αυτό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
- > Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
- > Μην αποθηκεύετε μπύρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Συνδέστε μόνο στην παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για παγάκια) (\*)
- > Για την αποφυγή τυχόν παγίδευση των παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ή το ψυγείο) (ισχύει για προϊόντα με κλειδαριές).(\*)

(\*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### Για το πρότυπο ΕΕ:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά την χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

### Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες. (Σημείωση 1)(\*)
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια. (Σημείωση 2)(\*)
- Οι θάλαμοι 1, 2 και 3 αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. (Σημείωση 3)(\*)
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. (Σημείωση 4)(\*)

- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

### Σημειώσεις 1, 2, 3,4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.

(\*) Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



Σύμβολο «4 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-18^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος και έχει τη δυνατότητα ταχείας κατάψυξης μιας ορισμένης ποσότητας τροφίμων



Σύμβολο «3 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-18^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος



Σύμβολο «2 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους  $-12^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρότερος



Σύμβολο «1 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης με θερμοκρασία-στόχο και συνθήκες αποθήκευσης στους  $-6^{\circ}\text{C}$ .

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή γενικό διακόπτη με τη λειτουργία AFCI/GFCI, καθώς μπορεί να προκληθεί άσκοπη διακοπή λειτουργίας.

1. Αυτή η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Εάν η διακοπή λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνέχεια, συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας ή του γενικού διακόπτη με άλλο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- > Βγάλετε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το κανάλι αστικών αποβλήτων.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.

## Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή σπουδήποτε αλλού..

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:


- Οδηγία EMC: 14/30/EE
- Οδηγία LVD: 14/35/EE
- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 09/125/EE
- Οδηγίες RoHS: 11/65/EE & (EE) 15/86
- Οδηγία σήμανσης CE 93/68/EE



Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση [www.morris.gr](http://www.morris.gr)

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Ονόματα των εξαρτημάτων

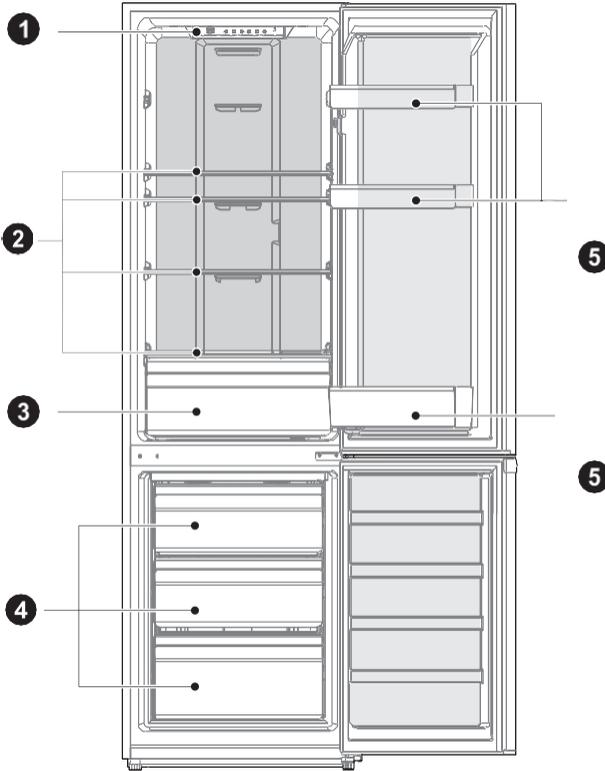

1 Λυχνία LED

2 Σχάρα

3 Θήκη φρούτων και λαχανικών

4 Συρτάρι


5 Θήκη πόρτας

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.



Διάγραμμα απαίτησης διαστήματος (με ανοιχτή και με κλειστή πόρτα)

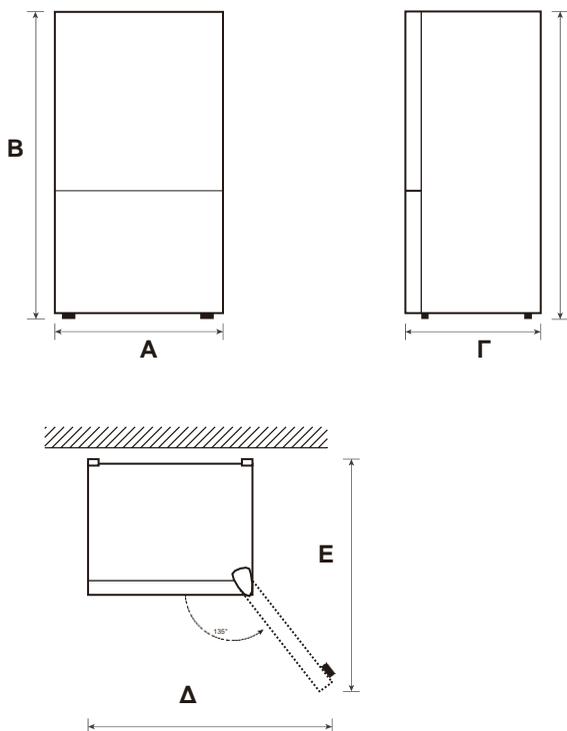

Πλάτος	Συνολικό ύψος	Βάθος	Πλάτος ανοίγματος πορτών 135°	Βάθος ανοίγματος πορτών 135°
A	B	Γ	Δ	Ε
545	1800	625	785	1116

Προσοχή: Όλες οι διαστάσεις είναι σε χλστ.

## Πόδια οριζοντίωσης

Για να αποφεύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως επίπεδη.

Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τις βίδες οριζοντίωσης για να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο. Το μπροστινό μέρος πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το πίσω για εύκολο κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες οριζοντίωσης μπορούν να περιστραφούν εύκολα εάν γείρετε λίγο τη συσκευή.

Περιστρέψτε τις βίδες οριζοντίωσης αριστερόστροφα  για ανύψωση της συσκευής, δεξιόστροφα  για χαμήλωμα.

## Μετακίνηση της συσκευής

1. Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, βγάλτε όλα τα τρόφιμα και άλλα αντικείμενα από μέσα και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια του θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία, και σφίξτε τα πόδια οριζοντίωσης. Μετά, κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία.
3. Μετακινήστε τη συσκευή με περισσότερα από δύο άτομα προσεκτικά. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να δονείται. Η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.
4. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προφυλάξτε πριν από τη λειτουργία:

Πριν κάνετε αλλαγές, το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα και θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την πρόληψη τυχόν τραυματισμού.

## Τοποθέτηση

- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθεμάτων στο κάτω μέρος, των αφρολέξ και των ταινιών μέσα στο ψυγείο. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τις πόρτες και το σώμα του ψυγείου.
- Κρατήστε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα και αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη για να αποτρέψετε τη σκουρια και τη μείωση της αποτελεσματικότητας της μόνωσης.
- Μην πεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρά μέρη όπου μπορεί εύκολα να πιτσιλιστεί με νερό, ώστε να μην επηρεάζονται οι ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης του ψυγείου.
- Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και ανθεκτικό (περιστρέψτε αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε το ροδάκι για ευθυγράμμιση εάν το ψυγείο είναι ασταθές).

## Εναλλαγή δεξιάς-αριστερής πόρτας (προαιρετική επιλογή)

Με βάση τη θέση όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, μπορείτε να είναι πιο βολικό να αντιστρέψετε τη θέση της πόρτας.



### ΠΡΟΣΟΧΗ


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές, συνιστούμε να σας βοηθήσει κάποιος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστροφής της πόρτας.

Προετοιμασία για αντιστροφή της θέσης των πορτών

Θα χρειαστείτε: Ένα τυπικό κατσαβίδι, ένα σταυροκατσαβίδι και το κλειδί Άλεν που περιλαμβάνεται.


- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας είναι αποσυνδεδεμένο και άδειο.
- Καλό είναι να υπάρχει κάποιος άτομο για να σας βοηθήσει στη διαδικασία.
- Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρείτε για να τα επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα.

### Εξαρτήματα που είναι ήδη τοποθετημένα στην πόρτα κατά την παράδοση:

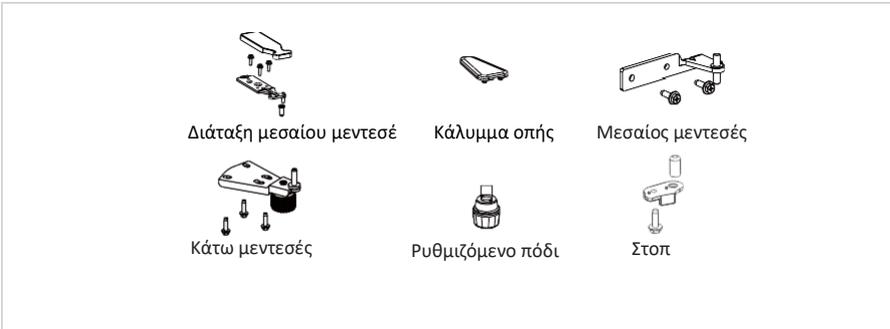


### Βήματα


1. Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα της οπής, το κάλυμμα του μεντεσέ και τον επάνω μεντεσέ.

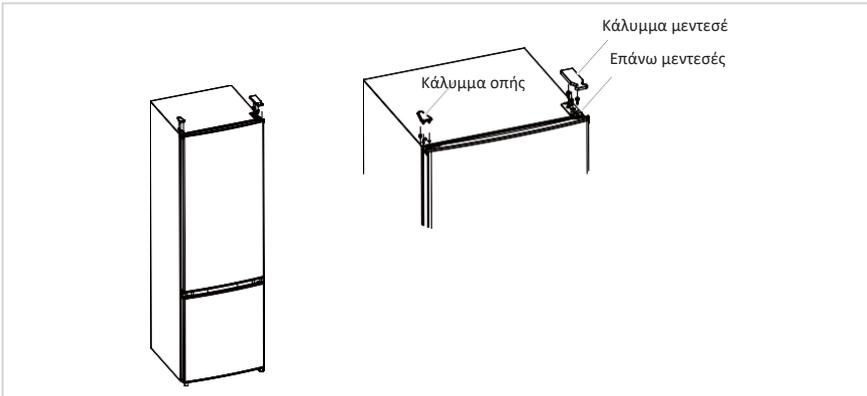

2. Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου ψύξης, τον μεσαίο μεντεσέ (χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Άλεν για να αφαιρέσετε τη βίδα του μεσαίου μεντεσέ) και την τάπα οπής της άλλης πλευράς.
3. Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης, αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ, τις τάπες οπών και το πόδι ευθυγράμμισης. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά.

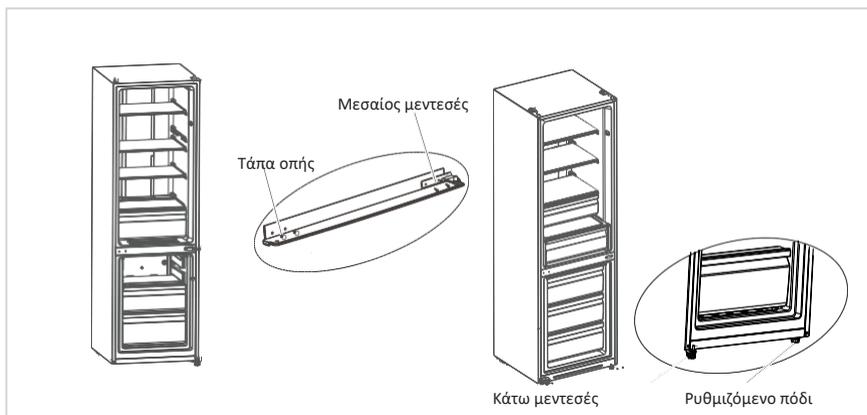


4. α) Αποσυναρμολογήστε το στοπ και το κυλινδρικό περίβλημα της πόρτας του θαλάμου συντήρησης. Συναρμολογήστε το κυλινδρικό περίβλημα και το στοπ στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας με τη βίδα.
- β) Αποσυναρμολογήστε το στοπ και το κυλινδρικό περίβλημα σωληνά από το δεξιό μέρος της πόρτας του θαλάμου συντήρησης και συναρμολογήστε το κυλινδρικό περίβλημα και το στοπ στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας με τη βίδα. Αφαιρέστε το κυλινδρικό περίβλημα και τις τάπες των οπών στην πόρτα του θαλάμου κατάψυξης και στερεώστε τα στην άλλη πλευρά.

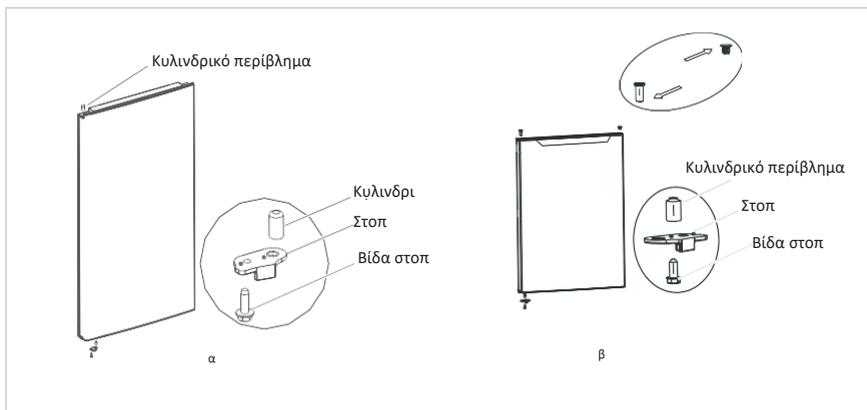

5. Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ, τοποθετήστε τις τάπες οπών του μεσαίου μεντεσέ.
6. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης στον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ και το κάλυμμα μεντεσέ.

7. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης στον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ και το κάλυμμα μεντεσέ.

Πριν από την εγκατάσταση του καλύμματος του επάνω μεντεσέ, πρέπει να επιβεβαιώσετε τα παρακάτω. Οι βίδες που συγκρατούν τον μεντεσέ πρέπει να είναι σφιχτά σφιγμένες στην επιφάνεια του μεντεσέ για να διασφαλιστεί ότι η βίδα δεν εκτρέπεται. Μετά την τοποθέτηση του μεντεσέ, βεβαιωθείτε ότι δεν κινείται.

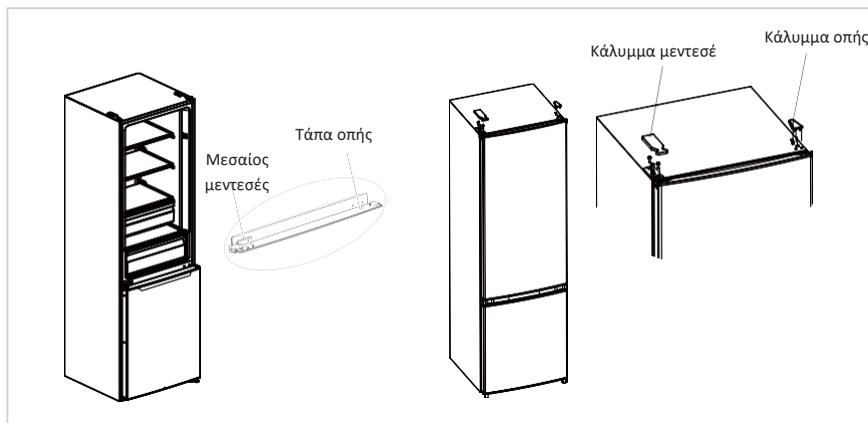

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

## Πόδια οριζοντίωσης

- Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως επίπεδη.
- Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τα πόδια οριζοντίωσης για να αντισταθμίσετε το ανώμαλο πάτωμα.
- Το μπροστινό μέρος πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το πίσω για εύκολο κλείσιμο της πόρτας.
- Τα πόδια οριζοντίωσης μπορούν να περιστραφούν εύκολα εάν γείρετε λίγο το ψυγείο.
- Περιστρέψτε τα πόδια οριζοντίωσης αριστερόστροφα  για ανύψωση της μονάδας, δεξιόστροφα  για χαμάλωμα.

## Μετακίνηση της συσκευής

- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φινιρίσμα, τοποθετήστε το και στερεώστε το στο άγκιστρο του φινιρίσματος στο πίσω μέρος ή στο πάνω μέρος της συσκευής.
- Στερεώστε με ταινία τα εξαρτήματα, όπως τα ράφια και την πόρτα, για να μην πέσουν ενώ μετακινείτε τη συσκευή.
- Μετακινήστε τη συσκευή με περισσότερα από δύο άτομα προσεκτικά. Εάν θα μετακινήσετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

## Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού


- Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.

## Σύνδεση της συσκευής

- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Πίνακας ελέγχου

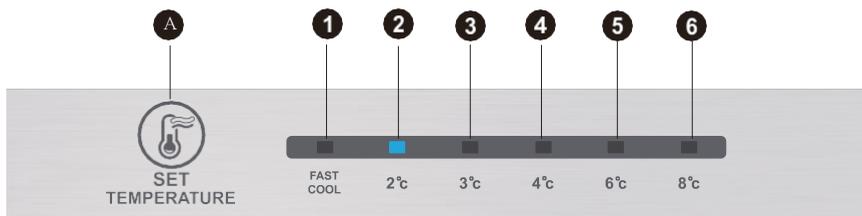

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

### Πλήκτρο

A | Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

### Οθόνη ενδείξεων

1	Ρύθμιση 1: Γρήγορη ψύξη
2	Ρύθμιση 2: 2°C
3	Ρύθμιση 3: 3°C
4	Ρύθμιση 4: 4°C
5	Ρύθμιση 5: 6°C
6	Ρύθμιση 6: 8°C

### Ανάβει

Όταν το ψυγείο λειτουργεί, η οθόνη ενδείξεων (συμπεριλαμβανομένου του φωτός των κουμπιών) θα ανάψει πλήρως για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το ψυγείο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας 4.

Σε περίπτωση βλάβης, η αντίστοιχη λυχνία LED θα εμφανίσει μια συνδυαστική ένδειξη του κωδικού βλάβης (η οθόνη θα αναβοσβήνει).

Όταν δεν υπάρχει καμία βλάβη, η λυχνία LED θα εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

## Οδηγίες λειτουργίας

### Κυκλική ρύθμιση


- Η ρύθμιση θερμοκρασίας θα αλλάζει κατά μία θέση κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο SET. Στη συνέχεια, το ψυγείο θα λειτουργεί με τη νέα τιμή ρύθμισης μετά από 15 δευτερόλεπτα: Γρήγορη ψύξη → 2°C → 3°C → 4°C → 6°C → 8°C→...

### Λειτουργία γρήγορης ψύξης:

- Επιλογή: Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση γρήγορης ψύξης.
- Λειτουργία: Η ένδειξη της γρήγορης ψύξης θα ανάψει. Το ψυγείο θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης μετά από 40 ώρες συνεχούς λειτουργίας σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Πατήστε το κουμπί για επιλογή άλλης ρύθμισης. Η λειτουργία γρήγορης ψύξης ακυρώνεται.
- Όταν πρόκειται να τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης την ίδια στιγμή, συνιστάται να επιλέγετε τη λειτουργία γρήγορης ψύξης 12 ώρες νωρίτερα, ώστε να καταψυχθούν γρήγορα τα τρόφιμα και να μην αλλοιωθούν.

### Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

- Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι σχετικά χαμηλή στη θέση «ΠΙΟ ΚΡΥΟ» και πιο υψηλή στη θέση «ΚΡΥΟ», επομένως, χρησιμοποιείται γενικά η θέση «ΚΑΝΟΝΙΚΟ».
- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή το καλοκαίρι, η θερμοκρασία πρέπει να είναι εντός του εύρους από «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» έως «ΚΡΥΟ». Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 35°C, τότε θα υπερισχύει η θέση «ΚΡΥΟ».
- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή τον χειμώνα, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται από «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» έως «ΠΙΟ ΚΡΥΟ». Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 10°C, τότε θα υπερισχύει η θέση «ΠΙΟ ΚΡΥΟ».

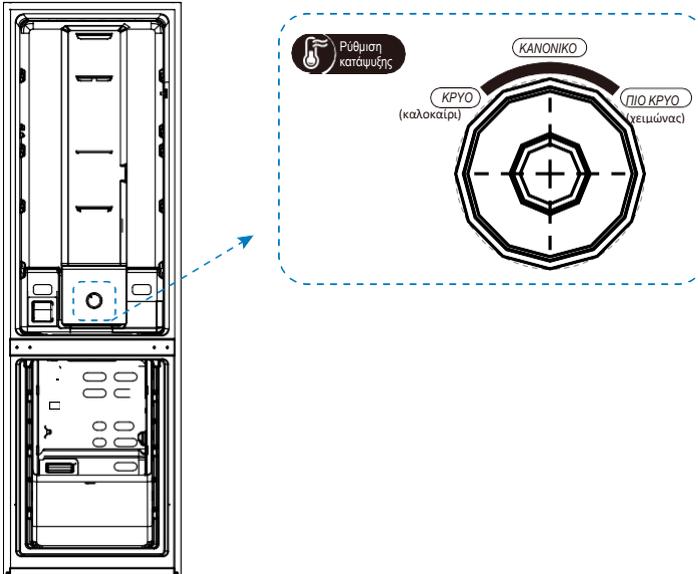

## Κωδικοί σφάλματος

- Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν τις αντίστοιχες βλάβες του ψυγείου.
- Παρόλο που το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να παρέχει ψύξη και κατάψυξη ενώ εμφανίζονται τα ακόλουθα σφάλματα, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης, ώστε να εξασφαλιστεί η κανονική χρήση του ψυγείου.

Κωδικός βλάβης	Περιγραφή βλάβης
Η λυχνία LED 1 και η λυχνία LED 2 είναι αναμμένες	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας ψύξης
Η λυχνία LED 1 και η λυχνία LED 3 είναι αναμμένες	Βλάβη αισθητήρα απόψυξης κατάψυξης
Η λυχνία LED 1 και η λυχνία LED 4 είναι αναμμένες	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος

## Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων

### Θάλαμος κατάψυξης

- Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή πάγου.
- Δώστε προσοχή στις ταξινομήσεις αστεριών (4 αστέρια, 2 αστέρια και 1 αστέρι) στον θάλαμο κατάψυξης και τις αντίστοιχες περιόδους αποθήκευσης για τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να ξεπαγώσουν.
- Κατά την κατάψυξη μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων (π.χ. κρεάτων, ψαριών ή κιμά), χωρίστε τα σε μικρά κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μπορούν να καταψυχθούν γρήγορα και να πιάνονται εύκολα.
- Με την επιφύλαξη των χρόνων κατάψυξης που προτείνονται από τους κατασκευαστές των τροφίμων, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κατεψυγμένα για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλης επιμέρους συσκευασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα παρακείμενα τρόφιμα δεν μπορούν να επιμολυνθούν. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως, μην τα καταψύχετε ξανά.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και ελέγξτε αν εξακολουθούν να είναι βρώσιμα. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα σε επαρκώς δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή.
- Για να ξεπαγώσετε τα τρόφιμα, αφαιρέστε τα από τον καταψύκτη και αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Για να ξεπαγώσετε γρήγορα τα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων σας, για παράδειγμα.
- Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο ένα μέρος μόνο μιας συσκευασίας, αφαιρέστε το τμήμα που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο πακέτο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε το «κάψιμο κατάψυξης» και θα μειώσετε τον σχηματισμό πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.

### Θάλαμος συντήρησης

- Για να μειώσετε την υγρασία και την επακόλουθη συσσώρευση πάγου, μην τοποθετείτε ποτέ υγρά σε μη σφραγισμένα δοχεία στον θάλαμο συντήρησης. Υπάρχει τάση συσσώρευσης πάγου στα πιο κρύα μέρη του εξαμιστήρα. Η αποθήκευση ακάλυπτων υγρών έχει ως αποτέλεσμα την συχνότερη ανάγκη απόψυξης.
- Μη βάζετε ποτέ ζεστά τρόφιμα στον θάλαμο συντήρησης. Αυτά θα πρέπει πρώτα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο συντήρησης.
- Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να αγγίζουν το πίσω τοίχωμα του θαλάμου κατάψυξης, επειδή θα μπορούσαν να παγώσουν και να κολλήσουν πάνω στο τοίχωμα. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.
- Το κρέας και τα καθαρισμένα ψάρια (συσκευασμένα σε συσκευασία ή πλαστική σακούλα) μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο κατάψυξης, για να χρησιμοποιηθούν σε 1–2 ημέρες.
- Τα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν στο μέρος που προορίζεται για φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Σειρά	Τύπος θαλάμου	Θερμοκρασία αποθήκευσης στόχος [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Συντήρηση	$+2 \leq x \leq +8$	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	☼ *** Κατάψυξη τεσσάρων αστεριών	$x \leq -18$	Με την ικανότητα κατάψυξης και τη γρήγορη ταχύτητα κατάψυξης που διαθέτει, μπορεί γρήγορα να καταψύξει και να αποθηκεύσει τα τρόφιμα. Κατάλληλη για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος. Συνιστάται για 3 έως 6 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία.
3	☼ ** Κατάψυξη τριών αστεριών	$x \leq -18$	Με ικανότητα κατάψυξης. Κατάλληλη για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος. Συνιστάται όχι περισσότερο από 3 μήνες.
4	☼ * Κατάψυξη δύο αστεριών	$x \leq -12$	Κατάλληλη μόνο για μεσοπρόθεσμη αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, π.χ. παγωτό. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 μήνα.
5	☼ Κατάψυξη ενός αστεριού	$x \leq -6$	Κατάλληλη μόνο για ψύξη και βραχυπρόθεσμη αποθήκευση μικρών ποσοτήτων ήδη κατεψυγμένων τροφίμων. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 εβδομάδα.
6	0 αστέρι	$-6 \leq x \leq 0$	Φρέσκο χοιρινό, βοδινό, ψάρι, κοτόπουλο, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα κ.λπ. (Συνιστάται να καταναλώνονται μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες). Μερικώς συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (μη καταψύξιμα τρόφιμα).
7	Ψύξη	$-2 \leq x \leq +3$	Φρέσκο κατεψυγμένο χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο, υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού κ.λπ. (7 ημέρες κάτω των 0 °C και άνω των 0 °C συνιστάται για κατανάλωση μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά λιγότερο από 0 °C για 15 ημέρες, δεν συνιστάται αποθήκευση σε πάνω από 0 °C.
8	Φρέσκα τρόφιμα	$0 \leq x \leq +4$	Φρέσκο χοιρινό, βοδινό, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρεμένο φαγητό κ.λπ. (Συνιστάται να καταναλώνονται μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	$+5 \leq x \leq +20$	Κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί κ.λπ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του. Αποθηκεύετε τα διαφορετικά τρόφιμα στον κατάλληλο θάλαμο και σύμφωνα με τη θερμοκρασία αποθήκευσης-στόχο αυτού που αγοράσατε..


# ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Απόψυξη

- Το ψυγείο λειτουργεί με βάση την αρχή της αερόψυξης και έτσι διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που σχηματίζεται λόγω αλλαγής εποχής ή θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί χειροκίνητα με αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος ή με σκούπισμα με στεγνή πετσέτα.

## Καθάρισμα της θήκης πόρτας

- Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στην εικόνα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε τη θήκη και να την σπρώξετε προς τα πάνω, οπότε μπορείτε να την αφαιρέσετε.
- Αφού καθαρίσετε τη θήκη της πόρτας, τοποθετήστε τη θήκη στην υποδοχή της πόρτας και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να μπει στη θέση της. Σε ορισμένα μοντέλα του ψυγείου μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της τοποθέτησης.

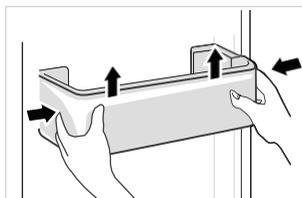


## Καθάρισμα γυάλινου ραφιού

- Δεδομένου ότι στο εσωτερικό μέρος της επένδυσης του ψυγείου, στο σημείο που ακουμπούν τα ράφια, υπάρχει ένα στοπ για τα ράφια, ανασηκώστε ελαφρά το ράφι προς τα πάνω και τότε μπορείτε να το αφαιρέσετε.
- Αφού καθαρίσετε το γυάλινο ράφι, βάλτε το ράφι οριζόντια στις ράγες και σπρώξτε προς τα μέσα μέχρι να φτάσετε στο στοπ. Σε ορισμένα μοντέλα του ψυγείου μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της τοποθέτησης.

## Καθάρισμα του συρταριού

- Βγάλτε τα περιεχόμενα του συρταριού. Πιάστε τη λαβή του συρταριού και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
- Ανασηκώστε το συρτάρι και βγάλτε το τραβώντας το προς τα έξω.

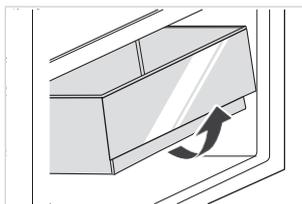

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για το καθαρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μαλακές πετσέτες ή σφουγγάρι ποτισμένα με νερό και μη διαβρωτικά ουδέτερα απορρυπαντικά. Ο καταψύκτης πρέπει να καθαρίζεται τελικά με καθαρό νερό και στεγνό πανί. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για φυσικό στέγνωμα πριν το συνδέσετε ξανά στην παροχή ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως, οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία για να καθαρίσετε το ψυγείο καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου.

## Διακοπή χρήσης

Διακοπή ρεύματος:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειώνονται και να μην τοποθετούνται άλλα φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

Μη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και μετά να καθαριστεί. Στη συνέχεια, οι πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές για να αποφευχθεί η οσμή.

Μετακίνηση:

Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από μέσα, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια του θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία, και σφίξτε τα πόδια οριζοντίωσης. Μετά, κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται. Η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνιστάται να μειωθεί η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα ζητήματα δεν επιλύονται.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος
Αποτυχία λειτουργίας	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και αν το φις κάνει καλή επαφή.
	Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή.
	Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχουν απενεργοποιηθεί μερικά κυκλώματα.
Οσμή	Τα οσμηρά τρόφιμα πρέπει να τυλιγόνται σφιχτά.
	Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει.
	Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Η συνεχής λειτουργία του ψυγείου είναι φυσιολογική το καλοκαίρι
	όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, καλό είναι να μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στο ψυγείο ταυτόχρονα.
	Τα τρόφιμα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τοποθετηθούν στη συσκευή.
Το φως δεν ανάβει.	Οι πόρτες ανοίγονται πολύ συχνά.
	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και εάν η λυχνία φωτισμού έχει υποστεί ζημιά.
	Ζητήστε από έναν ειδικό να αντικαταστήσει τη λυχνία.
Η πόρτα δεν κλείνει καλά.	Η πόρτα δεν κλείνει επειδή έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
	Το ψυγείο έχει κλίση.
Δυνατοί θόρυβοι	Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο είναι σταθερά τοποθετημένο.
	Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα στις κατάλληλες θέσεις.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος
Το λάστιχο της πόρτας δεν είναι σφιχτό.	<p>Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο της πόρτας.</p> <p>Ζεστάνετε το λάστιχο της πόρτας και στη συνέχεια ψύξτε το για αποκατάσταση (φυσήξτε το με σεσουάρ ή χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα για να το ζεστάνετε).</p>
Το δοχείο νερού ξεχειλίζει.	<p>Υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στον θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα ραγδαία απόψυξη</p> <p>Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πάγου λόγω εισόδου αέρα και αυξημένου νερού λόγω απόψυξης.</p>
Ζεστό περίβλημα	<p>Διάχυση θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, το οποίο είναι φυσιολογικό. Όταν το περίβλημα θερμαίνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων ή του τερματισμού λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, παρέχετε καλό εξαερισμό για να διευκολύνετε τη διάχυση θερμότητας.</p>
Συμπύκνωμα υγρασίας στην επιφάνεια	<p>Η συμπύκνωση υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια και στα λάστιχα των πορτών του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.</p>
Μη φυσιολογικός θόρυβος	<p><b>Βόμβος:</b> Ο αεροσυμπιεστής μπορεί να παράγει ήχο βόμβου κατά τη λειτουργία που μπορεί να είναι δυνατός ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.</p> <p><b>Τρίξιμο:</b> Το ψυκτικό μέσο που ρέει στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ήχο τρίξιματος, κάτι που είναι φυσιολογικό.</p>

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις.

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

## Αγαπητέ πελάτη


- Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε.  
(Θυμηθείτε να προσκομίσετε το τιμολόγιο αγοράς)
- Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό του μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω μιας σύνδεσης web που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://ec.europa.eu> και κάντε αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου.

Το όνομα του μοντέλου υπάρχει στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.

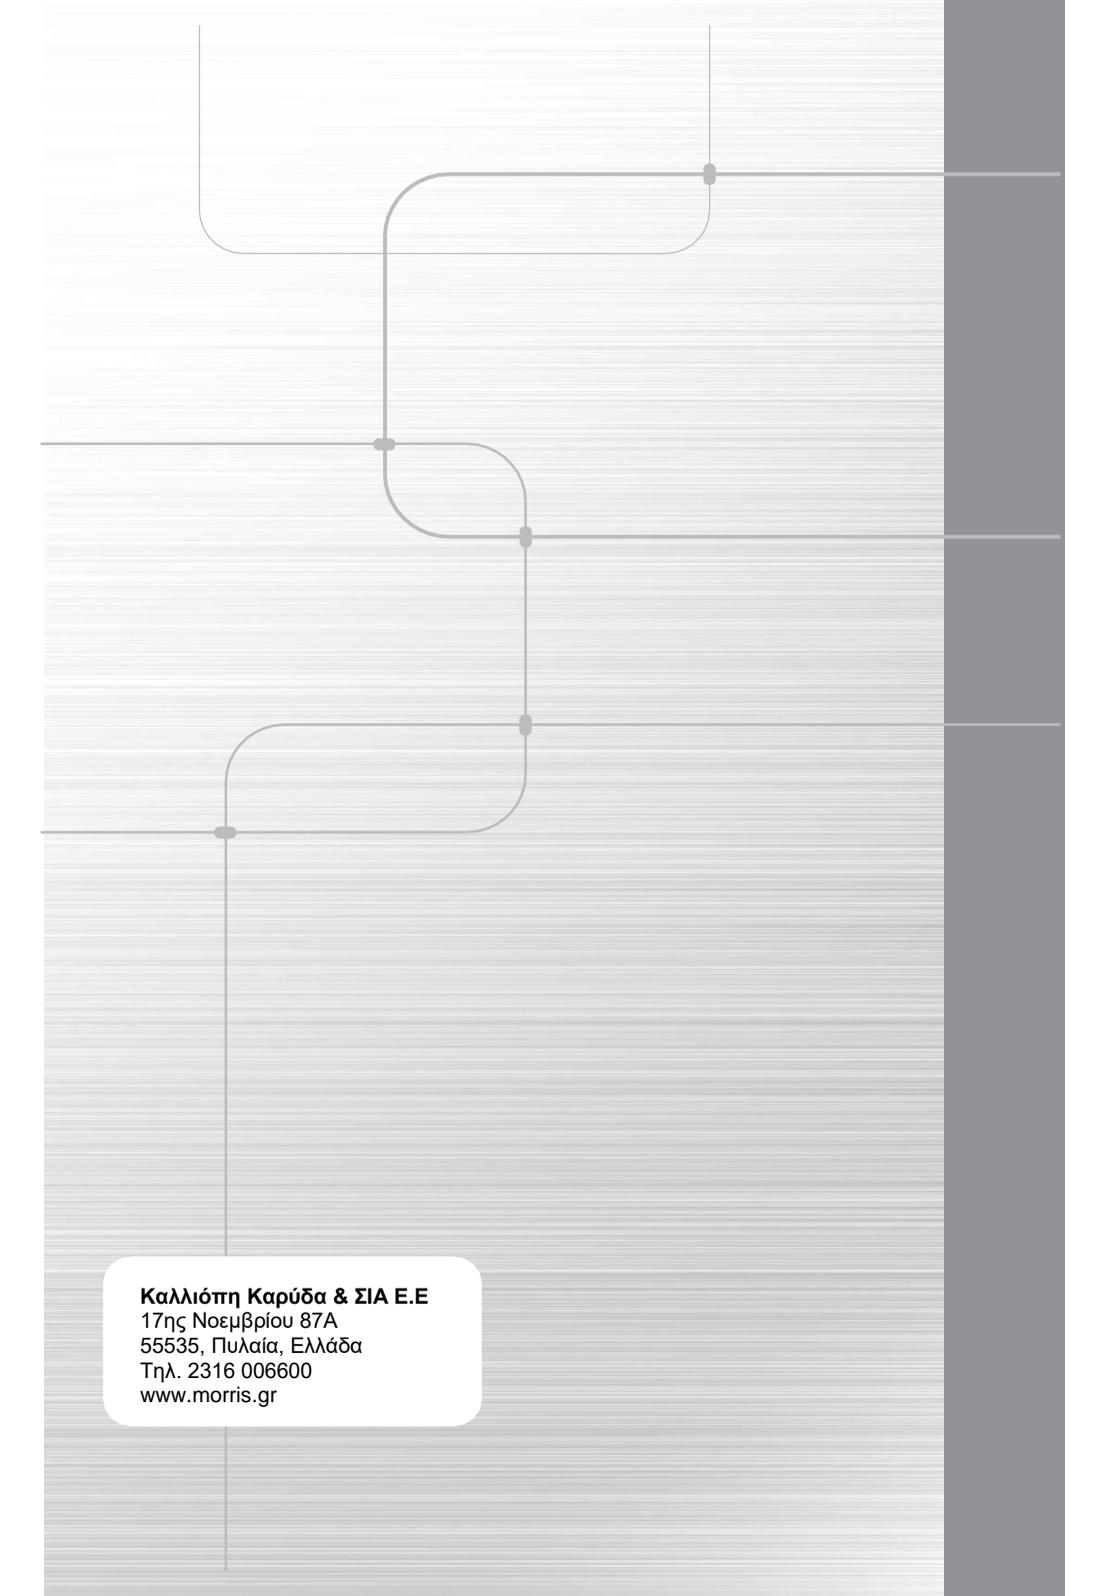

**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε**

17ης Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Ελλάδα  
Τηλ. 2316 006600  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)