



VIDAA

SMART TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

**Μοντέλα:
FLV32502QL**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της τηλεόρασης.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφάλειας.....	1
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας.....	1
Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού.....	2
Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής.....	2
Εγκατάσταση και σύνδεση τηλεόρασης.....	3
Οδηγίες εγκατάστασης για τη βάση της τηλεόρασης.....	3
OSD	4
Εγκατάσταση για πρώτη φορά.....	4
ΑΡΧΙΚΗ	5
ΕΙΣΟΔΟΣ	5
Αρχική εγκατάσταση.....	6– 8
Σύστημα.....	9– 11
Μέσα.....	11-12
Βοήθεια	13
Προδιαγραφές	14
Τηλεχειριστήριο	15

Πληροφορίες ασφάλειας



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τη χρήση ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Προειδοποίηση:
Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τη χρήση ότι στο εσωτερικό περιβλήμα του προϊόντος υπάρχουν μη μονωμένα ρευματοφόρα καλώδια επικίνδυνης τάσης που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ανθρώπους.



Προσοχή

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ_ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

Κατά την λειτουργία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ερμαρίου και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για τυχόν επισκευή ή συντήρηση.

Σε περίπτωση χοντρικής ρύθμισης ή άλλων αλλαγών της τηλεόρασης, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα μηχάνημα-συντήρηση, απαιτείται λεπτομερής εξέταση και επισκευή από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας


1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Τηρείστε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο νερό. 6. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ύφασμα.
7. Μην καλύπτετε τις πρίζες εξεραρισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές (ακόμη και ενισχυτές που παράγουν θερμότητα).
9. Μην υποτιμάτε το σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή ενός φως με γείωση. Το πολωμένο βύσμα έχει δυο περυσία, το ένα πιο πλατύ από το άλλο. Το φως με γείωση έχει δυο περυσία και μια τρίτη διακλάδωση γείωσης. Το πλατύ περυσίο ή η τρίτη διακλάδωση παρέχονται για την ασφάλειά σας. Όταν το βύσμα που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
10. Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή συνθλιφθεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές του κυκλώματος και στο σημείο όπου βγαίνουν από την συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το έπιπλο με ρόδες, τη βάση, το τρίποδο, τον βραχίονα ή το τραπέζι που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής ή διατίθενται μαζί με τη συσκευή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε έπιπλο με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείται το έπιπλο μαζί με τη συσκευή προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές σε περίπτωση αναρτοής.
13. Βγάξτε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσοχή:
14. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή στην υγρασία.
15. Το κύριο βύσμα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να διατηρείται σε θέση έτοιμη προς λειτουργία.
16. Η υποδοχή εξόδου πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ σε εντοιχισμένες εγκαταστάσεις όπως σε βιβλιοθήκες ή ράφια εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξεραρισμός ή τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σημεία που στάζει ή πισπιλάει νερό και να τοποθετείται αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
19. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που φέρουν υγρό, αναμμένα κεριά).
20. Βάση τοίχου ή οροφής – Η συσκευή θα πρέπει να στηρίζεται στον τοίχο ή στην οροφή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
21.  Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Για να αποφύγετε την επέκταση πυρκαγιάς, διατηρείτε πάντα μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες κεριά ή άλλες πηγές φλόγας.
22. Η υποδοχή USB θα πρέπει να φορτώνετε με 0.5A υπό κανονική λειτουργία.
23. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης και επισκευής προορίζονται μόνο για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός και αν διαθέτετε τα κατάλληλα προσόντα για να τις εκτελέσετε.
24. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, στη φωτιά ή σε οτιδήποτε παρόμοιο.
25.  Αυτός ο εξοπλισμός είναι Τάξης II ή διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
26. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής είναι 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο για χρήση της συσκευής είναι 2000 μέτρα

Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο μια λειτουργική σχηματική παράσταση, ενώ ενδέχεται να διαφέρει η πραγματική θέση και τοποθέτηση διαφορετικών μοντέλων.



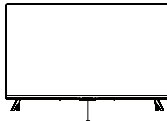





Ενα κλειδί:



Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Διεπαφή τερματικού


Σημείωση: Οι παρακάτω είναι διάφορες διεπαφές τερματικού, ενώ ενδέχεται να διαφέρει η πραγματική θέση, η τοποθέτηση και ο αριθμός διαφορετικών μοντέλων.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV		Είσοδος USB Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων του ή για την εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από τον σύνδεσμο βίντεο HDMI.		Οπτική έξοδος Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	ΚΕΡ 75 Συνδέει την κεραία/είσοδο καλωδιακής τηλεόρασης (75VHF/UHF)		RJ45 Σύνδεση στο διαδίκτυο.
	Υποδοχή CI Για σύνδεση κάρτας CI (Common Interface). Χρησιμοποιείται για συνδρομητική τηλεόραση.		Έξοδος ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται





*Μην αγγίζετε και μην βρίσκεστε κοντά στους ακροδέκτες HDMI, USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκφόρτιση για να ενοχλήσει αυτούς τους ακροδέκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία USB, διαφορετικά θα διακοπεί η λειτουργία της τηλεόρασης ή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

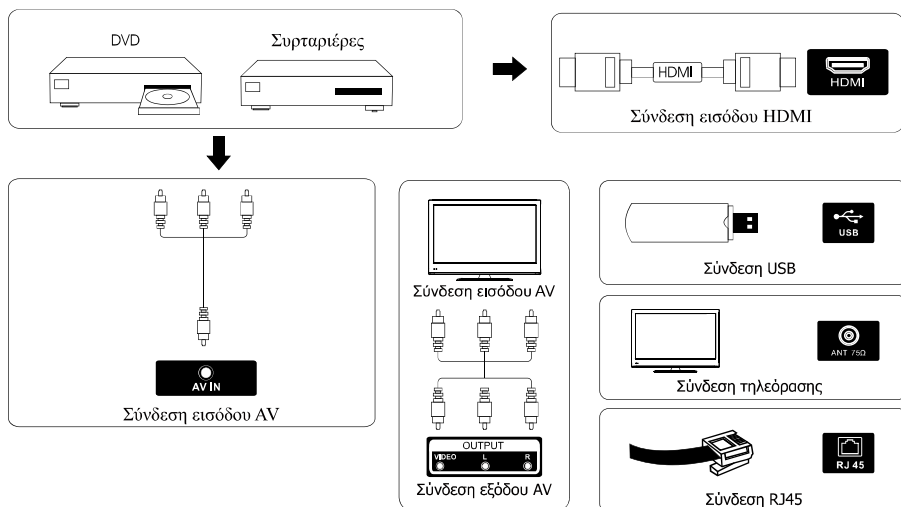

Εγκατάσταση και σύνδεση τηλεόρασης

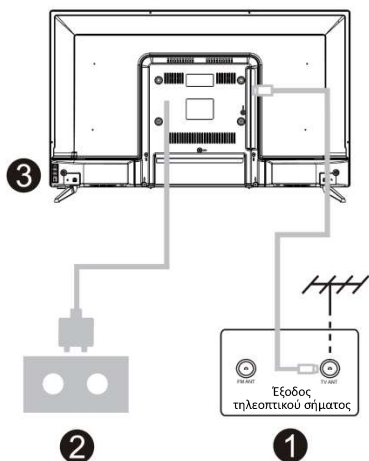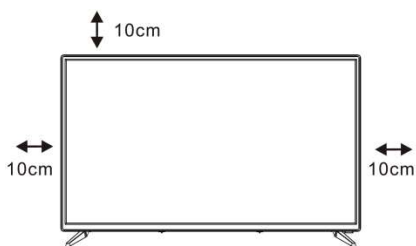

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε ένα σταθερό σημείο που αντέχει το βάρος της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή πηγή θερμότητας (όπως φως, κερί, συσκευή θέρμανσης). Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Συνδέστε την κεραία και το ρεύμα

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240 V- 50/60 Hz).

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

3. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος η τηλεόραση εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως), πιέστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.


Σημείωση: Εάν το μοντέλο σας διαθέτει υποδοχή καρτών CI στο επάνω μέρος του, υπάρχει στην τσάντα εξαρτημάτων μια τάπα από σιλκόνη για την υποδοχή καρτών CI (στα μοντέλα χωρίς υποδοχή καρτών CI δεν υπάρχει τέτοια τάπα σιλκόνης). Τοποθετήστε την τάπα σιλκόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.



Σημείωση: Εικόνα μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Οδηγίες τοποθέτησης βάσης τηλεόρασης

1. Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα διάσπαρτα εξαρτήματα και τη βάση (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν βάση).
2. Για να αποφύγετε ζημιές στην τηλεόραση, καλύψτε την με ένα μαλακό πανί, τοποθετήστε την πάνω σε ένα τραπέζι με την οθόνη επάνω στο μαλακό πανί και βιδώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση.
3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε την στην τηλεόραση.
4. Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.

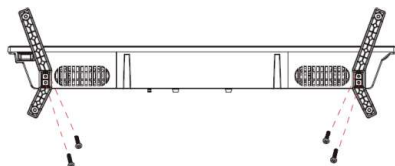

Σύσταση:

Για να γίνει πιο εύκολη η τοποθέτηση της βάσης και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος γρατσουνιών και ζημιών, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε σταυροκατάρτιο PH2.



Σημείωση:

Εικόνα μόνο για σκοπούς αναφοράς.


Η φυσική εμφάνιση υπερισχύει κυριαρχεί ανά πάσα στιγμή.

Εγκατάσταση για πρώτη φορά

Εγκατάσταση για πρώτη φορά


Παρακαλούμε σύμφωνα με τη Συμβουλή κειμένου στην Εγκατάσταση για πρώτη φορά.

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε Γλώσσα.

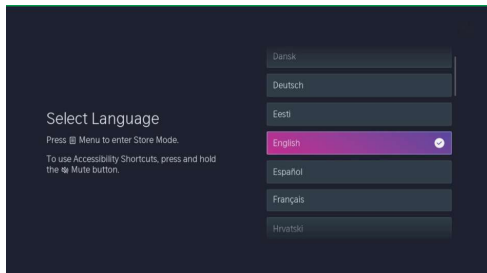


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί,

έπειτα πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** / **◀** / **▶** για να επιλέξετε την πρωταρχική πηγή εισόδου

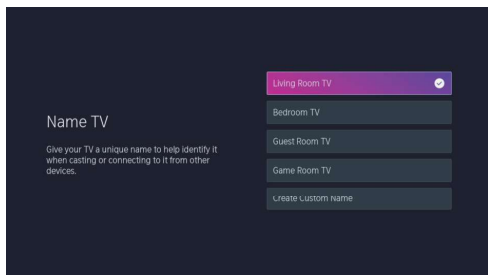




ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ

Πατήστε το κουμπί , μπορείτε να μπειτε στην **HOME (ΑΡΧΙΚΗ)** οθόνη.



- Μπορείτε πάντα να βλέπετε τον τρέχοντα χρόνο στο πάνω μέρος της Αρχικής οθόνης.
- Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης ή με καλώδιο έθερνετ, τότε θα εμφανιστεί το εικονίδιο  /  στην πάνω γωνία της οθόνης.
- Διαχείριση εφαρμογών
- Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε, έπειτα πατήστε το κουμπί  για διαχείριση.


ΕΙΣΟΔΟΣ

Είσοδος

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε το μενού Είσοδοι.

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** για να επιλέξετε.

Πατήστε ENTER για να επιλέξετε είσοδο.

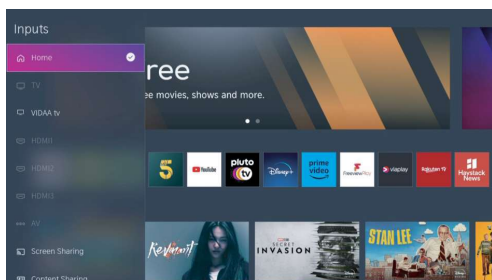


Αρχική εγκατάσταση

Εικόνα

Πατήστε [MENU] (MENOY) για να μπειτε στο κύριο μενού, πατήστε **▼** / **▲** για να επιλέξετε μενού εικόνας.

1. Πατήστε το κουμπί **▼**/**▲** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ).
2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.
3. Εφόσον ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το Κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

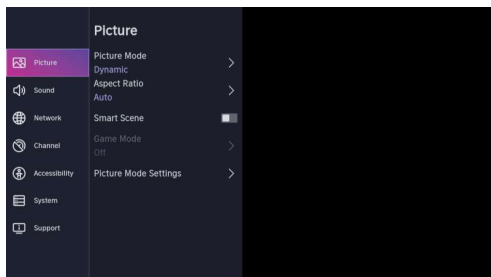

Λειτουργία εικόνας

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε τη Λειτουργία Εικόνας, έπειτα πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** & Enter για να επιλέξετε. (Προαιρετικά: Πρότυπο/Ημέρα σινεμά/Βραδιά σινεμά/Δυναμικό/Αθλητικά).

Αναλογία απεικόνισης

Προσαρμόστε την Αναλογία απεικόνισης για να επεκτείνετε ή να μεγεθύνετε την εικόνα σας.

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε Αναλογία απεικόνισης.


Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε Αυτόματο/16:9/4:3/Πανοραμικό/Μεγέθυνση ταινίας/Απευθείας.

Λειτουργία παιχνιδιού

Πατήστε **▼** / **▲** για να επιλέξετε και πατήστε **◀** / **▶** για να επιλέξετε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας


Πατήστε **▼** / **▲** για να επιλέξετε και πατήστε **▶** & ENTER για να μπειτε.

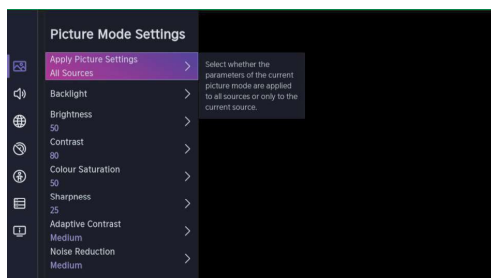

Αρχική εγκατάσταση

Ήχος

Πατήστε το κουμπί MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε SOUND (ΗΧΟΣ) στο κύριο μενού,

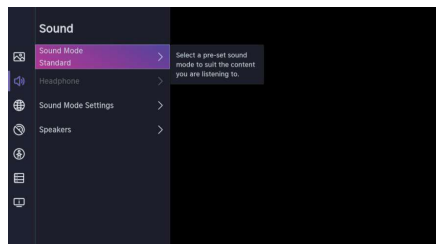

1. Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού SOUND (ΗΧΟΣ).


2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.

3. Εφόσον ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το Κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Ηχεία

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Ηχεία.

Πατήστε το κουμπί ENTER/ **【▶】** για να μπειτε στο υπομενού

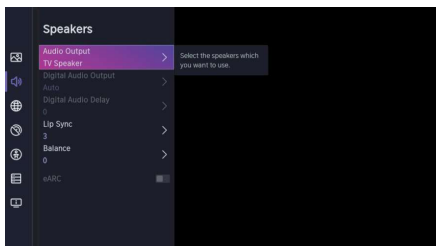


Έξοδος ήχου

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Ηχεία και για να μπειτε, έπειτα πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Γραμμή ήχου BT/ARC/Ηχείο τηλεόρασης/Μόνο SPDIF

Δίκτυο

Πατήστε το κουμπί MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Διαδίκτυο στο κύριο μενού.

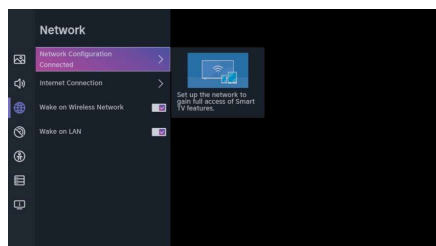


Αρχική εγκατάσταση

Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε: Διαμόρφωση δικτύου/Σύνδεση διαδικτύου//Bluetooth/ Αφύπνιση σε ασύρματο δίκτυο/Αφύπνιση σε LAN.

Κανάλι

Πατήστε το κουμπί MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί **【◀】/【▶】** για να επιλέξετε Κανάλι.

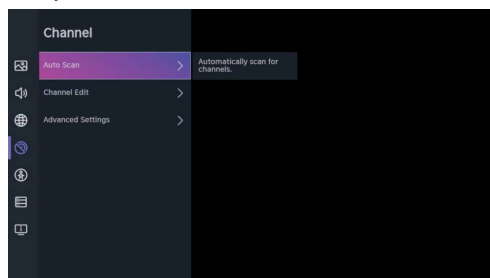


1. Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού Κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.
3. Εφόσον ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το Κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Πρόσβαση

Πατήστε το κουμπί MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Πατήστε το κουμπί **【◀】/【▶】** για να επιλέξετε Προσβασιμότητα στο κύριο μενού.

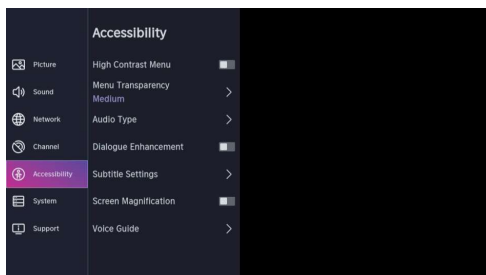


Σύστημα

Σύστημα

Πατήστε το κουμπί MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το κύριο μενού.


Πατήστε το κουμπί **【◀】 / 【▶】** για να επιλέξετε Σύστημα στο κύριο μενού.

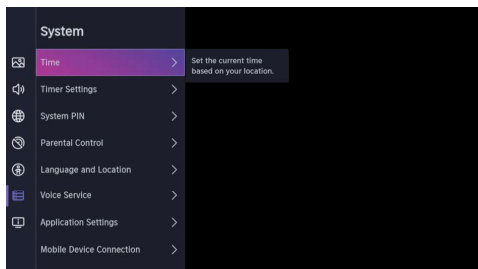

1. Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού Σύστημα.
2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.
3. Εφόσον ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Ρυθμίσεις εφαρμογής


Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Ρυθμίσεις εφαρμογής

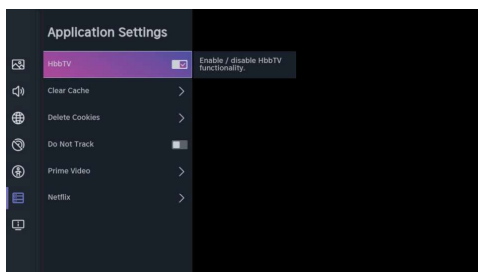

Σύστημα

Λειτουργία HDMI/CEC

Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε Λειτουργία CEC, έπειτα πατήστε το κουμπί Enter για να μπειτε στο υπομενού για να επιλέξετε.

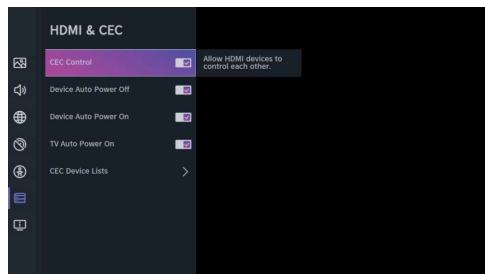


Πατήστε το κουμπί **▼/▲** για να επιλέξετε Έλεγχος CEC/Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής/Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής/Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης/Λίστες συσκευής CEC.

Σημείωση: Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή Έλεγχος CEC είναι ενεργοποιημένη.


Προηγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε Προηγμένες ρυθμίσεις, έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER / **【▶】** για να μπειτε.

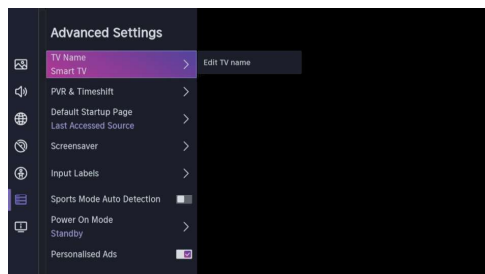

Υποστήριξη


Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε Υποστήριξη, έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER/ **【▶】** για να μπειτε.

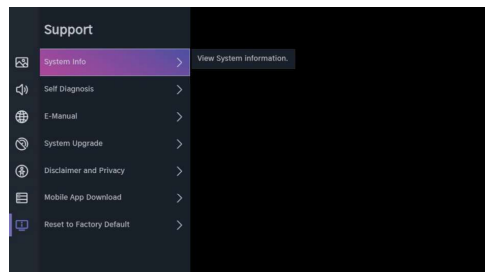

Σύστημα

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Επαναφορά σε Εργοστασιακή προεπιλογή, έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER/ **【▶】** για να μπειτε στο υπομενού και να επιλέξετε.

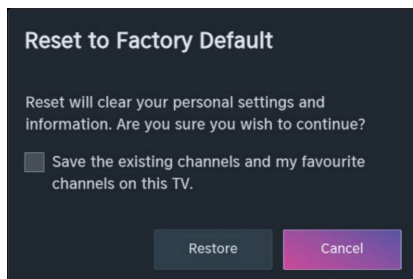

Μέσα

Μέσα


Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** για να επιλέξετε Μέσα στην Αρχική σελίδα ή πατήστε το κουμπί MEDIA (ΜΕΣΑ) στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το κουμπί OK (Εντάξει) για να μπειτε στο Κέντρο μέσων.

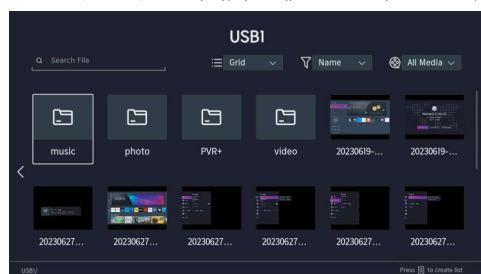

Μέσα


Βίντεο

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Βίντεο ή Όλα και πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** για να επιλέξετε Ταινίες. Πατήστε το κουμπί Μενού για να εμφανιστούν οι επιλογές ρύθμισης στην αριστερή πλευρά.

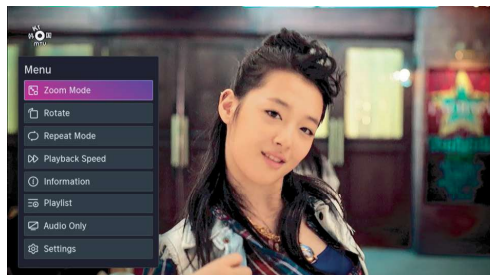


Ήχος

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε Ήχος ή Όλα και πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** για να επιλέξετε Μουσική.

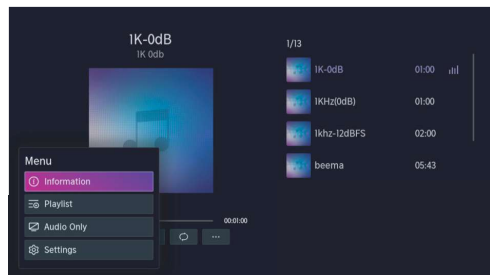

Εικόνα

Πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε εικόνα ή Όλα. Και πατήστε το κουμπί **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** στο για να επιλέξετε Εικόνα.

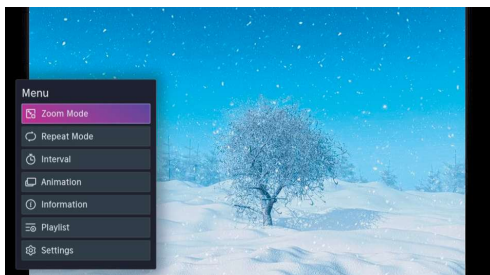

Βοήθεια

Χωρίς ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν συνεχίζει να μην έχει ρεύμα, παρακαλούμε αποσυνδέστε το βύσμα και επανασυνδέστε το στην υποδοχή μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> Ενδέχεται να εμφανιστούν διπλές ή ψευδείς εικόνες στην τηλεόραση, αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στην περιοχή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητου χειρισμού: συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κανονισμού μικρομετρικής κλίμακας Βερνιέρου ή να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Αν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, κάτω από ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη η λήψη σήματος. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει την λήψη, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε εξωτερική κεραία.
Χωρίς εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δείτε άλλα κανάλια για να ελέγξετε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
Τα βίντεο δεν έχουν ήχο	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να ανεβάσετε την ένταση. Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι στη σίγαση ή όχι.
Ο ήχος υπάρχει αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει το βίντεο και την ποιότητα του ήχου.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Διακεκομμένες γραμμές στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Ηλεκτρικές συσκευές όπως σεσουάρ ή ηλεκτρικές σκούπες, κτλ. ενδέχεται να παρεμβάινουν στο σεί της τηλεόρασής σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> Φροντίστε να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από την πλαστική σακούλα. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε κοντινή απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απόκριση σε μερικά λεπτά.
Χωρίς βίντεο (Λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> Παρακαλούμε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο με την θύρα HDMI ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε μερικά σημεία.
Κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει (Λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> Μπείτε στο βασικό μενού και προσαρμόστε την κάθετη τοποθέτηση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια γραμμή (Λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόστε την οριζόντια τοποθέτηση της οθόνης για να εξαλείψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο βασικό μενού.
Καμία απόκριση από τον Η/Υ	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η ανάλυση οθόνης του Η/Υ έχει ρυθμιστεί σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την θύρα RCA	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν επιλύονται	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, έπειτα επανασυνδέστε το στην υποδοχή. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε είναι από βίντεο σε παύση, οθόνη μενού, κτλ. για εκτεταμένο χρονικό διάστημα καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στην εικόνα και ενδέχεται να θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία την εικόνα.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories.
Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

1. Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η συσκευή τηλεόρασης δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων στήριξης.
4. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση τόσο των επίπλων όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης πάνω σε πανί ή άλλα υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ της τηλεοπτικής συσκευής και των επίπλων στήριξης.
6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης στα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεοπτική συσκευή σας διατηρηθεί και μετεγκατασταθεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές όπως παραπάνω.

Βίδα επιτοίχιας τοποθέτησης: 22-24 ίντσες: M4, 28-70 ίντσες: M6, 75 ίντσες: M8

Σημείωση: Μην αναρτάτε την τηλεόραση με κλίση για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

RED Directive 2014/53/EU

ERP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 2011/65 EU & EU2015/863

όπως τροποποιήθηκε από CE-Marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


17ης Νοεμβρίου 87Α | Τ.Κ. 55535

Πυλαία | Ελλάδα

T: 2316006600

Web: www.fandu.gr

Τηλεχειριστήριο

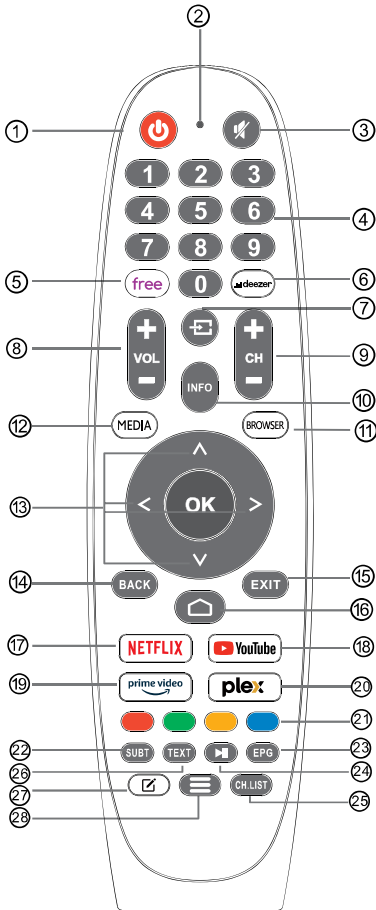

- 1 **POWER:** Εναλλάσσει την τηλεόραση ανάμεσα στην ενεργοποίηση ισχύος και στη λειτουργία αναμονής.
- 2 Κανένα εφέ.
- 3 **MUTE:** Θέτει σε σίγαση ή επαναφέρει τον ήχο της τηλεόρασης.
- 4 **0-9:** Τα ψηφία «0-9» χρησιμοποιούνται για να εισάγετε απευθείας τον αριθμό καναλιού.
- 5 **FREE:** Εναλλάσσεται σε ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
- 6 **deezer:** Σύνδεση με deezer.
- 7 **Είσοδοι:** Εμφανίζει/Επιλέγει τις επιλογές πηγής σήματος.
- 8 **VOL +/-:** Πατήστε για να ανεβάσετε/χαμηλώσετε την ένταση του ήχου.
- 9 **CH +/-:** Πατήστε για σάρωση καναλιών.
- 10 **INFO:** Εμφανίζει τις πληροφορίες τρέχοντος καναλιού, όπως τον τρέχοντα χρόνο και την ονομασία καναλιού.
- 11 **BROWSER:** Συνδέεται με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ.
- 12 **MEDIA:** Συνδέεται με τα ΜΕΣΑ.
- 13 **Κουμπιά πλοήγησης:** Κέρσορας ΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.
- 14 **BACK:** Πατήστε το για να επιστρέψετε στα μενού.
- 15 **EXIT:** Βγαίνει από το μενού OSD.
- 16 **HOME:** Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
- 17 **NETFLIX:**
Συνδέεται με το NETFLIX για την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών διαδικτυακά (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- 18 **YouTube:**
Συνδέεται με το YouTube (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- 19 **Prime video:**
Συνδέεται με το βίντεο Prime (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- 20 **PLEX:** Συνδέεται με το PLEX.
- 21 **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ:** Υπάρχουν σχετικές λειτουργίες EPG.
- 22 **SUBT:** ΥΠΟΤΙΤ.
- 23 **EPG:** Μενού EPG.
- 24 **Έλεγχος μέσων:** Αναπαραγωγή/Παύση
- 25 **CH.LIST:** Λίστα καναλιών
- 26 **TXT:** Πατήστε για να μπείτε στο teletext όταν αναπαράγεται το πρόγραμμα.
- 27 **App customization:** Προσαρμογή εφαρμογής (παρατεταμένο πάτημα κάτω από την αρχική σελίδα)
- 28 **Μενού: Εμφανίζει το OSD (Ενεργοποιημένη Εμφάνιση οθόνης).**



Με την εγγύηση της
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

Η εταιρεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα μας, αγοράζοντας αυτή την τηλεόραση F&U. Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού εξαρτήματος.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο του καταστήματος όπου αγοράστηκε το μηχάνημα ή φωτιστικά αυτά.
- Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στα εργαστήρια μας, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση της επιτόπου επισκευής, ο πελάτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα κίνησης του συνεργείου μας.
- Οποιοσδήποτε επισκευές ή έλεγχοι σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου διάρκειας της εγγύησης.
- Η ευθύνη από τη παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση του απαιτούμενου ανταλλακτικού χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για το κόστος αυτού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Βλάβες που προκλήθηκαν από αυτούς που χρησιμοποιούν τη συσκευή λόγω κακής χρήσης, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευής, τροποποίησης που έγινε εκτός των συνεργειών της εταιρίας.
- Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μεταφοράς που έγινε από τον αγοραστή.
- Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσεως

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ (PANEL)

Παρά την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής των οθονών (panel) δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κάποια φωτεινά ή σκοτεινά ιχνοστοιχεία (pixels) στην οθόνη σας κατά τη χρήση της συσκευής. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει αντίκτυπος στην ορθή λειτουργία της συσκευής σας. Η εγγύηση αυτή δικαιολογεί επιδιόρθωση μόνο εφόσον τα προβληματικά ιχνοστοιχεία (pixels) είναι άνω των πέντε (5) σε σύνολο στην οθόνη σας.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α - Πυλαία
Τ.Κ. 55535 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944
Fax: 2310944940

Ποσειδώνος 45 - Μοσχάτο
Τ.Κ. 18344 - Αθήνα
Τηλ: 2109402064
Fax: 2109402137

www.fandu.gr