


English

OST-5021 Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:
RM-L1195+X PLUS is the newest universal LCD/LED TV remote controller, Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.

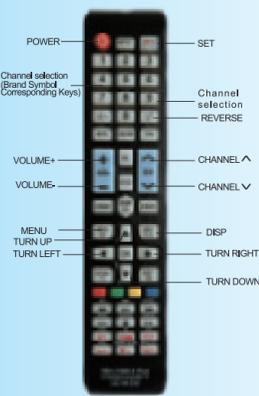

Battery Installation
● In accordance with the "+, -" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-ratoned), which is shown in the figure.




Battery Description
● The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
● Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
● In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
● You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:


This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.



2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.



3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off., setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.



4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B. Manually searching for the code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.



2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.



3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.




4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



C. Automatically searching code:


1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.



2, Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.



3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



D. Point to Point Brand Searching:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, Telefunken = "0"



2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.



E. Restore factory Settings

Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

Brand symbol table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
SHARP	SONY	PANASONIC	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS	LG	SAMSUNG	HYUNDAI
PHILIPS	EMERSON	BLUEPH	QUAD	MENLO	TV	EPYB	A.C.	PHI-CHI	BOEING
AKAI	JVC	DAEWOO	PRIMA	SUPRA	NEW	TCL	HAIER	SHENYANG	SHENYANG
RED	GREEN	YELLOW	BLUE	ASPECT					
KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	BBK					


OST-5021

Οδηγίες χρήσης για το UNIVERSAL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD/LED

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο OST-5021. Κατά την πρώτη χρήση, όταν θα βάλετε τις μπαταρίες, δοκιμάστε πρώτα εάν λειτουργούν όλα τα πλήκτρα. Εάν ναι, το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να ρυθμιστεί με τις ακόλουθες μεθόδους πριν από τη χρήση στην τηλεόρασή σας. Αυτό το τηλεχειριστήριο δεν θα χάσει τη μνήμη του όταν αλλάξετε μπαταρίες και δεν θα χρειαστεί επαναφορά.

Εισαγωγή:

Το OST-5021 είναι το νεότερο universal τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LCD/LED. Μπορεί να ελεγχεί παλιά ή νέα τηλεόραση, γνωστή ή μη μάρκα τηλεόρασης, σχεδόν όλα τα μοντέλα για τηλεόραση. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σύνθηρες λειτουργίες και τα κουμπιά μενού μεταξύ άλλων, η εύκολη ρύθμιση και χρήση. Είναι η καλύτερη επιλογή για το τηλεχειριστήριό σας, αντικαθιστώντας το παλιό σας, που θα φέρει άνεση στη ζωή σας.

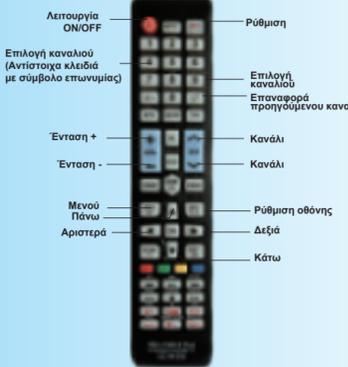

Εγκατάσταση μπαταρίας:

Σύμφωνα με τα σύμβολα "+, -" που υποδεικνύονται στο εσωτερικό της υποδοχής της μπαταρίας, ανοίξτε το κάλυμμα και τοποθετήστε τις δύο νέες μπαταρίες AAA (χωρίς τροφοδοσία), όπως φαίνονται στο σχήμα.



ελληνικά

Περιγραφή μπαταρίας:

● Το τηλεχειριστήριο είναι χαμηλής κατανάλωσης προϊόν. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου 12 μήνες υπό κανονικές συνθήκες. Εάν χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ακατάλληλα, η διάρκεια ζωής θα μειωθεί.

Μην τοποθετείτε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί. Σε περίπτωση διαρροής, πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες και η υποδοχή τους πρέπει να καθαριστεί πριν τοποθετηθούν οι νέες μπαταρίες. ● Καλύτερα να αφαιρεθούν τις μπαταρίες από την υποδοχή μπαταριών εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέθοδοι για τη ρύθμιση του τηλεχειριστήριου: Αυτό το τηλεχειριστήριο έχει τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης και μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές.

A. Εισαγωγή κωδικού:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ενεργοποιηθεί, στοχεύστε το σας. Αφού τηλεχειριστήριο στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Βρείτε τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών.



2. Πατήστε το κουμπί "SET" και μετά το κουμπί "POWER", μέχρι η ενδεικτική λυχνία να ανάψει και μετά αφήστε τα κουμπιά, το τηλεχειριστήριο θα είναι μέσα στην κατάσταση εισαγωγής του κωδικού.



3. Εισαγάγετε το πρώτο σετ τριψήφιων κωδικών στη σειρά. Όταν εισάγετε κάθε ψηφίο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά, όταν εισαγάγετε και τα τρία ψηφία, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί. Εάν ο κωδικός είναι πάνω από ένα σετ, χρησιμοποιήστε τον πρώτο στην αρχή.



4. Δοκιμάστε άλλα κουμπιά λειτουργιών που μπορεί να λειτουργούν καλά ή όχι, όπως "MUTE". Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

B. Μη αυτόματη αναζήτηση του κωδικού:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο τηλεόρασή σας και μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.



2. Πατήστε το κουμπί "SET" και μετά πατήστε το κουμπί "POWER", μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί, το τηλεχειριστήριο θα είναι στην χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού.



3. Πατήστε το κουμπί "VOLUME+" μια φορά. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μια φορά, παρακαλώ δώστε προσοχή στην τηλεόρασή σας και δείτε εάν το σύμβολο της έντασης εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας ή όχι. Εάν όχι, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.



4. Μέχρι το σύμβολο της έντασης να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, δοκιμάστε άλλα κουμπιά λειτουργιών (εκτός από SET, POWER, και κουμπί VOLUME) εάν μπορούν να λειτουργήσουν καλά ή όχι, όπως η επιλογή "MUTE". Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.



Αυτόματη αναζήτηση κώδικα:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.



2. Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα το κουμπί "SET" για περίπου 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Τότε θα μπει το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση αυτόματης αναζήτησης, παρακαλώ δώστε προσοχή στην τηλεόρασή σας και δείτε εάν το σύμβολο της έντασης εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας ή όχι, εάν ναι, αφήστε αμέσως το κουμπί "SET", μόλις ολοκληρωθεί.



3. Δοκιμάστε άλλα κουμπιά λειτουργιών (εκτός από SET, POWER και κουμπί VOLUME) εάν μπορούν να λειτουργήσουν καλά ή όχι, όπως η επιλογή "MUTE". Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.




Στόχευση για αναζήτηση επωνυμίας:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Βρείτε την αντίστοιχη μάρκα της τηλεόρασής σας σε αυτό το τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα, Telefunken="0".



2. Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένο το αντίστοιχο κουμπί μάρκας για τρία δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει, κι όταν εμφανιστεί το σύμβολο της έντασης του ήχου στην τηλεόρασή σας, αφήστε το κουμπί αμέσως, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, μόλις η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί.



E.Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί "SET" και μετά πατήστε το "0". Αφήστε το κουμπί, η ένδειξη θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

SKYWORTH	254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 270, 273, 543, 567, 568	DMTECH	094
SHARP	254, 255, 745, 746, 748, 749, 751, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 270, 273, 543, 567, 568, 604, 605, 580, 534, 535, 559, 509	PARS	097
SONY	536, 579, 488	H502-2	098
PANASONIC	581, 172, 173	HOF-54B1_4	099, 100, 101, 102, 103, 104
SANYO	600, 601, 602, 160, 174, 561, 742, 743	SONIQ	103
HITACHI	653, 654, 175, 554, 555, 594, 595, 596, 175	SNUSTECH	104
TOSHIBA	607, 774, 608, 582, 583, 176, 177, 511, 520, 526, 530, 575	H-LCDV2200	105, 106
PHILIPS	178, 179, 558, 559, 577	Singer LCDKZG	107, 108, 144
LG	576, 180, 181	SENCOR	109, 110
SAMSUNG	182, 537, 560, 578, 315, 486	G1_HOF12B441GPD11	112, 113
AKIRA	006, 010, 008, 014, 498, 168, 011	NF039RD	114, 115
AOC	613, 000, 001, 151, 152, 415	PC211	116, 117
BBK	015, 016, 018, 019, 020, 021, 169, 384, 384, 385, 386	BC10ST	120
ELENRRREG	073, 074, 125	DAYTRON	121, 122, 123, 124, 125
HISENSE	006, 015, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 219, 225, 484, 573	KALMY	127
CHANGHONG	092, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 575	ACER	127
TCL	761, 763, 770, 000, 052, 210, 211, 212, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 295, 296, 287, 298, 300, 551, 563, 564	MICROMAX	689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697
PRIMA	324, 328, 329, 334, 345, 346	OPTICUN9600TS20	133
HAIER	186, 187, 353, 259, 372, 509, 569, 570, 571, 572	SNOWA	135
KONKA	304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 574	TV-19A11	141
THOMSON	712, 565, 566, 768, 769, 770, 771, 772, 538	CYROWY	142
DAEWOO	588, 589, 184, 185, 552, 553	POLAT	142
JVC	183, 556, 557, 682, 683, 676, 677, 679, 678, 680, 681, 684, 453	IPM PLATFORM	143
SUPRA	023, 024, 025, 026, 027, 029, 033, 034, 032, 035, 039, 074, 109, 430, 373, 380, 381, 382, 383, 424, 430	TV_FU-1	145
OTHER BRANDS	589, 597, 599, 603, 606, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 002, 003, 004, 005, 041, 042, 043, 161, 044, 045, 047, 048, 049, 162, 042, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 171, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 430, 433, 436, 438, 441, 442, 443, 445, 447, 449, 450, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467, 468, 469, 474, 477, 179, 484, 485, 486, 488, 489, 493, 499, 507, 508, 513, 522, 523, 531, 540, 541, 542	LCI	147, 148
OPENBOX	051	BENQ	153, 154, 155, 156, 157, 349
TELFUNKEN	125, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 283, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 125	VIZIO	158
VESTEL	442, 443, 747, 808, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699	NEC	159
AKAI	654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 136, 167, 168, 354, 355, 356, 357, 418	POLAR	359, 360, 546
GUNDING	649, 650, 651, 652, 653	CHINA	362
OXNDA	713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725	ORIENT	361
GENERAL	002, 003	PROTON	362
IZUMI TL19H405B 0152	004, 005, 376, 387	SNOWA	364
EN 30303D	006	ELECTRON	365
MYSTERY	010, 011, 022, 054, 055, 056, 358, 432	BRAVIS	367, 542
AKIRA TC1889F1 LCT-1508T	011 013	DIGITAL	368
HOB187 GK2316-C15	012	LUXEON	370
HOB	010, 011, 012, 023, 095, 096	INTEX	656, 657, 658, 660, 661, 662, 667, 668, 669, 670
HYUNDAI	025, 066	SHOWNOC	374
SHIVAKI	041, 042	JAC	388
ROLSEN	043	SKY LINE	389
ORION	050, 371, 378, 417, 431	TRUMAN	390
POLYTRON	048, 049, 162, 363	TRUMAN	390
HIVION	057	UNION TECH	391
iSTAR	058, 059, 060	ATLAS HD100	396
LCD-2277RC	063	ATLSS	397
H-LCD2202GCCO	067	HEC	400
CH-2145	068	PHONAR	405
FUSION	069, 070, 379	DAWA	406
FINATPC221	071	IDEA	408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
ACH-P-2	086	DEX LT-2220	416
BERICOM	087, 088, 089, 130	FUSION	419, 420, 421, 444, 445, 458
STV-LC1914W	092	shivaki	422, 423, 427, 428
		SKYPRIME	429
		AKI	449, 450, 451
		ONIDE LCD	453, 454
		BLACK	516
		SNOWA	520
		BLAUPUNKT	528
		MERTER	540
		SATURN	549
		DNS_DEXP	540, 029, 126, 017, 550, 477, 074, 091, 168, 594, 462, 596, 600, 604, 609, 001, 016, 043, 579, 578, 628
		OKI	703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714
		VISION	796, 797, 798, 799, 800, 801
	</		