


# CANDY

## Εγχειρίδιο χρήστη πλυντηρίου πιάτων

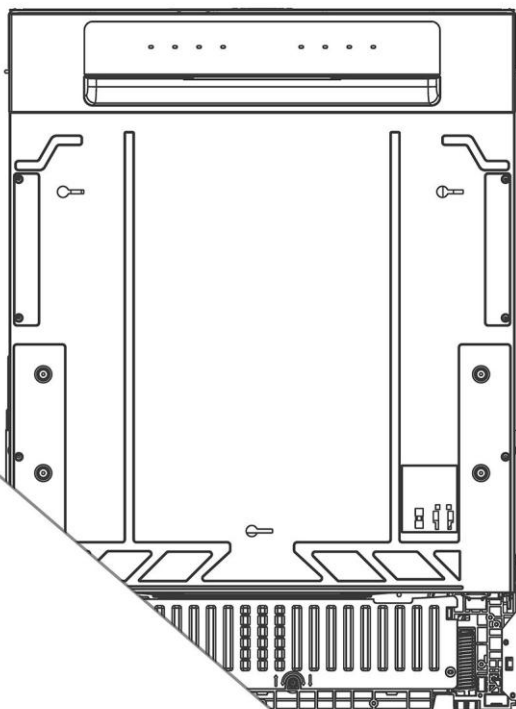

EL



|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ασφάλεια και προειδοποιήσεις..... | 2  |
| Οδηγίες εγκατάστασης.....         | 6  |
| Περιγραφή προϊόντος.....          | 22 |
| Πίνακας ελέγχου .....             | 23 |
| Πρόγραμμα .....                   | 26 |
| Πρώτη χρήση.....                  | 27 |
| Προτάσεις φόρτωσης.....           | 28 |
| Ρύθμιση πλύσης .....              | 29 |
| Καθυστερημένη έναρξη.....         | 31 |
| Κλείδωμα πλήκτρων .....           | 32 |
| Προτιμήσεις.....                  | 33 |
| Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού ..... | 34 |
| Απορρυπαντικό.....                | 36 |
| Λαμπруντικό .....                 | 38 |
| Καθημερινή χρήση .....            | 39 |
| Συντήρηση .....                   | 42 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων .....    | 45 |
| Κωδικοί σφαλμάτων .....           | 49 |
| Τεστ προτύπων .....               | 50 |
| Τεχνικά δεδομένα.....             | 51 |

## Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μέσα στο σπίτι ή σε παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικά σπίτια, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλα οικιστικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα τύπου πανδοχείων. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

## Πρότυπα και Οδηγίες

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των ισχυουσών οδηγιών της ΕΚ με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία προβλέπουν τη σήμανση CE.

## Διαβάστε και φυλάξτε ασφαλώς αυτόν τον οδηγό χρήσης

Όταν χρησιμοποιείτε το Πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

### Γενικά

- ▶ Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης πρέπει να τηρούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης ή για να αποφευχθούν υλικές ζημιές, σωματικοί τραυματισμοί ή απώλεια ζωής.
- ▶ Χρησιμοποιήστε το Πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- ▶ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
  - αγροτικά σπίτια
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
  - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή λαμπρυντικό που συνιστώνται για χρήση σε οικιακό πλυντήριο πιάτων και κρατήστε τα μακριά από παιδιά. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- ▶ Όταν τοποθετείτε αντικείμενα που πρόκειται να πλυθούν, εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στο Πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε αιχμηρά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών από κοπή.
- ▶ Μην αγγίζετε τη σήτα φίλτρου στη βάση του Πλυντηρίου πιάτων κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι ζεστή.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε το Πλυντήριο πιάτων σας εκτός εάν όλα τα πάνελ του περιβλήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- ▶ Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- ▶ Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε, μην στέκεστε μέσα ή πάνω στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του Πλυντηρίου πιάτων.
- ▶ Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πτώσης.
- ▶ Μην ακουμπάτε με δύναμη και μην χρησιμοποιείτε τις αναδιπλούμενες σχάρες για να στηρίξετε με το σωματικό σας βάρος.
- ▶ Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο Πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το Πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από καθεμία για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Καθώς το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτη φλόγα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- ▶ Αφαιρέστε την πόρτα του χώρου πλυσίματος όταν αφαιρείτε ένα παλιό Πλυντήριο πιάτων από το σέρβις ή το πετάτε.
- ▶ Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το Πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- ▶ Το Πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σήτα φίλτρου, το φίλτρο και τους βραχίονες ψεκασμού στη θέση τους. Για να προσδιορίσετε τι είναι αυτά τα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση».
- ▶ Εάν το Πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κλείστε την παροχή ρεύματος και νερού.
- ▶ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ▶ Προσέξτε να μην τοποθετήσετε τα σκεύη πιάτων έτσι ώστε να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- ▶ Οι οικιακές συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, συνιστούμε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα πλύσης με απορρυπαντικό αμέσως μετά για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

- ▶ Το Πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για το πλύσιμο κανονικών οικιακών σκευών. Αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από βενζίνη, μπογιές, χάλυβα, υπολείμματα σιδήρου, διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά δεν πρέπει να πλένονται στο Πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα, εκτός εάν φέρουν την ένδειξη ότι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ή ισοδύναμα. Για πλαστικά αντικείμενα που δεν φέρουν σήμανση, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- ▶ Αποφύγετε να πλένετε δοχεία με κολλημένες επάνω τις ετικέτες. Οι ετικέτες που αφαιρούνται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα πλύσης

## Εγκατάσταση

- ▶ Αυτό το Πλυντήριο πιάτων πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης πριν χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν λάβατε οδηγίες εγκατάστασης με το Πλυντήριο πιάτων σας, μπορείτε να τις παραγγείλετε καλώντας τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή σας ή να τις κατεβάσετε από τον τοπικό μας ιστότοπο της Haier, που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- ▶ Η εγκατάσταση και το σέρβις πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο και υποστηριζόμενο τεχνικό σέρβις της Haier.
- ▶ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο και υποστηριζόμενο τεχνικό σέρβις της Haier ή από εξειδικευμένο επαγγελματία, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το Πλυντήριο πιάτων είναι στερεωμένο σε παρακείμενο ντουλάπι χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα στηρίγματα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ένα ασταθές προϊόν, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, δυσλειτουργεί, μερικώς αποσυναρμολογημένη ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν σπάσει, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας ή βύσματος.
- ▶ Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά στο Πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Συνδέστε σε ένα κύκλωμα τροφοδοσίας κατάλληλης ονομαστικής βαθμολόγησης, προστατευμένης και μεγέθους για να αποφύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να μην υποστεί ζημιά ή καταπόνηση.
- ▶ Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε το Πλυντήριο πιάτων σε μέρη που θα εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ή εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή φορητή συσκευή ηλεκτρικής πρίζας (π.χ. πολύπριζο με πολλές πρίζες) για να συνδέσετε το Πλυντήριο πιάτων στο τροφοδοτικό.
- ▶ Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

- ▶ Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις. Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού εξοπλισμού-γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εκπαιδευμένο και υποστηριζόμενο τεχνικό σέρβις της Haier εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
- ▶ Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εκπαιδευμένο και υποστηριζόμενο τεχνικό σέρβις της Haier ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.  
Εάν το Πλυντήριο πιάτων έχει εγκατασταθεί ως μόνιμα συνδεδεμένη συσκευή, αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένο μέταλλο, μόνιμο σύστημα καλωδίωσης ή ένας αγωγός γείωσης εξοπλισμού πρέπει να λειτουργεί με τους αγωγούς κυκλώματος και να συνδεθεί στον ακροδέκτη γείωσης του εξοπλισμού ή στο καλώδιο της συσκευής .

## Συντήρηση

- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.
- ▶ Κατά την αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε την πρίζα και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη διασταύρωση του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιά.
- ▶ Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής και μην επιχειρείτε οποιαδήποτε επισκευή, εκτός εάν ειδικά συνιστάται κάτι τέτοιο από αυτόν τον οδηγό χρήσης. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν εκπαιδευμένο και υποστηριζόμενο τεχνικό σέρβις ή Εξυπηρέτηση Πελατών της Haier.
- ▶ Διατηρήστε το δάπεδο γύρω από τη συσκευή σας καθαρό και στεγνό για να μειώσετε την πιθανότητα ολίσθησης.
- ▶ Διατηρήστε την περιοχή γύρω/κάτω από τη συσκευή σας απαλλαγμένη από τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, όπως χνούδια, χαρτί, κουρέλια και χημικά.

## ■ Παρεχόμενα εξαρτήματα



Στήριγμα  
εύκαμπτου  
σωλήνα  
αποχέτευσης (1)



Εύκαμπτος σωλήνας  
εισαγωγής (1)



Χωνί αλατιού (1)



Κετσές (2)



Γρήγορος οδηγός (1)  
Οδηγίες εγκατάστασης (1)  
Κάρτα εγγύησης (1)  
Εγχειρίδιο ασφάλειας (1)  
Ενεργειακή επισήμανση (1)



Ταινία προστασίας από  
υγρασία (1) (για αποτροπή  
ζημιών λόγω υγρασίας  
στα έπιπλα)



Υποστηρίγματα  
για σοβατεπί (2)



Συνδετικό (2)



Διακοσμητική ταινία (5)

Βίδες Ø3,9x 3mm (7)  
Βίδες Ø4x25mm (4)  
Βίδες Ø3,9x38mm (4)

## ■ Πριν την εγκατάσταση


### Αποσυσκευασία και χειρισμός

- Ελέγξτε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων για σημάδια ζημιάς κατά τη μεταφορά. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο, μην το εγκαταστήσετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το πλυντήριο πιάτων.
- Απόρριψη συσκευασίας: μέρος της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Ελέγξτε τα σύμβολα και τις ετικέτες και ανακυκλώστε εάν είναι δυνατόν.
- Ποτέ μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάτων από τη λαβή της πόρτας ή το επάνω πάνελ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί με τους εύκαμπτους σωλήνες και το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Ο προσεκτικός χειρισμός θα αποτρέψει τη ζημιά και τη δυσλειτουργία από σύνθλιψη, τσάκισμα ή κοψίματα.
- Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι περιορισμένος ή τσακισμένος.


### Συνδέσεις και τροφοδοσίες

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει στην πρίζα. Εάν δεν είναι, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Τα καλώδια προέκτασης ή οι πλακέτες τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν αρκετό μήκος για να φτάσουν στις τροφοδοσίες. Εάν ένας εύκαμπτος σωλήνας χρειάζεται επέκταση, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης είναι καινούργιος και έχει την ίδια ποιότητα και διάμετρο με αυτόν που έχει ήδη τοποθετηθεί.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα νερού όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα ζεστού νερού τύπου "push-through" υψηλής πίεσης κάτω από το νεροχύτη, καθώς θα προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

## 1 Διαστάσεις προϊόντος

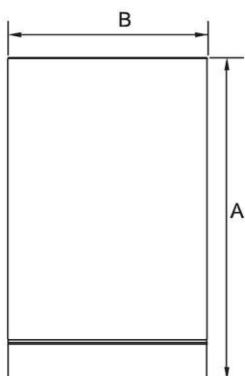


ΣΧΕΔΙΟ

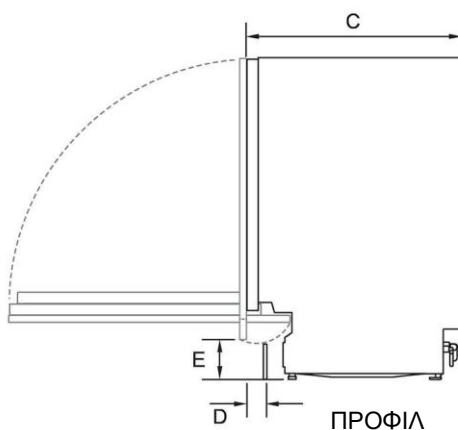

ΠΡΟΦΙΛ




ΠΡΟΣΟΧΗ

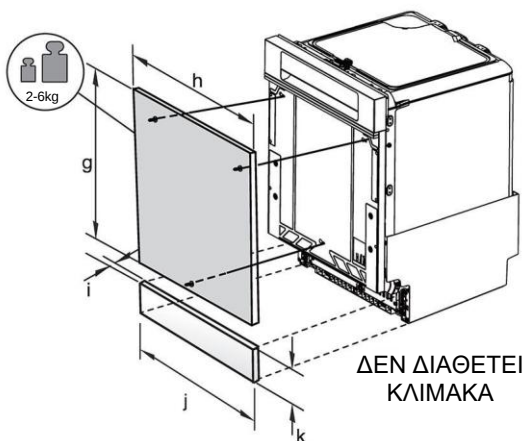
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  
ΚΛΙΜΑΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                            |                                                                                                   | MM        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A                                               | Συνολικό ύψος προϊόντος*                                                                          | 818 - 878 |
| B                                               | Συνολικό πλάτος προϊόντος (χωρίς πλαϊνές τσιμούχες)                                               | 596       |
| C                                               | Συνολικό βάθος προϊόντος (χωρίς προσαρμοσμένο πάνελ και λαβή)                                     | 572       |
| D                                               | Βάθος του σοβατεπί                                                                                | 30-95     |
| E                                               | Ύψος από το δάπεδο έως το κάτω μέρος του προσαρμοσμένου πάνελ                                     | 67-137    |
| F                                               | Βάθος ανοιχτής πόρτας (μετρημένο από το μπροστινό μέρος του πλαισίου) (χωρίς προσαρμοσμένο πάνελ) | 606       |
| * ανάλογα με τη ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης |                                                                                                   |           |

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛ (κατά παραγγελία) |                                       | MM      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| G                                                 | Ύψος προσαρμοσμένου πάνελ πόρτας      | 560-630 |
| H                                                 | Πλάτος προσαρμοσμένου πάνελ πόρτας    | 590     |
| I                                                 | Βάθος προσαρμοσμένου πάνελ πόρτας     | 16-20   |
| J                                                 | Πλάτος προσαρμοσμένου πάνελ σοβατεπί  | 590     |
| K                                                 | Ύψος προσαρμοσμένου πάνελ σοβατεπί*** | 60-110  |
| * ανάλογα με τις διαστάσεις των επίπλων           |                                       |         |

## 2 Διαστάσεις επίπλων

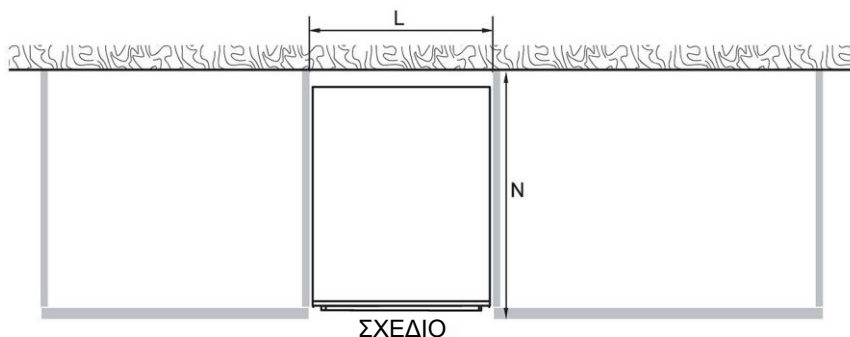

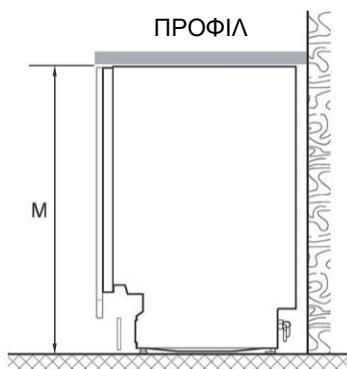

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

|                               | MM        |
|-------------------------------|-----------|
| L Εσωτερικό πλάτος κοιλότητας | 600       |
| M Εσωτερικό ύψος κοιλότητας*  | 825-880   |
| N Εσωτερικό βάθος κοιλότητας  | ελάχ. 585 |

\* ανάλογα με τη ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης


Ελάχιστα διάκενα από τα παρακείμενα έπιπλα



### 3 Προετοιμασία κοιλότητας

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από ατμό στο ντουλάπι, βεβαιωθείτε ότι τυχόν γυμνό ξύλο που περιβάλλει το πλυντήριο πιάτων είναι στεγανοποιημένο με βαφή με βάση το λάδι ή πολυουρεθάνη ανθεκτική στην υγρασία.

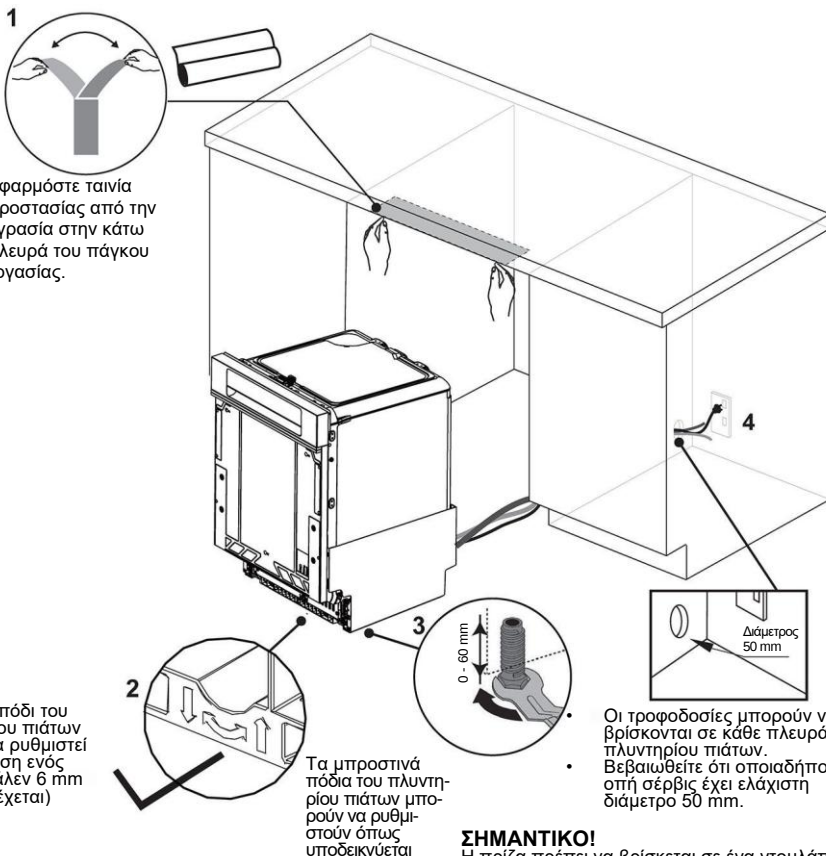

#### Τοποθέτηση και σταθεροποίηση του πλυντηρίου πιάτων


- Μην ανυψώνετε το πλυντήριο πιάτων από τη λαβή της πόρτας.
- Καθώς ωθείτε το προϊόν μέσα, τραβήξτε τους σωλήνες και το καλώδιο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα τσακίσουν ή συστραφούν.
- Αφού σύρετε το πλυντήριο πιάτων στη θέση του, ρυθμίστε το πίσω πόδι με ένα κλειδί άλεν 6 mm.  
Τα μπροστινά πόδια μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με το χέρι.
- Συνιστούμε να ρυθμίζετε τα πόδια έτσι ώστε το πλυντήριο πιάτων να ακουμπά με ασφάλεια κάτω από την επιφάνεια της επιφανείας εργασίας, έτσι ώστε να μη γέρνει.


## 4 Προετοιμασία προσαρμοσμένου πάνελ πόρτας

### Προδιαγραφές υλικού μπροστινού πάνελ


Στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να τοποθετηθεί ένα μπροστινό πάνελ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Επαρκώς υδατοστεγές για να αντέχει στην υγρασία (50°C @ 80% RH). Επειδή πρόκειται γενικά για ένα θερμό και υγρό περιβάλλον, το πίσω μέρος και οι πλευρές του πάνελ πρέπει να κλείσουν ερμητικά με ένα αδιάβροχο αεροστεγές φράγμα (δηλαδή πολυουρεθάνη) για να αποτραπούν οι ζημιές στο πάνελ.

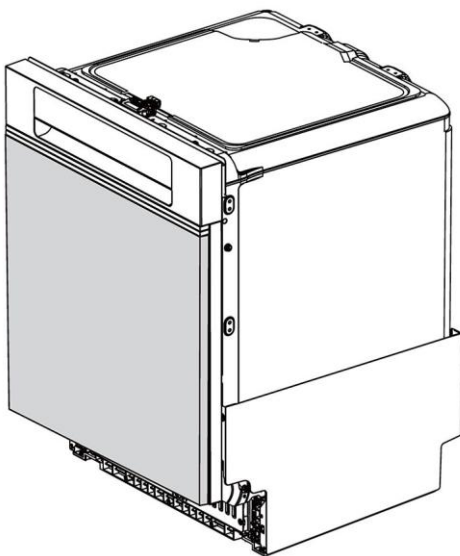


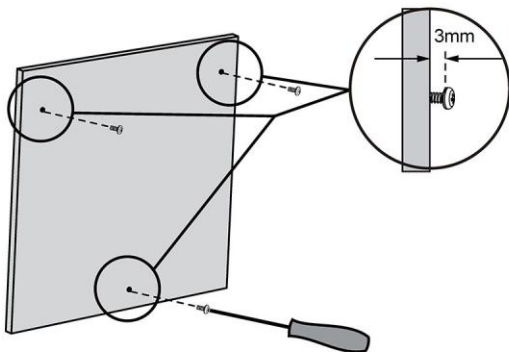**5 Προσάρτηση προσαρμοσμένου πάνελ πόρτας****1**

Εισάγετε βίδες Ø3,9 x 13mm μέσα από τις οπές οδήγησης και στερεώστε το μικρό βραχίονα ολίσθησης στο πάνελ.

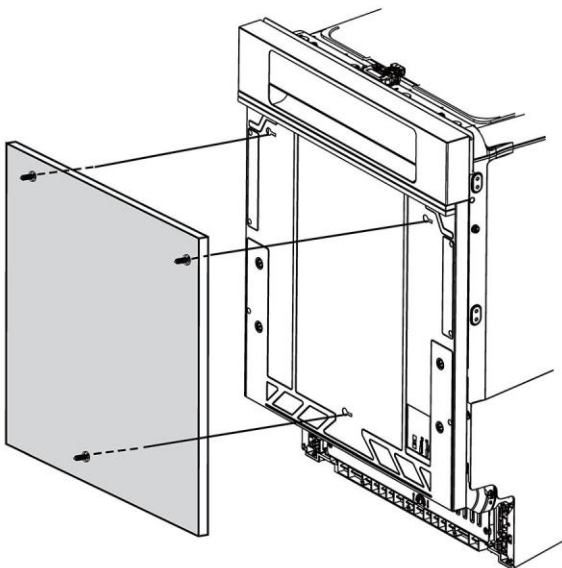**2**

Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, στη συνέχεια αναρτήστε το προσαρμοσμένο πάνελ πάνω στο μπροστινό μέρος της πόρτας.

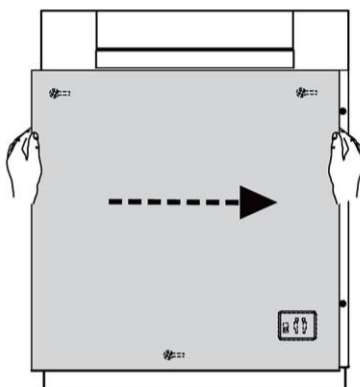


3

Προσαρμόστε την τοποθέτηση της πόρτας στη σωστή θέση.

Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τις βίδες πριν τις αντικαταστήσετε με βίδες Ø3,9 x 38mm για να στερεώσετε το πάνελ στη θέση του.

4

**Εξισορρόπηση της πόρτας**  
Η ισορροπία της πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω δύο βιδών προσαρτήσεων από δύο οπές στο μπροστινό μέρος. Ρυθμίστε και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, με εναλλαγή από τη μία πλευρά στην άλλη ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη ισορροπία.

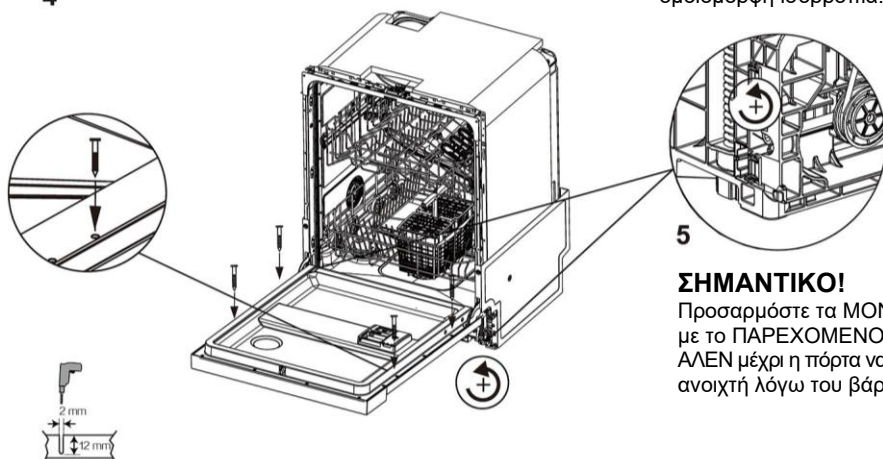



5

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προσαρμόστε τα ΜΟΝΟ με το ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΝ μέχρι η πόρτα να παραμένει ανοιχτή λόγω του βάρους της.

## 6 Εγκατάσταση σοβατεπί



### Ξεχωριστό πάνελ

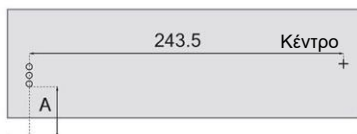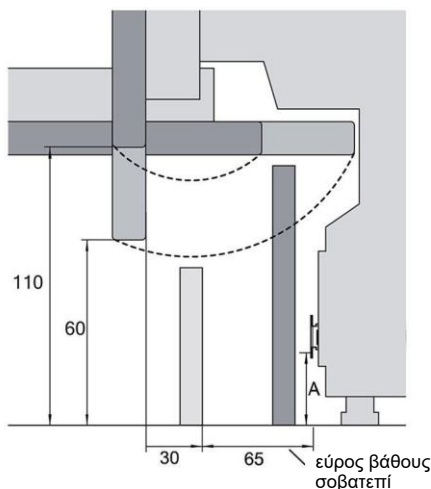

1

Σημαδεύστε τις θέσεις των οπών οδηγών για κάθε υποστηρίγμα. Για να καθορίσετε το ύψος στο οποίο θα στερεωθεί το υποστηρίγμα, μετρήστε την απόσταση από το δάπεδο έως τη χαμηλότερη οπή του υποστηρίγματος. Αφαιρέστε το υποστηρίγμα από το προϊόν και χαράξτε τη θέση των άλλων οπών σε σχέση με αυτή τη μέτρηση. Σημειώστε την προεξοχή της πόρτας και το εύρος ταλάντωσης.


Στερεώστε τα υποστηρίγματα στο πάνελ με βίδες Ø3,9 x 13mm. Εισάγετε το σοβατεπί μέσα στο προϊόν και σημαδεύστε το επιθυμητό βάθος ευθυγράμμισης στο υποστηρίγμα. Αφαιρέστε το πάνελ. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, λυγίστε τις σημαδεμμένες γλωττίδες και στα δύο υποστηρίγματα για να αποτρέψετε την περαιτέρω υποχώρηση του σοβατεπί μέσα στο προϊόν.

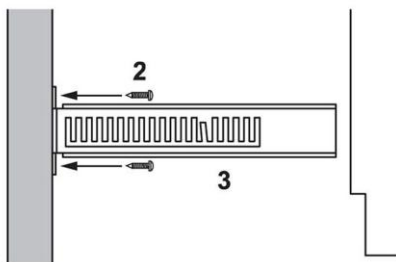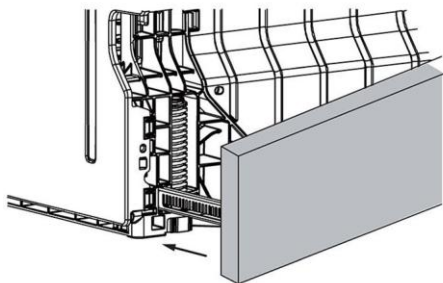

4

Κυλήστε το σοβατεπί σταθερά μέσα στα κενά σε αμφότερες τις πλευρές του πλαισίου για την προσάρτηση.

## Συνεχές πάνελ

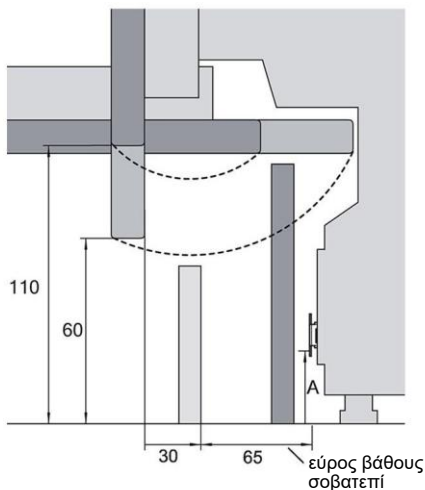

**1**



Σημειώστε την προεξοχή της πόρτας και το εύρος ταλάντωσης σε σχέση με το ύψος και το βάθος του πάνελ σοβατεπί. Καθώς το πάνελ είναι συνεχές, είναι πιθανό να χρειαστεί να κοπεί το πάνελ για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωση.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το σοβατεπί δεν μπορεί να προεξέχει περισσότερο από 90 mm από το πλυντήριο πιάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ορατότητα του φωτιστικού δαπέδου δεν εμποδίζεται.

**2**

Ευθυγραμμίστε το σοβατεπί στην επιθυμητή θέση και σημαδέψτε το σημείο στο οποίο το σοβατεπί συναντά τη βάση του πάνελ πόρτας. Κόψτε το περίσσειμα.

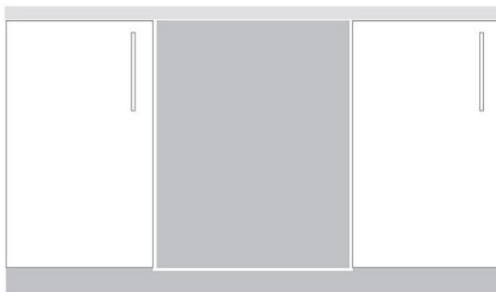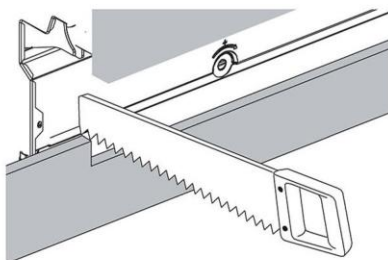


**3**

Τοποθετήστε το συνεχές πάνελ στα παραπλήσια έπιπλα


## 7 Στερέωση του προϊόντος

### A Στερέωση στα έπιπλα στις πλευρές

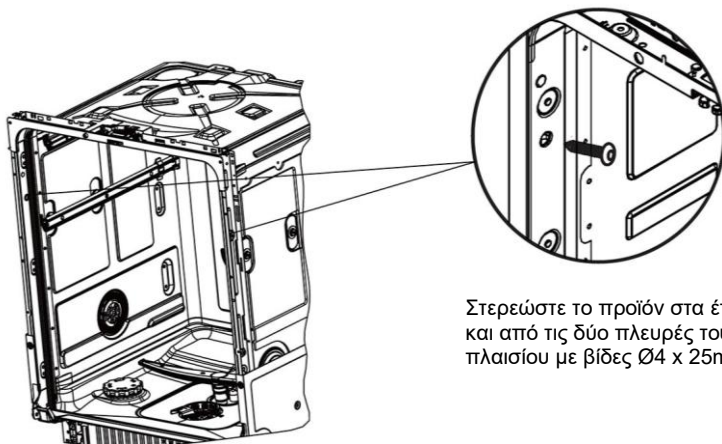

Στερεώστε το προϊόν στα έπιπλα και από τις δύο πλευρές του πλαισίου με βίδες  $\varnothing 4 \times 25\text{mm}$ .

### B Προαιρετικά στερεώστε στα ανώτερα έπιπλα

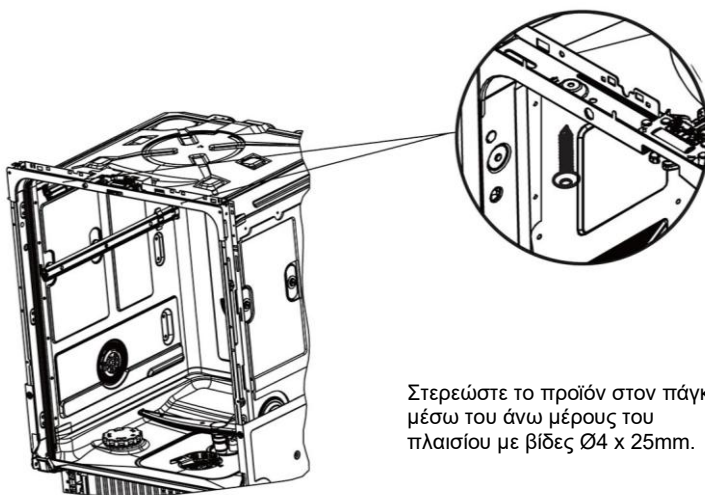


Στερεώστε το προϊόν στον πάγκο μέσω του άνω μέρους του πλαισίου με βίδες  $\varnothing 4 \times 25\text{mm}$ .

## 8 Επιλογές υδραυλικών και αποχετεύσεων. Καθορίστε ποια είναι πιο κατάλληλη

Πλυντήριο πιάτων και αγωγός ανόδου Ø 38 mm


Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος για στερέωση, σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από το στήριγμα του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στο απαιτούμενο ύψος

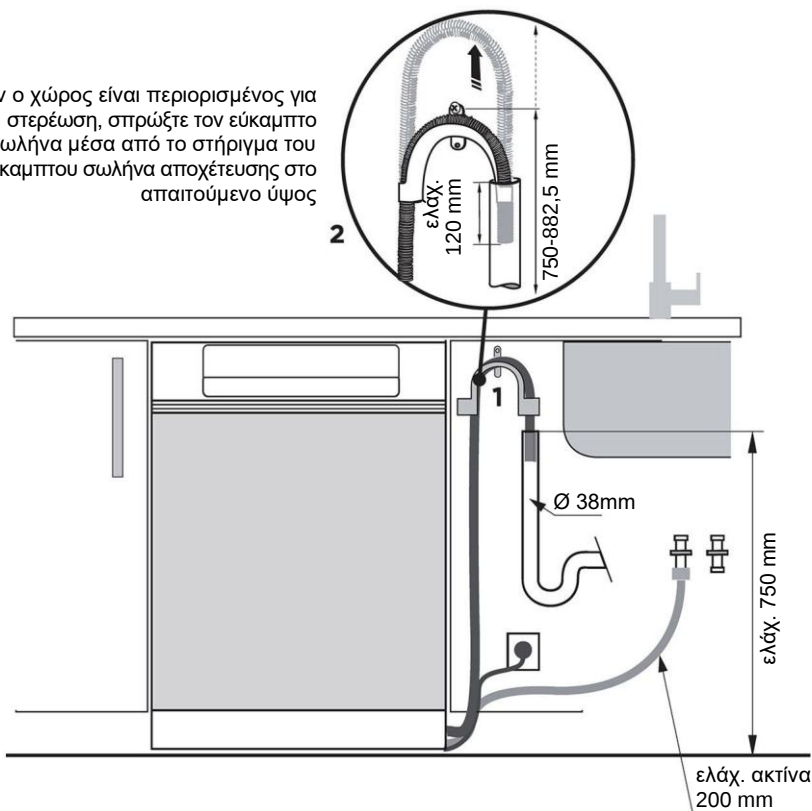

**Πλυντήριο πιάτων που χρησιμοποιεί  
σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα  
αποστράγγισης σε παγίδα  
νεροχύτη/του απορριμμάτων**

Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος για στερέωση, σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από το στήριγμα του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στο απαιτούμενο ύψος

Ο εγκαταστάτης παρέχει ενωτήρα σωλήνα αποχέτευσης που ταιριάζει σε του απορριμμάτων τουλάχιστ. 15 mm

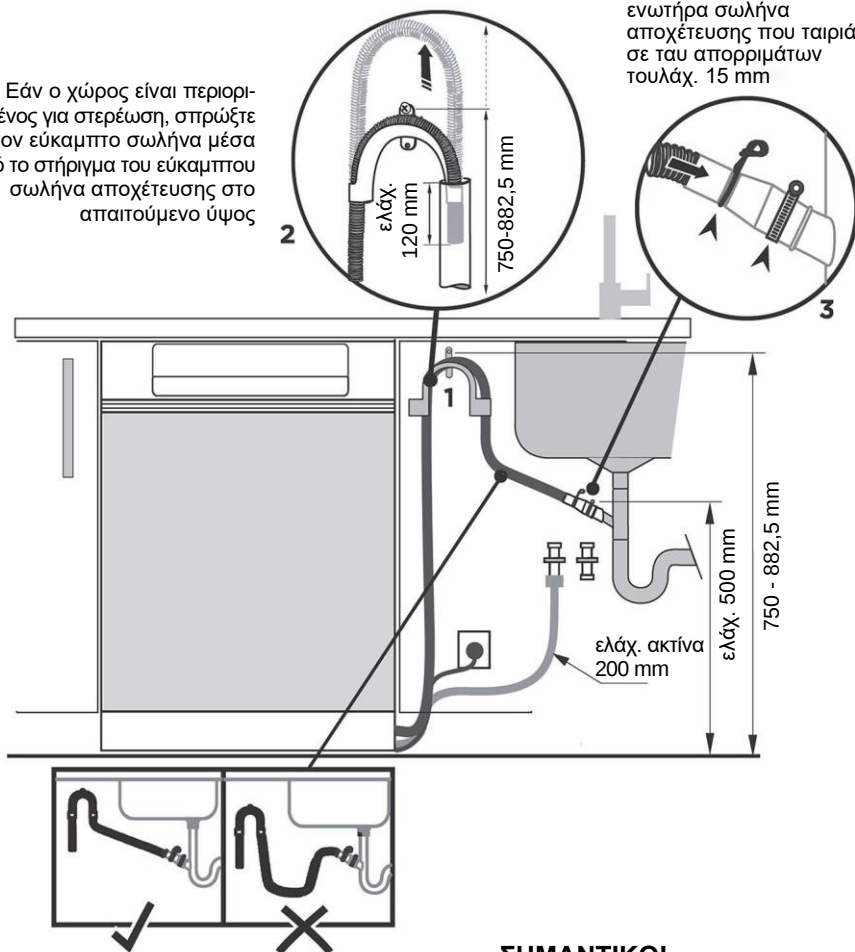


Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης κατευθύνεται κατευθείαν στον σύνδεσμο. Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης εάν είναι απαραίτητο. Μη μειώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Μη συνδέετε τους εύκαμπτους σωλήνες αποχέτευσης σε μια μονάδα απόρριψης απορριμμάτων, καθώς αυτός ο τύπος σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των εύκαμπτων σωλήνων αποχέτευσης.

## 9 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στο κρύο νερό

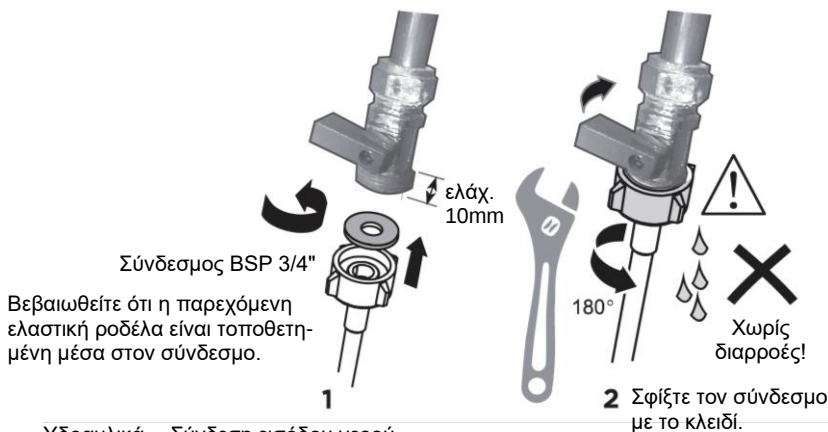

Υδραυλικά -- Σύνδεση εισόδου νερού

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας τον νέο εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες.
  - Μη μειώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.
1. Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις σύνδεσης νερού.
    - Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σύνδεση νερού μίας βαλβίδας.
    - Συνιστούμε σύνδεση κρύου νερού για βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση.
    - Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25°C.
  2. Λάβετε υπόψη τα επιτρεπόμενα όρια πίεσης νερού.
    - Χαμηλότερο: 0,3 bar = 3 N/cm<sup>2</sup> = 0,03MPa
    - Όπου η πίεση είναι κάτω από 1 bar, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο υδραυλικό.
    - Υψηλότερο: 10 bar = 100 N/cm<sup>2</sup> = 1MPa
    - Όταν η πίεση είναι πάνω από 10 bar, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
  3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού σε μια προσβάσιμη βρύση νερού με ένα σύνδεσμο BSP 3/4". Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής που θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή του νερού. Μια κάμψη 90° απαιτεί ελάχιστο ύψος 200mm για καμπύλη χωρίς τσακίσεις.
  - Βεβαιωθείτε ότι το εισερχόμενο νερό είναι καθαρό. Εάν οι σωλήνες νερού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαυγές χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να φράξει ο σωλήνας εισαγωγής νερού και να καταστρέψει τη συσκευή.
  - Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα ένθετο φίλτρου για να φιλτράρετε τις εναποθέσεις από τις σωληνώσεις. Το ένθετο φίλτρου διατίθεται από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
  4. Σφίξτε τη σύζευξη του εύκαμπτου σωλήνα για άλλη μια μισή στροφή μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.
  5. Ελέγξτε ότι η σύνδεση δεν παρουσιάζει διαρροή.

**10 Συνδέστε το προϊόν****Ηλεκτρολογική σύνδεση**

- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οικιακές καλωδιώσεις είναι σωστά γειωμένες.
- Ελέγξτε την ετικέτα χαρακτηριστικών (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εσωτερικής πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι του πλυντηρίου πιάτων) και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας για το ρεύμα στο σπίτι αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
- Τοποθετήστε το φισ σε μια σωστά γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

- Η γείωση της συσκευής αποτελεί απαίτηση ασφαλείας που επιβάλλεται από το νόμο.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει στην πρίζα ή η πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φισ, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier. Μην τροποποιείτε ή κόβετε το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, καλώδιο επέκτασης ή πλακέτα τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων στην παροχή ρεύματος, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το πλυντήριο πιάτων πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη (π.χ. σε ένα παρακείμενο ντουλάπι) ακόμα και όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για ασφαλή καθαρισμό και συντήρηση.


## ■ Τελική λίστα ελέγχου

### Συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη


- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ και τα μέρη τους είναι ασφαλή και ότι οι τελικοί ηλεκτρικοί έλεγχοι έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Ελέγξτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ελαφρά τα πόδια ισοπέδωσης.  
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 1°. Ελέγξτε με αλφάδι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής στην παροχή νερού έχει τοποθετημένη μια λαστιχένια ροδέλα και ότι έχει σφικτεί κατά το ήμισυ της στροφής μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανοιχθεί τυχόν βύσματα ή τάπες στη σύνδεση αποχέτευσης και ότι έχει γίνει η σύνδεση αποχέτευσης.
- Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει να στηρίζει το βάρος του εύκαμπτου σωλήνα που περισσεύει. Διατηρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης όσο το δυνατόν πλήρως εκτεταμένο για να αποφύγετε τη χαλάρωση. Οποιοδήποτε υπερβολικό μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να παραμένει στον βρόχο στην πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.
- Εάν συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στην παγίδα του νεροχύτη, βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος είναι τουλάχιστον 150 mm υψηλότερος από τον σύνδεσμο του σωλήνα αποχέτευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσκευασία ή ταινία που συγκρατεί τις σχάρες έχει αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει ελεύθερα χωρίς αντίσταση στα παρακείμενα ντουλάπια.
- Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προσβάσιμη και βρίσκεται σε παρακείμενο ντουλάπι.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων:  
Εάν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Κωδικοί σφάλματος» του Οδηγού χρήστη, για συμβουλές.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει συμπληρώσει την «Τελική λίστα ελέγχου» στις οδηγίες εγκατάστασης.
- ▶ Διαβάστε αυτόν τον οδηγό χρήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Ασφάλεια και προειδοποιήσεις».
- ▶ Αφαιρέστε όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία και απορρίψτε την υπεύθυνα. Ανακυκλώστε αντικείμενα που μπορείτε.

## Επισκόπηση Πλυντηρίου πιάτων

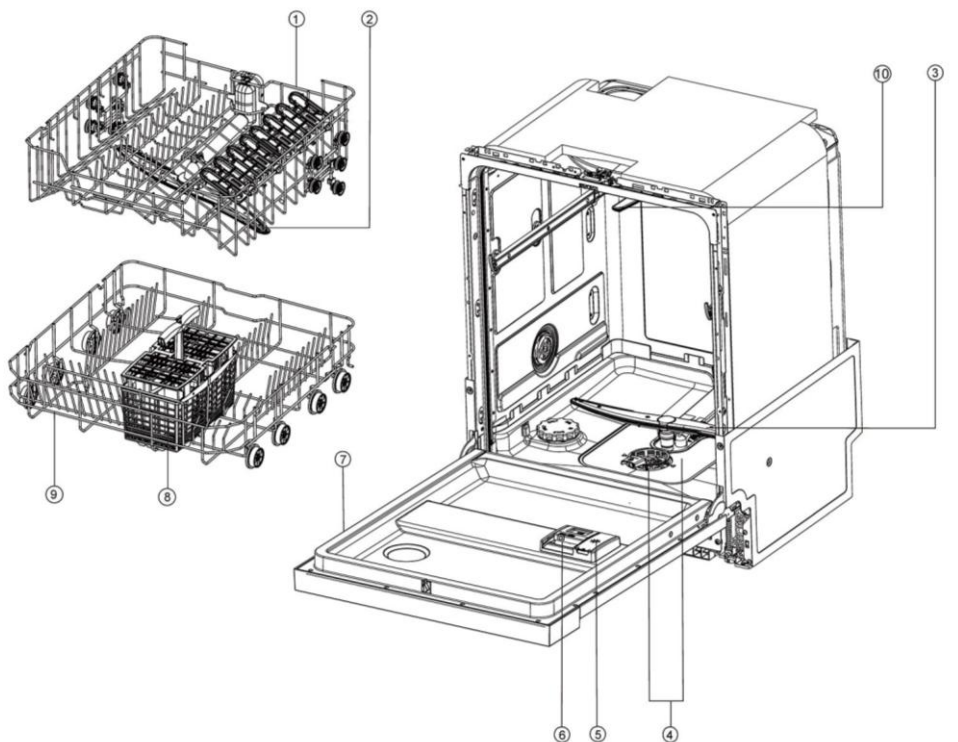

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Επάνω καλάθι            | 6. Δοχείο απορρυπαντικού         |
| 2. Άνω βραχίονας ψεκασμού  | 7. Ετικέτα χαρακτηριστικών       |
| 3. Κάτω βραχίονας ψεκασμού | 8. Καλάθι μαχαιροπήρουνων/σκευών |
| 4. Φίλτρο                  | 9. Κάτω καλάθι                   |
| 5. Δοχείο λαμπρυντικού     | 10. Επάνω βραχίονας ψεκασμού     |

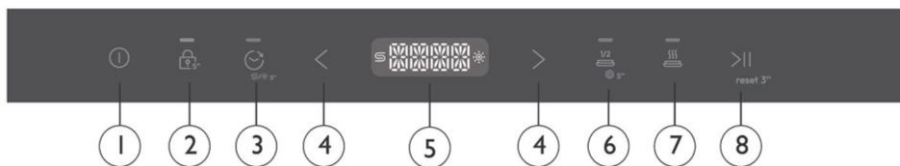

1. Εικονίδιο ON/OFF
2. Κλείδωμα οθόνης
3. Εικονίδιο ένδειξης καθυστέρησης
4. Εικονίδιο επιλογής προγράμματος
5. Εικονίδιο οθόνης/ενδείξεων ώρας και πληροφοριών
6. Εικονίδιο ένδειξης μισού φορτίου
7. Εικονίδιο ένδειξης στεγνώματος
8. Εικονίδιο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

## Οθόνη ώρας και πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλογής η οθόνη εμφανίζει σχετικές πληροφορίες όπως

- Χρόνος κύκλου προγράμματος
- Χρόνος καθυστέρησης έναρξης προγράμματος
- Κωδικοί σφαλμάτων

Μετά την έναρξη μιας λειτουργίας εμφανίζεται χωρίς να αναβοσβήνει

- Ο χρόνος που απομένει σε ώρες μιας καθυστερημένης έναρξης προγράμματος, π.χ. 24 H
- Ο χρόνος ενός κύκλου προγράμματος που απομένει σε ώρες + λεπτά, π.χ. 1:59

Κατά τη λειτουργία μπορεί να διαφέρει λόγω των τοπικών συνθηκών και του ημερήσιου φόρτου εργασίας.

**Εικονίδιο ένδειξης**

Αλάτι πλυντηρίου



Εάν ανάψει η ένδειξη: Το αλάτι είναι άδειο. Χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι.

Λαμπруντικό



Εάν ανάψει η ένδειξη: Το λαμπруντικό είναι άδειο. Χρειάζεται να προσθέσετε λαμπруντικό.

**Περιγραφή επιλογών**

Κλειδωμα οθόνης



Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την επιλογή άλλων εικονιδίων.

Καθυστέρηση



Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος έως και 24 ώρες.

Μισό φορτίο



5"

Ρυθμίζει το πρόγραμμα πλύσης για να πλένει πιο αποτελεσματικά μικρότερα φορτία.

Στέγνωμα



Ξεκινήστε το στέγνωμα μετά το ξέπλυμα.

Επαναφορά



5"

Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ενδεικτική λυχνία αλατιού ή λαμπруντικού.

Ταμπλέτες



5"

Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης χρήστη. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ταμπλέτες». Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του προγράμματος επιλέγοντας απλώς τον τύπο απορρυπαντικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Το κύριο πρόγραμμα αντιστοιχισμένο με την προαιρετική λειτουργία.

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΠΛΥΣΗΣ | Πρόσθετη λειτουργία   |
| ΓΡΗΓΟΡΟ 35'         | Στέγνωμα              |
| 59ΛΕΠ               | Στέγνωμα              |
| ECO                 | Στέγνωμα, μισό φορτίο |
| ΓΕΝΙΚΟ              | Στέγνωμα, μισό φορτίο |
| ΕΝΤΑΤΙΚΟ            | Στέγνωμα, μισό φορτίο |
| ΓΥΑΛΙΝΑ             | Στέγνωμα, μισό φορτίο |
| ΠΡΟΠΛΥΣΗ            | -                     |

Το πλυντήριο πιάτων σας διαθέτει μια σειρά από προγράμματα πλύσης που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Η επιλογή του καταλληλότερου κύκλου για κάθε φορτίο θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

| Πρόγραμμα πλύσης |                        |                                                                                   | Περιγραφή προγράμματος                                                                                                                   |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1               | ΓΡΗΓΟΡΟ 35'            |  | Γρήγοροι λεκέδες: Πυρέξ, σάλτσες, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά φαγητά                                                        |
| P2               | 59ΛΕΠ                  |  | Χρησιμοποιήστε για πιάτα που είναι αρκετά λερωμένα ή για να αφαιρέσετε λεκέδες φαγητού που έμειναν να ξεραθούν από τη μια μέρα στην άλλη |
| P3               | ECO                    |  | Για κανονικά λερωμένα πιάτα για βέλτιστη χρήση νερού και ενέργειας                                                                       |
| P4               | ΓΕΝΙΚΟ                 |  | Το καλύτερο για πιάτα που είναι αρκετά λερωμένα ή για να αφαιρέσετε βρωμιές από τρόφιμα που έχουν αφεθεί να στεγνώσουν όλη τη νύχτα      |
| P5               | ΕΝΤΑΤΙΚΟ               |  | Σχεδιασμένο για πολύ λερωμένες κατσαρόλες, τηγάνια και πιάτα                                                                             |
| P6               | ΓΥΑΛΙΝΑ                |  | Ελαφριά βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα                                                                          |
| P7               | ΠΡΟΠΛΥΣΗ <sup>1)</sup> |  | Αποτρέπει τις οσμές και τους λεκέδες πάνω στα πιάτα                                                                                      |

1) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να ξεπλύνετε γρήγορα τα πιάτα. Αυτό εμποδίζει τα υπολείμματα φαγητού να κολλήσουν στα πιάτα και να βγουν άσχημες οσμές από τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.

## Πιατικά

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα αντικείμενα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή πλύνετε στο χέρι εάν έχετε αμφιβολίες.

### Μαχαιροπύρουνα & ασημικά

Ξεπλύνετε τα μαχαιροπύρουνα και τα ασημικά αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε το μαύρισμα. Το ασήμι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ανοξείδωτο χάλυβα, η ανάμειξη τους μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Αφαιρέστε τα ασημένια μαχαιροπύρουνα από το πλυντήριο πιάτων και στεγνώστε τα αμέσως σκουπίζοντας τα με το χέρι.

### Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο μπορεί να σβήσει με απορρυπαντικό. Ο βαθμός αλλαγής εξαρτάται από την ποιότητα του απορρυπαντικού ή του αλουμινίου.

### Άλλα μέταλλα

Το σίδερο και ο χυτοσίδηρος μπορεί να σκουριάσουν και να λερώσουν άλλα αντικείμενα. Ο χαλκός, το κασσίτερο και ο ορείχαλκος τείνουν να λεκιάζουν.

### Ξύλινα αντικείμενα

Τα ξύλινα αντικείμενα είναι γενικά ευαίσθητα στη θερμότητα και το νερό. Η τακτική χρήση στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου.

### Γυαλικά

Τα περισσότερα γυαλίνα σκεύη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Κρυστάλλινα, πολύ λεπτά και αντίκες γυαλίνα σκεύη μπορεί να χαράξουν και να αναπτύξουν μια θολή εμφάνιση.

### Πλαστικά είδη

Ορισμένα πλαστικά μπορεί να αλλάξουν σχήμα ή χρώμα με ζεστό νερό. Ανατρέξτε στον οδηγό του κατασκευαστή. Το πλαστικό που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να στερεώνεται ώστε να μην αναποδογυρίζει και γεμίζει με νερό ή να μην πέφτει από τον δίσκο βάσης κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

### Διακοσμημένα αντικείμενα

Τα περισσότερα σύγχρονα μοτίβα πορσελάνης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Αντίκες, εκείνα με μοτίβο ζωγραφισμένο πάνω από το λούστρο, χρυσές ζάντες ή χειροποίητη πορσελάνη μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στο πλύσιμο στο πλυντήριο.

### Κολλημένα αντικείμενα

Ορισμένες κόλλες μαλακώνουν ή διαλύονται στο πλυντήριο.

## Σκληρότητα νερού

Το σκληρό νερό είναι νερό με υψηλή συγκέντρωση μετάλλων όπως ασβέστιο και μαγνήσιο. Μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας και τα εξαρτήματα μπορεί να χαλάσουν με την πάροδο του χρόνου. Τα γυαλίνα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν θολά με την πάροδο του χρόνου και τα πιάτα θα γίνουν κηλίδες ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, συνιστούμε να τοποθετήσετε αποσκληρυντή νερού στην οικιακή παροχή νερού.

### Εάν το σπίτι σας έχει σκληρό νερό


- Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη'.
- Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό. Σας συνιστούμε να αυξήσετε τη ρύθμιση λαμπρυντικού ώστε να βελτιώσετε την απόδοση του πλυσίματος. Ανατρέξτε στις «Προτιμήσεις» για λεπτομέρειες. Χρησιμοποιείτε τακτικά καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων ή όποτε παρατηρείτε συσσώρευση εναποθέσεων αλάτων στο πλυντήριο πιάτων σας.

### Εάν το σπίτι σας έχει μαλακό ή μαλακό νερό

- Αποφύγετε τη χρήση πολύς ποσότητας απορρυπαντικού.

Όταν γεμίζετε με άπλυτα το Πλυντήριο πιάτων σας, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το νερό που προέρχεται από τον περιστρεφόμενο βραχίονα ψεκασμού από κάτω να μπορεί να φτάσει σε όλες τις περιοχές. Η απόδοση πλύσης θα μειωθεί εάν δεν μπορεί.

Το πλυντήριο πιάτων σας μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 11 ρυθμίσεις θέσεων.

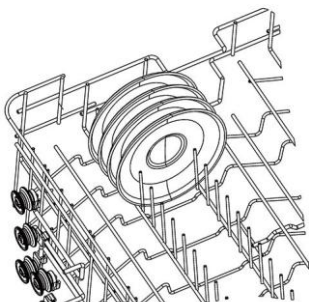


### Εξασφαλίστε ότι


- Ο κάτω και ο επάνω βραχίονας ψεκασμού πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Τα ψηλά αντικείμενα να μην εμποδίζουν τον άνω βραχίονα ψεκασμού.
- Το γυαλί και άλλα εύθραυστα αντικείμενα να είναι σταθερά.
- Όλα τα ανοίγματα των πιάτων να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- Τα πιάτα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες.
- Όλα τα αιχμηρά αντικείμενα είναι τοποθετημένα με ασφάλεια για την αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

### Αποφύγετε

- Υπερφόρτωση.
- Τυχόν προεξοχές κάτω από τις σχάρες και το καλάθι μπορεί να εμποδίσουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού.
- Τυχόν προεξοχές στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
- Μπλοκάρει το νερό από τυχόν αντικείμενα στις αναδιπλούμενες σχάρες ποτηριών.

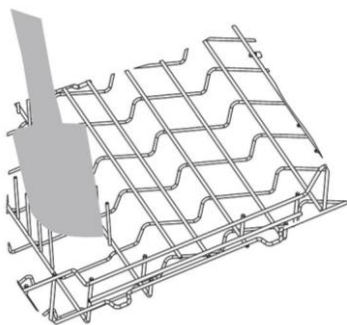


1

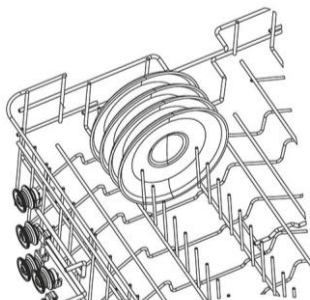


Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα φαγητού από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε προσεκτικά στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και περιστρέφονται ελεύθερα.

2

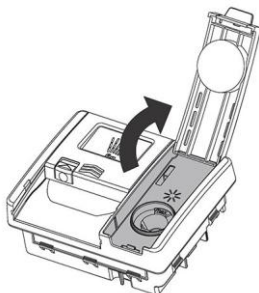

Εάν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. Ανατρέξτε στο 'Λαμπρυντικό' για πρόσθετες οδηγίες.

3

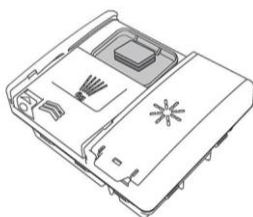

Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη και κλείστε το κάλυμμα. Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη απορρυπαντικού.

4



Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το ①.

5



Επιλέξτε έναν τροποποιητή πλύσης εάν απαιτείται.

6



Κλείστε την πόρτα και πατήστε **>||** για να ξεκινήσει το πλύσιμο.

7



Κρατήστε πατημένο **>||** δευτερόλεπτα για ακύρωση.

Ρυθμίστε το πλυντήριο πιάτων σας να ξεκινά αργότερα μέσα στην ημέρα και εκτελέστε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ μπορεί να ρυθμιστεί αφού έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης και μπορεί να ρυθμιστεί για έως και 24 ώρες.

## Ρύθμιση καθυστερημένης έναρξης



Προσθέστε απορρυπαντικό και επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης και τροποποιητή πλύσης εάν απαιτείται.

Πατήστε για να εισάγετε ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ και να αυξήσετε τον χρόνο καθυστέρησης.

\*Για 0-4 ώρες, αυξάνεται ή μειώνεται κατά 30 λεπτά με κάθε πάτημα και για 4-24 ώρες, αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 ώρα.


Πατήστε για επιβεβαίωση.

Το πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, με την προϋπόθεση ότι η πόρτα είναι κλειστή.

\* Ανοίξτε την πόρτα για παύση της ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ.  
Κλείστε την πόρτα για να συνεχίσετε.



## Ακύρωση καθυστερημένης έναρξης

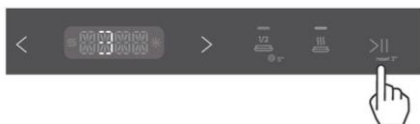

Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε παρατεταμένα το 3 δευτερόλεπτα για ακύρωση.

Κλειδώστε τα χειριστήρια του πλυντηρίου πιάτων για καθαρισμό ή για αποφυγή ακούσιας χρήσης.

## Κλείδωμα των χειριστηρίων



Πατήστε  για να κλειδώσετε τα χειριστήρια του πλυντηρίου πιάτων.

Σημείωση: Πριν από το κλείδωμα των χειριστηρίων, εκτελέστε το πρόγραμμα. Μετά το κλείδωμα, εκτός από το ξεκλείδωμα και τη λειτουργία απενεργοποίησης, δεν είναι διαθέσιμες άλλες λειτουργίες.

## Ξεκλείδωμα των χειριστηρίων




Κρατήστε πατημένο  για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε.

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις πριν ξεκινήσετε έναν κύκλο πλύσης.

| Επιλογή            | Περιγραφή                                                                                                                  | Προεπι-<br>λεγμένο | Εμφάνιση<br>ρυθμίσεων                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ΓΛΩΣΣΑ             | Προσαρμόστε σύμφωνα με την επόμενη σελίδα.                                                                                 | ENGLISH            | ΓΛΩΣΣΑ                                                              |
| ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ          | Προσαρμόστε σύμφωνα με την επόμενη σελίδα.                                                                                 | OXI                | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ<br>Ενεργο-<br>ποίηση NAI<br>Απενεργο-<br>ποίηση OXI       |
| ΑΠΟΣΚΛΗ-<br>ΡΥΝΤΗΣ | Προσαρμόστε σύμφωνα με την επόμενη σελίδα.                                                                                 | S 5                | ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ<br>Ελάχ: S 0<br>Μέγ: S 8                              |
| ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ        | Ελέγχει την ποσότητα του ενισχυτικού πλυσίματος που χορηγείται. Ανατρέξτε στο 'Λαμπρυντικό' για περισσότερες λεπτομέρειες. | R 5                | ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ<br>Ελάχ: R 0<br>Μέγ: R 6                                |
| ΗΧΗΤΙΚΗ<br>ΣΗΜΑΝΣΗ | Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις τόνου. Όταν ρυθμιστεί στο «OXI» όλοι οι τόνοι θα σιγήσουν εκτός από τις ειδοποιήσεις σφάλματος.  | NAI                | ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ<br>Ενεργο-<br>ποίηση NAI<br>Απενεργο-<br>ποίηση OXI |
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ<br>ΧΡΗΣΗ | Λειτουργία μνήμης προγράμματος, επιλέξτε για υπενθύμιση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά.               | OXI                | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΗΣΗ<br>Ενεργο-<br>ποίηση NAI<br>Απενεργο-<br>ποίηση OXI |

## Αλλαγή της ρύθμισης

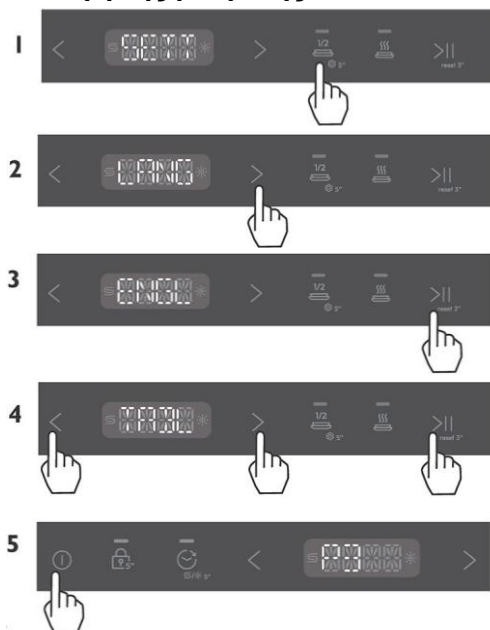

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πλύση σε εξέλιξη. Πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού.

Πατήστε **>** για κύλιση στις ρυθμίσεις.

Πατήστε **>||** για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να προσαρμόσετε.

Πατήστε **<** ή **>** για να προσαρμόσετε το επίπεδο.

Πατήστε **>||** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Πατήστε **1** για έξοδο.

Για να εξασφαλίσετε καλά αποτελέσματα πλύσης, το πλυντήριο πιάτων απαιτεί χρήση μαλακού νερού. Το σκληρό νερό μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας. Με την πάροδο του χρόνου, τα γυάλινα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν αδιαφανή και τα πιάτα θα γίνουν κηλίδες ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Χρησιμοποιώντας λευκό φίλμ. Η χρήση πολύ σκληρού νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη των εξαρτημάτων του πλυντηρίου πιάτων με την πάροδο του χρόνου. Το αλάτι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

## Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η ποσότητα του αλατιού που διανέμεται μπορεί να ρυθμιστεί σε στάδια S 0 και S 8, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού σας.

1. Μάθετε για την τιμή σκληρότητας του νερού της βρύσης σας. Η εταιρεία ύδρευσης θα σας βοηθήσει με αυτό.
2. Η ρύθμιση βρίσκεται στον πίνακα σκληρότητας νερού.

## Προσδιορίστε την τοπική σκληρότητα του νερού

| Σκληρότητα νερού |                |         |               | Ρύθμιση<br>αποσκλήρυνση νερού |
|------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------------|
| Γερμανικοί (°dH) | Γαλλικοί (°fH) | Mmol/l  | Βαθμοί Clarke | ηλεκτρονικά                   |
| 31-50            | 54-89          | 5,4-8,9 | 39-63         | S 8                           |
| 22-30            | 38-53          | 3,8-5,3 | 27-38         | S 7                           |
| 17-21            | 29-37          | 2,9-3,7 | 21-26         | S 6                           |
| 13-16            | 22-28          | 2,2-2,8 | 16-20         | S 5 1)*                       |
| 11-12            | 18-21          | 1,8-2,1 | 13-15         | S 4                           |
| 9-10             | 15-17          | 1,5-1,7 | 11-12         | S 3                           |
| 7-8              | 11-14          | 1,1-1,4 | 8-10          | S 2                           |
| 0-6              | 0-11           | 0-1,1   | 0-7           | S 1 2)*                       |
| -                | -              | -       | -             | S 0 3)*                       |

\* Παρατήρηση

- 1) Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για απορρυπαντικό σε σκόνη.
- 2) Συνιστώμενη ρύθμιση για ταμπλέτες συνδυασμένων απορρυπαντικών.
- 3) Η ένδειξη αλατιού είναι σβηστή.


## Χρησιμοποιώντας ειδικό αλάτι

Μόλις ανάψει η ένδειξη χαμηλού αλατιού στον πίνακα ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι. Να ξαναγεμίζετε πάντα με ειδικό αλάτι αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Αυτό διασφαλίζει ότι το ειδικό διάλυμα αλατιού που έχει υπερχειλιστεί ξεπλένεται αμέσως και δεν διαβρώνει τη δεξαμενή έκπλυσης.

## Συμπληρώστε το αλάτι ως εξής:

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά άλατα πλυντηρίου πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή! Οποιαδήποτε ποσότητα χυμένου αλατιού προκαλεί διάβρωση. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα μετά από κάθε αναπλήρωση.

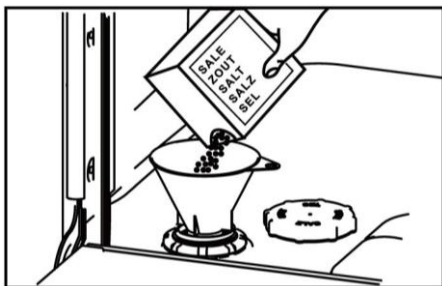

1. Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να ανοίξετε το δοχείο αλατιού.
2. Γεμίστε με 1 λίτρο νερό στο δοχείο αλατιού.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με συγκεκριμένο αλάτι (υπερχειλίζει το νερό).
4. Αφαιρέστε το χυμένο αλάτι από την περιοχή ανοίγματος.
5. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα για να κλείσετε το δοχείο αλατιού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα απορρυπαντικά Πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά.

Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν είναι ανοιχτό. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού σε σκόνη είναι άδεια μετά από κάθε πλύση.

## Ακατάλληλα απορρυπαντικά

Αυτοί οι τύποι απορρυπαντικών δεν είναι κατάλληλοι και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο πλυντήριο πιάτων σας ή να οδηγήσουν σε κλήση σέρβις που δεν καλύπτεται από την εγγύηση:

- ▶ Υγρά πλυσίματος χειρών
- ▶ Σαπούνια
- ▶ Απορρυπαντικά πλυντηρίου
- ▶ Απολυμαντικά

## Χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό σε σκόνη


Για τις ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα «Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη» και στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

1



Ελέγξτε ότι ο διανομέας είναι άδειος και στεγνός. Προσθέστε απορρυπαντικό σε σκόνη ή ταμπλέτες στη θήκη απορρυπαντικού.

2

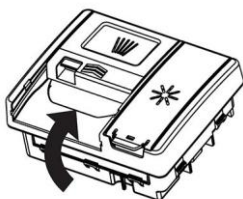

Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια απορρυπαντικού και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. Θα κάνει κλικ στη θέση του. Εάν απαιτείται, προσθέστε επιπλέον απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης στο επάνω μέρος του διανομέα.

Όταν πλένετε πολύ λερωμένα πιάτα σε σκληρό νερό, μπορεί να απαιτείται περισσότερο απορρυπαντικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη'.

## Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη

- Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τη βέλτιστη ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη για κάθε πρόγραμμα πλύσης.
- Εάν έχετε σκληρό νερό στην περιοχή σας, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο απορρυπαντικό.

| Πρόγραμμα πλύσης                                                                                 | Θήκη πρόπλυσης | Θήκη κύριας πλύσης |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| P1 ΓΡΗΓΟΡΟ 35'  | Πλήρες         | 15/25              |
| P2 59ΛΕΠ        | Πλήρες         | 15/25              |
| P3 ECO          | Πλήρες         | 15/25              |
| P4 ΓΕΝΙΚΟ       | Πλήρες         | 15/25              |
| P5 ΕΝΤΑΤΙΚΟ     | Πλήρες         | 15/25              |
| P6 ΓΥΑΛΙΝΑ      | Πλήρες         | 15/25              |
| P7 ΠΡΟΠΛΥΣΗ     | Κανένα         | Κανένα             |

Το λαμπруντικό παρέχει ένα φινίρισμα χωρίς ραβδώσεις σε ποτήρια και τα γυάλινα σκεύη, καθώς αποτρέπει και το γάνιασμα του μετάλλου. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κανονικά ένα υγρό λαμπруντικό για βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος.


Ο διανομέας λαμπруντικού βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας δίπλα στον διανομέα απορρυπαντικού.

## Χρήση λαμπруντικού


Η ποσότητα του λαμπруντικού που διανέμεται σε κάθε πλύση μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες του νερού σας. Ανατρέξτε στις «Προτιμήσεις» και «Σκληρότητα νερού» για καθοδήγηση. Δεν απαιτείται λαμπруντικό εάν είναι ήδη ενσωματωμένο στην ταμπλέτα απορρυπαντικού.



Όταν η στάθμη του λαμπруντικού είναι χαμηλή, η ένδειξη λαμπруντικού στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει για να σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε τον διανομέα.

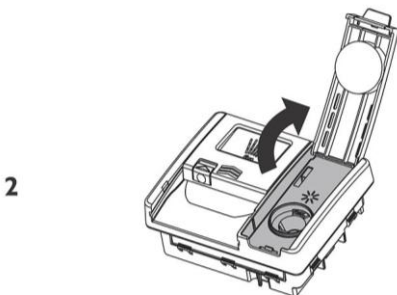

Ανοίξτε το κάλυμμα και ρίξτε λαμπруντικό μέσα στο άνοιγμα. Μην γεμίζετε πέρα από την ενδεικτική γραμμή ΜΕΓΙΣΤΟ. Προσέξτε να μην χυθεί καθόλου στην πόρτα ή στον κάδο απορρυπαντικού.

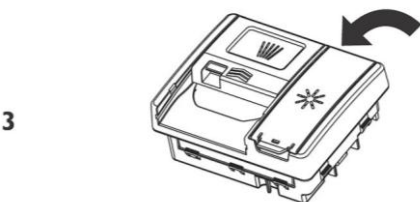

Κλείστε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι κλείνει με ένα κλικ.

Τυχόν τυχαία διαρροή στο πλυντήριο πιάτων ή στον κάδο απορρυπαντικού πρέπει να καθαριστεί αμέσως. Το χυμένο λαμπруντικό μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό. Μια κλήση σέρβις που σχετίζεται με αυτά τα σφάλματα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

## Φόρτωση των καλαθιών




Με τα ευαίσθητα ποτήρια και την πορσελάνη βεβαιωθείτε ότι χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικά για το πλυντήριο πιάτων.

- × Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα κατασκευασμένα από ξύλο, κέρατο, αλουμίνιο, κασσίτερο και χαλκό.
- × Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που μπορούν να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για πλύσιμο αντικειμένων που είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού από τα αντικείμενα.
- ▶ Μαλακώνετε το καμένο φαγητό πάνω στα αντικείμενα πριν τα πλύνετε.
- ▶ Τοποθετήστε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια και τηγάνια) με το άνοιγμα προς τα κάτω.
- ▶ Τοποθετήστε αντικείμενα με βαθιές κοιλότητες σε κεκλιμένη θέση.
- ▶ Ανακατέψτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπίρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν συνενώνονται μεταξύ τους και ότι υπάρχει κενό μεταξύ κάθε αντικειμένου.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλικά δεν αγγίζουν άλλα γυαλικά.
- ▶ Τοποθετήστε μικρά αντικείμενα στο καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα.
- ▶ Τοποθετήστε τα ελαφριά αντικείμενα στο πάνω καλάθι.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν μετακινούνται.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.




Εάν ακούγονται θόρυβοι κουδουνίσματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος: Ελέγξτε αν τα πιάτα και τα γυαλίνα σκεύη έχουν σταθερή θέση.

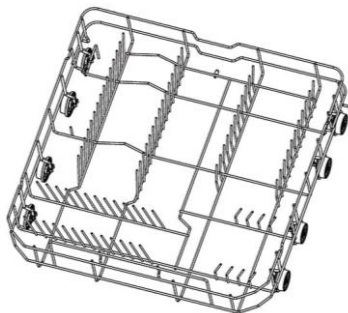


Τοποθετήστε τα έντονα λερωμένα αντικείμενα (όπως κατσαρόλες και τηγάνια ή πιάτα φαγητού) στο κάτω καλάθι. Ο ισχυρότερος πίδακας ψεκασμού παρέχει καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο των πιάτων.

## Επάνω καλάθια

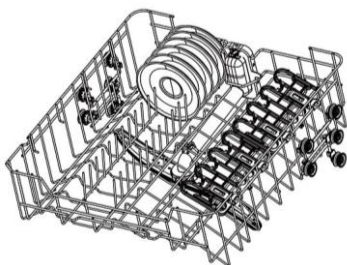

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να χωράει αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια, πιατάκια, πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά τηγάνια.

## Αναδιπλούμενες σχάρες ποτηριών

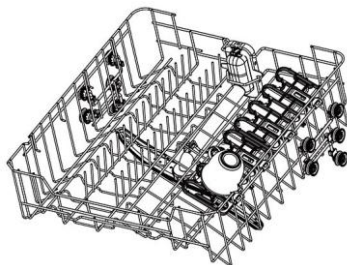


Προσαρμόστε το ύψος για να ταιριάζει ή διπλώστε μακριά για να δημιουργήσετε χώρο για άλλα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές για να στηρίξετε τα στελέχη του ποτηριού κρασιού. Η αναδίπλωση και η στήριξη μπορούν να επιτευχθούν με αναστροφή.


## Για να ρυθμίσετε το επάνω καλάθι.

Πριν ρυθμίσετε το ύψος του, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι άδειο.


### Αφαιρέστε:

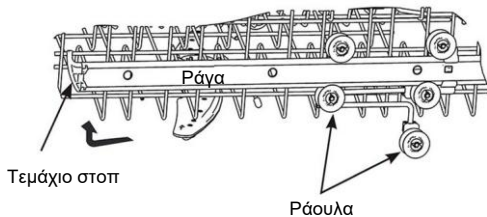

### Αντικαταστήστε:

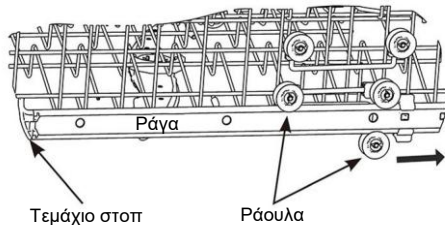


## Καλάθι μαχαιροπήρουνων/σκευών

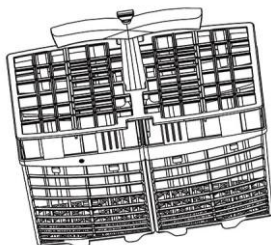

Χρησιμοποιήστε το καλάθι για να στερεώσετε μαχαιροπίρουνα και σκεύη. Τοποθετήστε τα μαχαιροπήρουνα και τα σκεύη στο καλάθι για να στερεωθούν.

Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν προβείτε σε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.

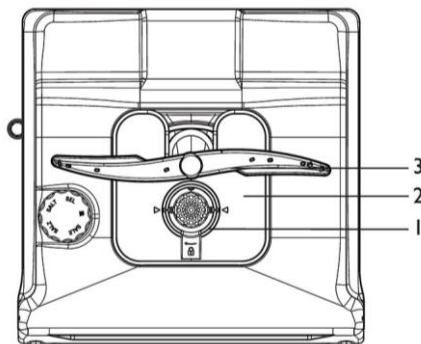

### Χαρακτηριστικά

- 1 Φίλτρο
- 2 Πλάκα φίλτρου
- 3 Κάτω βραχίονας ψεκασμού

Δεν απεικονίζονται: επάνω και ανώτερος βραχίονας ψεκασμού

## Καθαρισμός επιφανειών

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Δεν συνιστούμε τη χρήση των ακόλουθων βοηθημάτων καθαρισμού καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες:

Πλαστικά ή ανοξείδωτα επιθέματα καθαρισμού

- ▶ Λειαντικά, διαλυτικά, οικιακά καθαριστικά
- ▶ Όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά

Υγρά πλυσίματος χεριών ή σαπούνι

- ▶ Καθαριστικά ή γυαλιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- ▶ Απορρυπαντικά ή απολυμαντικά ρούχων

## Καθαρισμός του φίλτρου, των βραχιόνων ψεκασμού και της σήτας φίλτρου

Συνιστούμε να αφαιρείτε και να καθαρίζετε το φίλτρο αποχέτευσης και τη σήτα φίλτρου μία φορά το μήνα ή όποτε υπάρχουν ενδείξεις σωματιδίων τροφής. Οι βραχίονες ψεκασμού σε κανονική χρήση θα πρέπει να χρειάζονται καθαρισμό λιγότερο συχνά. Ο κάτω και ο επάνω βραχίονας ψεκασμού μπορούν να ανακινηθούν για να αφαιρέσουν οποιοδήποτε ξένο υλικό, να καθαριστούν με ζεστό νερό και μετά να ξεπλυθούν με καθαρό νερό.

Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σήτα φίλτρου, το φίλτρο αποχέτευσης και τους βραχίονες ψεκασμού σωστά στη θέση τους. Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων ή καθαριστικό για αφαλάτωση, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.


## Εκτεταμένες περίοδοι αχρηστίας

Εάν το πλυντήριο πιάτων σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να κλείσετε την παροχή ρεύματος και νερού, αφήνοντάς το καθαρό και άδειο με την πόρτα μισάνοιχτη. Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά, συνιστούμε να ρίχνετε 3 φλιτζάνια νερό στο πλυντήριο πιάτων πριν από τη χρήση. Αυτό βοηθά στη λίπανση εξαρτημάτων που μπορεί να έχουν στεγνώσει κατά τη διάρκεια της αχρηστίας.

## Αφαίρεση και καθαρισμός του φίλτρου




Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί. Σηκώστε για αφαίρεση.

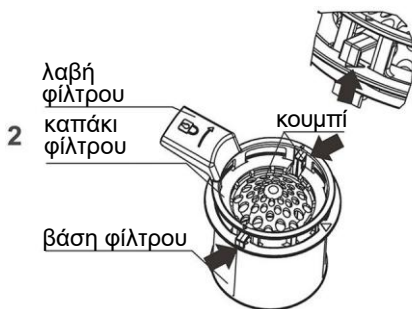

Περιστρέψτε τη λαβή φίλτρου αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί. Ανασηκώστε για να το αφαιρέσετε από τη σήτα φίλτρου. Διαχωρίστε το καπάκι του φίλτρου από τη βάση πατώντας τα κουμπιά απελευθέρωσης και ανασηκώνοντας.

Αφαιρέστε προσεκτικά τη σήτα πλάκα φίλτρου από τα κλιπ τοποθέτησης στο πίσω μέρος του αποχετευτικού συστήματος. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το φίλτρο με τη βία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Καθαρίστε κάτω από ζεστό νερό και ξεπλύνετε καλά.

## Αντικατάσταση των φίλτρων:

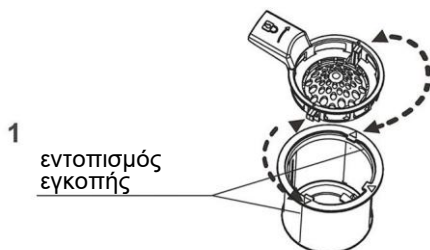


1. Ευθυγραμμίστε το καπάκι του φίλτρου με την εγκοπή στη βάση φίλτρου της μίας πλευράς.
2. Πατήστε το κουμπί για να κουμπώσετε το πώμα του φίλτρου κάτω από τη βάση φίλτρου εντοπίζοντας τις εγκοπές για τις άλλες πλευρές.
3. Τοποθετήστε τη σήτα φίλτρου κάτω από τα κλιπ τοποθέτησης στο πίσω μέρος της αποχέτευσης και σπρώξτε σταθερά πάλι μέσα στα κλιπ. Βεβαιωθείτε ότι η σήτα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.
4. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αποχέτευσης στη βάση του πλυντηρίου πιάτων. Περιστρέψτε τη λαβή φίλτρου δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση της.



Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αποχέτευσης στη βάση του πλυντηρίου πιάτων. Περιστρέψτε 2 φορές δεξιόστροφα για να κάνει κλικ στη θέση του.


## Αφαίρεση και καθαρισμός της σήτας φίλτρου

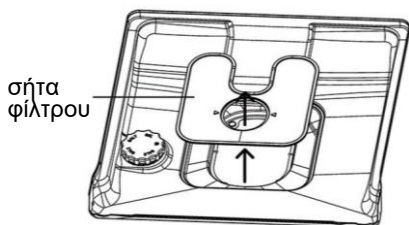

σήτα φίλτρου

Αφού αφαιρέσατε το φίλτρο, ανασηκώστε προσεκτικά τη σήτα φίλτρου προς τα πάνω και προς τα έξω.  
Καθαρίστε κάτω από ζεστό νερό και ξεπλύνετε καλά.


## Αντικατάσταση της σήτας φίλτρου

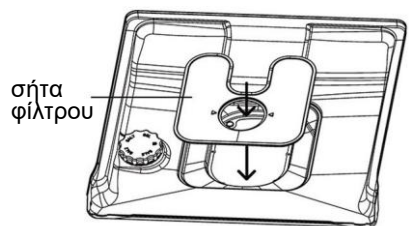

σήτα φίλτρου

Τοποθετήστε τη σήτα φίλτρου κάτω από τα κλιπ τοποθέτησης στο πίσω μέρος της αποχέτευσης και σπρώξτε σταθερά πίσω στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η σήτα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.

## Καθαρισμός του ανώτερου βραχίονα ψεκασμού




άνωτερος βραχίονας ψεκασμού

Μην αφαιρείτε τον ανώτερο βραχίονα ψεκασμού για καθαρισμό. Καθαρίστε με μια μικρή βούρτσα με πλαστικές τρίχες.

Εάν είναι πολύ λερωμένο ή φραγμένο, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## Καθαρισμός του επάνω βραχίονα ψεκασμού

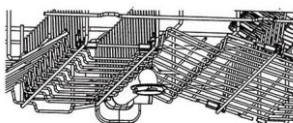


παξιμάδι ασφάλισης

επάνω βραχίονας ψεκασμού

Για να αφαιρέσετε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού, γυρίστε το παξιμάδι ασφάλισης δεξιόστροφα για να απελευθερωθεί.

Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.


## Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

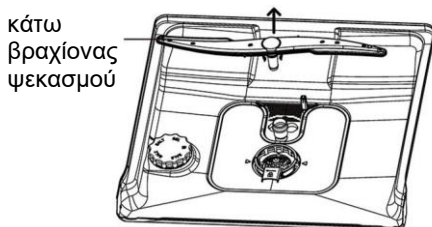

Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, ανασηκώστε τον από τη βάση του πλυντηρίου πιάτων. Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας περιστρέφεται ελεύθερα κατά την επανατοποθέτηση.

## Προετοιμασία για τον χειμώνα (κρύα κλίματα)

Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι εγκατεστημένο σε ψυχρό κλίμα όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, συνιστούμε να το αποθηκεύετε στη διάρκεια του χειμώνα.

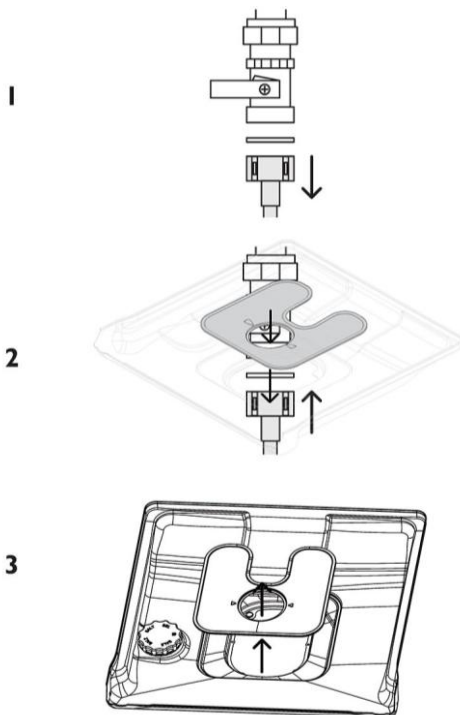

Κλείστε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποχέτευσης από το σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη και τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βαλβίδα νερού.

Αδειάστε το νερό από τους σωλήνες, τον σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού, χρησιμοποιώντας έναν κουβά ή τηγάνι για να συλλέξετε το νερό. Συνδέστε ξανά το σωλήνα εισαγωγής νερού στη βαλβίδα νερού και τους εύκαμπτους σωλήνες στο σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη.

Αφαιρέστε το φίλτρο αποχέτευσης και τη σήτα φίλτρου. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να αφαιρέσετε το νερό που έχει απομείνει από κάτω πριν το αντικαταστήσετε.

| Πρόβλημα                                                             | Πιθανή αιτία                                                                                 | Τι να κάνω                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το Πλυντήριο πιάτων δεν θα ξεκινήσει                                 | Καμία δικαιοδοσία.                                                                           | Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη στον τοίχο.                                               |
|                                                                      | Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.                                                              | Κλείστε την πόρτα.                                                                                                                                                        |
|                                                                      | >  , δεν έχει πατηθεί.                                                                       | Πατήστε >  .                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Η βρύση δεν έχει ανοίξει.                                                                    | Βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.                                                                                                             |
| Ο κάτω βραχίονας ψεκασμού περιστρέφεται με δυσκολία                  | Μπλοκαρισμένο φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού.                                   | Ελέγξτε το φίλτρο και καθαρίστε εάν είναι απαραίτητο - βρίσκεται εκεί όπου ο σωλήνας εισαγωγής νερού βιδώνει στη βρύση.                                                   |
|                                                                      | Οι τρύπες του βραχίονα ψεκασμού φράσσονται από μικροαντικείμενα ή σωματίδια τροφίμων.        | Καθαρίστε το βραχίονα ψεκασμού. Ανατρέξτε στη «Συντήρηση» για οδηγίες.                                                                                                    |
| Το κάλυμμα της θήκης απορρυπαντικού δεν μπορεί να κλείσει            | Η θήκη απορρυπαντικού έχει υπερπληρωθεί.                                                     | Αφαιρέστε το απορρυπαντικό μέχρι να κλείσει το κάλυμμα.                                                                                                                   |
|                                                                      | Ο διανομέας απορρυπαντικού είναι φραγμένος με υπολείμματα απορρυπαντικού.                    | Σκουπίστε το διανομέα με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε το διανομέα πριν προσθέσετε απορρυπαντικό.                                                                              |
| Υπολείμματα απορρυπαντικού κολλημένα στο εσωτερικό του διανομέα      | Η θήκη ήταν υγρή όταν γεμίστηκε με απορρυπαντικό.                                            | Σκουπίστε το διανομέα με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε το διανομέα πριν προσθέσετε απορρυπαντικό.                                                                              |
|                                                                      | Τα σκεύη εμποδίζουν το άνοιγμα της θήκης απορρυπαντικού.                                     | Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα σκεύη τοποθετημένα με τρόπο που να εμποδίζει το άνοιγμα του καλύμματος του διανομέα όταν είναι κλειστή η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. |
| Το νερό παραμένει μέσα στο πλυντήριο πιάτων μετά το τέλος της πλύσης | Μπλοκαρισμένη σύνδεση αποχέτευσης.                                                           | Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση αποχέτευσης είναι απαλλαγμένη από εμπλοκές.                                                                                                     |
|                                                                      | Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τσακισμένος, λυγισμένος ή φραγμένος.                             | Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και ισιώστε εάν χρειάζεται.                                                                                                       |
|                                                                      | Η αντλία έχει μπλοκαριστεί.                                                                  | Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Haier ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                       |
| Η οθόνη αναβοσβήνει ενώ η Κλειδαριά είναι ενεργοποιημένη             | Αποκλείστηκε (-αν) φίλτρο (-α).                                                              | Καθαρίστε το (τα) φίλτρο (-α). Δείτε «Συντήρηση» για οδηγίες.                                                                                                             |
|                                                                      | Αυτό είναι φυσιολογικό. Η οθόνη παραμένει αναμμένη αν και τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα. | Δεν απαιτείται καμιά ενέργεια.                                                                                                                                            |

| Πρόβλημα                                    | Πιθανή αιτία                                                          | Τι να κάνω                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αφρισμός                                    | Λανθασμένη ποσότητα ή τύπος απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται.       | Ανατρέξτε στο «Απορρυπαντικό» ή συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.                                                                                      |
|                                             | Πάρα πολύ ποσότητα υπολειμμάτων αυγών στο φορτίο πλύσης.              | Αυξήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.                                                                                                                                             |
|                                             | Πολύ υψηλή στάθμη δοσολογίας λαμπρυντικού.                            | Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.                                                                                                                                               |
|                                             | Οι πιτσιλιές λαμπρυντικού δεν σκουπίστηκαν.                           | Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιτσιλιές λαμπρυντικού σκουπίζονται όταν προκύπτουν.                                                                                                         |
| Ήχος χτυπήματος ή κροτάλισμα κατά την πλύση | Βραχίονας ψεκασμού που χτυπά τα πιάτα.                                | Διακόψτε το πλύσιμο και αναδιατάξτε τα πιάτα. Ανατρέξτε στις «Ρύθμιση πλύσης» και «Προτάσεις φόρτωσης».                                                                              |
|                                             | Τα πιάτα έχουν στοιβαχτεί λανθασμένα.                                 | Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης για το φορτίο. Ανατρέξτε στο «Προγράμματα πλύσης».                                                                                            |
|                                             | Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα πλύσης για φορτίο.                    | Τα πιάτα μπορεί να χρειάζονται μούλιασμα.                                                                                                                                            |
|                                             | Τα εδάφη ήταν πολύ ψητά.                                              | Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν εμποδίζει τη διαδρομή του βραχίονα ψεκασμού.                                                                                                  |
| Ακάθαρτα πιάτα                              | Οι βραχίονες ψεκασμού δεν μπορούν να περιστραφούν.                    | Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση προτάσεων».                                                                                                                                          |
|                                             | Το καλάθι/σχάρα δεν έχει φορτωθεί σωστά.                              | Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση».                                                                                                                                                  |
|                                             | Η σήτα φίλτρου ή το φίλτρο δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.               | Ανατρέξτε στα «Προγράμματα πλύσης» και «Απορρυπαντικό».                                                                                                                              |
|                                             | Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος θήκη.                          | Ξύστε όλα τα υπολείμματα φαγητού από τα πιάτα πριν τα φορτώσετε.                                                                                                                     |
|                                             | Το υπερβολικό φαγητό δεν αφαιρείται από τα πιάτα πριν από τη φόρτωση. | Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη ή ταμπλέτες ειδικά σχεδιασμένες για οικιακά πλυντήρια πιάτων.                                                                             |
|                                             | Ακατάλληλο απορρυπαντικό.                                             | Ανατρέξτε στο «Απορρυπαντικό» για συνιστώμενες ποσότητες. Ίσως χρειαστεί να τα προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζουν στο συγκεκριμένο φορτίο σας και στη σκληρότητα της παροχής νερού σας. |
|                                             | Δεν υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό.                                     | Καθαρίστε τους βραχίονες ψεκασμού. Ανατρέξτε στη «Συντήρηση» για οδηγίες.                                                                                                            |
|                                             | Οι οπές του βραχίονα ψεκασμού είναι φραγμένες.                        | Καθαρίστε τα φίλτρα. Ανατρέξτε στη «Συντήρηση» για οδηγίες.                                                                                                                          |
|                                             | Τα φίλτρα είναι μπλοκαρισμένα.                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |

| Πρόβλημα                                                                  | Πιθανή αιτία                                                                        | Τι να κάνω                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τα πλαστικά αντικείμενα αποχρωματίζονται (π.χ. λεκές από σάλτσα ντομάτας) | Δεν υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό, όχι προ-πλυμένο.                                  | Ξεπλύνετε τα πλαστικά πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων ή/και προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό. Εναλλακτικά, η χρήση του προγράμματος Ξέβγαλμα μετά την προσθήκη των πιάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους λεκέδες. |
| Το πλυντήριο πιάτων σταματά ξαφνικά κατά τη διάρκεια του πλυσίματος       | Η παροχή ρεύματος ή νερού έχει διακοπεί.                                            | Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και νερού.                                                                                                                                                                                               |
| Λευκοί λεκέδες αφήνονται στα ποτήρια των πιάτων. Έχουν γαλακτώδη εμφάνιση | Δεν υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό.                                                   | Ανατρέξτε στο «Απορρυπαντικό» για συνιστώμενες ποσότητες. Ίσως χρειαστεί να τα προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζουν με τη σκληρότητα της παροχής νερού σας.                                                                               |
|                                                                           | Πολύ χαμηλή δοσολογία λαμπруντικού.                                                 | Αυξήστε τη δοσολογία λαμπруντικού. Ανατρέξτε στο "Λαμπруντικό".                                                                                                                                                                      |
|                                                                           | Πολύ χαμηλή δοσολογία λαμπруντικού.                                                 | Αυξήστε τη δοσολογία λαμπруντικού. Ανατρέξτε στο "Λαμπруντικό".                                                                                                                                                                      |
| Τα πιάτα, τα μαχαιροπίρουνα δεν έχουν στεγνώσει                           | Τα στοιχεία αφαιρέθηκαν πολύ σύντομα.                                               | Μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης, αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη και περιμένετε αρκετά λεπτά για να στεγνώσει.                                                                                                                     |
|                                                                           | Ο διανομέας λαμπруντικού είναι άδειος. (Οι ενδείξεις λαμπруντικού είναι αναμμένες.) | Προσθέστε λαμπруντικό. Ανατρέξτε στο "Λαμπруντικό".                                                                                                                                                                                  |
| Τα γυαλιά έχουν θامπή εμφάνιση                                            | Πολύ χαμηλή δοσολογία λαμπруντικού.                                                 | Αυξήστε τη δοσολογία λαμπруντικού. Ανατρέξτε στο "Λαμπруντικό".                                                                                                                                                                      |
| Δεν έχουν αφαιρεθεί εντελώς λεκέδες από τσάι ή ίχνη κραγιόν               | Δεν υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό.                                                   | Δείτε την ενότητα 'Απορρυπαντικό' για τις συνιστώμενες ποσότητες. Ίσως χρειαστεί να τα προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζουν στο συγκεκριμένο φορτίο σας.                                                                                  |
|                                                                           | Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλύσης.                                                     | Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης για πολύ λερωμένα πιάτα. Ανατρέξτε στο «Προγράμματα πλύσης» για πληροφορίες.                                                                                                                           |
| Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα                                          | Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι επαρκώς ανθεκτικά στη σκουριά.                          | Πλύνετε στο χέρι.                                                                                                                                                                                                                    |

| Πρόβλημα                                                                   | Πιθανή αιτία                                                                           | Τι να κάνω                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γυαλιά<br>θολωμένα<br>και αποχρω-<br>ματισμένα.<br>γαλακτώδες<br>επίχρισμα | Κατάσταση σκληρού νερού.<br><br>Τα ποτήρια δεν πλένονται<br>καλά στο πλυντήριο πιάτων. | Αυξήστε τις ποσότητες απορρυπαντικού.<br><br>Πλύνετε στο χέρι.                                                                                                                                                                                     |
| Σημάδια νερού<br>στα ποτήρια και<br>τα μαχαιροπί-<br>ρουντα                | Η στάθμη ή η ρύθμιση<br>δοσολογίας λαμπρυντικού<br>είναι πολύ χαμηλή.                  | Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει λαμπρυντικό στον<br>διανομέα. Εάν είναι απαραίτητο,<br>αυξήστε τη ρύθμιση λαμπρυντικού ή δοκιμάστε<br>να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης<br>με υψηλότερη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στο<br>'Λαμπρυντικό' για πληροφορίες. |
| Η ένδειξη<br>Ενισχυτικό<br>Αλατιού είναι<br>αναμμένη.                      | Το αλάτι του μαλακτικού<br>είναι άδειο.                                                | Γεμίστε τη δεξαμενή με συγκεκριμένο<br>αλάτι μέχρι να γεμίσει.                                                                                                                                                                                     |

## Κωδικοί σφαλμάτων

### Κωδικοί σφαλμάτων στην οθόνη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα.

| Πρό-<br>βλημα          | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                                                                 | Τι να κάνω                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E10</b><br>Όχι νερό | Η βρύση δεν έχει ανοίξει.<br><br>Ανεπαρκής πίεση<br>παροχής νερού.<br><br>Ο εύκαμπτος σωλήνας<br>εισαγωγής νερού είναι<br>τσακισμένος ή λυγισμένος,<br>επομένως καθόλου ή δεν<br>φτάνει αρκετό νερό στο<br>πλυντήριο πιάτων. | Βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι συνδεδεμένο<br>και ενεργοποιημένο. Αγγίξτε για επανεκκίνηση<br>του πλυντηρίου πιάτων.<br><br>Ελέγξτε την πίεση του οικιακού νερού. |
| <b>E30</b><br>Διαρροή  | Υπάρχουν διαρροές<br>νερού στη συσκευή.<br><br>Η βαλβίδα εισαγωγής νερού<br>είναι ανοιχτή και φραγμένη.<br><br>Η αποχέτευση είναι φραγμένη.                                                                                  | Κλείστε τη βρύση του νερού.<br><br>Αποσυνδέστε τη συσκευή από<br>την παροχή ρεύματος.<br><br>Επικοινωνήστε με το σέρβις.                                         |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Πρόγραμμα πλύσης                  | Eco                                                              |
| Ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη | 21g κύρια πλύση                                                  |
| Επίπεδο δόσης λαμπρυντικού        | R0-R6, R5 (προεπιλογή)                                           |
| Μέγιστος αριθμός θέσεων ρύθμισης  | 13                                                               |
| Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού      | Βεβαιωθείτε ότι το επάνω καλάθι βρίσκεται στην κατώτερη θέση του |

### Προτεινόμενες διατάξεις φόρτωσης



Επάνω καλάθι



Κάτω καλάθι

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα:     | Candy                                                                     |
| Διεύθυνση προμηθευτή <sup>(β)</sup> : | CANDY HOOVER GROUP S.R.L., Via Comolli, 16, Brugherio (MB), 20861, Ιταλία |
| Αναγνωριστικό μοντέλου:               | CH 3E7F0S                                                                 |

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

| Παράμετρος                                                                                                                                                                         | Τιμή  | Παράμετρος                                                                                                                                                                       | Τιμή               | CH 3E7F0S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Ονομαστική χωρητικότητα <sup>(α)</sup> (ps)                                                                                                                                        | 13    | Διαστάσεις σε εκατοστά                                                                                                                                                           | Ύψος               | 81,8      |
|                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                  | Πλάτος             | 59,6      |
|                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                  | Βάθος              | 57,2      |
| EEI <sup>(α)</sup>                                                                                                                                                                 | 55,5  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης <sup>(α)</sup>                                                                                                                                         | [E] <sup>(Γ)</sup> |           |
| Δείκτης απόδοσης καθαρισμού <sup>(α)</sup>                                                                                                                                         | 1,121 | Δείκτης απόδοσης στεγνώματος <sup>(α)</sup>                                                                                                                                      | 1,061              |           |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα Eco με χρήση πλήρωσης κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | 0,930 | Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], βάσει του προγράμματος Eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού. | 11                 |           |
| Διάρκεια προγράμματος <sup>(α)</sup> (ω:λεπτά)                                                                                                                                     | 4:05  | Τύπος                                                                                                                                                                            | [Ημιεντοιχιζόμενο] |           |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου <sup>(α)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                       | 47    | Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου <sup>(α)</sup>                                                                                                           | [C] <sup>(γ)</sup> |           |
| Λειτουργία εκτός λειτουργίας (W)                                                                                                                                                   | 0,50  | Λειτουργία αναμονής (W)                                                                                                                                                          | 0,50               |           |
| Καθυστέρηση έναρξης (W) (εάν υπάρχει)                                                                                                                                              | 4,00  | Αναμονή σε δίκτυο (W) (εάν υπάρχει)                                                                                                                                              | /                  |           |

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής <sup>(β)</sup> : 24

Πρόσθετες πληροφορίες: -

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες στο σημείο 6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής <sup>(1) (b)</sup>

(α) για το οικολογικό πρόγραμμα (Eco).

(β) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές με βάση τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(γ) εάν η βάση δεδομένων προϊόντος δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ                                                                                                                                       | ΜΟΝΑΔΑ        | ΤΙΜΗ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Οικολογικό πρόγραμμα (Eco) κατανάλωσης ενέργειας (EPEC) στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία                                                 | kWh/κύκλο     | 0,930 |
| Η κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιήθηκε σε τρία δεκαδικά ψηφία                                                  | kWh/κύκλο     | 1,675 |
| Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)                                                                                                               | —             | 55,5  |
| Οικολογικό πρόγραμμα (Eco) κατανάλωσης νερού (EPWC) στρογγυλοποιημένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο                                                      | l/κύκλος      | 11    |
| Δείκτης απόδοσης καθαρισμού ( $I_c$ )                                                                                                            | —             | 1,121 |
| Δείκτης απόδοσης στεγνώματος ( $I_D$ )                                                                                                           | —             | 1,061 |
| Η διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Eco) ( $T_t$ ) στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό                                                  | ω:λεπτά       | 4:05  |
| Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας ( $P_o$ ) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία                                           | W             | 0,50  |
| Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής ( $P_{sm}$ ) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία                                                | W             | 0,50  |
| Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;                                                                                      | —             | Όχι   |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής ( $P_{sm}$ ) σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία | W             | —     |
| Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης ( $P_{ds}$ ) (εάν υπάρχει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία                                      | W             | 4,00  |
| Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου                                                                                                    | dB(A) re 1 pW | 47    |