


# UNITED

## ΕΛ Πλυντήριο ρούχων / Οδηγίες χρήσης

### Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιήστε όλες τις οδηγίες και τις επεξηγήσεις εγκατάστασης πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης ώστε να τις έχετε πρόχειρες για μελλοντική χρήση. Αν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες χρήσης θα μεταβιβαστούν στον νέο ιδιοκτήτη.

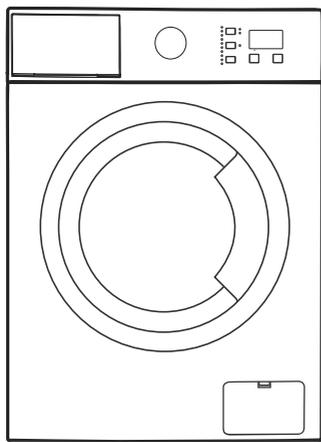

UWM-8122BS

**Caution:** Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση για αποφυγή κινδύνου.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή, τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας:
  - αγροκίες
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
  - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
  - χώροι για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.
- Για πλυντήρια ρούχων με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται από χαλί.
- για απώλεια οδηγιών χρήσης καλέστε τον αριθμό του service μας.
- Πίεση νερού: 0,03-1 Μρα
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς θερμικής διακοπή, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από βοηθητικό πρόγραμμα.

## Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)

- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.



### Προειδοποιήσεις

#### • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10Α. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φως και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φως του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φως ρεύματος από την πρίζα.
4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φως ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.

#### • Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος

1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.

#### • Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας

1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.

#### • Κίνδυνος τραυματισμού

1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβαίνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

#### • Κίνδυνος τραυματισμού

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

#### • Κίνδυνος φθοράς των ρούχων

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσκακος.
2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

#### • Κίνδυνος έκρηξης

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.


- Όταν αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφευχθεί ατυχήματα.

## Ονομασία εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Ονομασία εξαρτημάτων

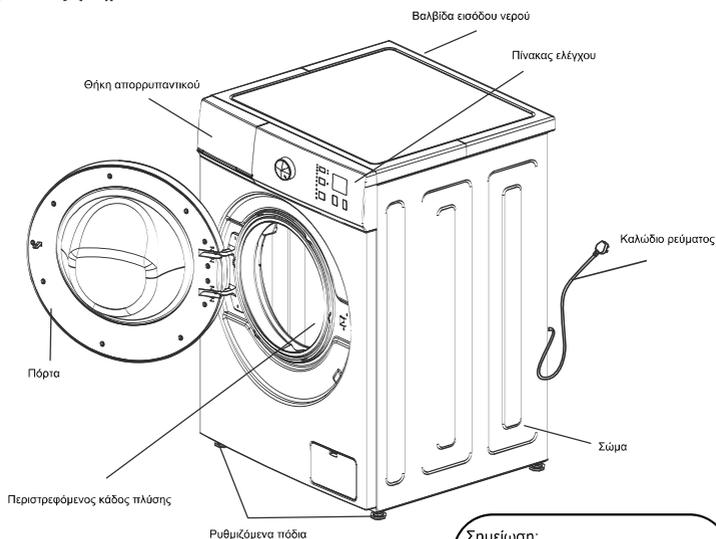

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρείτε το φιλτράρισμα από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

## Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Διατηρήστε καθαρό το περιβάλλον όπου βρίσκεται το πλυντήριο, επειδή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαριδές ή άλλα έντομα δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένο.

### Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακλύψουν κατά τη μεταφορά.

### Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).


- **Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.**

2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες. (βλέπε Εικ. 2).

3. Ξεβιδώστε και περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο της κάθε βίδας και μετά βγάλτε τις μία - μία. Φυλάξτε τις βίδες και το κλειδί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε – αν χρειαστεί - μελλοντικά (βλ. Εικ. 3).

- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς.

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια για να σφραγίσετε τις τρύπες όπου υπήρχαν οι βίδες μεταφοράς (βλ. Εικ. 4).

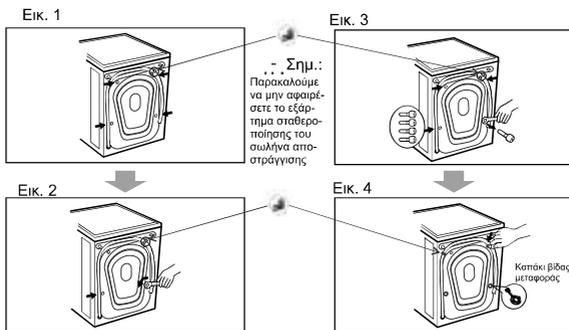

### Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):


- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος που να έχει κάποια κλίση ώστε να αποστραγγίζουν τυχόν νερά. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

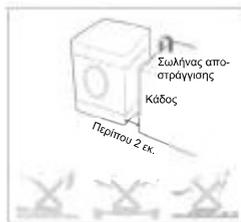

### Προειδοποίηση

#### Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιήσετε θερματικό καλωδίωσης κ.ά.τ.
  2. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
  3. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
  4. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
  5. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση που χαλάσει.
  - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
  - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

#### Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο ρεύματος (που περιλαμβάνει φις με ακίδα γείωσης). Το φις αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φις δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φις αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Θα πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων με παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε τους καινούριους, παρεχόμενους σωλήνες και όχι τους παλιούς που τυχόν είχατε από προηγούμενο πλυντήριο ρούχων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, διεξάγονται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια ποσότητα νερού μέσα στον κάδο, στα λάστιχα της πόρτας και στο σώμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

### Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30kPa και 1000kPa.
2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.
3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.
  - Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
  - Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
  - Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
  - Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.



### Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων

1. Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε τηφλόν στο εσωτερικό του σπείρωματος για να αποφύγετε διαρροές.



2. Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πέννα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στην βρύση παροχής νερού.




**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

3. Αφού συνδέετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, αμμος ή πιονιδιά) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



4. Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πέννα.

Υποδοχή εισόδου νερού



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαβίδα και θα υπάρξει διαρροή νερού.

5. Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.




- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, σε φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Αποσυνδέστε το φιλτράρισμα μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή:

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

### Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργόι θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

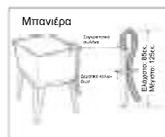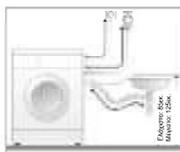

### Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης


### Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και – καλό είναι – να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελείως επίπεδο.



- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια  
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου σε περίπτωση ατυχήματος.

- Διαγώνιος έλεγχος  
Δοκιμάστε να στρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και – αν ανακινείται – θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

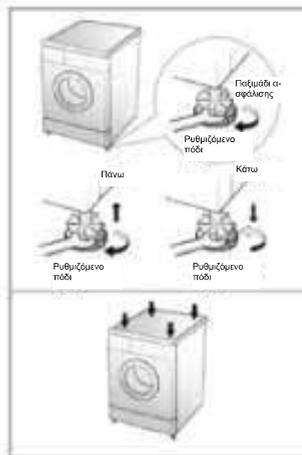

### Μέθοδοι κλειδώματος πόρτας

- Η πόρτα θα κλειδώσει αυτόματα μετά την έναρξη ενός προγράμματος πλυντηρίου. Αυτή τη στιγμή, η λυχνία κλειδώματος της πόρτας θα είναι αναμμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο "έναρξη/παύση" και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα αφού σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος πλύσης/στुψιματος. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανοίγματος της πόρτας, η κλειδαριά της πόρτας θα απελευθερωθεί αυτόματα και η οθόνη ενδείξεων θα δείχνει ότι το φως της κλειδαριάς της πόρτας είναι σβηστό.
- Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει ούτε κατά τη λειτουργία με υψηλή θερμοκρασία ούτε σε υψηλή στάθμη νερού στο πλύσιμο.
- Ξεχειλίζει αφρός εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία.

## Τρόπος χρήσης της θήκης απορρυπαντικού

### Συνθετική σκόνη απορρυπαντικού

- Παρακαλούμε να διαλύετε τυχόν κομμάτια απορρυπαντικού που έχουν συσσωματωθεί πριν τα τοποθετήσετε μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.

### Υγρό απορρυπαντικό. Λευκαντικό

- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που παράγει λιγότερο αφρό.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε νερό (2 φορές την ποσότητα του απορρυπαντικού) για να το διαλύετε πριν το τοποθετείτε στη θήκη απορρυπαντικού.

### Μαλακτικό

- Παρακαλούμε να βάζετε μαλακτικό πριν από το πλύσιμο. Βάλτε το σ' αυτό το σημείο της θήκης και στη συνέχεια θα πέφτει αυτόματα και σταδιακά στον κάδο κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο μαλακτικό, παρακαλούμε να το διαλύετε χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα νερού.
- Μην υπερβείτε την ένδειξη MAX (Μέγιστο).

### Απορρυπαντικό πρόπλυσης

- Αν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα, παρακαλούμε να βάζετε ήπιο απορρυπαντικό και να επιλέγετε πρώτα το πρόγραμμα Πρόπλυσης.



- Χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολύ απορρυπαντικό, γιατί θα προκαλέσει πάρα πολύ αφρό και θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα πλύσης ή θα προκαλέσει βλάβη.
- Επιλέξτε απορρυπαντικό ανάλογα με την ποιότητα των υφασμάτων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και το πόσο βρώμικα είναι.
- Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για καλό πλύσιμο αλλά και για προστασία του περιβάλλοντος

### Συμβουλές για χρήση απορρυπαντικών στις διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένετε πολύ βρώμικα λευκά ρούχα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C (ή περισσότερο) και μια κανονική σκόνη απορρυπαντικού (ισχυρή) που περιέχει λευκαντικά, τα οποία σε μεσαίες/ υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για πλύσεις μεταξύ 40°C και 60°C, ο τύπος απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο υφάσματος και το επίπεδο λερωμάτος. Οι κανονικές σκόνες απορρυπαντικού είναι κατάλληλες για λευκά ή χρωματιστά που είναι πολύ λερωμένα, ενώ τα υγρά απορρυπαντικά ή σκόνες "προστασίας χρώματος" είναι κατάλληλα για χρωματιστά υφάσματα που δεν είναι πολύ λερωμένα.
- Για πλύσιμο σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C, συνιστούμε τη χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών ειδικά επισημασμένων ως κατάλληλων για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

## Τρόπος χρήσης του πίνακα ελέγχου

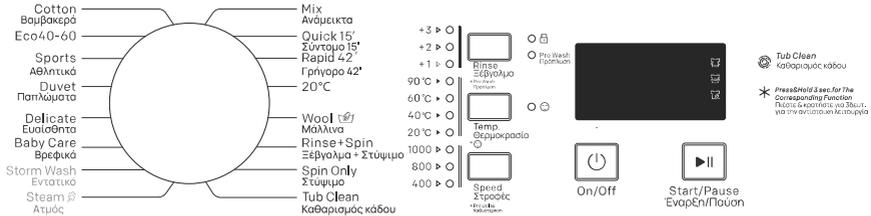


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

### 1. Πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίησης)

- Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίησης)
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε on/off για να διακόψετε την τροφοδοσία.

### 2. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης

- Πιέστε το για να ξεκινήσετε τη λειτουργία
- Πιέστε το για να σταματήσει το πλύσιμο κατά την διάρκεια της λειτουργίας , και ξανα πιέστε το για να συνεχίσει.

### 3. Πλήκτρο Ξέβγαλματος

- Όταν πατάτε το κουμπι ενεργοποίησης για να εκκινήσετε το πλυντήριο και να επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε τους χρόνους του ξεβγάλματος με αυτό το πλήκρο, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του πλυσίματος.

### 4. Ένδειξη προπλύσης

- Αν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα, μπορείς να επιλέξεις αυτό το πρόγραμμα πριν την πλύση.
- Πιέστε το ξέβγαλμα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Pre Wash

### 5. Πλήκτρο Θερμοκρασίας

- Όταν πατάτε το κουμπι ενεργοποίησης για να εκκινήσετε το πλυντήριο και να επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού σύμφωνα με υλικό των ρούχων

### 6. Ένδειξη παιδικού κλειδώματος ☺

- Όταν πατάτε το κουμπι ενεργοποίησης για να εκκινήσετε το πλυντήριο και να επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος με σκοπό να μην επιτρέψετε την άσκοπη χρησιμοποίηση των πλήκτρων.
- Κατά την λειτουργία του παιδικού κλειδώματος, κανένα πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο παρά μόνο το πλήκτρο On/Off(ενεργοποίηση/απενεργοποίησης).
- Πιέστε τον πλήκτρο θερμοκρασία για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποιηθεί η λειτουργία του παιδικού κλειδώματος.

## 7. Πλήκτρο Στροφών

- Όταν πατάτε το κουμπι ενεργοποίησης για να εκκινήσετε το πλυντήριο και να επιλέξετε το πρόγραμμα, πατώντας το πλήκτρο αυτό μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής.

## 8. Ένδειξη καθυστέρησης

- Πρόγραμμα καθυστέρησης τερματισμού πλύσης
- Πιέστε το πλήκτρο Στροφών για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης, με την ενεργοποίηση της λειτουργίας, εντός 5 δευτερολέπτων θα πρέπει να πιέσετε ξανά το ίδιο κουμπι για να επιλέξετε το επιθυμητο χρόνο καθυστέρησης, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων και η λειτουργία καθυστέρησης θα ακυρωθεί.

## 9. Επιλογέας Προγραμμάτων

- Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα αναλόγα την ποιότητα και τα επίπεδο λερώματος των ρούχων.

## 10. Ένδειξη κατάστασης

-  Πλύσιμο: αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την κατάσταση έναρξης και ολοκλήρωσης του σταδίου πλυσίματος.
-  Ξεβγάλμα: αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την κατάσταση έναρξης και ολοκλήρωσης του σταδίου ξεβγάλματος.
-  Στύψιμο: αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την κατάσταση έναρξης και ολοκλήρωσης του σταδίου στυψίματος.
-  Κλειδώμα πόρτας: αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την κατάσταση της λειτουργίας της πόρτας (με αναμμένη ένδειξη η πόρτα είναι κλειδωμένη, σε διαφορετική περίπτωση όχι).
-  Παιδικό κλειδώμα: Το εικονίδιο επάνω αριστερά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας παιδικού κλειδώματος, στα δεξιά εμφανίζεται η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

## Εισαγωγή στις λειτουργίες και στα προγράμματα

### Καθημερινή Χρήση

#### 1. Προετοιμασία

- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε μέσα τα ρουχα, κλειστε την πόρτα.
- Ανοίξτε το ειδικό συρτάρι και τοποθετήστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.
- 2. Πιέστε το πλήκτρο On/Off
- 3. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα
- 4. Ανάλογα με τις ανάγκες, πιέστε το σχετικό πλήκτρο για ρυθμιση θερμοκρασίας, ξεβγαλμα, στροφές και χρονική καθυστέρηση
- 5 .Πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Start/Pause για εκκίνηση της πλύσης
- 6. Όταν η λειτουργία τελειώσει, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

- Ανοίξτε την πόρτα κα βγάλτε τα ρουχα απο τη συσκευή
- Αποσυνδέστε και απενεργοποιήστε τη στρόφιγγα.

- Εάν θέλετε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση κατά τη διαδικασία πλύσης, πατήστε πρώτα το κουμπί "Εναρξη/Παύση" και σταματήστε το πλύσιμο και μετά πατήστε το κουμπί για επαναφορά.

### Πρόγραμμα βαμβακερά

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βαμβακερά ρούχα που είναι μέτρια ή ήπια βρώμικα όπως κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα κ.λ.π.

- Όταν η πετσέτα πλένεται τα νήματα συμπιέζονται, και η αισθηση τους είναι τραχιά , χρησιμοποιείτε μαλακτικό για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

### Αθλητικά

Πλένετε τα αθλητικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο

### Πρόγραμμα παπλωμάτων

Για τα υφάσματα που έχουν το σημάδι που πλένεται στο πλυντήριο, όπως κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, κουρτίνες κ.λπ

- Η ηλεκτρική κουβέρτα και το χαλί δεν μπορούν να πλυθούν. (θα βλάψει το μηχάνημα και τα ρούχα).
- Βάλτε τα ρούχα στο τύμπανο πλύσης σωστά και ομοιόμορφα κατά το στόψιμο, για να αποφύγετε τους μεγάλους κραδασμούς.
- Τα βαριά ρούχα δεν μπορούν να μπερδευτούν, πρέπει να τα βάζετε μέσα στο πλυντήριο μετά από ανακίνηση.

- Τα ανομοιόμορφα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μη στύψιμο, να βγάλετε τα ρούχα, να τα τινάξετε και να τα ξαναβάλετε.

#### **Πρόγραμμα για ευαίσθητα / Delicate**

Γάζες πλυσίματος, μεταξωτά εσώρουχα.

#### **Πρόγραμμα Βρεφικής Φροντίδας / Baby Care**

Αυτό το πρόγραμμα είναι για το πλύσιμο των βρεφικών ρούχων, των αλλεργικών ρούχων και των ρούχων που χρειάζονται ακάρεα καταστολής βακτηρίων υψηλής θερμοκρασίας.

- Όταν βγάξετε τα ρούχα, προσέξτε τον ατμό εσωτερικής θέρμανσης. Για να αποφύγετε το ζεμάτισμα, ανοίξτε πρώτα την πόρτα για εξάτμιση και μετά αφαιρέστε τα ρούχα.

#### **Πρόγραμμα Εντατικό / Storm Wash**

Το πλύσιμο με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μειώνει τη διαδικασία πλύσης αυξάνοντας τη συχνότητα κτυπήματος, μειώνοντας τον χρόνο παραμονής, γεγονός που μειώνει το συνολικό χρόνο πλύσης κατά περίπου 30%, αξιοποιώντας στο έπακρο την αποδοτικότητα.

#### **Πρόγραμμα Ατμού / Steam**

Η λειτουργία ατμού ενεργοποιείται για να έχει το εσωτερικό περιβάλλον του τυμπάνου υψηλότερη θερμοκρασία με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης πλύσης και τη μείωση της βρωμιάς.

#### **Πρόγραμμα ανάμεικτα/ Mix**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο ρούχων με μείγματα όπως βαμβακερά, συνθετικά

- Μην ανακατεύετε για να πλύνετε τα ρούχα που τρίβονται εύκολα.

#### **Σύντομο πρόγραμμα 15' / Quick 15' Program**

Να πλένετε ρούχα που αλλάζονται συχνά, όχι για πολύ βρώμικα και λεπτά ρούχα

#### **Γρήγορο Πρόγραμμα 42' / Rapid 42' Program**

Να πλένετε ρούχα που αλλάζονται συχνά, όχι πολύ βρώμικα και λεπτά ρούχα

#### **Πρόγραμμα 20°C**

Για ρούχα με χαμηλό επίπεδο λερωματος

#### **Πρόγραμμα μάλλινα / Wool**

Πλύνετε την υφή των ινών από μαλλί, όπως μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο κ.λπ.

- Μετά την ολοκλήρωση του πλυσίματος, πάρτε τα ρούχα εγκαίρως, στεγνώστε.

- Διαχωρίστε τα λευκά ή φωτεινά ρούχα από τα σκούρα ρούχα για πλύσιμο.
- Η χρήση ειδικού απορρυπαντικού για μάλλινα μπορεί να μειώσει τη φθορά στα ρούχα, να βελτιώσει το αποτέλεσμα πλύσης.

### **Ξέβγαλμα + Στύψιμο / Rinse+Spin Program**

Αυτό το πρόγραμμα δεν πλένει, είναι μόνο για ξέβγαλμα & στυψιμο

- Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να επιλεγεί στο υψηλότερο, αλλά η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

### **Μόνο Στύψιμο / Spin Only Program**

Το μηχάνημα δεν θα πλύνει τα ρούχα, θα τα στύψει μόνο.

- Κατά τη διάρκεια του στυψίματος, η πραγματική ταχύτητα στυψίματος μπορεί να είναι ασυνεπής με την ταχύτητα του προγράμματος, επειδή το πλυντήριο προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.

### **Καθαρισμός κάδου / Tub Clean Program**

Καθαρίστε για λίγο τον εσωτερικό κάδο του πλυντηρίου. Παρακαλώ μην βάζετε ρούχα μέσα.

## UWM-7122BS&UWM-8122BS:

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στυψίματος (Σ.α.Λ)	Χρόνος (Λεπτά)	
			UWM-7122BS	UWM-8122BS
Βαμβακερά	40°C ( κρύο νερό , 20°C , 60°C , 90°C )	800 ( 0 , 400 , 1200 )	75	75
Eco 40-60	40°C ( κρύο νερό , 20°C , 60°C )	1200 ( 0 , 400 , 800 )	208	218
Αθλητικά	κρύο νερό ( 20°C , 40°C )	800 ( 0 , 400 )	44	44
Παπλώματα	40°C ( κρύο νερό , 20°C , 60°C )	800 ( 0 , 400 )	88	88
Ευαίσθητα	20°C ( κρύο νερό , 40°C )	800 ( 0 , 400 )	48	48
Βρεφικά	60°C ( 40°C , 90°C )	800 ( 0 , 400 )	142	142
Εντατικό	20°C ( κρύο νερό , 40°C , 60°C )	800 ( 0 , 400 , 1200 )	39	39
Ατμός	60°C ( κρύο νερό , 20°C , 40°C , 90°C )	800 ( 0 , 400 )	165	165
Ανάμεικτα	κρύο νερό ( 20°C , 40°C )	800 ( 0 , 400 )	76	76
Σύντομο 15'	κρύο νερό ( 20°C , 40°C )	800 ( 0 , 400 )	15	15
Γρήγορο 42'	40°C ( κρύο νερό , 20°C )	800 ( 0 , 400 )	42	42
20°C	20°C	800 ( 0 , 400 , 1200 )	62	62
Μάλλινα	40°C ( κρύο νερό , 20°C )	800 ( 0 , 400 )	47	47
Ξέβγαλμα +Στύψιμο	—	800 ( 0 , 400 , 1200 )	16	16
Στύψιμο	—	800 ( 0 , 400 , 1200 )	10	10
Καθαρισμός κάδου	60°C ( 90°C )	800	75	75

### • Σημειώσεις:

1. Η απαιτούμενη ώρα ποικίλει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και τη θερμοκρασία νερού.
2. Ενδέχεται να υπάρξει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη) και του πραγματικού χρόνου.
3. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, θα υπάρξει χαμηλή απόδοση πλυσίματος. Προσθέστε χρόνο ξεβγάλματος.
4. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι πλύσης.
5. Αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο πρόγραμμα, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται αυτόματα.

- Το πρόγραμμα eco 40- 60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που γράφουν στις ετικέτες τους ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, στον ίδιο κύκλο πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον οικολογικό κανονισμό της ΕΕ.
- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
- Να γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο ρούχων/ στεγνωτήριο έως τη χωρητικότητα (σε κιλά) που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ο θόρυβος και το επίπεδο υγρασίας που απομένει στα ρούχα επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής στυψίματος: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο υψηλότερος θα είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία που απομένει στα ρούχα.
- Πώς μπορώ να βρω τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 201912014; Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω ενός συνδέσμου Internet που αφορά τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή έναν σύνδεσμο Internet προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν.
- Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες χρήσης και τον κώδικα QR που υπάρχει στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

## Συντήρηση

- Να συντηρείτε το πλυντήριο ρούχων για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.
- Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

### Σώμα του πλυντηρίου ρούχων

Μετά το πλύσιμο, καθαρίστε το σώμα του πλυντηρίου ρούχων με μαλακό πανί. Εάν είναι λερωμένο, παρακαλούμε να το καθαρίσετε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καθαριστικό ή σαπούνι.

- Μην ρίχνετε νερό πάνω στο σώμα του πλυντηρίου.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα για να καθαρίζετε το σώμα του πλυντηρίου.

### Δαχτυλίδι στεγανοποίησης πόρτας


Μετά το πλύσιμο, αφαιρέστε τυχόν λεκέδες, σκουπίδια κ.ά.τ. για να μην υπάρξει πρόβλημα στη σωστή στεγανοποίηση της πόρτας.

### Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά τη θήκη του απορρυπαντικού. Τραβήξτε την έξω και πλύντε την με καθαρό νερό. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά.

(2) Τραβήξτε προς τα έξω

(1) Σπρώξτε προς τα κάτω

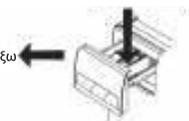

### Καθαρισμός των συνδέσεων παροχής νερού (Προτείνεται: Μία φορά/ εξάμηνο)

- Εάν συσσωρευτούν σκουπίδια, θα επηρεαστεί αρνητικά η ταχύτητα εισόδου του νερού.
1. Αποσυνδέστε τον μαλακό σωλήνα από τον σύνδεσμο.
  2. Ξεβιδώστε το σωλήνα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
  3. Πλύντε το εσωτερικό του συνδέσμου του σωλήνα.
  4. Βιδώστε ξανά το σύνδεσμο στη βρύση.



### Καθαρισμός της βαλβίδας εισαγωγής νερού (Προτείνεται: Μία φορά/ εξάμηνο)

1. Αφαιρέστε το μαλακό σωλήνα από το πλάι του πλυντηρίου.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη βαλβίδα εισαγωγής νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα.
4. Συνδέστε ξανά τον μαλακό σωλήνα παροχής νερού.



## Συντήρηση

### Σε περίπτωση που έχει παγώσει το πλυντήριο λόγω θερμοκρασιών παγετού

1. Καλύψτε τη βάνα του νερού και τους σωλήνες με μια ζεστή πετσέτα.
2. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και τοποθετήστε τον μέσα σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου.
3. Ρίξτε 2-3 λίτρα ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου στον κάδο.
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίξτε τη βάνα και ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν είναι εντάξει οι εισοδοί και έξοδοι νερού.



### Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας νερού (Προτείνεται: Μία φορά/ μήνα)

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, ξεκλειδώστε το κάλυμμα της υποδοχής του φίλτρου της αντλίας νερού και ανοίξτε το (Προσοχή: αν υπάρχει ζεστό νερό στο εσωτερικό, περιμένετε να κρυώσει πρώτα και στη συνέχεια συνεχίστε τη διαδικασία).
2. Αφαιρέστε το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
3. Ξεπλύνετε το φίλτρο.
4. Βιδώστε το ξανά στη θέση του στην υποδοχή της αντλίας νερού και σφίξτε το περιστρέφοντάς δεξιόστροφα.  
Προσοχή: A) Παρακαλούμε να σφίξετε το φίλτρο ώστε να αποφύγετε διαρροές.  
B) Παρακαλούμε να μην πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό του φίλτρου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα πλύσης.

### Καθαρισμός του κάδου (Προτείνεται: Μία φορά/ μήνα)

Αφού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να συσσωρευθούν κάποια σκουπίδια στο εσωτερικό του. Μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου ακολουθώντας το πρόγραμμα Tub Clean (Καθαρισμός Κάδου) .  
Προσοχή: μην βάζετε ρούχα και απορρυπαντικό όταν καθαρίζετε τον κάδο.

## Σημειώσεις πριν από την πλύση

### 1. Αναγνώριση ετικέτας πλύσης

• Δείτε τις ετικέτες πληροφοριών πλύσης που υπάρχουν σε όλα τα ρούχα, οι οποίες δείχνουν το είδος και τη μέθοδο πλυσίματός τους.

### 2. Ταξινόμηση πριν από το πλύσιμο

• Να βάζετε στην ίδια πλύση υφάσματα ίδιας υφής. Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την υφή τη διαφορετική θερμοκρασία νερού, την ταχύτητα και το πρόγραμμα πλύσης. Διαχωρίστε τα χρωματιστά υφάσματα από λευκά υφάσματα. Διαχωρίστε τα χρωματιστά βαμβακερά υφάσματα, διαφορετικά τα λευκά υφάσματα θα αποχρωματιστούν. Εάν είναι δυνατόν, παρακαλούμε να μην πλένετε πολύ λερωμένα υφάσματα μαζί με καθαρά. Πόσο λερωμένα είναι; (πολύ, μέτρια, λίγο): ταξινομήστε τα και πλύντε τα ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι.

- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκουρόχρωμα): ταξινομήστε τα και πλύντε τα.
- Φέλλα (εύκολα κολλάει, εύκολα αποχρωματίζεται): ταξινομήστε τα σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα).

### 3. Σημειώσεις

• Όταν τοποθετείτε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, βάλτε πρώτα τα μεγάλα. Επίσης, πρέπει να είναι λιγότερο από το ήμισυ των συνολικών ρούχων. Μην πλένετε μόνο ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκληθούν προβλήματα κακής ισορροπίας.

Βάλτε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.

• Τα μικρά ρούχα, όπως μεταξωτές κάλτσες και μαντήλια, πρέπει να τοποθετούνται για πλύσιμο σε ειδικούς σάκους από δίχτυ. Πριν πλύνετε σουτιέν με αστάλιους δακτυλίους, αφαιρέστε πρώτα τους δακτυλίους. Εάν δεν είναι βολικό να το κάνετε αυτό, βάλτε τα σε ειδικούς σάκους από δίχτυ για να αποφευχθεί εγκλωβισμός των σουτιέν στο κενό μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κάδου.

• Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα σ' αυτές. Αν υπάρχουν στο εσωτερικό τους καρφιά, τσιμπιδάκια μαλλιών, στυλό, σπρίτα, νομίσματα, κλειδιά, θα καταστρέψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.



• Κλείστε τα φερμουάρ σε όλα τα ρούχα, κλείστε τα κουμπιά τους και δέστε χαλαρά τις ζώνες τους. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να υποστούν ζημιά άλλα ρούχα λόγω αυτών των ρούχων.

• Πρώτα χρησιμοποιήστε νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε τα κομμάτια των ρούχων που έχουν πάρα πολλούς λεκέδες, ώστε τα ρούχα να βγουν καθαρότερα.

• Ελέγξτε τις τσιμούχες της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω τους.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο εσωτερικό του κάδου πριν από το πλύσιμο.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο πιασμένο πανί στην τσιμούχα στεγανοποίησης της πόρτας, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στα ρούχα και στην τσιμούχα στεγανοποίησης της πόρτας.

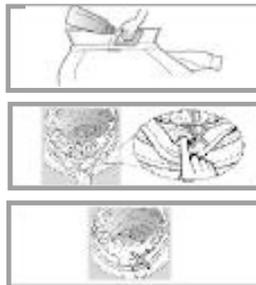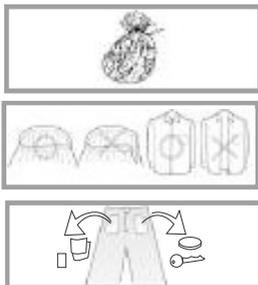

### Περιστάσεις που δεν αποτελούν βλάβη

Η πόρτα δεν ανοίγει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη.</li> <li>Υπάρχουν ρούχα πιασμένα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας στεγανοποίησης της πόρτας.</li> </ul>
Υπάρχει άσχημη μυρωδιά	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μπορεί να υπάρχει μυρωδιά λάστιχου επειδή κάποια εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από λάστιχο.</li> </ul>
Υπάρχει πολύ λίγο νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης και του ξεβγάλματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό το είδος πλυντηρίου ρούχων δεν απαιτεί πολύ νερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.</li> </ul>
Το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με νερό	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχετε ανοίξει τη βάνα της παροχής νερού;</li> <li>Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού;</li> <li>Μήπως είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;</li> </ul>
Το πλυντήριο είναι γεμάτο με νερό μέχρι τη μέση	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αν μειωθεί το επίπεδο του νερού, το πλυντήριο θα παρέχει αυτόματα νερό όπως απαιτείται.</li> </ul>
Το νερό ρέει προς την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό που προκαλεί πολλές φούσκες.</li> </ul>
Ο χρόνος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το αναμενόμενο	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αν τα ρούχα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα κατά τη διάρκεια του στυψίματος, ο χρόνος στυψίματος θα είναι μεγαλύτερος ώστε να διορθωθεί η απόκλιση.</li> </ul>
Ακούγεται αφύσικος ήχος ενώ περιστρέφεται ο κάδος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μήπως το καλώδιο ρεύματος αγγίζει το σώμα του πλυντηρίου ρούχων.</li> <li>Έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς;</li> <li>Μήπως υπάρχουν τσιμπιδάκια ή κέρματα στον κάδο;</li> </ul>
Το πλυντήριο δεν λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το πλυντήριο ρούχων σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Παρακαλούμε να πιέσετε το πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.</li> </ul>

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα / ένδειξη	Αιτία	Ενέργεια
<b>Το πλυντήριο δεν ξεκινά τη λειτουργία ενός προγράμματος</b>	Δεν έχουμε πατήσει τα κουμπιά ON/OFF και ENΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ.	Πατάμε το κουμπί ON/OFF και το κουμπί ENΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ.
	Το βύσμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.	Συνδέουμε το βύσμα σωστά στην πρίζα.
	Υπάρχει διακοπή ρεύματος.	Περιμένουμε να αποκατασταθεί η βλάβη δικτύου.
	Πέφτει το ρελέ ασφαλείας.	Σηκώνουμε το ρελέ ασφαλείας.
<b>Ένδειξη "UE" κατά το στύψιμο</b>	Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.	Αποσυναρμολογούμε τις βίδες μεταφοράς.
	Το πλυντήριο δεν έχει τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια.	Τοποθετούμε το πλυντήριο σε σταθερή επιφάνεια.
	Τα ρούχα είναι πολύ λίγα ή ελαφρά.	Προσθέτουμε περισσότερα ρούχα.
	Τα παξιμάδια των ρυθμιζόμενων ποδιών δεν είναι σφιγμένα.	Σφίγγουμε τα παξιμάδια ασφαλείας.
<b>Ένδειξη "IE" κατά την εισροή νερού στο πλυντήριο</b>	Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.	Ανοίγουμε τη βάνα παροχής νερού.
	Η παροχή νερού είναι διακοπτόμενη ή η πίεση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή.	Περιμένουμε να αποκατασταθεί η βλάβη δικτύου.
	Ο σωλήνας παροχής νερού είναι παγωμένος.	Χρησιμοποιούμε ζεστό νερό για να ξεπαγώσουμε τους σωλήνες.
	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Αφαιρούμε και καθαρίζουμε τα φίλτρα.

<b>Πρόβλημα / ένδειξη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Ενέργεια</b>
<b>Ένδειξη "OE" κατά την αποχέτευση του νερού</b>	Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά (περισσότερο από 1,25 m.)	Τοποθετούμε τον σωλήνα αποχέτευσης χαμηλότερα.
	Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι παγωμένος.	Χρησιμοποιούμε ζεστό νερό για να τον ξεπαγώσουμε.
	Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος.	Τον καθαρίζουμε από τα ξένα υλικά ή αντικείμενα.
	Η κεντρική αποχέτευση είναι βουλωμένη.	Καθαρίζουμε την αποχέτευση.
<b>Ένδειξη "DE"</b>	Η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείνουμε καλά την πόρτα.
<b>Ένδειξη "LE"</b>	Υπάρχει πρόβλημα με τη θερμοαντική αντίσταση.	Κλείνουμε τη βάνα παροχής νερού, αφαιρούμε το βύσμα από την πρίζα και επικοινωνούμε με το κατάστημα αγοράς, ώστε η συσκευή να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
<b>Ένδειξη "FE"</b>	Υπάρχει πρόβλημα με την εισροή νερού.	Κλείνουμε τη βάνα παροχής νερού, αφαιρούμε το βύσμα από την πρίζα και επικοινωνούμε με το κατάστημα αγοράς, ώστε η συσκευή να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
<b>Ένδειξη "LE" ή "CE"</b>	Ο κάδος δεν περιστρέφεται.	Κλείνουμε τη βάνα παροχής νερού, αφαιρούμε το βύσμα από την πρίζα και επικοινωνούμε με το κατάστημα αγοράς, ώστε η συσκευή να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
<b>Υπερβολικός αφρός</b>	Υπάρχει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	Στο εξής χρησιμοποιούμε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού.
	Το απορρυπαντικό που χρησιμοποιήσαμε δημιουργεί πολύ αφρό.	Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο απορρυπαντικό.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### UWM-6102BS:

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	6,0 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων για στύψιμο	6,0 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~ 50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1500W
Μέγιστη ισχύς	1650W

### UWM-7122BS:

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	7,0 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων για στύψιμο	7,0 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~ 50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1600W
Μέγιστη ισχύς	1700W

### UWM-8122BS:

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	8,0 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων για στύψιμο	8,0 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~ 50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1600W
Μέγιστη ισχύς	1700W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης δοκιμάστηκε με τη διαδικασία «ECO 40-60».
2. Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ενεργειακή κάρτα για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος.
3. Όταν το πλυντήριο ρούχων δίνει κωδικούς σφάλματος, φροντίστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα service για επισκευή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα που προκαλείται από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο σημείο.
4. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, τα ανταλλακτικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες επισκευστές ή τους τελικούς καταναλωτές (ανάλογα με το είδος του ανταλλακτικού) για ελάχιστο διάστημα 10 ετών. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας [www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά.
5. Για λόγους βελτίωσης της απόδοσης ολόκληρου του πλυντηρίου ρούχων, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directives: 11 / 65 / EU & (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.**

17ης Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
Fax. 2316 006650

**[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)**

