

# Hisense

life reimagined

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

**RB291D4CWE**

Αγγλικά

## Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης...2	Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.....14
Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.....8	Χρήσιμες συμβουλές και συμβουλές.....15
Περιγραφή της συσκευής.....9	Καθαρισμός και περιποίηση.....16
Αντιστροφή της πόρτας.....10	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....18
Λειτουργία.....13	Απόρριψη της συσκευής.....19



### Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις

Για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση, προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιπτώσεις λάθων και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησης ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της να γνωρίζει τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας της. Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας του παρόντος εγχειριδίου καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από παράλειψη.

### **Θέματα ασφαλείας για παιδιά και ευπαθείς ομάδες ανθρώπων**

- Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

**Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δύνανται να τοποθετούν και αφαιρούν προϊόντα από συσκευές ψύξης.**

- Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

**Επιβλέψτε τα παιδιά, ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**

- Κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ασφυξίας.
- Εάν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να εξαλείψετε κάθε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή εγκλωβισμού στο εσωτερικό της συσκευής για παιδιά που παίζουν.
- Εάν αυτή η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο πορτών, πρόκειται να αντικαταστήσει παλαιότερη συσκευή που έχει μάνταλο ελατηρίου στην πόρτα ή το καπάκι, το μάνταλο ελατηρίου πρέπει πρώτα να αχρηστευτεί πριν την απόρριψη της παλαιάς συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, η συσκευή δεν θα μπορεί να γίνει παγίδα θανάτου για παιδιά.

### **Γενική ασφάλεια**



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
  - αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας.
  - διαμερίσματα με παροχές ξενοδοχείου.
  - τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικού χαρακτήρα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο σε αυτήν τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλα άτομα με παρόμοια ειδικευση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Διατηρείτε ελεύθερους τους αεραγωγούς που υπάρχουν εξωτερικά ή εσωτερικά στη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης εκτός από όσα συνιστά ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην προκαλείται βλάβες στο κύκλωμα ψύξης.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Το ψυκτικό μέσο και το αέριο μόνωσης είναι εύφλεκτα. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, θα πρέπει να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα διαχείρισης αποβλήτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στην τελική θέση της, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην τοποθετείτε πολλές φορητές συσκευές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται μέσα σε σακούλες πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε φιάλες ή δοχεία με πώμα, για μεγαλύτερη προστασία της συσκευής.



Το σύμβολο  σημαίνει προειδοποίηση και υποδεικνύει ότι το ψυκτικό μέσο και το μονωτικό αέριο είναι εύφλεκτα.

**Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά**

**Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού**

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη! Εάν οι λαμπτήρες φωτισμού έχουν υποστεί βλάβη, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Αυτή η προειδοποίηση αφορά μόνο ψυγεία με λαμπτήρες φωτισμού.

**Ψυκτικό μέσο**

Το ψυκτικό μέσο ισοβουτένιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής είναι φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη. Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο και μονωτικά αέρια. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με ειδικό τρόπο από επαγγελματίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των ματιών ή ανάφλεξη. Πριν την απόρριψη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη.

Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί βλάβη:

- Αποφύγετε τις φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης. - Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Η τροποποίηση των προδιαγραφών της συσκευής ή γενικά η τροποποίηση του προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο ελλοχεύει κινδύνους.

Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.



### **Ηλεκτρική ασφάλεια**

1. Δεν επιτρέπεται η επιμήκυνση του καλωδίου τροφοδοσίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν πιέζεται ή έχει κοπεί. Ένα βύσμα που πιέζεται ή έχει κοπεί μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο βύσμα της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.
5. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην τοποθετείτε το βύσμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα του εσωτερικού φωτιστικού.
7. Το ψυγείο λειτουργεί αποκλειστικά με παροχή μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.) 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η αυξομείωση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το προαναφερθέν διάστημα, βεβαιωθείτε, για λόγους ασφαλείας, ότι εφαρμόζετε A.C. Αυτόματος ρυθμιστής τάσης άνω των 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί πρίζα αποκλειστικής χρήσης που δεν χρησιμοποιείται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το βύσμα πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα και να διαθέτει γείωση.

### **Καθημερινή χρήση**

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην λειτουργείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής (όπως παγωτομηχανές, μίξερ, κ.λπ.).
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, να πιάνετε πάντα το βύσμα και μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.

- 
- Μην τοποθετείτε προϊόντα τροφίμων ακριβώς πάνω στον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
  - Αποθηκεύετε τα έτοιμα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
  - Τηρείτε κατά γράμμα τις συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Για συμβουλές σχετικά με την αποθήκευση, ανατρέξτε στις οδηγίες αποθήκευσης.
  - Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο διαμέρισμα κατάψυξης επειδή αυτό ασκεί πίεση στα δοχεία τέτοιων ποτών και μπορεί να προκληθεί έκρηξη που θα μπορούσε να βλάψει τη συσκευή.
  - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν κρουπαγήματα αν καταναλωθούν απευθείας από την κατάψυξη.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου.
  - Διατηρείτε κεριά, λυχνίες και άλλα αντικείμενα με φλόγα μακριά από τη συσκευή, για να αποτρέψετε κάθε πιθανότητα πυρκαγιάς.
  - Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και/ή ποτών σε τυπικό περιβάλλον νοικοκυριού όπως εξηγείται από το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της.
  - Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από το διαμέρισμα της κατάψυξης αν τα χέρια σας είναι υγρά, καθώς μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρουπαγήματα.
  - Μην στηρίζετε ποτέ από τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες, κ.λπ.
  - Μην τοποθετείτε ξανά στην κατάψυξη κατεψυγμένα τρόφιμα αφού τα αποψύξετε.
  - Μην καταναλώνετε παγάκια απευθείας από την κατάψυξη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κρουπαγήματος στο στόμα και στα χείλη.
  - Για να αποτρέψετε την πτώση αντικειμένων και να την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τα ράφια των πορτών και μην τοποθετείτε πάρα πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.

## **Προσοχή!**

### **Φροντίδα και καθαρισμός**

- Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστές, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε καλύτερα πλαστική ξύστρα.

### **Εγκατάσταση Σημαντικό!**

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές.
- Μην συνδέσετε τη συσκευή αν υπάρχουν ζημιές. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο κατάστημα αγοράς. Σε τέτοια περίπτωση, κρατήστε τη συσκευασία.
- Περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να δώσετε στο λάδι τη δυνατότητα να επιστρέψει στον συμπιεστή.
- Απαιτείται επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, ειδικά υπάρχει η πιθανότητα υπερθέρμανσης. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Όταν είναι δυνατόν, το πίσω μέρος της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο ώστε να μην υπάρχει επαφή με ζεστά εξαρτήματα (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς - ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή φούρνους.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, η πρόσβαση στο βύσμα πρέπει να είναι εύκολη.

### **Σέρβις**

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο προσωπικό.
  - Οι εργασίες συντήρησης της παρούσας συσκευής πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- 1) Εάν η συσκευή είναι Frost Free.
  - 2) Εάν η συσκευή περιλαμβάνει κατάψυξη.

## Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής


Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές.

### Αερισμός της συσκευής



Για βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ψύξης και για εξοικονόμηση ενέργειας, είναι

απαραίτητο να παρέχεται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ψυγείο. Συνιστάται να υπάρχει ένα κενό 50-70 χιλ. ανάμεσα στην πίσω πλευρά και τον τοίχο, τουλάχιστον 100 χιλ. στην επάνω πλευρά και τουλάχιστον 100 χιλ. αριστερά και δεξιά, καθώς και ελεύθερος χώρος μπροστά από τη συσκευή ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμα των πορτών κατά 135°. Δείτε τα παρακάτω διαγράμματα.

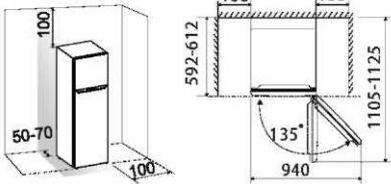

### • Σημείωση:

Αυτή η συσκευή λειτουργεί σωστά στις κατηγορίες κλίματος από N έως ST, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το καθορισμένο διάστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Κατηγορία κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, για να αποφύγετε βλάβες λόγω υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο φως του ήλιου, στη βροχή ή στον παγετό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, φλόγες ή θερμαντήρες.

### Οριζόντιωση της συσκευής

- Για επαρκή οριζόντιωση και κυκλοφορία του αέρα στο κάτω και πίσω τμήμα της συσκευής, ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσετε τα πόδια.


- Μπορείτε να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κατάλληλο κλειδί. Προκειμένου οι πόρτες να κλείνουν μόνες, γύρευτε τη συσκευή προς τα πίσω περίπου 10 χιλ.

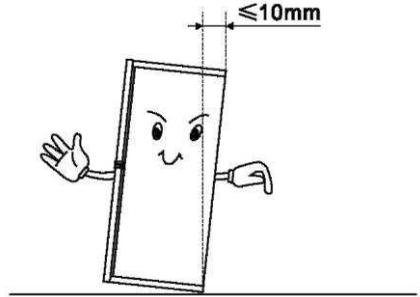

## Περιγραφή της συσκευής

1. Λάμπα ψυγείου
2. Διακόπτης πόρτας
3. Ράφι
4. Κάλυμμα συρταριού λαχανικών
5. Συρτάρι λαχανικών
6. Βιδώστε το κάλυμμα της σπής
7. Επάνω συρτάρι κατάψυξης
8. Κάτω συρτάρι κατάψυξης
9. Ρυθμιζόμενο πόδι
10. Σχάρα αυγών (μέσα)
11. Πάνω ράφι
12. Πόρτα ψυγείου
13. Κάτω ράφι
14. Πόρτα καταψύκτη

### Όψη της συσκευής



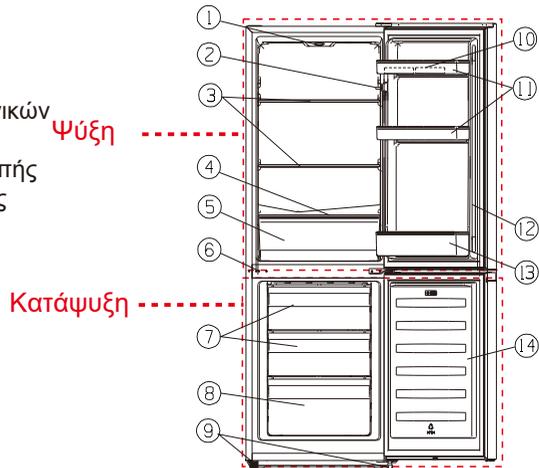


**Σημείωση:** Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο, αλλά οι λειτουργίες και η χρήση του παραμένουν ίδιες. Για να έχετε περισσότερο χώρο στην κατάψυξη, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι κατάψυξης.

## Αναστροφή πόρτας


Η πλευρά στην οποία ανοίγει η πόρτα μπορεί να αλλάξει, από τη δεξιά πλευρά (όπως παρέχεται) στην αριστερή πλευρά, εάν απαιτείται. Προειδοποίηση! Όταν αναστρέψετε την πόρτα, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.

### Εργαλεία που θα χρειαστείτε

Δεν παρέχονται		
		
Καρυδάκι 8 mm	Ίσιο κατασβίδι	Σπάτουλα
		
Σταυρωτό κατασβίδι	Ρυθμιζόμενο κλειδί (κάβουρας)	Γαλλικό κλειδί 8mm
Πρόσθετα εξαρτήματα (στην πλαστική σακούλα)		
		
Κάλυμμα αριστερού μεντεσέ		


Σημείωση: Εάν χρειαστεί να ξαπλώσετε το ψυγείο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, θα πρέπει να το ακουμπήσετε σε μαλακά αφρώδη υλικά συσκευασίας ή παρόμοια υλικά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στην πίσω πλευρά του ψυγείου. Για την αναστροφή της πόρτας θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. 1. Στερεώστε το ψυγείο σε όρθια θέση. Ανοίξτε την επάνω πόρτα, αφαιρέστε όλα τα ράφια πόρτας (ώστε να αποτραπούν οι ζημιές) και κλείστε την πόρτα.

Αφαιρέστε το ράφι της πόρτας

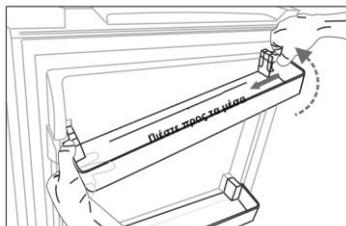


2. Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα ή το ίσιο κατασβίδι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της οπής βίδας που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του ψυγείου, καθώς και το κάλυμμα του


επάνω μεντεσέ που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του ψυγείου.

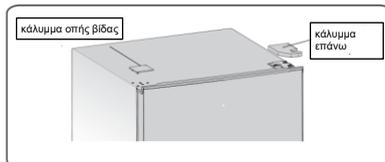

3. Ξεβιδώστε τις ειδικές φλαντζωτές βίδες αυτοκολλησιότητας που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του δεξιού επάνω τμήματος του μεντεσέ με το καρυδάκι 8 mm ή με το κλειδί (στηριζέ την επάνω πόρτα με το χέρι σας).

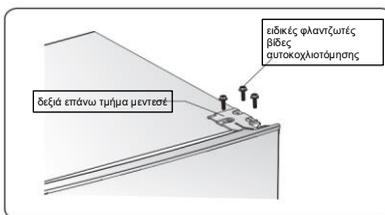


4. Αφαιρέστε τον άξονα του επάνω μεντεσέ, μεταφέρετέ τον στην άλλη πλευρά και σφίξτε καλά. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε σε ασφαλές μέρος.


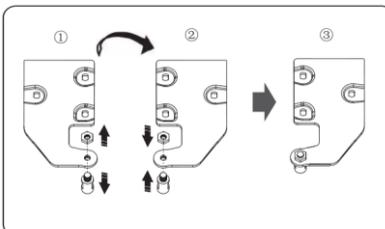


5. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα από τον μεσαίο μεντεσέ ανασκλώνοντας προσεκτικά την πόρτα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν αφαιρείτε την πόρτα, προσέξτε τις ροδέλες που υπάρχουν μεταξύ του κεντρικού μεντεσέ και του κάτω μέρους της επάνω πόρτας οι οποίες μπορεί να έχουν κολλήσει στην πόρτα. Μην τις χάσετε.

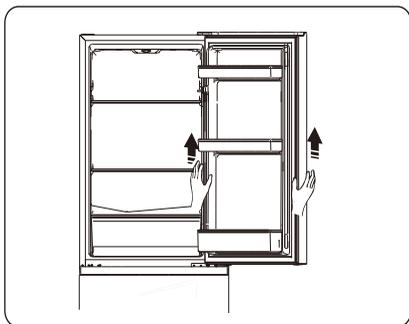

6. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα σε λεία επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά προς τα πάνω. Ξεβιδώστε τη βίδα β και το εξάρτημα α, τοποθετήστε τα στην αριστερή πλευρά και σφίξτε καλά.

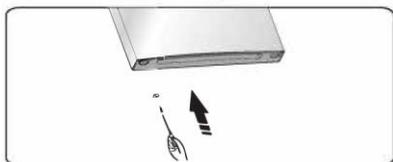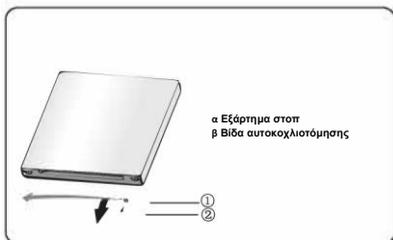


7. Ξεβιδώστε τις δύο ειδικές φλαντζωτές βίδες αυτοκολλησιότητας που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του μεσαίου τμήματος του μεντεσέ και αφαιρέστε το μεσαίο τμήμα του μεντεσέ που συγκρατεί την κάτω πόρτα στη θέση της.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν αφαιρείτε την πόρτα, προσέξτε τις ροδέλες που υπάρχουν μεταξύ του κάτω μεντεσέ και του κάτω μέρους της κάτω πόρτας οι οποίες μπορεί να έχουν κολλήσει στην πόρτα. Μην τις χάσετε.

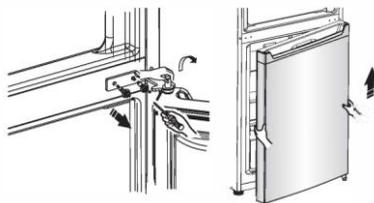


8. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα σε λεία επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά προς τα πάνω. Ξεβιδώστε τη βίδα β και το εξάρτημα α, τοποθετήστε τα στην αριστερή πλευρά και σφίξτε καλά.




9. Αλλάξτε τα καλύμματα των οπών βιδών στην μεσαία πλάκα κάλυψης από αριστερά προς δεξιά (όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα).

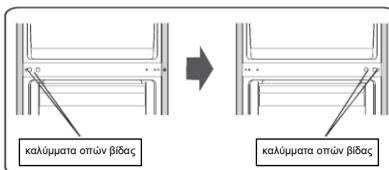


10. Τοποθετήστε το ψυγείο σε μαλακά αφρώδη υλικά συσκευασίας ή σε παρόμοιο υλικό. Αφαιρέστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια και το κάτω τμήμα του μεντεσέ ξεβιδώνοντας τις ειδικές φλαντζωτές βίδες αυτοκολλησιότητας.

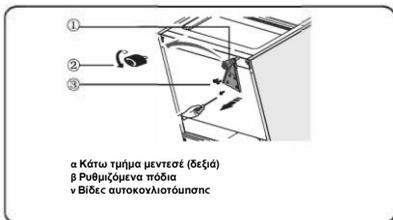


11. Αντικαταστήστε το κάτω τμήμα μεντεσέ στην αριστερή πλευρά και σφίξτε τον με τις ειδικές φλαντζωτές βίδες αυτοκλιση. Αντικαταστήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια στην άλλη πλευρά και στερεώστε τα.

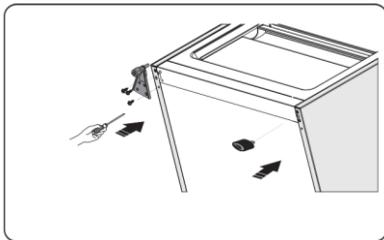

12. Μεταφέρετε την κάτω πόρτα στη σωστή θέση, ρυθμίστε το κάτω τμήμα του μεντεσέ, τοποθετήστε τον άξονα του μεντεσέ στην κάτω οπή της κάτω πόρτας και σφίξτε τις βίδες.

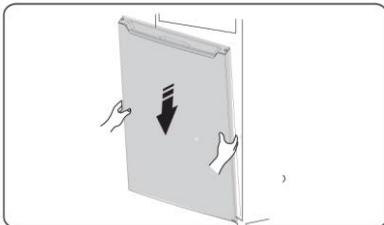


13. Αναποδογυρίστε το μεσαίο τμήμα του μεντεσέ κατά 180 μοίρες, μεταφέρετέ τον και ρυθμίστε τον ώστε ο άξονάς του να τοποθετηθεί στην επάνω οπή της κάτω πόρτας και σφίξτε τις βίδες.

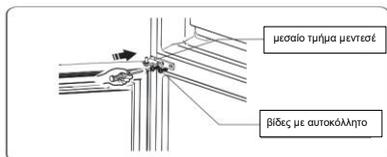

14. Μεταφέρετε την επάνω πόρτα στην κατάλληλη θέση. Οριζοντιώστε την πόρτα,


τοποθετήστε τον άξονα του μεσαίου μεντεσέ κάντε τον άξονα της μεσαίας άρθρωσης στην κάτω οπή της επάνω πόρτας.

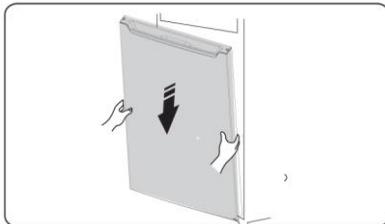

15. Μεταφέρετε το επάνω τμήμα μεντεσέ και τοποθετήστε τον επάνω άξονά του στην επάνω οπή της επάνω πόρτας. Ρυθμίστε τη θέση της επάνω πόρτας (κρατήστε την πόρτα με το χέρι) σταθεροποιώντας το επάνω τμήμα του μεντεσέ με τις ειδικές φλαντζωτές βίδες αυτοκλιση.



16. Τοποθετήστε το κάλυμμα οπής της βίδας στην επάνω δεξιά γωνία του ψυγείου. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του μεντεσέ (θα το βρείτε στην πλαστική σακούλα) στην αριστερή γωνία. Βάλτε το άλλο κάλυμμα στην πλαστική σακούλα.

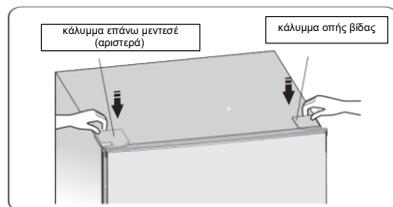

17. Ανοίξτε την επάνω πόρτα, τοποθετήστε τα ράφια και κλείστε την.

#### Προειδοποίηση!

Όταν αλλάζετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας, βγάξτε το βύσμα από την πρίζα. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα πριν ξεκινήσετε.

## Λειτουργία

### Εκκίνηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Τοποθετήστε το βύσμα σύνδεσης σε πρίζα με προστατευτική επαφή γείωσης. Όταν ανοίγει η πόρτα του θαλάμου ψυγείου, ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός. Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στη θέση του, περιμένετε 5 λεπτά για να ξεκινήσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην αποθηκεύσετε τίποτα στο ψυγείο μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του να είναι αρκετά χαμηλή.
- Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του διαμερίσματος συντήρησης.

#### Η ρύθμιση 0 σημαίνει:

Κλειστό.

Περιστρέψτε δεξιόστροφα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

#### Η ρύθμιση 1 σημαίνει:

Υψηλότερη θερμοκρασία, θερμότερη ρύθμιση.


#### Η ρύθμιση 7 (τέλος) σημαίνει:

Η πιο χαμηλή δυνατή θερμοκρασία, η πιο ψυχρή δυνατή ρύθμιση.

**Σημαντικό!** Σε κανονικές συνθήκες, προτείνουμε την επιλογή της ρύθμισης 2, 3 ή 4. Εάν όμως θέλετε η θερμοκρασία να είναι ψηλότερη ή χαμηλότερη, περιστρέψτε το κουμπί σε θερμότερη ή ψυχρότερη ρύθμιση ανάλογα. Όταν επιλέγετε ψυχρότερη ρύθμιση αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

**Σημαντικό!** Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ., τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού) και μια ψυχρή ρύθμιση (θέση 6 έως 7) μπορεί να προκαλέσουν τη συνεχή λειτουργία του συμπιεστή!


**Αιτία:** Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή.

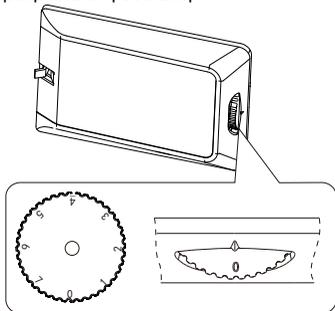

**Προειδοποίηση!** Αν η λυχνία LED έχει χαλάσει. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ!

Η αντικατάσταση της λυχνίας LED από άτομο χωρίς εμπειρία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο, για αποτροπή κάθε κινδύνου. Επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για βοήθεια.


- Πριν αλλάξετε τη λυχνία LED, απενεργοποιήστε τη συσκευή και εξάγετε το βύσμα από την πρίζα ή αφαιρέστε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη.
- Στοιχεία λυχνίας LED: 220-240V Έως 2W
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Για να αλλάξετε τη λυχνία LED, ξεβιδώστε τη βίδα.
- Αντικατάσταση ελαττωματικής λυχνίας LED.
- Θέστε ξανά το ψυγείο σε λειτουργία.

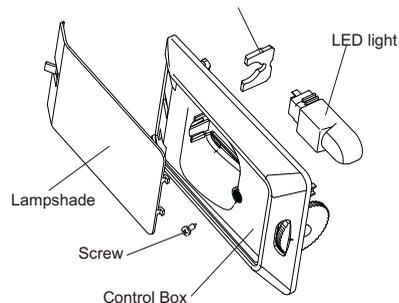

## Χρήση της συσκευής σας

### Αξεσουάρ 1) Κινητά ράφια/δίσκοι

- Διάφορα γυάλινα και πλαστικά ράφια αποθήκευσης ή συρμάτινοι δίσκοι περιλαμβάνονται στη συσκευή σας - διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς και διαφορετικές λειτουργίες.
- Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν μια σειρά οδηγιών για τοποθέτηση των ραφιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

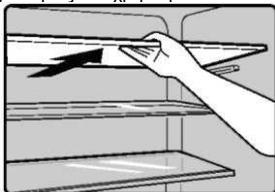


### Αφαίρεση και τοποθέτηση ραφιού πόρτας

Προειδοποίηση: Η αφαίρεση και εγκατάσταση των ραφιών πόρτας δεν πρέπει να γίνονται από τον χρήστη! Εάν το ράφι πόρτας έχει υποστεί βλάβη, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Για να αντικαταστήσετε το ράφι της πόρτας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Αφαιρέστε το ράφι της πόρτας

Πιέστε προς τα μέσα

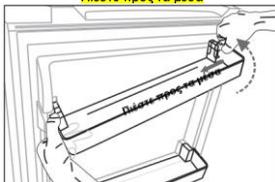

Πιέστε τη δεξιά πλευρά του ραφιού της πόρτας προς τα μέσα ενώ κρατάτε σταθερή την αριστερή πλευρά. Όταν η εγκοπή του ραφιού αποσπαστεί από την πόρτα του ψυγείου, αφαιρέστε το ράφι τραβώντας το λοξά και προς τα πάνω.

Τοποθετήστε το ράφι της πόρτας

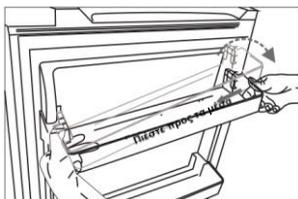

Γύρετε την αριστερή πλευρά του ραφιού πόρτας και βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή έχει στερεωθεί στην πόρτα. Στη συνέχεια πιέστε τη δεξιά πλευρά

προς τα μέσα και προς τα κάτω, έως τη σωστή θέση.

### Διαμέρισμα συντήρησης 2)

- Για την αποθήκευση τροφίμων που δεν χρειάζεται να καταψυχθούν και με διαφορετικά τμήματα που είναι κατάλληλα για διαφορετικά είδη τροφίμων.

### Διαμέρισμα κατάψυξης τροφίμων 2)

- Για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τροφίμων βαθιάς ψύξης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

### Απόψυξη τροφίμων 2)

- Στο διαμέρισμα συντήρησης.
- Σε θερμοκρασία δωματίου.
- Σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Σε ένα συμβατικό φούρνο ή φούρνο με αέρα.
- Τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί δεν θα πρέπει να καταψυχθούν ξανά.
  - 1) Εάν η συσκευή περιέχει συναφή εξαρτήματα και λειτουργίες.
  - 2) Εάν η συσκευή περιέχει διαμέρισμα ψύξης (καταψύκτη).

### Συρτάρι λαχανικών

- Για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

## Καθαρισμός και φροντίδα

Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε δύο μήνες).

**Προσοχή!** Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα εξαιτίας του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

### Εξωτερικός καθαρισμός

- Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

- Ψεκάστε με νερό το πανί καθαρισμού και όχι την επιφάνεια της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια.

- Καθαρίστε τις πόρτες, τις λαβές και τις επιφάνειες με ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα σκουπίστε με μαλακό πανί. Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια.

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μπιζιγιάς, απορρυπαντικό αυτοκινήτου, χλωρίνη, αιθέρια έλαια, διαβρωτικά καθαριστικά ή οργανικούς διαλύτες, όπως Βενζόλιο, για τον καθαρισμό. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και πυρκαγιά.

### Εσωτερικός καθαρισμός

Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής. Σκουπίστε το εσωτερικό της κατάψυξης με ασθενές διάλυμα διπτανθρακικού νατρίου και ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πανί. Σκουπίστε πολύ καλά πριν τοποθετήσετε ξανά τα ράφια και τα συρτάρια. Στεγνώστε επιμελώς όλες τις επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη.

Παρόλο που η συσκευή είναι Frost Free και δεν συσσωρεύει πάγο, μπορεί να εμφανιστεί ένα στρώμα πάγου στο εσωτερικό της κατάψυξης αν ανοίξετε την πόρτα συχνά ή παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα. Αν ο πάγος είναι πολύ παχύς, επιλέξτε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύεται στη συσκευή δεν είναι μεγάλη και προχωρήστε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τα αξεσουάρ, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αερίστε καλά το δωμάτιο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.

2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε την κατάψυξη όπως περιγράφεται παραπάνω.

**Προσοχή!** Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον παγετό από το διαμέρισμα της κατάψυξης. Μόνο όταν στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και να τη συνδέσετε στην πρίζα.

### Καθαρισμός μαγνητικού κλεισίματος πορτών

Καθαρίζετε τακτικά τα μαγνητικά κλεισίματα των πορτών. Τα κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα μαγνητικά κλεισίματα των πορτών και να κοπούν όταν ανοίξετε την πόρτα. Πλένετε τα μαγνητικά κλεισίματα με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.

**Προσοχή!** Μόνο αφού στεγνώσουν πλήρως τα μαγνητικά κλεισίματα θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

### Αντικατάσταση της λυχνίας LED:

Προειδοποίηση: Η αντικατάσταση τη λυχνίας LED πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα! Εάν η λυχνία LED έχει υποστεί βλάβη, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

### Απόψυξη

#### Γιατί κάνουμε απόψυξη

- Το νερό που περιέχεται στα τρόφιμα ή ο αέρας που εισέρχεται στο ψυγείο όταν ανοίγουν οι πόρτες μπορούν να σχηματίσουν ένα στρώμα πάγου στο εσωτερικό. Όταν το στρώμα πάγου είναι παχύ, μειώνεται η ικανότητα ψύξης. Όταν το πάχος του πάγου είναι μεγαλύτερο από 10 χιλ., θα πρέπει να γίνει απόψυξη.

### Απόψυξη στο διαμέρισμα

#### αποθήκευσης νωπών τροφίμων

- Ελέγχετε αυτόματα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ρυθμιστή θερμοκρασίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προβείτε σε άλλες ενέργειες για απόψυξη. Το νερό από την απόψυξη αποστραγγίζεται αυτόματα σε δίσκο αποστράγγισης μέσω ενός σωλήνα αποχέτευσης που υπάρχει στο πίσω μέρος του ψυγείου.

### Απόψυξη στο διαμέρισμα

#### αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων

- Η απόψυξη στο διαμέρισμα κατάψυξης γίνεται χειροκίνητα. Πριν την απόψυξη, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Αφαιρέστε τον δίσκο πάγου και τα τρόφιμα που βρίσκονται στα συρτάρια ή τοποθετήστε τα προσωρινά στο διαμέρισμα νωπών τροφίμων.
- Ρυθμίστε το κουμπί του ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "0" (ώστε να διακοπεί η λειτουργία του συμπιεστή) και αφήστε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή μέχρι ο πάγος να διαλυθεί πλήρως και να συσσωρευτεί στο κάτω μέρος της κατάψυξης. Σκουπίστε το νερό με μαλακό πανί.

## Χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές

### Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Συνιστάται η τήρηση των παρακάτω συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αποφύγετε να αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για μεγάλα διαστήματα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο φως ήλιου, ηλεκτρικό φούρνο, κ.λπ.).
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα απ' όση χρειάζεται.
- Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς υγρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.
- Εάν στο διάγραμμα παρουσιάζεται ο σωστός συνδυασμός συρταριών και ραφιών, μην αλλάξετε τη θέση τους καθώς αυτή είναι η πιο αποδοτική ενεργειακά διαμόρφωση.

### Συμβουλές για συντήρηση νωπών τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό απευθείας στο ψυγείο ή την κατάψυξη - η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα ο συμπιεστής να πρέπει να λειτουργεί διαρκώς και να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν η οσμή τους είναι έντονη.
- Τοποθετήστε προσεκτικά τα τρόφιμα έτσι ώστε η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται ελεύθερα.

### Συμβουλές για ψύξη

- Κρέας (Όλοι οι τύποι) Τυλίξτε σε σακούλες πολυαιθυλενίου: τυλίξτε και τοποθετήστε στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Να τηρείτε πάντα τους χρόνους αποθήκευσης τροφίμων και να τα καταναλώνετε σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προτείνουν οι κατασκευαστές.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα, κ.λπ.: Πρέπει να καλύπτονται και μπορείτε να τα τοποθετείτε σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: Πρέπει να αποθηκεύονται στο ειδικό συρτάρι.
- Βούτυρο και τυρί: Πρέπει να τυλιγούνται αεροστεγώς με αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη.
- Γάλα σε μπουκάλι: Κλείστε το καπάκι και αποθηκεύστε στα ράφια των πορτών.

### Συμβουλές για κατάψυξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από ένα διάστημα που παρέμεινε απενεργοποιημένο, αφήστε τη συσκευή να

λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο διαμέρισμα.

- Προετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες, ώστε να καταψυχθούν γρήγορα και πλήρως, αλλά και για να αποψύχετε μόνο την ποσότητα που θέλετε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή σε σακούλες πολυαιθυλενίου αεροστεγώς κλεισμένες.
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί, ώστε να αποτραπεί η άνοδος της θερμοκρασίας τους.
- Η κατανάλωση παγωμένων προϊόντων αμέσως μετά την εξαγωγή τους από την κατάψυξη είναι πιθανό να προκαλέσει κρουπαγήματα.

### Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα αποθηκεύονται σωστά στο κατάστημα πώλησης.
- Μετά την απόψυξη των τροφίμων, μην τα τοποθετείται ξανά στην κατάψυξη, καθώς παρατηρείται ταχεία επιδείνωσή τους. Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που συνιστά ο παρασκευαστής.

### Απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στη συσκευή.

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
2. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
3. Καθαρίστε και στεγνώστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες παραμένουν ελαφρώς ανοιχτές, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μπολ με ζεστό νερό (περίπου στους 50°C) στην κατάψυξη και να αφαιρέσετε τον πάγο με σπάτουλα απόψυξης. Μην παραλείψετε να ρυθμίσετε το κουμπί του ρυθμιστή θερμοκρασίας στην αρχική του θέση μετά το τέλος της διαδικασίας.
- Μην θερμαίνετε το διαμέρισμα κατάψυξης χύνοντας ζεστό νερό ή χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών κατά τη διαδικασία της απόψυξης - υπάρχει πιθανότητα παραμόρφωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων.
- Επίσης, μην ξύνετε τον πάγο και μην διαχωρίζετε τα τρόφιμα από τα δοχεία όταν έχουν κολληθεί με αυτά με αιχμηρά εργαλεία ή ξύλινες ράβδους - υπάρχει πιθανότητα παραμόρφωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων ή της επιφάνειας του εξατμιστήρα.

**Προειδοποίηση!** Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την απόψυξη θέτοντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "0".

**Σημαντικό!** Το ψυγείο πρέπει να αποψύχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλής υγρασίας, συνιστάται να γίνεται απόψυξη κάθε δύο εβδομάδες.

### **Εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα**

- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "0".
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. • Καθαρίστε επιμελώς (ανατρέξτε στην ενότητα: Καθαρισμός και φροντίδα).
- Αφήστε την πόρτα ανοικτή, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

**Σημείωση:** Εάν η συσκευή περιλαμβάνει κατάψυξη.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας ή αν ανησυχείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιους εύκολους ελέγχους πριν καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.

**Προειδοποίηση!** Μην προσπαθήσετε να επισκεύαστε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την τους παρακάτω ελέγχους, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία & λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται σωστά στην πρίζα.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα της παροχής και αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του διαμερίσματος σε ψυχρότερο επίπεδο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.
Οσμές από τα διαμερίσματα	Πιθανώς πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό.
	Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή υλικά συσκευασίας προκαλούν οσμές
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι απολύτως φυσιολογικοί: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Θόρυβοι λειτουργίας του συμπιεστή στο διαμέρισμα ψύξης ή στο διαμέρισμα κατάψυξης.</li> <li>• Ήχος κελάρυσματος, όπως όταν βράζει το νερό.</li> <li>• Κρότος κατά τη διάρκεια της αυτόματης απόψυξης.</li> <li>• Κλικ πριν ξεκινήσει ο συμπιεστής.</li> </ul>
	Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι που οφείλονται στις παρακάτω αιτίες: Το ψυγείο δεν είναι οριζοντιωμένο. Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο. Φιάλες ή περιέκτες πέφτουν ή κυλούν.
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς	Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του κινητήρα, ο οποίος λειτουργεί πιο εντατικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε πιο ψυχρή θέση απ' ό,τι απαιτείται</li> <li>• Αποθηκεύσατε μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού πρόσφατα στη συσκευή.</li> <li>• Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</li> <li>• Οι πόρτες παραμένουν ανοικτές για πολύ ώρα ή ανοίγουν πολύ συχνά.</li> <li>• Μετά την εγκατάσταση της συσκευής ή όταν την ενεργοποιήσατε ξανά μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας.</li> </ul>
Στρώμα πάγου στο διαμέρισμα	Τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει ερμητικά. Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός και φροντίδα.
Στρώμα πάγου στο διαμέρισμα	Τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει ερμητικά. Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός και φροντίδα.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ υψηλή	Αφήσατε τις πόρτες ανοικτές για πολύ ώρα ή τις ανοίγετε πολύ συχνά, ή οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές εξαιτίας κάποιου εμποδίου, ή δεν υπάρχει ο απαραίτητος κενός χώρος γύρω από τη συσκευή
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ενότητα "Στοιχεία ελέγχου οθόνης".
Οι πόρτες δεν κλείνουν εύκολα	Ελέγξτε αν το επάνω μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω κατά 10-15 χιλ., ώστε να είναι δυνατό το αυτόματο κλείσιμο των πορτών, ή αν υπάρχει κάτι στο εσωτερικό της συσκευής που εμποδίζει τις πόρτες να κλείσουν.
Νερό στάζει στο πάτωμα	Το δοχείο νερού (βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του ψυγείου) ίσως να μην έχει οριζοντιωθεί σωστά ή το στόμιο αποστράγγισης (βρίσκεται κάτω από

	τον συμπιεστή) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ώστε να κατευθύνει το νερό στο δοχείο ή το στόμιο του νερού είναι μπλοκαρισμένο. Ίσως χρειαστεί να τραβήξετε το ψυγείο από τον τοίχο προκειμένου να ελέγξετε το δοχείο και το στόμιο.
Το φως δεν λειτουργεί	• Το φως μπορεί να έχει χαλάσει. Ανατρέξτε στην ενότητα για την αντικατάσταση των λυχνιών.

## Απόρριψη της συσκευής

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

### Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο κάδο συλλογής απορριμμάτων ώστε να οδηγηθεί στην ανακύκλωση.

### Πριν την απόρριψη της συσκευής

1. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
  2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε μαζί με το βύσμα
- Προειδοποίηση! Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο και μονωτικά αέρια. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με ειδικό τρόπο από επαγγελματίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των ματιών ή ανάφλεξη. Πριν την απόρριψη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη.

	Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να μεταφερθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της ορθής απόρριψης αυτού του προϊόντος, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση των προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή πάγου.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

A/A	Τύπος διαμερίσματος	Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2 ~+8	Αυγά, μαγειρεμένα φαγητά, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)*	≤ -18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή),

	Κατάψυξη		φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 3 μήνες - όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η ποιότητα των θρεπτικών στοιχείων), κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
3	*** Κατάψυξη	≤ -18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 3 μήνες - όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η ποιότητα των θρεπτικών στοιχείων), μη κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
4	** Κατάψυξη	≤ -12	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 2 μήνες - όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η ποιότητα των θρεπτικών στοιχείων), μη κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
5	* Κατάψυξη	≤ -6	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 1 μήνα - όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η ποιότητα των θρεπτικών στοιχείων), μη κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
6	0 αστέρων	-6 ~ 0	Φρέσκο χοιρινό, βόειο, ψάρι, κοτόπουλο, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα, κ.λπ. (Συνιστάται η αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση μην αποθηκεύετε για περισσότερο από 3 ημέρες). Επεξεργασμένα τρόφιμα μερικώς εγκλεισμένα (μη κατεψυγμένα τρόφιμα)
7	Χώρος διατήρησης φρεσκάδας	-2 ~ +3	Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, βόειο, κοτόπουλο, ψάρια, κ.λπ. (αποθήκευση για 7 ημέρες κάτω από τους 0°C - πάνω από τους 0°C, συνιστάται η αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά (κάτω από τους 0°C για 15 ημέρες, μην αποθηκεύετε πάνω από τους 0°C)
8	Νωπά τρόφιμα	0 ~ +4	Φρέσκο χοιρινό, βόειο, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρεμένο φαγητό, κ.λπ. (Συνιστάται η

			αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση μην αποθηκεύετε για περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	+5~ +20	κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί, κ.λπ.

Σημείωση: Αποθηκεύετε διαφορετικά τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες για τα διαμερίσματα ή τη θερμοκρασία αποθήκευσης των προϊόντων.

- Εάν το ψυγείο παραμείνει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το, κάντε απόψυξη, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής. **Καθαρισμός ψύκτη νερού (για προϊόντα με ψύκτη νερού):**

- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το σύστημα παροχής νερού που συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον ψύκτη για 5 ημέρες.

**Hisense**  
life reimagined