

# Hisense

life reimagined

## **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ**

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

**EL**

**Ελληνικά**

# Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Η συσκευή. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε το νέο σας ψυγείο ευχάριστο στη χρήση. Ωστόσο, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, οι οποίες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης.....	01
Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.....	13
Περιγραφή της συσκευής.....	15
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	17
χειριστήριο οθόνης .....	19
Πώς να τοποθετήσετε τη λαβή και το άγκιστρο.....	25
Καθαρισμός και περιποίηση.....	26
Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.....	28
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	29
Απόρριψη της συσκευής.....	33

# Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνουν στη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της, να ενημερώνεται σωστά για τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, τηρήστε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών χρήστη, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από την παράλειψη αυτού.



## Ασφάλεια για παιδιά και άλλους που είναι ευάλωτα άτομα

### Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, όπως και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



## Ασφάλεια για παιδιά και άλλους που είναι ευάλωτα άτομα

### Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Φυλάξτε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Κατά την απόρριψη της συσκευής, τραβήξτε το φιν από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να προστατέψτε τα παιδιά που παίζουν από τυχόν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα σε αυτήν.

Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικά στεγανοποιητικά πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνδαλο) στην πόρτα ή στο καπάκι, φροντίστε να παροπλίσετε την κλειδαριά ελατηρίου προτού απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει την παγίδευση παιδιού εντός της.



## Γενική ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως

1. χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
2. αγροτικές κατοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μωτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου·
  - 1) καταλύματα με πρωϊνό·
  - 2) εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ελεύθερα από εμπόδια.



## Γενική ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Το ψυκτικό και το αέριο προώθησης της μόνωσης είναι εύφλεκτα. Για την απόρριψη της συσκευής, μεταβείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.



## Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού

### • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λαμπτήρες φωτισμού δεν πρέπει να αντικαθίστανται από τον χρήστη! Εάν οι λάμπες φωτισμού έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας πελατών για βοήθεια. Αυτή η προειδοποίηση είναι μόνο για καταψύκτες που περιέχουν λαμπτήρες φωτισμού.



## Ψυκτικό

Το ψυκτικό μέσο ισοβουτένιο (R600a) ή R290 ή R134a περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Τα R600a και R290 είναι ωστόσο εύφλεκτα. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει καταστραφεί. Τα ψυκτικά μέσα R600a και R290 είναι εύφλεκτα.

## ΨΥΚΤΙΚΟ

### • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.

### • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτων υλικών Εάν το κύκλωμα ψυκτικού πρέπει να καταστραφεί:

1. Αποφύγετε να ανοίξετε φλόγες και πηγές ανάφλεξης.
2. Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.



## Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επεκτείνεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φινι τροφοδοσίας δεν έχει τσακιστεί ή καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο φινι ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο φινι της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
5. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φινι ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα της λάμπας εσωτερικού φωτισμού.
7. Ο καταψύκτης λειτουργεί μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V/50Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εφαρμόσετε A.C. Υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής τάσης άνω των 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί μια πρίζα αποκλειστικά για αυτό και να μην τη μοιράζεται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φινι του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με το καλώδιο γείωσης.

## Καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή, διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρικές παγωτομηχανές, μίξερ κ.λπ.).
- Κατά την αποσύνδεση, τραβάτε πάντα το φως από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου παρασκευαστή.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών των συσκευών. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο του καταψύκτη καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

## Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης

- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου παρασκευαστή.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών των συσκευών. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο του καταψύκτη καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από παγετό εάν καταναλωθούν απευθείας από τον χώρο του καταψύκτη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τυχόν κεριά ή άλλα φλεγόμενα αντικείμενα μακριά από τη συσκευή, ώστε να μην μεταφέρετε τη φλόγα στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων ή/και ποτών σε τυπικά νοικοκυριά, όπως εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη μετακίνησή της.
- Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από τον χώρο του καταψύκτη εάν τα χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή εγκαύματα από παγετό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κ.λπ. για να σταθείτε ή ως στηρίγματα.

# Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης

- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανακαταψύχονται αφού έχουν αποψυχθεί.
- Μην καταναλώνετε παγάκια κατευθείαν από τον καταψύκτη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο στόμα και τα χείλη.
- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τις σχάρες της πόρτας και μην βάζετε πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.

## **Προσοχή! Φροντίδα και καθαρισμός**

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστή, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.

## Εγκατάσταση Σημαντικό

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αποσυνεκτυώστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζημιές σε αυτήν.
- Μην συνδέετε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο μέρος από όπου την αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή για να επιτρέψετε στο λάδι να ρεύσει πίσω προς τον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, αν δεν υπάρχει, θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Εάν είναι δυνατόν, το πίσω μέρος του προϊόντος δεν πρέπει να είναι πολύ κοντά σε τοίχο για να αποφύγετε να πιαστούν θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και να προληφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

# Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης

## Σέρβις

- Οποιοσδήποτε ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
  1. Εάν η συσκευή έχει τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης «Frost Free».
  2. Εάν η συσκευή περιέχει χώρο καταψύκτη.
- Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Εάν το ψυγείο σας έχει υποστεί ζημιά, η ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση θα σας παράσχει αντίστοιχα ανταλλακτικά για επισκευή εντός λίγων ημερών.
- Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 μέσω ενός συνδέσμου ιστού που οδηγεί στις πληροφορίες μοντέλου, όπως τηρούνται στη βάση δεδομένων του προϊόντος σε έναν σύνδεσμο.



## Σημείωση

Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές. (Αυτή η ρήτρα ισχύει μόνο για την περιοχή της ΕΕ.)

# Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής


Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να γνωρίζετε τις ακόλουθες συμβουλές.

## ⚠ Εξαερισμός της συσκευής

Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος ψύξης και να εξοικονομηθεί ενέργεια, είναι απαραίτητο να διατηρείται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή για την απαγωγή της θερμότητας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από τον καταψύκτη.

### Σύσταση:

Συνιστάται να υπάρχει χώρος 75mm από την πλάτη στον τοίχο και τουλάχιστον 100mm από την πλευρά του στον τοίχο.

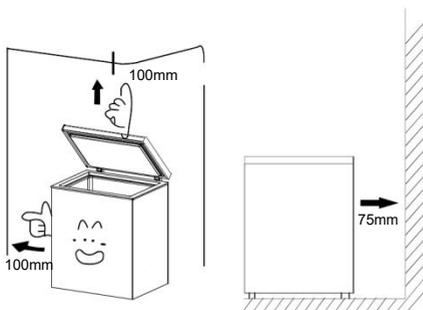

## ⚠ Σημείωση

Αυτή η συσκευή έχει καλή απόδοση στην κλάση κλίματος από SN έως T ή ST (Ανατρέξτε στον τύπο κλίματος που επισημαίνεται στην πινακίδα παραμέτρων στη συσκευή). Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το υποδεικνυόμενο εύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλιματική τάξη	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε ζημιές από υψηλή υγρασία. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή ή τον παγετό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, φωτιές ή θερμάστρες.

## Αλφάδιασμα της συσκευής

- Για επαρκές αλφάδιασμα και κυκλοφορία αέρα στο κάτω και πίσω τμήμα της συσκευής, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τα κάτω πόδια. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλειδί.

# Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής

Αυτή η ενότητα σας περιγράφει πώς να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρήσιμες λειτουργίες. Σας συνιστούμε να την διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



## Προειδοποίηση

- Για σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια από σκληρό υλικό, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει τη συσκευή με πλήρες φορτίο.

## Χρήση του χώρου του καταψύκτη

- Ο θάλαμος είναι κατάλληλος για την αποθήκευση τροφίμων που πρέπει να καταψύχονται, όπως κρέας, ψάρι, παγωτό και άλλα ευπαθή είδη.
- Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι τα μπουκάλια δεν παραμένουν στον καταψύκτη για περισσότερο από όσο χρειάζεται, καθώς η κατάψυξή τους μπορεί να προκαλέσει σπασίμο του μπουκαλιού. Τα εμφιαλωμένα υγρά ή τα υγρά σε κονσέρβες κινδυνεύουν να σκάσουν λόγω διόγκωσης και επομένως δεν πρέπει να φυλάσσονται στον θάλαμο του καταψύκτη.

## Πριν από τη χρήση

- Αφαιρέστε τη συσκευασία αποστολής, την ταινία κ.λπ. και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για λίγο ώστε να αεριστεί η συσκευή. Η μονάδα καθαρίζεται πριν την αποστολή.
- Ωστόσο, συνιστάται να καθαριστεί το εσωτερικό του θαλάμου μία φορά μετά την παράδοση.
- Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα τύπου «μονοφασική 220-240V με γείωση».
- Αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει για περίπου 1 ώρα για να κρυώσει ο θάλαμος πριν τοποθετήσετε αντικείμενα στη συσκευή.

## Περιμένετε 5 λεπτά ή περισσότερο προτού προχωρήσετε σε επανεκκίνηση

- Η επανεκκίνηση της μονάδας αμέσως μετά την απενεργοποίησή της μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στις ασφάλειες και να ενεργοποιήσει τον διακόπτη κυκλώματος, ενώ ο συμπιεστής μπορεί να υπερφορτωθεί ή/και να προκληθεί άλλη βλάβη.




## Προειδοποίηση

- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για να αποθηκεύσετε νερό ή τρόφιμα που απαιτούν νερό ως μέσο αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ φρέσκα θαλασσινά που περιέχουν νερό απευθείας στη μονάδα.


# Περιγραφή της συσκευής

## Αποψη της συσκευής


Αριθμός μοντέλου: FC247D4AWLE

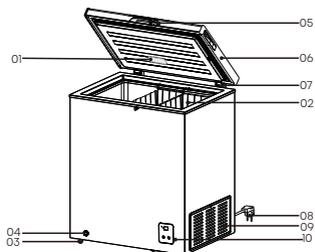


Αριθμός μοντέλου: FT546D4AWLYE

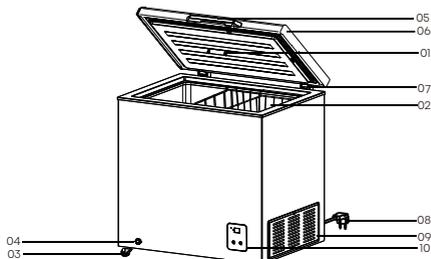

Αριθμός μοντέλου: FC484D4AWLYE  
FC571D4AWLYE

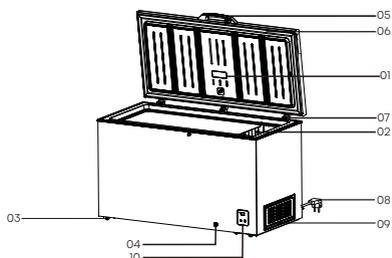

Αριθμός μοντέλου: MCF189E1

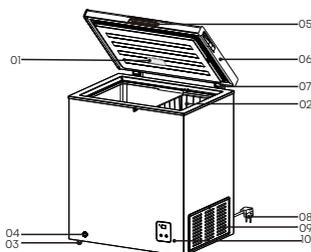

01. Οδήγησε  
02. Καλάθι  
03. Τροχός/Πόδια  
04. Στραγγίστε  
05. Πόμολο πόρτας

07. Μεντεσές  
06. Πόρτα  
08. Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα  
09. Πλαϊνό κάλυμμα  
10. Ηλεκτρικός έλεγχος

## Προδιαγραφές και πληροφορίες (mm)

Όνομα προϊόντος	Καταψύκτης			
Αριθμός προϊόντος	FC247D4AWLE	FC484D4AWLYE FT484D4AWLYD	FT546D4AWLYE	FC571D4AWLYE
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Π×Β×Υ 891×557×853	Π×Β×Υ 1243×746×858	Π×Β×Υ 1448×721×850	Π×Β×Υ 1429×746×858



Όνομα προϊόντος	Καταψύκτης
Αριθμός προϊόντος	MCF189E1
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Π×Β×Υ 891×557×853

# Περιγραφή της συσκευής

## Άποψη της συσκευής

Αριθμός μοντέλου: FT247D4AWYLE

Αριθμός μοντέλου: FC386D4AWLE

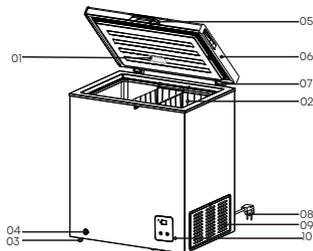
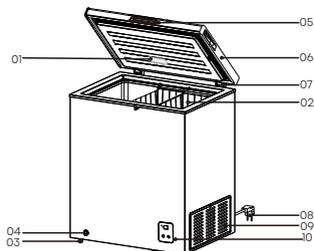


FC386D4AWLYE

Αριθμός μοντέλου: FT386D4AWLYE

MCF248E

Αριθμός μοντέλου: FC321D4AWLE  
FT321D4AWLE

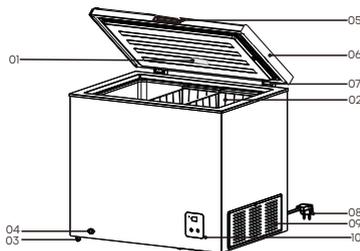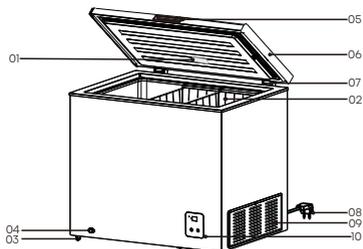

- 01. Οδήγησε
- 02. Καλάθι
- 03. Τροχός/Πόδια
- 04. Στραγγίστε
- 05. Πόμολο πόρτας

- 07. Μεντεσές
- 06. Πόρτα
- 08. Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα
- 09. Πλαϊνό κάλυμμα
- 10. Ηλεκτρικός έλεγχος


## Προδιαγραφές και πληροφορίες (mm)

Όνομα προϊόντος	Καταψύκτης			
Αριθμός προϊόντος	FT247D4AWYLE	FC386D4AWLE	FC386D4AWLYE FT386D4AWLYE	MCF248E FC321D4AWLE FT321D4AWLE
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Π×Β×Υ 891×557×853	Π×Β×Υ 1114×630×847	Π×Β×Υ 1114×630×847	Π×Β×Υ 963×630×847


# Περιγραφή της συσκευής

## Αποψη της συσκευής


Αριθμός μοντέλου : FC125D4AWE  
MCF95E

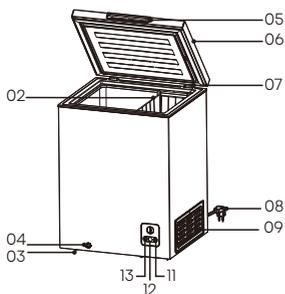


Αριθμός μοντέλου: FC184D4AWLYE  
MCF141E

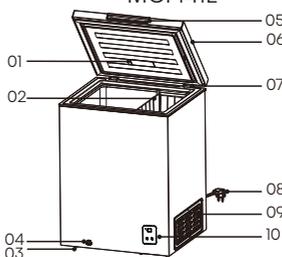


Αριθμός μοντέλου: FT184D4AWYE

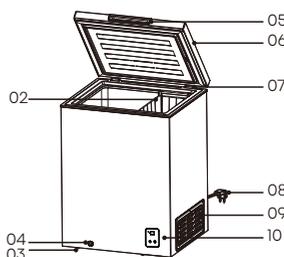

Αριθμός μοντέλου : FT125D4AWE

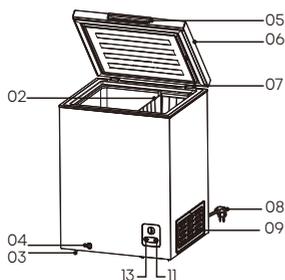

Αριθμός μοντέλου: FC650D4AWLYE  
HCF500D4AWLYE

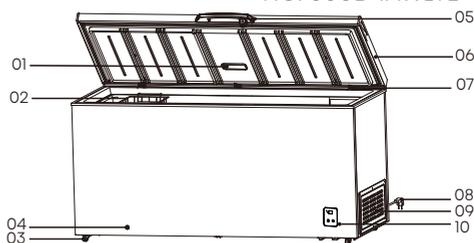

- 01. Οδήγησε
- 02. Καλάθι
- 03. Τροχός/Πόδια
- 04. Στραγγίστε
- 05. Πόμολο πόρτας
- 06. Πόρτα
- 07. Μεντεσές

- 08. Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα
- 09. Πλαϊνό κάλυμμα
- 10. Ηλεκτρικός έλεγχος
- 11. Λυχνία ισχύος
- 12. Λυχνία συναγερμού
- 13. Φανός πορείας

## Προδιαγραφές και πληροφορίες (mm)

Όνομα προϊόντος	Καταψύκτης		
Αριθμός προϊόντος	FC125D4AWE MCF95E FT125D4AWE	FC184D4AWLYE MCF141E FT184D4AWYE	FC650D4AWLYE HCF500D4AWLYE
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Π×Β×Υ	Π×Β×Υ	Π×Β×Υ
	546×479×854	625×559×854	1646×717×847

# Περιγραφή της συσκευής

## Σημείωση


- Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό στο εγχειρίδιο οδηγιών, ωστόσο οι λειτουργίες και η χρήση του παραμένουν οι ίδιες.
- Για να έχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό του θαλάμου κατάψυξης ή τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο διαμέρισμα με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυστάγματα.
- Εάν η συσκευή έχει κλειδί, κρατήστε το κλειδί μακριά από παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη.
- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν, ανατρέξτε στην πινακίδα ονομαστικών τιμών του κυκλώματος στον καταψύκτη.

## Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Ο θερμοστάτης ρυθμίστηκε χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία στο εργοστάσιο. Επομένως, μην τον αγγίζετε. Η υπερβολική ψύξη θα αυξήσει άσκοπα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
- Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας προς την κατεύθυνση MAX/Colder/8. Εάν είναι πολύ κρύο, γυρίστε τον επιλογέα προς την κατεύθυνση MIN/Cold/2.
- Όταν θέλετε η μονάδα να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά, γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας προς την κατεύθυνση OFF/Off/0/βγάλτε το φισ.
- Για να καταψύξετε γρήγορα τα φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, η λειτουργία στο μέγιστο εύρος για 24 ώρες προτού επιστρέψετε στο μεσαίο εύρος.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση υψηλής

θερμοκρασίας θα επιταχύνει τη σπατάλη τροφίμων.



### Ρύθμιση θερμοκρασίας

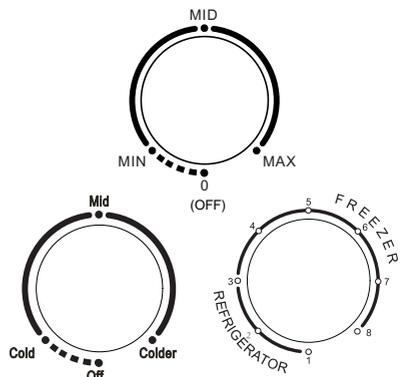

# Χειριστήρια οθόνης

## ⚠ Σημείωση


- Αυτό το σχήμα είναι απλώς ένα σχηματικό διάγραμμα, επομένως ανατρέξτε στο φυσικό αντικείμενο για λεπτομέρειες.
- Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας θα επιταχύνει τη σπατάλη τροφίμων.

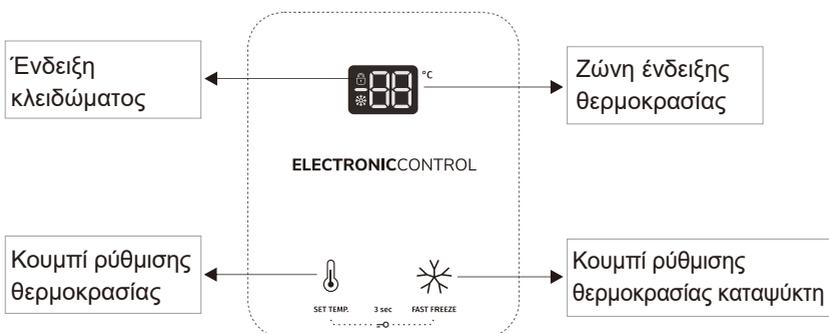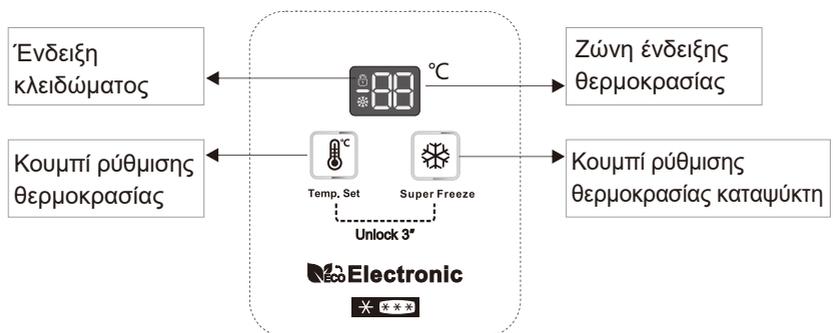

# Χειριστήρια οθόνης

## ⚠ Σημείωση

- Αυτό το σχήμα είναι απλώς ένα σχηματικό διάγραμμα, επομένως ανατρέξτε στο φυσικό αντικείμενο για λεπτομέρειες.
- Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας θα επιταχύνει τη σπατάλη τροφίμων.

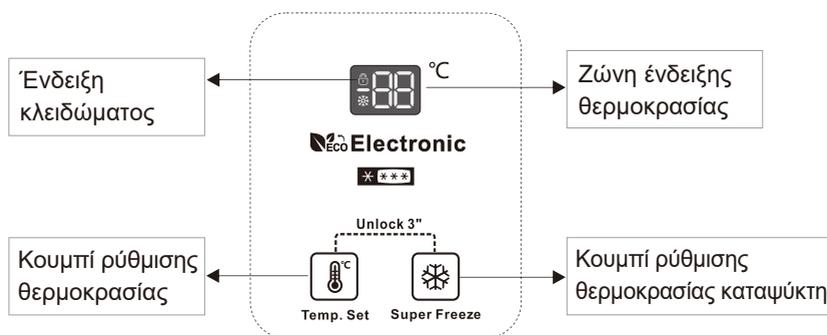

## Πίνακας ελέγχου

1. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας του ψυγείου και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ψυγείου.
2. Υπόδειξη: Εφόσον η εμφανιζόμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν είναι η πραγματική θερμοκρασία αλλά η θερμοκρασία-στόχος, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη θα ποικίλλει ανάλογα με τα αποθηκευμένα τρόφιμα.

## Ξεκλειδώμα

1. Όταν το εικονίδιο κλειδώματος του ψυγείου είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι τα πλήκτρα του ψυγείου είναι κλειδωμένα. Εάν τα κουμπιά Temp. Set και Super Freeze πατηθούν και παραμείνουν πατημένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, η ένδειξη κλειδώματος θα σβήσει, τα κουμπιά θα ξεκλειδωθούν και η θερμοκρασία και οι λειτουργίες να μπορούν να ρυθμιστούν.
2. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 20 δευτερολέπτων μετά από 5 λεπτά ενεργοποίησης, τα πλήκτρα θα κλειδωθούν αυτόματα. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 60 δευτερολέπτων, η ένδειξη θα σβήσει. Όταν πατήσετε ελαφρά οποιοδήποτε πλήκτρο αυτή τη στιγμή, η ένδειξη θα ανάψει ξανά. Τα πλήκτρα δεν είναι κλειδωμένα και η ένδειξη ανάβει εντός 5 λεπτών μετά την ενεργοποίηση.

# Χειριστήρια οθόνης

## Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Όταν τα κουμπιά είναι ξεκλειδωτα, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Temp. Set, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάξει από την τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία με την ακόλουθη σειρά: «-14->-15->-16...-22->-23->-24->-14».
2. Περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει 5 φορές και η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ.

## Εναλλαγή λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης

1. Αφού πατήσετε το πλήκτρο Super Freeze σε τρόπο λειτουργίας διαφορετικό από τη λειτουργία Super Freeze με τα κουμπιά ξεκλειδωτα, θα εμφανιστεί το «-25» στη ζώνη εμφάνισης θερμοκρασίας και το εικονίδιο Super Freeze θα ενεργοποιηθεί. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί τότε, το «-25» στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αναβοσβήσει 5 φορές και η ρύθμιση της λειτουργίας Super Freeze θα τεθεί σε ισχύ.
2. Όταν τα κουμπιά είναι ξεκλειδωτα, η λειτουργία Super Freeze κλείνει εάν πατηθεί το πλήκτρο Super Freeze στη λειτουργία Super Freeze. Όταν πατάτε το κουμπί η Temp. Set, το εικονίδιο Super Freeze θα αναβοσβήσει 5 φορές για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία Super Freeze.
3. Μετά από μια περίοδο συνεχούς ενισχυμένης κατάψυξης στη λειτουργία Super Freeze, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ακολουθείτε η αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία.



### Σημείωση


- Η λειτουργία Super Freeze επιτρέπει την πολύ γρήγορη ψύξη, αλλά και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Το ψυγείο μπορεί να θυμάται αυτόματα την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να λειτουργεί σύμφωνα με την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση μετά την επανέναρξη της τροφοδοσίας, στην οποία η λειτουργία Super Freeze δεν θα έχει απομνημονευτεί.

## Συναγερμός και χειρισμός

Όταν εμφανίζεται το «E1» στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας, σημαίνει ότι η κεφαλή του αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυγείου είναι εκτός λειτουργίας. Αν και η πλακέτα του υπολογιστή θα ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το σημείο συντήρησης για επισκευή.

## ⚠ Σημείωση

- Αυτό το σχήμα είναι απλώς ένα σχηματικό διάγραμμα, επομένως ανατρέξτε στο φυσικό αντικείμενο για λεπτομέρειες.
- Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας θα επιταχύνει τη σπατάλη τροφίμων.

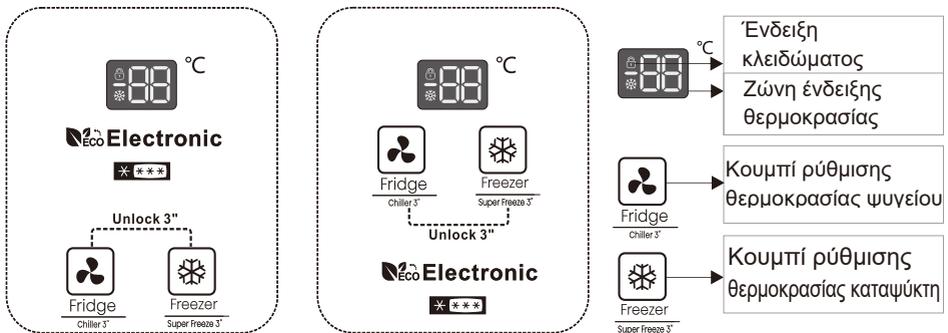

## Πίνακας ελέγχου

1. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας του ψυγείου και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ψυγείου.
2. Υπόδειξη: Εφόσον η εμφανιζόμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν είναι η πραγματική θερμοκρασία αλλά η θερμοκρασία-στόχος, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη θα ποικίλλει ανάλογα με τα αποθηκευμένα τρόφιμα.
3. Ξεκλείδωμα:
  - 3.1 Όταν το εικονίδιο κλειδώματος κουμπιών του ψυγείου είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι τα κουμπιά του ψυγείου είναι κλειδωμένα και ότι η ρύθμιση της θερμοκρασίας και των λειτουργιών δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης και το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, η ένδειξη κλειδώματος θα σβήσει, τα κουμπιά θα ξεκλειδωθούν και η θερμοκρασία και οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν.
  - 3.2 Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 20 δευτερολέπτων μετά από 5 λεπτά ενεργοποίησης, τα πλήκτρα θα κλειδωθούν αυτόματα. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 60 δευτερολέπτων, η ένδειξη θα σβήσει. Όταν πατήσετε ελαφρά

# Χειριστήρια οθόνης

οποιοδήποτε πλήκτρο αυτή τη στιγμή, η ένδειξη θα ανάψει ξανά. Τα πλήκτρα δεν είναι κλειδωμένα και η ένδειξη ανάγει εντός 5 λεπτών μετά την ενεργοποίησή.

## 4. Εναλλαγή τρόπου λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας

### 4.1 Εναλλαγή τρόπου λειτουργίας:

4.1.1 Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία ψύκτη με τα κουμπιά ξεκλειδωτά, η λειτουργία ψύξης θα ενεργοποιηθεί. Επίσης, η λειτουργία ψύξης θα ενεργοποιηθεί όταν πατηθεί στιγμιαία το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης στη λειτουργία κατάψυξης.

4.1.2 Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε τρόπο λειτουργίας διαφορετικό από τη λειτουργία ψύκτη με τα κουμπιά ξεκλειδωτά, η λειτουργία ψύκτη θα ενεργοποιηθεί. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία ψύκτη, η λειτουργία ψύκτη θα τερματιστεί και η λειτουργία ψύξης ή κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί.

4.1.3 Αφού πατηθεί στιγμιαία η ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης σε τρόπο λειτουργίας διαφορετικό από τη λειτουργία κατάψυξης με τα κουμπιά ξεκλειδωτά, η λειτουργία κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί.

### 4.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας

#### 4.2.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης:

Όταν τα κουμπιά είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης στη λειτουργία ψύξης, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

«5→4→3→2→...→8→7→6→5».

#### 4.2.2 Εναλλάξιμη ρύθμιση θερμοκρασίας:

Όταν τα κουμπιά είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης στη λειτουργία ψύκτη, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

«0→-1→-2→...→-12→-13→1→0».

#### 4.2.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης:

1. Όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης στη λειτουργία ψύκτη, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

«-14->-15->-16...-22->-23->-24->-14».

2. Περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει 5 φορές και η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ.

# Χειριστήρια οθόνης

## 5. Εναλλαγή λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης

5.1 Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε τρόπο λειτουργίας διαφορετικό από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης με τα κουμπιά ξεκλειδωτά, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί, η ένδειξη «-25» θα εμφανιστεί στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας και το εικονίδιο γρήγορης κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί τότε, το «-25» στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αναβοσβήσει 5 φορές και η ρύθμιση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης θα τεθεί σε ισχύ. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν πατηθεί στιγμιαία το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης και το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης, το εικονίδιο ταχείας κατάψυξης θα αναβοσβήσει 5 φορές για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι το ψυγείο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

5.2 Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης, όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα τερματιστεί και η λειτουργία και η θερμοκρασία ρύθμισης πριν από την είσοδο σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα συνεχιστούν .

5.3 Μετά από μια περίοδο συνεχούς εξαναγκασμένης κατάψυξης στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας θα τηρηθεί κατά τη λειτουργία.



### Σημείωση



- Η λειτουργία Super Freeze επιτρέπει την πολύ γρήγορη ψύξη, αλλά και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Το ψυγείο μπορεί να θυμάται αυτόματα την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να λειτουργεί σύμφωνα με την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση μετά την επανέναρξη της τροφοδοσίας, στην οποία η λειτουργία Super Freeze δεν θα έχει απομνημονευτεί.

## 6. Συναγερμός και χειρισμός

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «E1» στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας, σημαίνει ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας του ψυγείου είναι εκτός λειτουργίας. Αν και η πλακέτα του υπολογιστή θα ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το σημείο συντήρησης για επισκευή.

# Πώς να τοποθετήσετε τη λαβή και το άγκιστρο

Εάν η συσκευή έχει λαβή και γάντζο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση.

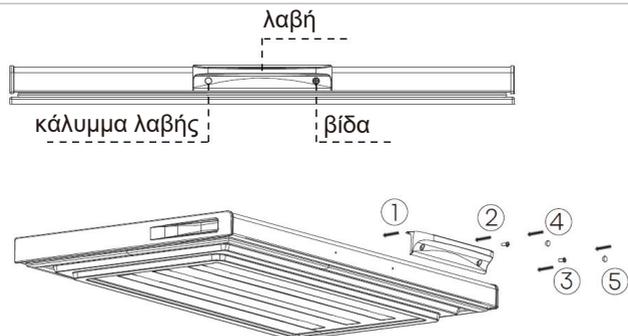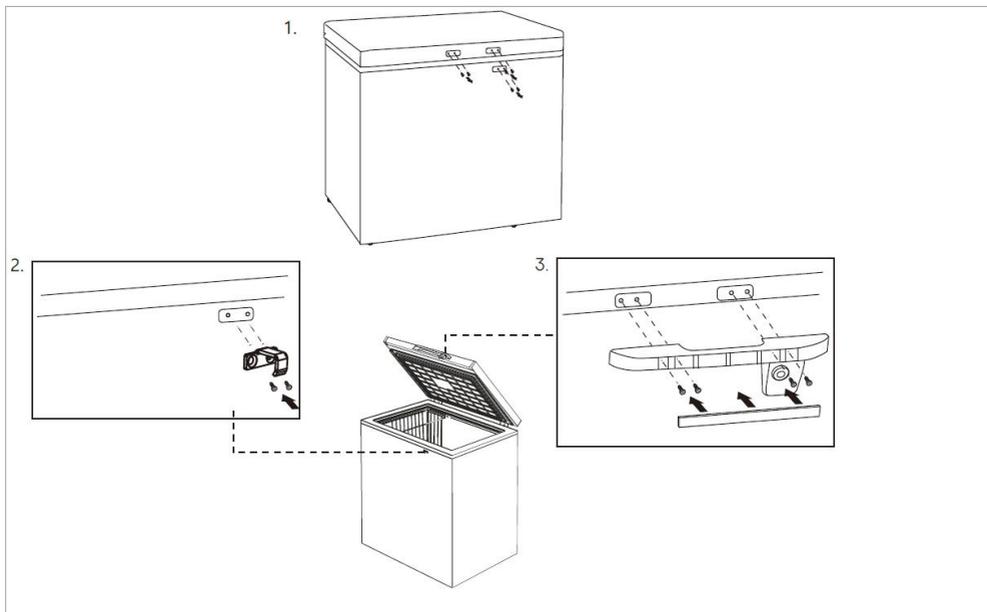

## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει πάντα κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποτρέψετε τα παιδιά να παίξουν με τη μονάδα.
- Τα κλειδιά της πόρτας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

# Καθαρισμός και περιποίηση

- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ) θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε δύο μήνες).



## Προειδοποίηση

- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

## Εξωτερικός καθαρισμός

- Για να παραμείνει η συσκευή σας σε καλή κατάσταση εξωτερικά, θα πρέπει να την καθαρίζετε τακτικά.
- Σκουπίστε τον ψηφιακό πίνακα και την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
- Ψεκάστε νερό στο πανί καθαρισμού αντί να ψεκάσετε απευθείας στην επιφάνεια της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε την ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια.
- Καθαρίστε τις πόρτες, τις λαβές και τις επιφάνειες του ντουλαπιού με ένα ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.



## Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, καθώς είναι πιθανό να γρατσουνίσουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό, καθαριστικό αυτοκινήτου, χλωρίνη, λάδι, λειαντικά καθαριστικά ή οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη για τον καθαρισμό. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

## Εσωτερικός καθαρισμός

- Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής. Θα είναι ευκολότερο να καθαριστεί εάν δεν υπάρχουν πολλά τρόφιμα στο εσωτερικό. Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι ή τα ράφια για πιο σχολαστικό καθαρισμό.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη με ένα ήπιο διάλυμα διττανθρακικής σόδας και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα συμμένο σφουγγάρι ή πανί. Στεγνώστε εντελώς τον χώρο προτού αντικαταστήσετε το καλάθι ή τα ράφια.
- Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη προτού τα επαναφέρετε στη θέση τους.

# Καθαρισμός και περιποίηση

## Καθαρισμός πριν από τη χρήση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι, ώστε να φύγει η τυπική μυρωδιά ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.

## Απόψυξη

- Θα πρέπει να ξεπαγώνετε τον θάλαμο κατάψυξης δύο με τρεις φορές το χρόνο όταν ο πάγος έχει πάχος περίπου 4mm. Για απόψυξη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την απόψυξη.
- Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, απενεργοποιήστε τον θάλαμο κατάψυξης αφαιρώντας το φιλτράκι από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από την κατάψυξη και τυλίξτε τα σε εφημερίδα και φυλάξτε τα σε κρύο μέρος και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
- Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, ο θάλαμος θα πρέπει να πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει.
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ρυθμισμένο θερμοστάτη στη μέγιστη ταχύτητα και περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα προτού επανατοποθετήσετε τα τρόφιμα.
- Μετά από μερικές ώρες, ο θερμοστάτης μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση.



## Προειδοποίηση

- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο αποθήκευσης τροφίμων των συσκευών, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

## Έλεγχος

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους μετά τον καθαρισμό της μονάδας:
- Είναι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας καλά τοποθετημένο σε μια αποκλειστική επιτοίχια πρίζα; Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν είναι ασυνήθιστα ζεστό.
- Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος για ρωγμές και ζημιές. Εάν παρατηρήσετε την παραμικρή παρατυπία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αυτήν τη μονάδα ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Καθαρισμός στεγανοποίησης πόρτας

- Φροντίστε να διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά. Τα κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορεί να προκαλέσουν την προσκόλληση της στεγανοποίησης στο ντουλάπι και το σκίσιμο κατά το άνοιγμα της πόρτας. Πλύνετε τη στεγανοποίηση με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.

# Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα

## Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρικός φούρνος ή κουζίνα κ.λπ.)
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο κρύα από όσο χρειάζεται.
- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο χωρίς υγρασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.
- Η περιγραφή του διαγράμματος της συσκευής δείχνει τον σωστό συνδυασμό για τα συρτάρια, το καλάθι και τα ράφια. Μην αλλάζετε τον συνδυασμό καθώς έχει σχεδιαστεί ως η πιο ενεργειακά αποδοτική διαμόρφωση.

## Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα απευθείας στο ψυγείο ή τον καταψύκτη, διότι η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί και έτσι ο συμπιεστής θα πρέπει να δουλέψει πιο ενεργά και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια.
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονη γεύση.
- Τοποθετήστε σωστά τα τρόφιμα έτσι ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτά.

## Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν αποθηκευτεί σωστά, ήδη από το κατάστημα λιανικής τροφίμων.
- Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα θα αλλοιωθούν γρήγορα και δεν θα πρέπει να καταψυχθούν ξανά.
- Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή.

## Μετακίνηση του καταψύκτη

- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τον καταψύκτη.
- Χρησιμοποιήστε ταινία για να στερεώσετε κινούμενα μέρη όπως ράφια ψυγείου, κουτιά φρούτων και λαχανικών και συρτάρια.
- Κλείστε καλά την πόρτα του καταψύκτη και στερεώστε την με ταινία για να μην ανοίξει κατά τη μετακίνηση.
- Κατά το χειρισμό, η μέγιστη γωνία κλίσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45°, ώστε να αποφευχθεί η αστοχία του συστήματος ψύξης.
- Προκειμένου να αποφευχθεί το ξύσιμο του δαπέδου, τα πόδια ή ο τροχός του καταψύκτη θα πρέπει να είναι τυλιγμένα εκ των προτέρων, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά η βίαια μετακίνηση του καταψύκτη.
- Μην κρατάτε την πόρτα του καταψύκτη, το επάνω κάλυμμα και τις διάφορες σωληνώσεις και μην μετακινείτε τον καταψύκτη ανάποδα.



# Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα

Η συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασιών σε κάθε θάλαμο για βέλτιστη συντήρηση των τροφίμων. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις συνθήκες αποθήκευσης που ορίζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος III.

## Απενεργοποίηση της συσκευής σας

- Εάν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα βήματα για την αποφυγή συσσώρευσης μούχλας στη συσκευή.
  1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
  2. Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
  3. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
  4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές ελαφρά, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή σας ή ανησυχείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς εύκολους ελέγχους προτού καλέσετε το σέρβις. Δείτε παρακάτω. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς εύκολους ελέγχους, σύμφωνα με αυτήν την ενότητα, προτού καλέσετε για σέρβις.



### Προειδοποίηση

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού κάνετε τους ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα ή αν το χειριστήριο θερμοκρασίας είναι στη θέση OFF, Off ή 0.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα του τροφοδοτικού σας και αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου ψύξης σε πιο κρύο επίπεδο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Οσμές από τους χώρους	Ενδεχομένως να απαιτείται καθαρισμός στο εσωτερικό.
	Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή περιτυλίγματα, προκαλούν οσμές.
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι αρκετά φυσιολογικοί: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Θόρυβοι λειτουργίας συμπιεστή.</li> <li>• Θόρυβος κίνησης αέρα από το μοτέρ του μικρού ανεμιστήρα στον χώρο του καταψύκτη κατάψυξης ή σε άλλους χώρους.</li> <li>• Ήχος γουργουρητού, παρόμοιος με το νερό που βράζει.</li> <li>• Θόρυβος κλικ προτού ξεκινήσει ο συμπιεστής.</li> </ul>
	Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι οφείλονται στους παρακάτω λόγους και μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε και να προβείτε σε ενέργειες: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ντουλάπι δεν είναι επίπεδο.</li> <li>• Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο.</li> <li>• Μπουκάλια ή δοχεία που χτυπούν το ένα το άλλο.</li> </ul>
Ανεπαρκής ψύξη	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται επαρκώς;</li> <li>• Είναι ο καταψύκτης εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως ή/και τοποθετημένος κοντά σε θερμάστρα ή σόμπα;</li> <li>• Ανοιγοκλείνουν συχνά τα καπάκια;</li> <li>• Έχουν αποθηκευτεί αντικείμενα πέρα από τη γραμμή φόρτωσης;</li> <li>• Συσσωρεύεται πολύς παγετός στον καταψύκτη;</li> </ul>
Συμπύκνωση στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μπορεί να συσσωρευτεί συμπύκνωση στο εξωτερικό και την πόρτα κατά τη διάρκεια ζεστών και υγρών ημερών ή ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης. Αυτό συμβαίνει όταν η υγρασία είναι υψηλή και εξού τα σωματίδια νερού στις κρύες επιφάνειες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε τη συμπύκνωση με ένα στεγνό πανί.</li> </ul>
Η περιφέρεια του καταψύκτη είναι ζεστή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδικά το καλοκαίρι ή κατά την εκκίνηση της λειτουργίας, η περιφέρεια του καταψύκτη είναι ζεστή. Επειδή ο καταψύκτης εσωτερικά έχει σωλήνα για την ακτινοβολία και την πρόληψη της συμπύκνωσης.</li> <li>• Η θερμότητα δεν επηρεάζει τα εσωτερικά προϊόντα.</li> </ul>



# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Διακοπή ρεύματος	Ελαχιστοποιήστε το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας για να αποτρέψετε τη διαφυγή κρύου αέρα.
	Αποφύγετε την τοποθέτηση νέων αντικειμένων στο ψυγείο γιατί αυτό θα αυξήσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
	Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε ξηρό πάγο στην κατάψυξη.
Προβλήματα με το καλώδιο ρεύματος	Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
	Ο καταψύκτης πρέπει να είναι τοποθετημένος έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.
Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη θήκη και αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου και σκουπίστε όλο το νερό.
	Για να αποφύγετε τον σχηματισμό μούχλας και δυσάρεστες οσμές, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει τελείως ο θάλαμος.
Μεταφορά	Αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Όταν μετακινείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια δεν καταστρέφουν το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Μην αφήνετε τα πόδια να χτυπούν σε σκαλοπάτια δαπέδου, κατώφλια κ.λπ.
Προσωρινή αποθήκευση	Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλο ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο ανάμεσα στην πόρτα και την κύρια μονάδα για να αποτρέψετε το πλήρες κλείσιμο της πόρτας.
	Φροντίστε να μην αποθηκεύετε τον καταψύκτη που δεν χρησιμοποιείται σε μέρος όπου παίζουν παιδιά.
	Εάν ένα παιδί εισέλθει στον θάλαμο και η πόρτα είναι κλειστή, το παιδί μπορεί να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα από μέσα.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Το φως δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η λυχνία LED μπορεί να έχει υποστεί ζημιά. Ανατρέξτε στην αντικατάσταση των φώτων LED στο κεφάλαιο Καθαρισμός και περιποίηση.</li><li>• Το σύστημα ελέγχου έχει απενεργοποιήσει τα φώτα επειδή η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για πολλή ώρα, κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φώτα.</li></ul>
Μπορείτε να ακούσετε φυσαλίδες νερού στον καταψύκτη	<ul style="list-style-type: none"><li>• Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι φυσαλίδες προέρχονται από το ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί διαμέσου του καταψύκτη.</li></ul>

# Απόρριψη της συσκευής

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής ως οικιακό απόρριμμα.

## Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία στο κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε.

## Πριν από την απόρριψη της συσκευής

1. Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το μαζί με το κύριο φιν.



## Προειδοποίηση

Ο καταψύκτης περιέχει ψυκτικό μέσο και αέρια στη μόνωση.

Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.

## Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πόρων-υλικών. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής και επιστροφής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να δεχτούν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

# Απόρριψη της συσκευής

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες

- Όταν ψύχετε τρόφιμα, προσέξτε να μην έρθετε σε απευθείας επαφή με την επιφάνεια του εσωτερικού κουτιού.
- Σε περίπτωση κατεψυγμένων τροφίμων, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας και να αποτραπεί η μυρωδιά, το φαγητό θα πρέπει να διαχωρίζεται με σφράγιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μη τοξικό, άγευστο, αδιαπέραστο, αδιάβροχο υλικό σφράγισης.
- Το ζεστό φαγητό πρέπει να κρυώσει πρώτα και να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά να τοποθετηθεί στην κατάψυξη, διαφορετικά θα επηρεάσει την κατάσταση αποθήκευσης άλλων τροφίμων και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι χώροι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και παρασκευή παγακιών.
- Οι χώροι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

# Απόρριψη της συσκευής

Σειρά	Τύπος χώρων	Στοχευόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2~+6	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)*-Καταψύκτης	≤-18	Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφική αξία), ενδείκνυται για κατάψυξη ως φρέσκα τρόφιμα.
3	***-Καταψύκτης	≤-18	Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή, υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν ενδείκνυται για κατάψυξη ως φρέσκα τρόφιμα.
4	** -Καταψύκτης	≤-12	Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή, υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 2 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν ενδείκνυται για κατάψυξη ως φρέσκα τρόφιμα.
5	*-Καταψύκτης	≤-6	Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 1 μήνα, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή) δεν ενδείκνυται για κατάψυξη ως φρέσκα τρόφιμα.

# Απόρριψη της συσκευής



## Σημείωση

Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα διαφορετικά τρόφιμα στους αντίστοιχους χώρους ή στη στοχευόμενη θερμοκρασία αποθήκευσής του.

- Εάν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

## Καθαρισμός διανεμητή νερού (ειδικά για προϊόντα του διανεμητή νερού):

- Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.



## Προειδοποίηση

Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες προτού τοποθετηθούν στον καταψύκτη και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε μπουκάλια ή δοχεία με πώμα για να αποφευχθεί ο περιττός καθαρισμός καθώς, λόγω της δομής του, το προϊόν δεν καθαρίζεται εύκολα στο εσωτερικό του.



## Σημείωση

- Το Super Freeze χρησιμοποιείται για την εκτέλεση προψύξης και γρήγορης κατάψυξης διαδοχικά του χώρου κατάψυξης. Αυτή η λειτουργία επιταχύνει την κατάψυξη των φρέσκων τροφίμων και, ταυτόχρονα, προστατεύει τα τρόφιμα που έχουν ήδη αποθηκευτεί από ανεπιθύμητη θέρμανση.
- Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Freeze τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετώντας το φαγητό για να ολοκληρωθεί η προ-κατάψυξη.
- Η λειτουργία Super Freeze θα επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία μετά από 48 ώρες. **(Αφιερωμένο στα ηλεκτρονικά προϊόντα ελέγχου θερμοκρασίας)**

**Hisense**  
life reimagined