

# Hisense

life reimagined

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

Ελληνικά

## Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις...2	Καθαρισμός και φροντίδα ..... 12
Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής ..... 7	Χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές ..... 14
Περιγραφή της συσκευής..... 9	Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 16
Πίνακας ελέγχου ..... 10	Απόρριψη της συσκευής..... 17
Χρήση της συσκευής σας ..... 11	



## Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις

Για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση, προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησης ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της να γνωρίζει τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας της.

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας του παρόντος εγχειριδίου καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από παράλειψη.

## Θέματα ασφαλείας για παιδιά και ευπαθείς ομάδες ανθρώπων

Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ασφυξίας.
- Εάν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να εξαλείψετε κάθε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή εγκλωβισμού στο εσωτερικό της συσκευής για παιδιά που παίζουν.
- Εάν αυτή η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο πορτών, πρόκειται να αντικαταστήσει παλαιότερη συσκευή που μάνταλο ελατηρίου στην πόρτα ή το καπάκι, το μάνταλο ελατηρίου πρέπει πρώτα να αχρηστευτεί πριν την απόρριψη της παλαιάς συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, η συσκευή δεν θα μπορεί να γίνει παγίδα θανάτου για παιδιά.

## Γενική ασφάλεια



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Αυτή η συσκευή ενδείκνυται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως
  - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - αγροικίες και ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλους χώρους κατοικίας;
  - διαμερίσματα με παροχές ξενοδοχείου.
  - τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικού χαρακτήρα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο σε αυτήν τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλα άτομα με παρόμοια ειδίκευση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Διατηρείτε ελεύθερους τους αεραγωγούς που υπάρχουν εξωτερικά ή εσωτερικά στη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης εκτός από όσα συνιστά ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην προκαλείται βλάβες στο κύκλωμα ψύξης.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Το ψυκτικό μέσο και το αέριο μόνωσης είναι εύφλεκτα. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, θα πρέπει να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα διαχείρισης αποβλήτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στην τελική θέση της, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην τοποθετείτε πολλές φορητές συσκευές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού**
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη! Εάν οι λαμπτήρες φωτισμού έχουν υποστεί βλάβη, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Αυτή η προειδοποίηση αφορά μόνο ψυγεία με λαμπτήρες φωτισμού.

## Ψυκτικό μέσο

Το ψυκτικό μέσο ισοβουτένιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής είναι φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη.

Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο και μονωτικά αέρια. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρα πρέπει να απορρίπτονται από επαγγελματίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των ματιών ή ανάφλεξη. Πριν την απόρριψη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά  
Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί βλάβη:

- Αποφεύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης.

- Αερίζετε επιμελώς τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Η τροποποίηση των προδιαγραφών της συσκευής ή γενικά η τροποποίηση του προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο ελλοχεύει κινδύνους.

Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.



## **Ηλεκτρική ασφάλεια**

1. Δεν επιτρέπεται η επιμήκυνση του καλωδίου τροφοδοσίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν πιέζεται ή έχει κοπεί. Ένα βύσμα που πιέζεται ή έχει κοπεί μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο βύσμα της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.
5. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην τοποθετείτε το βύσμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα του εσωτερικού φωτιστικού.
7. Το ψυγείο λειτουργεί αποκλειστικά με παροχή μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.) 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η αυξομείωση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το προαναφερθέν διάστημα, βεβαιωθείτε, για λόγους ασφαλείας, ότι εφαρμόζετε A.C. Αυτόματος ρυθμιστής τάσης άνω των 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί πρίζα αποκλειστικής χρήσης που δεν χρησιμοποιείται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το βύσμα πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα και να διαθέτει γείωση.

## **Καθημερινή χρήση**

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην λειτουργείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής (όπως παγωτομηχανές, μίξερ, κ.λπ.).
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, να πιάνετε πάντα το βύσμα στην πρίζα
- και να μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε προϊόντα τροφίμων ακριβώς πάνω στον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αποθηκεύετε τα έτοιμα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
- Τηρείτε κατά γράμμα τις συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες για την αποθήκευση.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο διαμέρισμα κατάψυξης επειδή αυτό ασκεί πίεση στα δοχεία τέτοιων ποτών και μπορεί να προκληθεί έκρηξη που θα μπορούσε να βλάψει τη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν κρουσπαγήματα αν καταναλωθούν απευθείας από την κατάψυξη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου.
- Διατηρείτε κεριά, λυχνίες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα μακριά από τη συσκευή, για να αποτρέψετε κάθε πιθανότητα πυρκαγιάς.
- Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και/ή ποτών σε τυπικό περιβάλλον νοικοκυριού όπως εξηγείται από το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της, επειδή η συσκευή είναι βαριά.
- Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από το διαμέρισμα της κατάψυξης αν τα χέρια σας είναι υγρά, καθώς μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρουσπαγήματα.
- Μην στηρίζετε ποτέ από τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε ξανά στην κατάψυξη κατεψυγμένα τρόφιμα αφού τα αποψύξετε.
- Μην καταναλώνετε παγάκια απευθείας από την κατάψυξη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κρουσπαγήματος στο στόμα και στα χείλη.
- Για να αποτρέψετε την πτώση αντικειμένων και να την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τα ράφια των πορτών και μην τοποθετείτε πάρα πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.

## **Προσοχή!**

### **Φροντίδα και καθαρισμός**

- Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστές, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα αντί για αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε πάγο από τη συσκευή.
- **Εγκατάσταση Σημαντικό!**
- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές.
- Μην συνδέσετε τη συσκευή αν υπάρχουν ζημιές. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο κατάστημα αγοράς. Σε τέτοια περίπτωση, κρατήστε τη συσκευασία.
- Περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να δώσετε στο λάδι τη δυνατότητα να επιστρέψει στον συμπιεστή.
- Απαιτείται επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, ειδικά υπάρχει η πιθανότητα υπερθέρμανσης. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Όταν είναι δυνατόν, το πίσω μέρος της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο ώστε να μην υπάρχει επαφή με ζεστά εξαρτήματα (συμπιεστής) και να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς - ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή φούρνους.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, η πρόσβαση στο βύσμα πρέπει να είναι εύκολη.

## Σέρβις

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Οι εργασίες συντήρησης της παρούσας συσκευής πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
  - 1) Εάν η συσκευή είναι Frost Free.
  - 2) Εάν η συσκευή περιλαμβάνει κατάψυξη.

**Σημείωση:** Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δύνανται να τοποθετούν και αφαιρούν προϊόντα από συσκευές ψύξης. (Αυτός ο όρος ισχύει μόνο για την περιοχή της ΕΕ.)


## Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές.

### Προειδοποίηση!

Για ορθή εγκατάσταση, το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια σκληρού υλικού που έχει ίδιο ύψος με το υπόλοιπο πάτωμα. Αυτή η επιφάνεια θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να μπορεί να στηρίξει ένα γεμάτο ψυγείο.

Οι τροχίσκοι, οι οποίοι έχουν σταθερό προσανατολισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για κίνηση μπροστά και πίσω. Η μετακίνηση του ψυγείου πλαγίως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πάτημα και στους τροχίσκους.


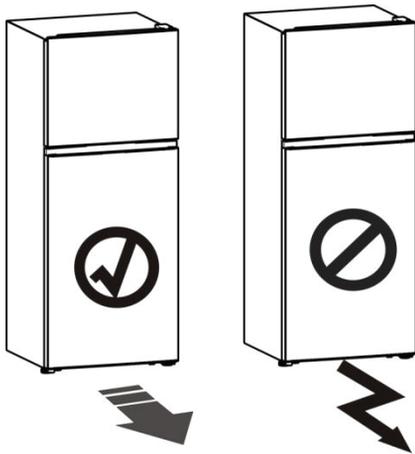


### Αερισμός της συσκευής



Για βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ψύξης και για εξοικονόμηση ενέργειας, είναι απαραίτητο να παρέχεται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή για την απαγωγή της θερμότητας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ψυγείο.

**Σύσταση:** Συνιστάται να υπάρχει ένα κενό 50-70 χιλ. ανάμεσα στην πίσω πλευρά και τον τοίχο, τουλάχιστον 100 χιλ. στην επάνω πλευρά και τουλάχιστον 100 χιλ. αριστερά και δεξιά, καθώς και ελεύθερος χώρος μπροστά από τη συσκευή ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμα των πορτών κατά 130°. Όπως βλέπετε στα παρακάτω διαγράμματα.

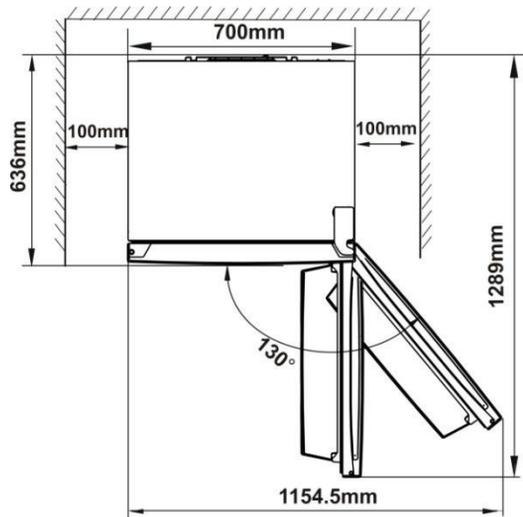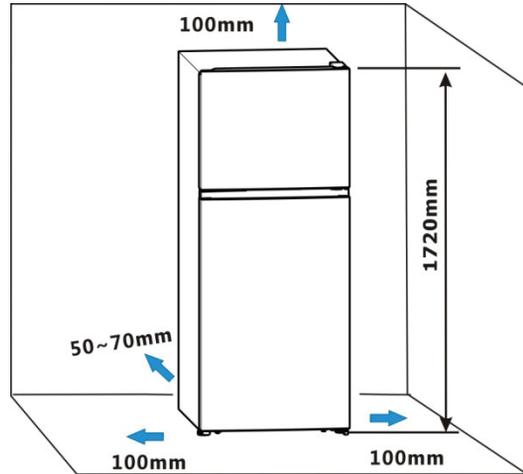

### Σημείωση:

• Αυτή η συσκευή λειτουργεί σωστά στις κατηγορίες κλίματος από N έως ST, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν παραμείνει σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το καθορισμένο διάστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Κατηγορία κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, για να αποφύγετε την υψηλή υγρασία.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο φως του ήλιου, στη βροχή ή στον παγετό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, φλόγες ή θερμαντήρες.

### Οριζοντίωση της συσκευής

- Για επαρκή οριζοντίωση και κυκλοφορία του αέρα στο κάτω και πίσω τμήμα της συσκευής, ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσετε τα πόδια. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κατάλληλο κλειδί.
- Προκειμένου οι πόρτες να κλείνουν μόνες, γύρετε τη συσκευή προς τα πίσω περίπου 10-15 χιλ.

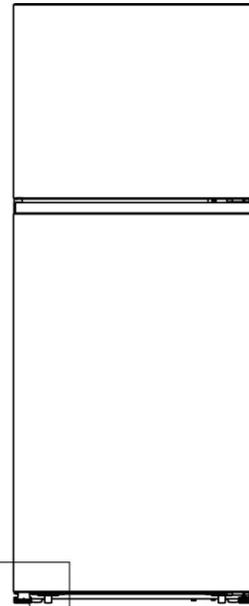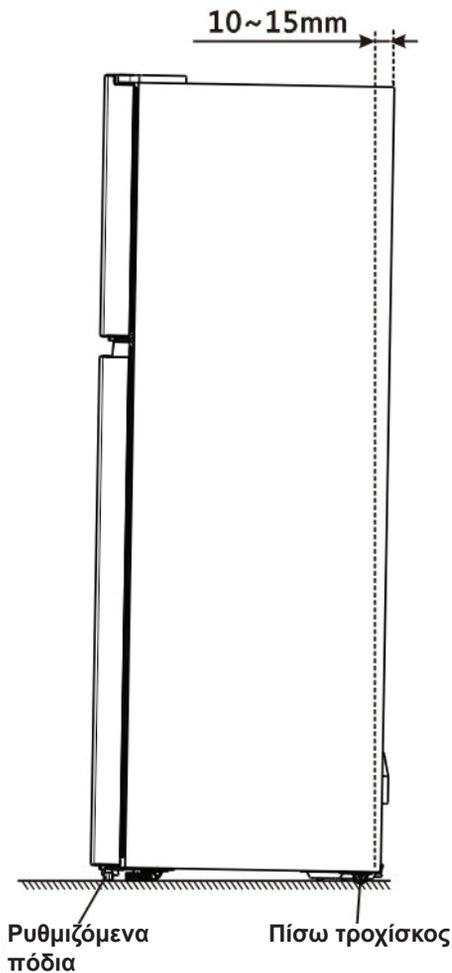


Ρυθμιζόμενα πόδια

### Σημείωση:

- Εάν χρειαστεί να ξαπλώσετε το ψυγείο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, θα πρέπει να το ακουμπήσετε σε μαλακά αφρώδη υλικά συσκευασίας ή παρόμοια υλικά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στην πίσω πλευρά του ψυγείου.
- Δεν υπάρχει λόγος να εγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα σε συνθήκες κανονικής χρήσης.


Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και όταν ανοίγετε την πόρτα κατά 90 μοίρες υπάρχει ο κίνδυνος ανατροπής του ψυγείου. Τότε, η ελαστική επιφάνεια στήριξης θα πρέπει να προσαρμοστεί στο κάλυμμα της κάτω βάσης για να σταθεροποιήσει τη συσκευή.

1. Δώστε κλίση στη συσκευή για να βρείτε την κοχλιομημένη οπή στα αριστερά του καλύμματος της κάτω βάσης.

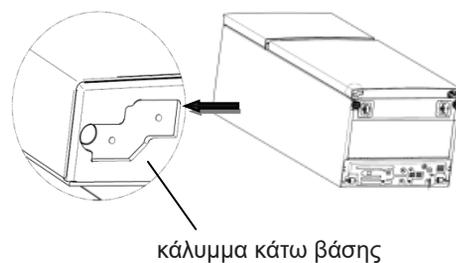




κάλυμμα κάτω βάσης

2. Τοποθετήστε μια βίδα στην οπή της ελαστικής επιφάνειας στήριξης.

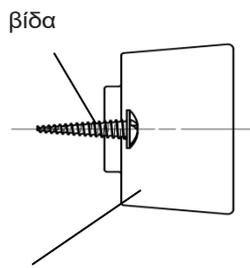


ελαστική επιφάνεια στήριξης

3. Ευθυγραμμίστε τη βίδα με την οπή του καλύμματος της κάτω βάσης. Προσαρμόστε την ελαστική επιφάνεια στήριξης στο κάλυμμα της βάσης καλά με σταυρωτό κατσαβίδι (δεν παρέχεται).

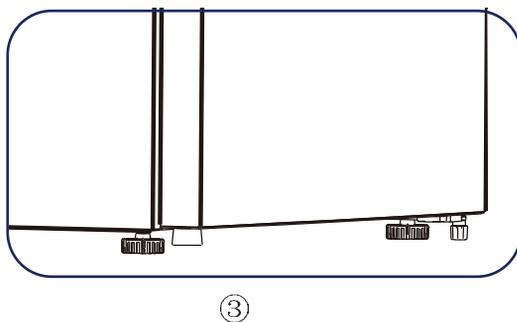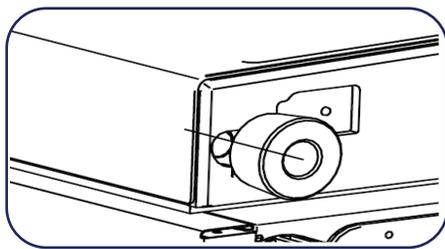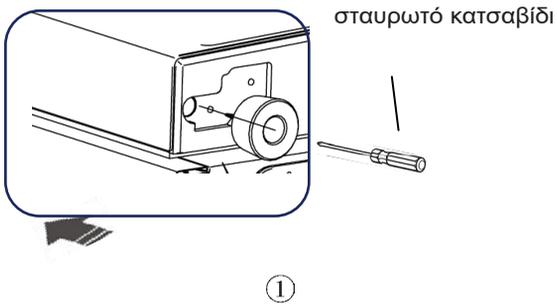

## Περιγραφή της συσκευής

1. Κανάλι αέρα κατάψυξης
2. Ράφι κατάψυξης
3. Έλεγχος θερμοκρασίας κατάψυξης
4. Δίσκος πολλαπλών λειτουργιών (ή ράφι ψυγείου)
5. Έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου
6. Ράφι ψυγείου
7. Κανάλι αέρα ψυγείου
8. Κάλυμμα συρταριού
9. Συρτάρι
10. Ρυθμιζόμενα πόδια
11. Παρέμβυσμα πόρτας κατάψυξης
12. Πόρτα κατάψυξης
13. Ράφι πόρτας κατάψυξης
14. Παρέμβυσμα πόρτας ψυγείου
15. Επάνω ράφι πόρτας
16. Διακόπτης πόρτας
17. Μικρό ράφι πόρτας
18. Κάτω ράφι πόρτας
19. Πόρτα ψυγείου

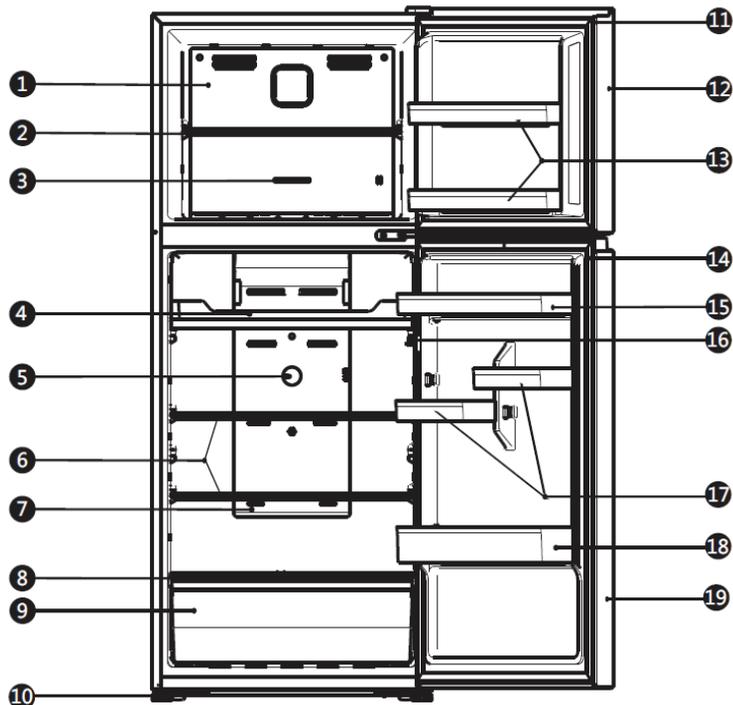

### Σημείωση!

- Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο, αλλά οι λειτουργίες και η χρήση του παραμένουν ίδιες.
- Για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια, τα συρτάκια και τα καλάθια στην αρχική θέση τους, σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

## Πίνακας ελέγχου

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς. Η συσκευή σας διαθέτει τις αντίστοιχες λειτουργίες με τους πίνακες ελέγχου που παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.

### Ρυθμιστής θερμοκρασίας στον θάλαμο ψύξης


- Ανεπαρκής ψύξη στον θάλαμο. Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "COLDER".
- Χρήση του ψυγείου σε κανονικές συνθήκες. Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "MID".
- Για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε τη ρύθμιση 2 ή 3 ή 4.

### Σημαντικό!

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ., τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού) και μια ψυχρή ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου μπορεί να αναγκάσουν τον συμπιεστή να λειτουργεί συνεχώς!

Επομένως, δεν προτείνουμε να τοποθετείτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "COLDER" ή "COLD" σε κανονικές συνθήκες.

Αιτία: Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς ώστε να διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία στη συσκευή.

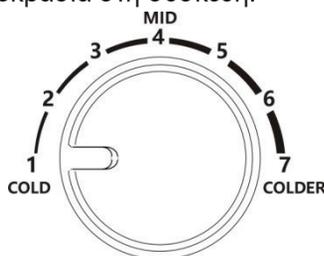

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΨΥΓΕΙΟΥ

### Ρυθμιστής θερμοκρασίας στο διαμέρισμα κατάψυξης

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία εντός της κατάψυξης.

- Μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων τροφίμων στον θάλαμο.
- Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "COLDER".

- Χρήση του ψυγείου σε κανονικές συνθήκες. Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη μεσαία θέση.
- Μικρή ποσότητα κατεψυγμένων τροφίμων στον θάλαμο. Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "COLD".

### Σημαντικό!


Επομένως, δεν προτείνουμε να τοποθετείτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "COLDER" ή "COLD" σε κανονικές συνθήκες. Όταν θέτετε τον ρυθμιστή στη θέση "COLD" αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.



### Σημαντικό!

Μην τοποθετείτε μεγάλες ποσότητες τροφίμων πάνω στον αεραγωγό του αισθητήρα θερμοκρασίας στο κάλυμμα του καναλιού αέρα του διαμερίσματος ψυγείου, καθώς έτσι επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση: Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας θα επιταχύνει τα απόβλητα τροφίμων. Για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων, μια μεσαία ρύθμιση είναι γενικά η πιο κατάλληλη.

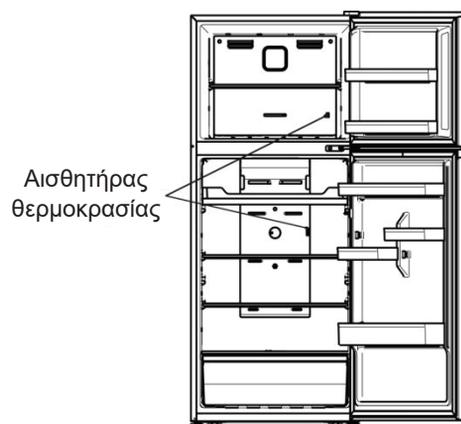

## Χρήση της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει τα εξαρτήματα που παρουσιάζονται στην ενότητα “Περιγραφή της συσκευής” γενικά και με την παρούσα ενότητα θα μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε σωστά. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

### Ράφι πόρτας

- Κατάλληλο για την αποθήκευση αβγών, κονσερβοποιημένων υγρών, εμφιαλωμένων ποτών, συσκευασμένων τροφίμων, κ.λπ. Μην τοποθετείτε πολύ βαριά αντικείμενα στα ράφια,
- Το μικρό ράφι της πόρτας μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Πριν σηκώσετε τα ράφια για να αλλάξετε τη θέση τους, αφαιρέστε τα τρόφιμα.

### Ράφια στον θάλαμο ψυγείου

1. Υπάρχουν ράφια στον θάλαμο ψυγείου και μπορείτε να τα αφαιρέσετε για να τα καθαρίσετε.




2. Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών, κ.λπ.



### Συρτάρι και ρυθμιστής υγρασίας

- Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών τοποθετείται στον θάλαμο ψύξης για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με τον ρυθμιστή υγρασίας στο καπάκι του συρταριού φρούτων και λαχανικών.

- Ο ρυθμιστής στο κάλυμμα του συρταριού μπορεί να γυρίσει αριστερά ή δεξιά και το άνοιγμα για τον αέρα να μεγαλώσει ή να μικρύνει αντίστοιχα. Μεγαλύτερο άνοιγμα αέρα σημαίνει λιγότερη υγρασία και μικρότερο άνοιγμα σημαίνει περισσότερη υγρασία.
- Προτείνουμε να αποθηκεύετε τα λαχανικά με περισσότερη υγρασία και τα φρούτα με λιγότερη.

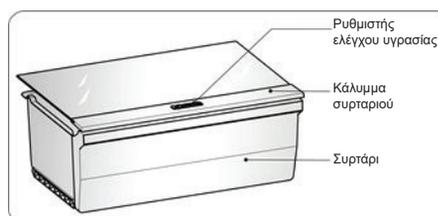

### Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση τροφίμων που πρέπει να είναι κατεψυγμένα, όπως κρέας, πάγος.

**Προσοχή!** Μην κλείνετε την πόρτα του ψυγείου όταν έχετε τραβήξει προς τα έξω ράφια και συρτάρια. Η μονάδα μπορεί να υποστεί βλάβη.

Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν φιάλες στην κατάψυξη για περισσότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται, επειδή η ψύξη του υγρού μπορεί να προκαλέσει θραύση της φιάλης.

## Καθαρισμός και φροντίδα


Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε δύο μήνες).

### Προειδοποίηση!

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα εξαιτίας του κινδύνου ηλεκτροπληξίας! Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

### Εξωτερικός καθαρισμός

- Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
- Ψεκάστε με νερό το πανί καθαρισμού και όχι την επιφάνεια της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια.
- Καθαρίστε τις πόρτες, τις λαβές και τις επιφάνειες με ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα σκουπίστε με μαλακό πανί.

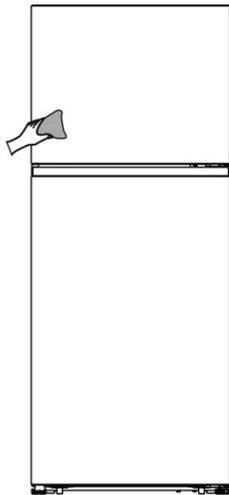


### Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μπogiάς, απορρυπαντικό αυτοκινήτου, χλωρίνη, αιθέρια έλαια, διαβρωτικά καθαριστικά ή οργανικούς διαλύτες, όπως Βενζόλιο, για τον καθαρισμό. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και πυρκαγιά.

### • Εσωτερικός καθαρισμός

Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής. Ο καθαρισμός είναι πιο εύκολος όταν η ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύετε στη συσκευή δεν είναι μεγάλη. Σκουπίστε το εσωτερικό της κατάψυξης με ασθενές διάλυμα διπτανθρακικού νατρίου και ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πανί. Σκουπίστε πολύ καλά πριν τοποθετήσετε ξανά τα ράφια και τα συρτάρια. Στεγνώνετε επιμελώς όλες τις επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

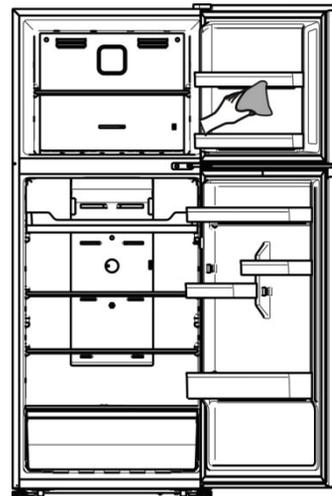

Παρόλο που αυτή η συσκευή είναι Frost Free και δεν συσσωρεύει πάγο, μπορεί να εμφανιστεί ένα στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα της κατάψυξης αν ανοίγετε την πόρτα συχνά ή παραμένει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα. Αν ο πάγος είναι πολύ παχύς, επιλέξτε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύετε στην κατάψυξη δεν είναι μεγάλη και προχωρήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τα αξεσουάρ, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αερίστε το δωμάτιο καλά για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε την κατάψυξη όπως περιγράφεται παραπάνω.

**Προσοχή!**

Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από την κατάψυξη. Μόνο όταν στεγνώσει το εσωτερικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και να τη συνδέσετε στην πρίζα.

**Καθαρισμός μαγνητικού κλεισίματος πορτών**

Καθαρίζετε τακτικά τα μαγνητικά κλεισίματα των πορτών. Τα κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα μαγνητικά κλεισίματα των πορτών και να κοπούν όταν ανοίγετε την πόρτα. Πλένετε τα μαγνητικά κλεισίματα με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.

**Προσοχή!** Μόνο αφού στεγνώσουν πλήρως τα μαγνητικά κλεισίματα θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή

**Αντικατάσταση της λυχνίας LED:**

Προειδοποίηση:

Η αντικατάσταση της λυχνίας LED πρέπει να γίνεται από αντικατασταθεί από εξειδικευμένα άτομα. Εάν η λυχνία LED έχει υποστεί βλάβη, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Για να αντικαταστήσετε τη λυχνία LED, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βγάλτε τη συσκευή σας από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λυχνίας πιέζοντας προς τα πάνω και προς τα έξω.
3. Κρατήστε το κάλυμμα της λυχνίας LED με το ένα χέρι και τραβήξτε την με το άλλο ενώ πιέξετε το μάνταλο του ακροδέκτη.
4. Αντικαταστήστε τη λυχνία LED και στερεώστε την καλά στη θέση της.

## Χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές

### Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Συνιστάται η τήρηση των παρακάτω συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για εξοικονόμηση ενέργειας. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο φως ήλιου, ηλεκτρικό φούρνο, κ.λπ.)
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα απ' όσο χρειάζεται.
- Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς υγρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.
- Εάν στο διάγραμμα παρουσιάζεται ο σωστός συνδυασμός συρταριών και ραφιών, μην αλλάξετε τη θέση τους καθώς αυτή είναι η πιο αποδοτική ενεργειακά διαμόρφωση.

### Συμβουλές για συντήρηση νωπών τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό απευθείας στο ψυγείο ή την κατάψυξη - η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα ο συμπιεστής να πρέπει να λειτουργεί διαρκώς και να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν η οσμή τους είναι έντονη.
- Τοποθετήστε προσεκτικά τα τρόφιμα έτσι ώστε η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται ελεύθερα.

### Συμβουλές για ψύξη

- Κρέας (Όλοι οι τύποι) Τυλίξτε σε σακούλες πολυαιθυλενίου: τυλίξτε και τοποθετήστε στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Να τηρείτε πάντα τους χρόνους αποθήκευσης τροφίμων και να τα καταναλώνετε σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προτείνουν οι κατασκευαστές.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα, κ.λπ.: Πρέπει να καλύπτονται και μπορείτε να τα τοποθετείτε σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: Πρέπει να αποθηκεύονται στο ειδικό συρτάρι.

- Βούτυρο και τυρί:

Πρέπει να τυλίγονται αεροστεγώς με αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη.

- Γάλα σε μπουκάλι:

Κλείστε το καπάκι και αποθηκεύστε στα ράφια των πορτών.

### Συμβουλές για κατάψυξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από ένα διάστημα που παρέμεινε απενεργοποιημένο, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο διαμέρισμα.
- Προετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες, ώστε να καταψυχθούν γρήγορα και πλήρως, αλλά και για να αποψύχετε μόνο την ποσότητα που θέλετε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή σε σακούλες πολυαιθυλενίου αεροστεγώς κλεισμένες.
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί, ώστε να αποτραπεί η άνοδος της θερμοκρασίας τους.
- Η κατανάλωση παγωμένων προϊόντων αμέσως μετά την εξαγωγή τους από την κατάψυξη είναι πιθανό να προκαλέσει κρουσπαγήματα.
- Προσθέτετε ετικέτες με ημερομηνίες σε κάθε κατεψυγμένο τρόφιμο για να μπορείτε να ελέγχετε τον χρόνο αποθήκευσης.

### Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα αποθηκεύονται σωστά στο κατάστημα πώλησης.
- Μετά την απόψυξή των τροφίμων, μην τα τοποθετείται ξανά στην κατάψυξη, καθώς παρατηρείται ταχεία επιδείνωσή τους. Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που συνιστά ο παρασκευαστής.

**Απενεργοποίηση της συσκευής**

Εάν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στη συσκευή.

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
2. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
3. Καθαρίστε και στεγνώστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες παραμένουν ελαφρώς ανοιχτές, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας ή αν ανησυχείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιους εύκολους ελέγχους πριν καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

**Προειδοποίηση!** Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την τους παρακάτω ελέγχους, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία & λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται σωστά στην πρίζα.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα της παροχής και αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
	Είναι φυσιολογικό η κατάψυξη να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης ή για ένα μικρό διάστημα από την ενεργοποίηση της συσκευής για την προστασία του συμπιεστή.
Οσμές από τα διαμερίσματα	Πιθανώς πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό.
	Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή υλικά συσκευασίας προκαλούν οσμές.
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι απολύτως φυσιολογικοί: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Θόρυβοι λειτουργίας του συμπιεστή</li> <li>• Θόρυβος από την κυκλοφορία του αέρα από τον μικρό κινητήρα του ανεμιστήρα στο διαμέρισμα κατάψυξης ή σε άλλα διαμερίσματα.</li> <li>• Ήχος κελαρύσματος, όπως όταν βράζει το νερό.</li> <li>• Κρότος κατά τη διάρκεια της αυτόματης απόψυξης.</li> <li>• Κλικ πριν ξεκινήσει ο συμπιεστής.</li> </ul>
	Άλλοι μη συνηθισμένοι θόρυβοι οφείλονται στις παρακάτω αιτίες που ενδεχομένως να πρέπει να ελέγξετε και να δράσετε αναλόγως: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ψυγείο δεν είναι οριζοντιωμένο.</li> <li>• Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο.</li> <li>• Φιάλες ή περιέκτες πέφτουν ή κυλούν.</li> </ul>
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς	Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του κινητήρα, ο οποίος λειτουργεί πιο εντατικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε πιο ψυχρή θέση απ' ό,τι απαιτείται</li> <li>• Αποθηκεύσατε μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού πρόσφατα στη συσκευή.</li> <li>• Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</li> <li>• Οι πόρτες παραμένουν ανοικτές για πολύ ώρα ή ανοίγουν πολύ συχνά.</li> <li>• Μετά την εγκατάσταση της συσκευής ή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας.</li> </ul>
Στρώμα πάγου στο διαμέρισμα	Ελέγξτε ότι οι αεραγωγοί δεν εμποδίζονται από τρόφιμα και τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση του αέρα.

	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει ερμητικά. Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ υψηλή	Αφήσατε τις πόρτες ανοικτές για πολύ ώρα ή τις ανοίγετε πολύ συχνά, ή οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές εξαιτίας κάποιου εμποδίου, ή δεν υπάρχει ο απαραίτητος κενός χώρος γύρω από τη συσκευή
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ενότητα "Θθόνη ελέγχου".
Οι πόρτες δεν κλείνουν εύκολα	Ελέγξτε αν το επάνω μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω κατά 10-15 χιλ., ώστε να είναι δυνατό το αυτόματο κλείσιμο των πορτών, ή αν υπάρχει κάτι στο εσωτερικό της συσκευής που εμποδίζει τις πόρτες να κλείσουν.

## Απόρριψη της συσκευής

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

### Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο κάδο συλλογής απορριμμάτων ώστε να οδηγηθεί στην ανακύκλωση.

### Πριν την απόρριψη της συσκευής

1. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε μαζί με το βύσμα

**Προειδοποίηση!** Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο και μονωτικά αέρια. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με ειδικό τρόπο από επαγγελματίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των ματιών ή ανάφλεξη. Πριν την απόρριψη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί βλάβη.

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος	
	<p>Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να μεταφερθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της ορθής απόρριψης αυτού του προϊόντος, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.</p>

Για αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση των προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή πάγου.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

A/A	Τύπος διαμερίσματος	Θερμοκρασία αποθήκευσης. [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2 ~+8	Αυγά, μαγειρεμένα φαγητά, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)* Κατάψυξη	<-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 3 μήνες – η θρεπτική αξία και η γεύση μειώνονται με τον χρόνο), κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
3	*** Κατάψυξη	<-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 3 μήνες – η θρεπτική αξία και η γεύση μειώνονται με τον χρόνο) Όχι κατάλληλο για ψύξη νωπών τροφίμων.
4	** Κατάψυξη	<-12	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 2 μήνες – η θρεπτική αξία και η γεύση μειώνονται με τον χρόνο). Όχι κατάλληλο για ψύξη νωπών τροφίμων.
5	* Κατάψυξη	<-6	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), φρέσκα ψάρια και κρέας (συνιστάται αποθήκευση για έως 1 μήνα – η θρεπτική αξία και η γεύση μειώνονται με τον χρόνο). Όχι κατάλληλο για ψύξη νωπών τροφίμων.
6	0 αστέρων	-6 ~ 0	Φρέσκο χοιρινό, βόειο, ψάρι, κοτόπουλο, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα, κ.λπ. (Συνιστάται η αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση μην αποθηκεύετε για περισσότερο από 3 ημέρες). Επεξεργασμένα συσκευασμένα τρόφιμα μερικώς εγκλεισμένα (μη κατεψυγμένα τρόφιμα)
7	Χώρος διατήρησης φρεσκάδας	-2 ~ +3	Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, βόειο, κοτόπουλο, ψάρια, κ.λπ. (αποθήκευση για 7 ημέρες κάτω από τους 0 °C και πάνω από τους 0 °C, συνιστάται η αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά (κάτω από τους 0°C για 15 ημέρες, μην αποθηκεύετε πάνω από τους 0°C)

8	Νωπά τρόφιμα	0~+4	Φρέσκο χοιρινό, βόειο, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρεμένο φαγητό, κ.λπ. (Συνιστάται η αυθημερόν κατανάλωση, κατά προτίμηση μην αποθηκεύετε για περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	+5~+20	κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί, κ.λπ.

Σημείωση: Αποθηκεύετε διαφορετικά τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες για τα διαμερίσματα ή τη θερμοκρασία αποθήκευσης των προϊόντων.

- Εάν το ψυγείο παραμείνει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το, κάντε απόψυξη, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

**Καθαρισμός ψύκτη νερού (για προϊόντα με ψύκτη νερού):**

- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το σύστημα παροχής νερού που συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον ψύκτη για 5 ημέρες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται μέσα σε σακούλες πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε φιάλες ή δοχεία με πώμα, για μεγαλύτερη προστασία της συσκευής.

**Hisense**  
life reimagined