

# Hisense

life reimagined

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

Ελληνικά

## Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις.....2	Χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις.....12
Περιγραφή της συσκευής.....8	Καθαρισμός και φροντίδα.....13
Πίνακας ελέγχου.....8	Τι να κάνετε αν.....14
Πρώτη χρήση και εγκατάσταση.....9	Απόρριψη της συσκευής.....15
Καθημερινή χρήση.....11	



## Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, περιλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων του. Για να αποφύγετε λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τον τρόπο χρήσης της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή εάν αυτή μετακινηθεί ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της να ενημερώνεται σωστά για τη χρήση της και τις σημειώσεις ασφαλείας της.

Για την ασφάλεια της ζωής σας και της περιουσίας σας, τηρείτε τις προφυλάξεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρησή τους.

### Ασφάλεια των παιδιών και άλλων ευπαθών ατόμων

- Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Φυλάσσετε τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας (όσο πιο κοντά στη συσκευή γίνεται) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας των παιδιών ή της παγίδευσής τους στο εσωτερικό της συσκευής.
- Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή που διαθέτει μια κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι αχρηστεύετε την κλειδαριά ελατηρίου πριν απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα γίνει παγίδα θανάτου για παιδιά.

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως - χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας - αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και κάθε τύπου οικιακά περιβάλλοντα - καταλύματα τύπου bed and breakfast - χώρους τροφοδοσίας και παρόμοιες χονδρικές εφαρμογές.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην φυλάσσετε εντός αυτής της συσκευής εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία ψεκασμού με εύφλεκτο προωθητικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με τα αντίστοιχα προσόντα, για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή στο εντοιχισμένο σύστημα ελεύθερα από εμπόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός εκείνων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην βλάπτετε το κύκλωμα ψυκτικού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Το ψυκτικό και το μονωτικό αέριο είναι εύφλεκτα. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει πάντα να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο απόρριψης αποβλήτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην τοποθετείτε πολλαπλά τροφοδοτικά ή πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

### **Αντικατάσταση των λαμπτήρων**

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Οι λαμπτήρες δεν πρέπει να αντικαθίσταται από τον χρήστη! Εάν οι λαμπτήρες καταστραφούν, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Αυτή η προειδοποίηση αφορά μόνο σε ψυγεία που διαθέτουν λαμπτήρες.

### **Ψυκτικό**

Το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a) περιέχεται μέσα στο κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής κι είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν υφίσταται βλάβη.

Το ψυκτικό (R600a) είναι εύφλεκτο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο γιατί μπορεί να προκαλέσουν τραύματα στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχουν καταστραφεί πριν από την απόρριψη.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά**

Εάν το κύκλωμα ψυκτικού υποστεί φθορά:

- Αποφεύγετε ανοιχτές εστίες φλόγας και πηγές ανάφλεξης.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

---

Η τροποποίηση των προδιαγραφών ή της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο είναι επικίνδυνη.

Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.



### **Ηλεκτρική ασφάλεια**

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας δεν έχει παραμορφωθεί ή υποστεί φθορές. Κατεστραμμένο ή προβληματικό φις τροφοδοσίας ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κεντρικό φις της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το κεντρικό καλώδιο.
5. Εάν η πρίζα της παροχής ρεύματος είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Δεν πρέπει η συσκευή να λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα του εσωτερικού λαμπτήρα.
7. Το ψυγείο συνδέεται μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC. Αυτόματος ρυθμιστής τάσης πάνω από 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδικό ρευματοδότη και όχι σε κοινό ρευματοδότη μαζί με άλλες συσκευές. Το φις του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με καλώδιο γείωσης.

### **Καθημερινή χρήση**

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές παγωτού, μίξερ κ.λπ.).
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.

- 
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας επάνω στην έξοδο του αέρα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής.
  - Φυλάσσετε προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού κατεψυγμένων τροφίμων.
  - Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες φύλαξης.
  - Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης γιατί δημιουργείται πίεση στο δοχείο και μπορεί να προκληθεί έκρηξη που ενδέχεται να προκαλέσει φθορές στη συσκευή.
  - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν κρουπαγήματα αν καταναλωθούν αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον θάλαμο κατάψυξης.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στον ήλιο.
  - Κρατήστε κεριά, λαμπτήρες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα μακριά από τη συσκευή, έτσι ώστε να μην προκαλέσετε πυρκαγιά.
  - Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε συνήθη οικιακή χρήση όπως επεξηγείται και στο φυλλάδιο πληροφοριών. Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε όταν την μετακινείτε.
  - Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από τον θάλαμο κατάψυξης με υγρά/βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθούν εκδορές ή ελαφρύ έγκαυμα.
  - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κτλ. για να στέκεστε ή να στηρίζετε.
  - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επαναψύχονται μετά την απόψυξη.
  - Μην καταναλώνετε γρανίτες ή παγάκια απευθείας από την καταψύκτη καθώς υπάρχει κίνδυνος κρουπαγήματος στο στόμα και στα χείλη.
  - Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και την πρόκληση φθοράς ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τα ράφια στις πόρτες ή μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.
  - Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιείται ως εντοιχισμένη συσκευή.

---

## προσοχή!

### Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως από την κύρια πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, καθαριστικά με ατμό, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.

### Σημαντικό για την εγκατάσταση!

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.  
Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια φθορά.
- Μην συνδέετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά. Αναφέρετε πιθανές φθορές αμέσως στο κατάστημα στο οποίο την αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση κρατήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να μπορέσει σε αυτό το διάστημα να εισρεύσει ξανά το λάδι στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή ώστε να αποτρέπεται τυχόν υπερθέρμανσή της. Για να επιτευχθεί επαρκής εξαερισμός, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Όταν είναι εφικτό, η πλάτη της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται υπερβολικά κοντά στον τοίχο για να μην έρθουν σε επαφή μαζί του τα ζεστά εξαρτήματα (συμπιεστής, συμπυκνωτής). Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή ηλεκτρικές κουζίνες. Βεβαιωθείτε ότι μετά την εγκατάσταση της συσκευής έχετε πρόσβαση στο κύριο φως.


### Σέρβις

- Τυχόν ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλο άτομο.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
  - 1) Εάν η συσκευή είναι «Frost Free» (που δεν πιάνει πάγο).
  - 2) Εάν η συσκευή περιέχει θάλαμο κατάψυξης.

## Περιγραφή της συσκευής

### Πρόσωση της συσκευής

1. Θάλαμος κατάψυξης
2. Δίσκος πάγου (στο θάλαμο κατάψυξης)
3. Πίνακας ελέγχου
4. Κάλυμμα λαμπτήρα
5. Λυχνία LED (μέσα στο κάλυμμα)
6. Ρυθμιστής ελέγχου
7. Ράφια αποθήκευσης
8. Ράφι για φιάλες
9. Κάλυμμα συρταριού λαχανικών
10. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών
11. Πόρτα
12. Ράφια πόρτας
13. Ρυθμιζόμενα πόδια

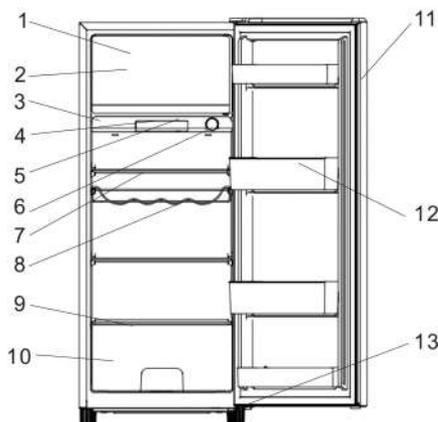

**Σημείωση:** Λόγω της συνεχούς τροποποίησης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών, αλλά οι λειτουργίες και οι μέθοδοι χρήσης του παραμένουν οι ίδιες.

**Σημείωση:** Για μέγιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική θέση τους σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

## Πίνακας ελέγχου

### Εκκίνηση και ρύθμιση θερμοκρασίας

Τοποθετήστε το φως του καλωδίου σύνδεσης στην πρίζα με προστατευτική επαφή γείωσης. Όταν ανοίξει η πόρτα του θαλάμου ψυγείου, ενεργοποιείται ο εσωτερικός φωτισμός.

Ο επιλογέας ρύθμισης της θερμοκρασίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του θαλάμου.

### Στη θέση «off» δεν γίνεται ψύξη


Περιστρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «off» για να διακοπεί ο κύκλος ψύξης χωρίς όμως να απενεργοποιηθεί το ψυγείο.

Η ρύθμιση «1» σημαίνει

Υψηλότερη θερμοκρασία, θερμότερη ρύθμιση.

Η ρύθμιση «7» (τέλος-παύση) σημαίνει

Χαμηλότερη θερμοκρασία, ψυχρότερη ρύθμιση.

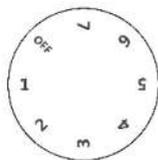

**Σημαντικό!** Συνήθως, σας συμβουλεύουμε να επιλέγετε μια ρύθμιση 2, 3 ή 4. Εάν επιθυμείτε υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία, παρακαλώ περιστρέψτε τον ρυθμιστή σε μια θερμότερη ή ψυχρότερη ρύθμιση, αντίστοιχα. Όταν γυρίζετε τον ρυθμιστή σε ψυχρότερη ρύθμιση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Διαφορετικά, θα είχε ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας.

**Σημείωση:** Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας επιταχύνει την αλλοίωση των τροφίμων.

Για βέλτιστη συντήρηση των τροφίμων, προτιμάτε μία ρύθμιση μέσης θερμοκρασίας.

**Σημαντικό!** Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. σε πολύ ζεστές καλοκαιρινές ημέρες) και μια ψυχρή ρύθμιση (θέση 6 έως 7) μπορεί να προκαλέσουν συνεχή ή ακόμη και αδιάκοπη λειτουργία του συμπιεστή!

**Αιτία:** Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρεί τη χαμηλή θερμοκρασία εντός της συσκευής.



### Προειδοποίηση!

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή ή να αλλάξετε τη λυχνία LED. Εάν η λυχνία LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για την αλλαγή του.

## Πρώτη χρήση και εγκατάσταση

### Καθαρισμός πριν τη χρήση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτηριστική μυρωδιά ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος και μετά στεγνώστε καλά.




### Τοποθέτηση στον χώρο εγκατάστασης

**Προειδοποίηση!** Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, θερμαντικά σώματα, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.

- Οι μέγιστες επιδόσεις και η ασφάλεια είναι εγγυημένες με τη διατήρηση της σωστής εσωτερικής θερμοκρασίας για την εν λόγω κατηγορία μονάδων, όπως καθορίζεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Η παρούσα συσκευή λειτουργεί καλά εντός των κλιματικών κλάσεων N έως ST. Η συσκευή μπορεί να μην έχει σωστή απόδοση εάν παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία από την ενδεικνυόμενη.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

**Σημαντικό!** Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλός αερισμός γύρω από το ψυγείο ώστε να επιτρέπεται η διάχυση της θερμότητας και η επίτευξη υψηλής απόδοσης. Γύρω από το ψυγείο θα πρέπει να υπάρχει επαρκώς καθαρός κενός χώρος. Συνιστάται το πίσω μέρος της συσκευής να απέχει από τον τοίχο κατά 50 χιλιοστά, να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 χιλιοστών από τις δύο πλευρές, και άνω των 100 χιλιοστών από την κορυφή της και ένας κενός χώρος μπροστά για να ανοίγουν οι πόρτες κατά 140°.

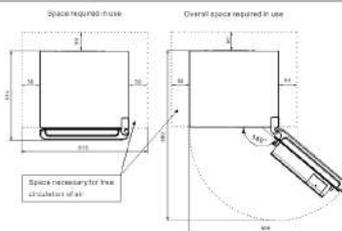

- Οι συσκευές δεν πρέπει να εκτίθενται στη βροχή. Πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία επαρκούς αέρα στο χαμηλό πίσω τμήμα της συσκευής, καθώς η κακή κυκλοφορία του αέρα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Οι εντοιχιζόμενες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως θερμαντήρες και άμεσο ηλιακό φως.


### Εγκατάσταση της βίδας στηρίγματος από καουτσούκ

- που παρέχεται σε πλαστική σακούλα με τη συσκευή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

Σημείωση:

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα σε περίπτωση φυσιολογικής χρήσης. Μόνο κάτω από ακραίες συνθήκες, με το θάλαμο να είναι άδειος ενώ υπάρχει φορτίο στην πόρτα με συνολική μάζα 15 κιλών και άνοιγμα της πόρτας περίπου 90 μοιρών, αυτό το ψυγείο μπορεί να κινδυνεύει να ανατραπεί. Τότε, το ελαστικό υποστήριγμα πρέπει να στερεωθεί στο κατώτερο κάλυμμα βάσης για να σταθεροποιηθεί αυτή η συσκευή.


1. Γύρετε τη συσκευή για να βρείτε την οπή της βίδας στα αριστερά του κάτω καλύμματος βάσης.

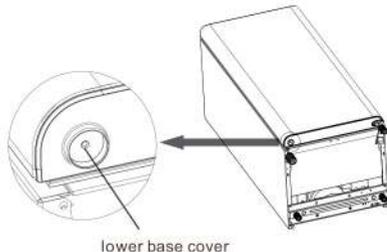


lower base cover

## Πρώτη χρήση και εγκατάσταση

2. Τοποθετήστε τη βίδα στην οπή του στηρίγματος από καουτσούκ.

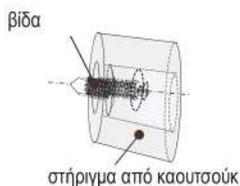

3. Τοποθετήστε τη βίδα σε ευθυγράμμιση με την οπή στο κάτω κάλυμμα βάσης. Στερεώστε καλά το στηρίγμα από καουτσούκ στο κάλυμμα της βάσης με ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιέχεται στη συσκευασία).

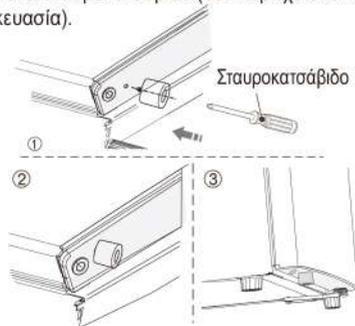

### Ευθυγράμμιση

- Η συσκευή πρέπει να είναι εξισορροπημένη (αλφαδιασμένη), ώστε να εξαλείφονται οι κραδασμοί. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, πρέπει αυτή να είναι όρθια και οι δύο ρυθμιστές να βρίσκονται σε σταθερή επαφή με το δάπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση ξεβιδώνοντας τη σωστή ρύθμιση ευθυγραμμίσματος στο μπροστινό μέρος (χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί).

### Ηλεκτρική σύνδεση

**Προσοχή!** Κάθε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

**Προειδοποίηση!** Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των μέτρων ασφαλείας.

## Καθημερινή χρήση

### Εξαρτήματα \*

#### Αφαιρούμενα ράφια/ δίσκοι


- Η συσκευή σας περιέχει αρκετά γυάλινα και πλαστικά ράφια αποθήκευσης ή ράφι για φιάλες. Ο συνδυασμός και τα χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται από το μοντέλο.

#### Συρτάρι φρούτων και λαχανικών


- Για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

#### Δίσκος πάγου

- Χρησιμοποιείται για να ετοιμάσετε παγάκια.
  - Κάποιες παρατηρήσεις όταν θέλετε να ετοιμάσετε παγάκια:
1. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον δίσκο πάγου ή δεν τον έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε τον πριν τη χρήση.
  2. Όταν γεμίζετε με νερό τον δίσκο πάγου, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την πάνω γραμμή.

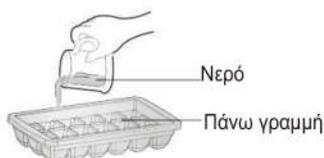

3. Τοποθετήστε προσεκτικά τον δίσκο πάγου μέσα στην κατάψυξη χωρίς να χυθεί νερό, γιατί το νερό θα παγώσει και ο δίσκος πάγου θα κολλήσει.
4. Για να αφαιρέσετε τα παγάκια, στρέψτε απαλά τον δίσκο και αναποδογυρίστε τον.

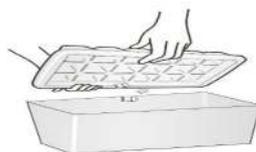

#### Θάλαμος ψυγείου

- Για την αποθήκευση των τροφίμων που δεν χρειάζεται να καταψυχθούν και διαφορετικά τμήματα κατάλληλα για διαφορετικά είδη τροφίμων.

#### Θάλαμος κατάψυξης τροφίμων

- Για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

#### Πόρτα καταψύκτη

- **Σημείωση:** Πιέστε την πόρτα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει κανονικά και πλήρως,

#### Απόψυξη τροφίμων

- Στον θάλαμο ψυγείου.  
Σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Σε φούρνο μικροκυμάτων.  
Σε συμβατικό ή κυκλοθερμικό φούρνο. Μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να καταψυχθούν εκ νέου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
- 1) Εάν η συσκευή περιέχει συναφή εξαρτήματα και λειτουργίες.
  - 2) Εάν η συσκευή περιέχει θάλαμο κατάψυξης

## Χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις

### Θόρυβοι κατά τη λειτουργία

**Ήχοι «κλικ»** - Όποτε ο συμπιεστής (απ)ενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλικ.

**Βόμβος** - Μόλις ο συμπιεστής εισέρχεται σε λειτουργία, θα τον ακούσετε να βουίζει.

**Ήχοι φυσάλιδας** - Όταν το ψυκτικό υγρό ρέει σε λεπτούς σωλήνες, θα ακούτε ήχους σαν από φυσάλιδες ή πιπαιλίσματα.

**Ήχοι πιπαιλίσματος** - Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του συμπιεστή, αυτός ο θόρυβος ενδέχεται να ακούγεται για μικρό χρονικό διάστημα.

### Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Διατηρήστε τον χρόνο παραμονής της συσκευής ανοιγμένης, στο ελάχιστο.
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από όσο χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά φύλλα και το πίσω φύλλο της συσκευής βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τον τοίχο και ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Εάν στο διάγραμμα εμφανίζεται ο σωστός συνδυασμός για τα συρτάκια, το συρτάκι φρούτων και λαχανικών και τα ράφια, μην προσαρμόζετε διαφορετικά τον συνδυασμό, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας.

### Συμβουλές για ψύξη νωπών τροφίμων

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
- Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό, ιδιαίτερα εάν αυτό έχει έντονη γεύση ή οσμή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτά.

### Συμβουλές για την ψύξη

- Κρέας (όλα τα είδη): τυλίξτε σε σακούλες από πολυαιθυλένιο (πλαστικό) και τοποθετήστε στο επάνω γυάλινο ράφι με αυτόν τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα κ.λπ. πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.

- Φρούτα και λαχανικά πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να τοποθετούνται στο ειδικό συρτάρι που παρέχεται.
- Βούτυρο και τυριά πρέπει να τοποθετούνται σε αλουμινοχαρτο ή σακούλες από πολυαιθυλένιο (πλαστικό), αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
- Φιάλες γάλακτος: αυτές πρέπει να έχουν καπάκι και να φυλάσσονται στο ράφι φιαλών στην πόρτα.

### Συμβουλές για την κατάψυξη

- Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μια περίοδο εκτός χρήσης. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό στον θάλαμο, αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.
- Ετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να μπορείτε να τα καταψύξετε γρήγορα και πλήρως και αργότερα να αποψύξετε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινοχαρτο ή πολυαιθυλένιο (πλαστικό) και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί, αποφεύγοντας έτσι την αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων.
- Τα παγωμένα προϊόντα, εάν καταναλώνονται αμέσως μετά την απομάκρυνση από την κατάψυξη, μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στο δέρμα από το κρύο.
- Συνιστάται να βάζετε επκέτα και ημερομηνία σε κάθε παγωμένη συσκευασία για να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης.

### Συμβουλές για την αποθήκευση

#### κατεψυγμένων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι οι εμπορικά κατεψυγμένες τροφές αποθηκεύτηκαν από τον έμπορο λιανικής πώλησης.
- Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα καταστρέφονται γρήγορα και δεν μπορούν να επαναψυχθούν.
- Μην υπερβείτε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τροφίμων.

**Σημείωση:** \*προαιρετικά εξαρτήματα.  
ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανα χώρα.

## Καθαρισμός και φροντίδα

### Καθαρισμός και φροντίδα

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται κάθε δύο μήνες.



**Προειδοποίηση!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από την κύρια παροχή ρεύματος, απενεργοποιήστε ή κατεβάστε τον διακόπτη της ασφάλειας.

### Ειδοποίηση!

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευή πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. Φυλάξτε τα σε δροσερό μέρος και κρατήστε τα καλά καλυμμένα.
- Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Ενδέχεται να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Οι θερμοί ατμοί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στα πλαστικά εξαρτήματα.
- Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά εξαρτήματα, π.χ. ο χυμός λεμονιού ή ο χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, το βουτυρικό οξύ ή καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Διατίθενται επίσης εμπορικά απορρυπαντικά για το πλύσιμο των πιάτων.
- Αφού καθαρίσετε, ξεπλύνετε με φρέσκο νερό και καθαρό πανί.
- Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μία φορά τον χρόνο με μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. (Μόνο για το προϊόν εξωτερικού συμπυκνωτή)
- Ελέγξτε την οπή αποστράγγισης στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Καθαρίστε μια μπλοκαρισμένη οπή αποστράγγισης με τη βοήθεια ενός εργαλείου όπως μια μαλακή πράσινη λαβίδα, και προσέξτε να μην προκαλέσετε φθορές στο περίβλημα με αιχμηρά αντικείμενα.
- Αφού στεγνώσουν όλα, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

### Απόψυξη

#### Αποστράγγιση στον θάλαμο αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων

Το νερό από την επιλογή απόψυξης θα εκκενώνεται αυτόματα σε δίσκο αποστράγγισης μέσω σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής.

#### Απόψυξη στο θάλαμο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων

- Η απόψυξη στον θάλαμο κατάψυκτη λειτουργεί χειροκίνητα. Πριν από την απόψυξη, αφαιρέστε τα τρόφιμα.
- Αφαιρέστε τον δίσκο πάγου και τα συρτάρια ή τοποθετήστε τα προσωρινά στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων.
- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μπολ με ζεστό νερό (περίπου 50°C) στον θάλαμο κατάψυξης και να αφαιρέσετε τον πάγο και την πάχνη με σπάτουλα απόψυξης. Στη συνέχεια, μην ξεχάσετε να επαναφέρετε τον ρυθμιστή του πίνακα ελέγχου στην αρχική θέση.
- Δεν συνιστάται η θέρμανση του θαλάμου κατάψυξης απευθείας με καυτό νερό ή στεγνωτήρα μαλλιών κατά την απόψυξη, ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εσωτερικής θήκης.
- Επίσης δεν συνιστάται να αφαιρέτε τον πάγο και την πάχνη ή να ξεχωρίζετε τα τρόφιμα από τα δοχεία που έχουν κολλήσει με τα τρόφιμα με αιχμηρά εργαλεία ή ξύλινες ράβδους, ώστε να μην προκαλούνται φθορές στο εσωτερικό περίβλημα ή στην επιφάνεια του εξαρτήματά.

**Προειδοποίηση!** Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν από την απόψυξη, περιστρέψτε τον ρυθμιστή στον πίνακα ελέγχου στη θέση «off».

**Ειδοποίηση!** Η συσκευή θα πρέπει να αποψύχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εάν η πόρτα έχει χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας, συνιστάται η απόψυξη κάθε δύο εβδομάδες.

#### Θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή
- Τραβήξτε το φως ρεύματος
- Καθαρίστε καλά (βλ. ενότητα: Καθαρισμός και φροντίδα)
- Αφίστε την πόρτα ανοιχτή για να αποψύγετε τις σσμές

## Τι να κάνετε αν...



### Προειδοποίηση!

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μόνο ειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εκτελεί εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

### Σημαντικό!

Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Οι ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρούς κινδύνους για τον χρήστη. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με τον ειδικευμένο αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Το κεντρικό φως δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό.	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
	Έχει καεί η ασφάλεια ή είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την αν χρειαστεί
	Ελαττωματική πρίζα.	Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να επιδιορθώνονται από ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά.	Υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία	Στρέψτε προσωρινά τον ρυθμιστή του πίνακα ελέγχου σε υψηλότερη ρύθμιση.
Τα τρόφιμα είναι πολύ ζεστά.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Ανατρέξτε στην αρχική ενότητα «Πρώτη χρήση»
	Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίγετε την πόρτα μόνο για όσο είναι απαραίτητο.
	Μία μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες.	Στρέψτε προσωρινά τον ρυθμιστή του πίνακα ελέγχου σε υψηλότερη ρύθμιση.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας	Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση στον χώρο εγκατάστασης».
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Ελαττωματικός λαμπτήρας LED.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας ελέγχου»
Σχηματισμός μεγάλης ποσότητας πάγου και πάχνης, ενδεχομένως και στο λάστιχο της πόρτας.	Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι αεροστεγής (πιθανώς μετά την αναστροφή της πόρτας).	Θερμαίνετε προσεκτικά τα τμήματα διαρροής του λάστιχου στεγανοποίησης της ασφάλειας της πόρτας με στεγνωτήρα μαλιών (σε δροσερή ρύθμιση). Ταυτόχρονα, διαμορφώστε τη θερμοσμένη ασφάλεια της πόρτας με το χέρι έτσι ώστε να στέκεται σωστά.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι.	Η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη.	Ρυθμίστε ξανά τα πόδια.
	Η συσκευή ακουμπά στον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Κάποιο εξάρτημα, π.χ. κάποιος σωλήνας, στο πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά κάποιο άλλο εξάρτημα της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν χρειάζεται, κάμψτε προσεκτικά το εξάρτημα για να μην εμποδίζει.
Ο συμπυκνωτής δεν ξεκινά αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης της θερμοκρασίας.	Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει σφάλμα	Ο συμπυκνωτής εισέρχεται σε λειτουργία μετά από κάποιο διάστημα.
Νερό στο πάτωμα ή στα ράφια αποθήκευσης,	Η οπή αποστράγγισης νερού είναι μπλοκαρισμένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα»..

## Απόρριψη της συσκευής

Απαγορεύεται να απορρίπτετε τη συσκευή σε κάδους οικιακών απορριμμάτων.

### Υλικό συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας που φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε.

### Πριν από την απόρριψη της συσκευής.

1. Αποσυνδέστε το κεντρικό φως από την πρίζα τροφοδοσίας.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και πετάξτε το.

	<b>Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος</b>
	<p>Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.</p>

- Για αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, παρακαλούμε ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
  - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
  - Αποθηκεύετε ωμά κρέατα και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στην κατάψυξη ώστε να μην έρχονται σε επαφή με ή να μην στάζουν επάνω σε άλλα τρόφιμα.
  - Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων που φέρουν δύο αστέρια είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την ετοιμασία παγωτού και παγοκύβων.
  - Οι θάλαμοι που φέρουν ένα, δύο ή τρία αστέρια δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Σειρά	ΤΥΠΟΣ θαλάμου	Επιθυμητή θερμοκρασία [°C] αποθήκευσης	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2 ~ +8	Αυγά, μαγειρεμένο φαγητό, συσκευασμένο φαγητό, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)*- Κατάψυξη	≤ -18	Θαλασσινά τρόφιμα (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), νωπά θαλασσινά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (συνιστάται μέγιστη περίοδος αποθήκευσης 3 μηνών - όσο αυξάνεται ο χρόνος φύλαξης τόσο η διατροφική αξία και η γεύση αλλοιώνονται), θάλαμος κατάλληλος για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.
3	***- Κατάψυξη	≤ -18	Θαλασσινά τρόφιμα (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), νωπά θαλασσινά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (συνιστάται μέγιστη περίοδος αποθήκευσης 3 μηνών - όσο αυξάνεται ο χρόνος φύλαξης τόσο η διατροφική αξία και η γεύση αλλοιώνονται). Ο θάλαμος δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
4	** - Κατάψυξη	≤ -12	Θαλασσινά τρόφιμα (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), νωπά θαλασσινά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (συνιστάται μέγιστη περίοδος αποθήκευσης 2 μηνών - όσο αυξάνεται ο χρόνος φύλαξης τόσο η διατροφική αξία και η γεύση αλλοιώνονται). Ο θάλαμος δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
5	*_ Κατάψυξη	≤ -6	Θαλασσινά τρόφιμα (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), νωπά θαλασσινά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (συνιστάται μέγιστη περίοδος αποθήκευσης 1 μήνα - όσο αυξάνεται ο χρόνος φύλαξης τόσο η διατροφική αξία και η γεύση αλλοιώνονται). Ο θάλαμος δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
6	0- αστέρια	-6 ~ 0	Φρέσκο χοιρινό, μοσχαρίσιο κρέας, ψάρι και πουλερικά, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (Συνιστάται η κατανάλωση την ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι σε περισσότερες από 3 ημέρες). Μερικώς συσκευασμένα/σε περιτύλιγμα επεξεργασμένα τρόφιμα (τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη)
7	Chill	-2 ~ +3	Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, μοσχάρι, πουλερικά, νωπά θαλασσινά προϊόντα κλπ. (συνιστάται 7 ημέρες σε θερμοκρασία κάτω από 0°C και σε θερμοκρασία πάνω από 0°C για κατανάλωση εντός της ίδια ημέρας, κατά προτίμηση όχι σε περισσότερες από 2 ημέρες). Θαλασσινά τρόφιμα (σε θερμοκρασία κάτω από 0°C για 15 ημέρες, δεν συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία πάνω από 0°C)

8	Νωπά τρόφιμα	0 ~ +4	Φρέσκο χοιρινό, μοσχαρίσιο κρέας, ψάρι και πουλερικά, μαγειρεμένο φαγητό κτλ. (Συνιστάται η κατανάλωση την ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι σε περισσότερες από 3 ημέρες)
9	Κρασί	+5 ~ +20	κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδης οίνος, κτλ.

Σημείωση: παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα διάφορα τρόφιμα στους αντίστοιχους θαλάμους ή στην ενδεικνυόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης των τροφίμων που έχετε αγοράσει.

- Εάν το ψυγείο παραμένει άδειο για μεγάλα διαστήματα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, πραγματοποιήστε απόψυξη, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε το ενδεχόμενο σχηματισμού μούχλας εντός της.

#### **Καθαρισμός διανομέα νερού (ειδικά για προϊόντα με διανομέα νερού):**

- Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες πριν να τοποθετούνται στο ψυγείο και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε φιάλες ή δοχεία με καπάκι για να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες στον καθαρισμό της σχεδιαστικής δομής του προϊόντος.