

Hisense

life reimagined

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν από τη λειτουργία αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

WF3S6021BW
WF3S7021B*

WF3S7021BW

WF3S6021B*

ΕΙ

Ελληνικά

Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε ρούχα που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.

Τα ακόλουθα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

 Πληροφορίες, οδηγίες, συμβουλές ή συστάσεις

 Προειδοποίηση - γενικός κίνδυνος

 Προειδοποίηση - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 Προειδοποίηση - κίνδυνος καυτής επιφάνειας

 Προειδοποίηση - κίνδυνος πυρκαγιάς



Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
10	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	
11	Προδιαγραφές	
12	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
13	Αφαίρεση των μπουλονιών/βιδών μεταφοράς	
14	Μετακίνηση και μεταφορά μετά την εγκατάσταση	
15	Θεση	
15	Ρυθμιση ποδιων	
17	Συνδεση με την παροχη νερου	
17	Aquastop	
18	Συνδεση και ασφαλιση του σωληνα αποστραγγισης	
20	Συνδεση παροχης ρευματος	
21	ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	
22	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (1-7)	ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
22	Βήμα 1: Προσεξτε τις ετικέτες στα ρουχα	
23	Βήμα 2: Προετοιμασια της διαδικασιας πλυσης	
26	Βήμα 3: Επιλογη προγραμματος πλυσης	
30	Βήμα 4: Επιλογη προσθετων ρυθμισων και λειτουργιων	
37	Βήμα 5: Εναρξη προγραμματος πλυσης	
38	Βήμα 6: Αλλαγη προγραμματος πλυσης ή χειροκινητη ακυρωσις	
39	Βήμα 7: Τελος προγραμματος πλυσης	
40	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
42	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
42	Καθαρισμος θηκης απορρυπαντικου	
43	Καθαρισμος του σωληνα νερου, του περιβληματος του διανομεα απορρυπαντικου και του ελαστικου παρεμβυσματος της πορτας	
44	Καθαρισμος φιλτρου καδου	
45	Καθαρισμος εξωτερικων χωρων	
46	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
46	Τι να κανετε...	
47	Αντιμετωπιση προβληματων και κωδικοι σφαλματων	
48	Σερβις	
48	ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
51	Συμβουλες αφαιρεσης λεκεδων	
53	ΑΠΟΡΡΙΨΗ	
53	ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.

Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων χωρίς να διαβάσετε και να κατανοήσετε προηγουμένως αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχονται με πολλά μοντέλα πλυντηρίων ρούχων. Ως εκ τούτου, ορισμένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο μηχανήμα σας.

Η μη τήρηση των οδηγιών ή η ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα ή στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης κοντά στο μηχανήμα.

Αυτό το μηχανήμα προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Εάν το μηχανήμα χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς, κερδοσκοπικούς σκοπούς ή σκοπούς που υπερβαίνουν την κανονική χρήση σε ένα σπίτι ή εάν το μηχανήμα χρησιμοποιείται από πρόσωπο που δεν είναι καταναλωτής, η περίοδος εγγύησης είναι η συντομότερη περίοδος εγγύησης που απαιτείται από τις σχετικές νομοθεσίες.

Ακολουθήστε σωστά τις οδηγίες για την εγκατάσταση του μηχανήματος και τις συνδέσεις με την παροχή νερού και ρεύματος (βλέπε κεφάλαιο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ").

Οι συνδέσεις με την παροχή νερού και ρεύματος πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εμπειρογνώμονα.

Οποιαδήποτε επισκευή και συντήρηση που αφορά την ασφάλεια ή την απόδοση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους ειδικούς.

Για την αποφυγή κινδύνων, ένα **κατεστραμμένο καλώδιο** ρεύματος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Πριν συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από άπειρα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρότερη δυσλειτουργία. Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης ή χρήσης ή συντήρησης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής για τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης.

Μην συνδέετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη προγράμματος, και μην το συνδέετε σε παροχή ρεύματος που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.

Μην συνδέετε το μηχάνημα σε πρίζα που προορίζεται για μικρό φορτίο.

Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη με ασφάλεια και η παροχή νερού δεν πρέπει να είναι φραγμένη.

Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 5°C, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα σε περίπτωση παγώματος του νερού.

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη και σταθερή στερεή βάση (σκυρόδεμα).

Εάν το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε υπερυψωμένη βάση, το μηχάνημα πρέπει να ασφαρίζεται επιπλέον για προστασία από ανατροπή.

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς, καθώς η ενεργοποίηση ενός μπλοκαρισμένου μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά (βλέπε κεφάλαιο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ/Αφαίρεση των μπουλονιών/βιδών μεταφοράς"). Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τέτοιας βλάβης.

Για να συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή νερού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο σωλήνα νερού και τα παρεμβύσματα. Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²).

Χρησιμοποιείτε πάντα έναν καινούργιο σωλήνα νερού για να συνδέσετε το μηχάνημα με την παροχή νερού, μην επαναχρησιμοποιείτε έναν παλιό σωλήνα νερού.

Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να φτάνει μέσα στο σύστημα αποστράγγισης.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος πλύσιματος, πιέστε την πόρτα στο υποδεικνυόμενο σημείο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες από τον κάδο του μηχανήματος πριν από την πρώτη πλύση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Drum Clean (Καθαρισμός Κάδου) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).

Μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης, κλείστε τη βρύση του νερού και βγάλτε το φιλ από την πρίζα.

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για πλύσιμο ρούχων, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Το μηχάνημα δεν προορίζεται για στεγνό καθάρισμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο και τη φροντίδα των ρούχων. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές ή αποχρωματισμό των παρεμβυσμάτων και των πλαστικών μερών που προκύπτουν από τη χρήση λευκαντικών ή χρωστικών ουσιών.

Κατά την αφαίρεση αλάτων, χρησιμοποιείτε μόνο μέσα αφαίρεσης αλάτων με πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία (Χρησιμοποιείτε μόνο μη διαβρωτικά μέσα αφαίρεσης αλάτων). Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ολοκληρώστε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων με αρκετούς κύκλους ξεβγάλματος ή εκτελώντας το πρόγραμμα Drum Clean (Καθαρισμός Κάδου) (πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού), προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα ουσιών (ξύδι κ.λπ.).

 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, ζημιά στο μηχάνημα και κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης δεν απελευθερώνονται ιόντα αργύρου.

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα, τις μικρές αποκλίσεις στο χρώμα, τον αυξημένο θόρυβο που προκύπτει από τη γήρανση της συσκευής και τα αισθητικά ελαττώματα στα εξαρτήματα, τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της συσκευής.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν κλείσετε την πόρτα του μηχανήματος και εκτελέσετε το πρόγραμμα, βεβαιωθείτε ότι στον κάδο δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα παιδί δεν έχει μπει στον κάδο και κλείστε την πόρτα από μέσα.

Κρατήστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό μακριά από παιδιά.

Ενεργοποιήστε το παιδικό κλείδωμα. Βλέπε κεφάλαιο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ/Παιδικό κλείδωμα".

Μην αφήνετε παιδιά κάτω των τριών ετών να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αλλά μόνο εάν επιβλέπονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του μηχανήματος και εάν κατανοούν τους κινδύνους από ακατάλληλη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι

τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν το μηχάνημα ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΥΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων πλύσης, η πόρτα του κάδου μπορεί να θερμανθεί. Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν κοντά στο τζάμι της πόρτας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Εάν η στάθμη του νερού στη συσκευή αυξηθεί πάνω από το κανονικό επίπεδο, θα ενεργοποιηθεί η προστασία στάθμης νερού. Θα κλείσει την παροχή νερού και θα αρχίσει η άντληση του νερού. Το πρόγραμμα διακόπτεται και αναφέρεται ένα σφάλμα.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν σκοπεύετε να μετακινήσετε το μηχάνημα μετά την εγκατάστασή του, τοποθετήστε τις βίδες μεταφοράς (βλέπε κεφάλαιο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ/Μετακίνηση και μεταφορά μετά την εγκατάσταση"). Πριν τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ


ΜΠΡΟΣΤΑ

- 1 Μονάδα ελέγχου
- 2 Κουμπί επιλογής προγράμματος
- 3 Χώρος απορρυπαντικού
- 4 Πόρτα
- 5 Πλάκα χαρακτηριστικών
- 6 Κάλυμμα φίλτρου αντλίας

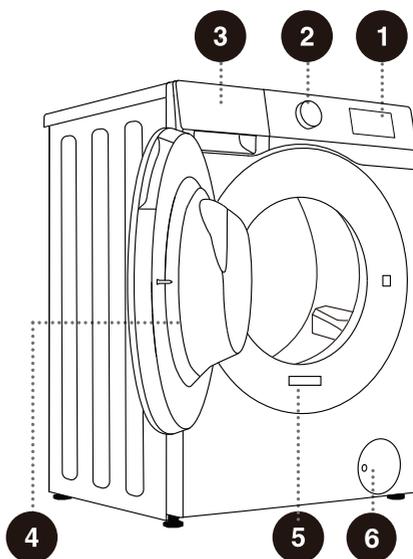

ΠΙΣΩ

- 1 Σωλήνας νερού
- 2 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 3 Σωλήνας αποστράγγισης
- 4 Ρυθμιζόμενα πόδια
- 5 Μπουλόνια/βίδες μεταφοράς

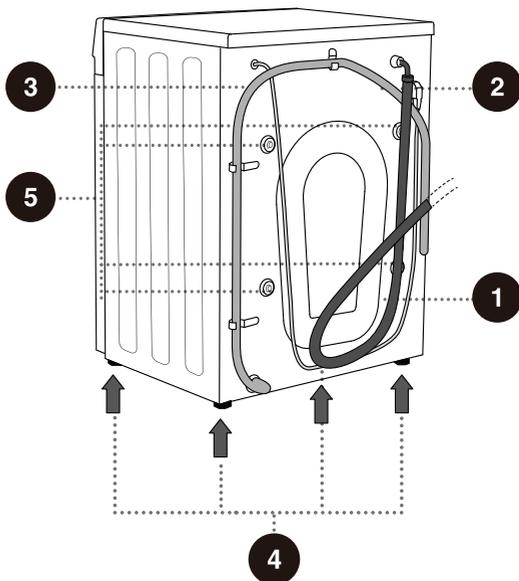


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Η πλάκα χαρακτηριστικών είναι τοποθετημένη στο μπροστινό τοίχωμα της πόρτας του μηχανήματος (βλέπε κεφάλαιο "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ").


Μέγιστο φορτίο	7 kg	6 kg
Βάρος πλυντηρίου ρούχων	59 kg	59 kg
Ονομαστική τάση	220-240V~	220-240V~
Ονομαστική ισχύς	1600W	1600W
Συχνότητα	50Hz	50Hz

Διαστάσεις (mm)

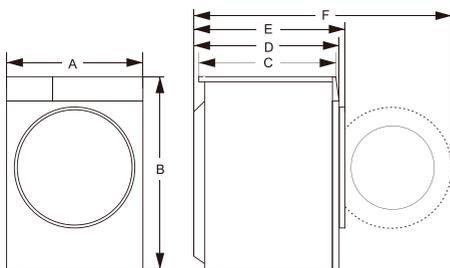

Ευρετήριο	Διαστάσεις (mm)
A	595
B	845
C	405
D	450
E	480
F	960

Πλάκα χαρακτηριστικών

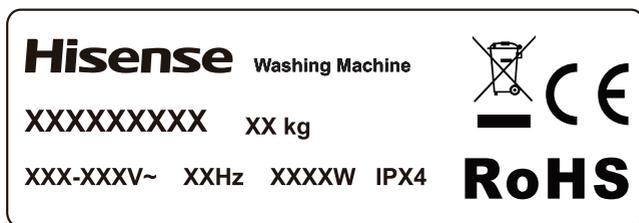

⚠ Προτού συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων στο ηλεκτρικό δίκτυο, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

⚠️ Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες. Κατά την αποσυσκευασία, φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, άλλα πλαστικά μέρη κ.λπ.) μακριά από παιδιά.

Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στη συσκευή. Εάν υποψιάζεστε ότι η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην τη χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση.


Η συσκευή συνοδεύεται από ένα σετ υποστήριξης που περιλαμβάνει:

- Οδηγίες χρήσης;
- 4 πλαστικά βύσματα;
- Σωλήνας παροχής;
- Υποδοχή σωλήνα αποστράγγισης;

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ/ΒΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

⚠ Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνια/βίδες μεταφοράς. Μια μπλοκαρισμένη συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά κατά την ενεργοποίησή της. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τέτοιας βλάβης.

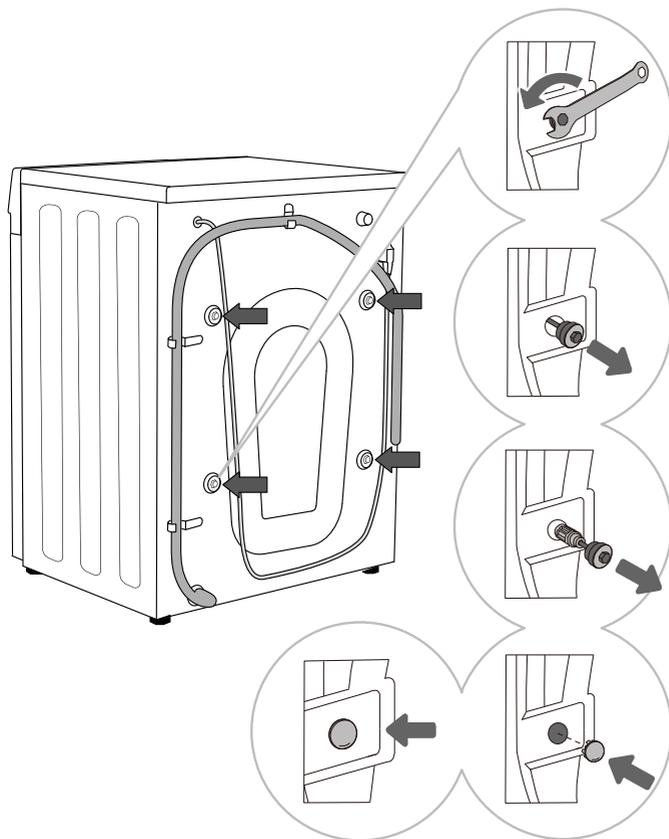

1 Απομακρύνετε τους εύκαμπτους σωλήνες και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα, όπως υποδεικνύει το βέλος. Χαλαρώστε τις κατά περίπου 30 mm (όχι τελείως).

2 Τραβήξτε και τα 4 μπουλόνια/βίδες μεταφοράς οριζόντια.

3 Τραβήξτε τα μπουλόνια/βίδες αποστολής μαζί με το λάστιχο και το πλαστικό τμήμα.

4 Καλύψτε τις 4 σπές των βιδών με τα πλαστικά καπάκια. Τα πλαστικά καπάκια παραδίδονται στην τσάντα αξεσουάρ (το σετ υποστήριξης) μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.

☞ Κρατήστε τα μπουλόνια/βίδες μεταφοράς για μελλοντική μεταφορά της συσκευής (για να επανατοποθετήσετε τα μπουλόνια/βίδες μεταφοράς, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία με αντίστροφη σειρά).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

☞ Για τη μετακίνηση του μηχανήματος μετά την εγκατάστασή του, πρέπει να επανατοποθετηθούν οι βίδες/μπουλονια μεταφοράς για την αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από τους κραδασμούς κατά τη μεταφορά (βλέπε κεφάλαιο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ/Αφαίρεση των μπουλονιών/βιδών μεταφοράς"). Εάν χάσατε τα μπουλόνια/βίδες μεταφοράς, μπορείτε να τα παραγγείλετε από τον κατασκευαστή.

⚠ Μετά τη μεταφορά, το μηχάνημα θα πρέπει να παραμείνει ακίνητο για τουλάχιστον δύο ώρες προτού συνδεθεί στην παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί από εκπαιδευμένο τεχνικό.

⚠ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε το μηχάνημα. Ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη σύνδεση ή χρήση του μηχανήματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


ΘΕΣΗ

☼ Το δάπεδο στο οποίο τοποθετείται το μηχάνημα πρέπει να έχει βάση από σκυρόδεμα. Πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό, διαφορετικά το μηχάνημα μπορεί να γλιστρήσει. Επίσης, καθαρίστε το κάτω μέρος των ρυθμιζόμενων ποδιών.

☼ Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη και σταθερή βάση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΔΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι και το παρεχόμενο κλειδί.

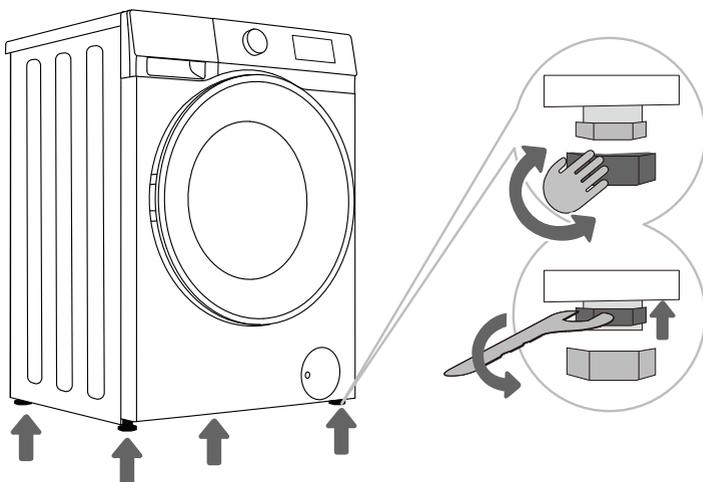


1 Περιστρέψτε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να οριζοντιώσετε το μηχάνημα. Τα πόδια επιτρέπουν εξομάλυνση κατά +/- 2 cm.

2 Αφού ρυθμίσετε το ύψος των ποδιών, σφίξτε καλά τα παξιμάδια συγκράτησης (κόντρα παξιμάδια) στρέφοντάς τα προς το κάτω μέρος του πλυντηρίου ↑ (βλ. εικόνα).

☼ Το μη οριζοντιωμένο μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς, ολίσθηση και δυνατή λειτουργία. Η εσφαλμένη οριζοντίωση του μηχανήματος δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

☼ Κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να εμφανιστεί ανώμαλος ή δυνατός θόρυβος, κυρίως ως αποτέλεσμα ακατάλληλης εγκατάστασης.

Αποστάσεις εγκατάστασης


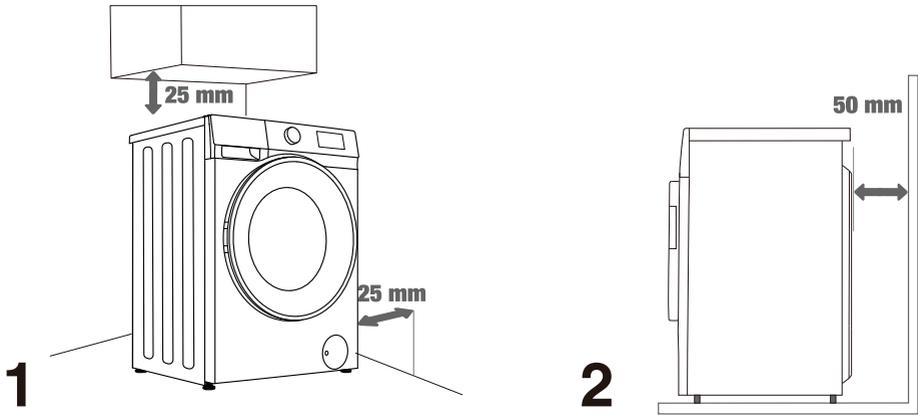


⚠ Το μηχάνημα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τοίχο ή έπιπλα. Για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανήματος, αφήστε λίγο χώρο γύρω από το μηχάνημα, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα. Η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή ή μη φυσιολογική λειτουργία του μηχανήματος. Επιπλέον, μπορεί επίσης να προκληθεί υπερθέρμανση (εικόνες 1 και 2).

⚠ Δεν συνιστάται η εγκατάσταση του μηχανήματος σε κλειστό χώρο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Συνδέστε σωστά τον εύκαμπο σωλήνα εισόδου νερού στη βρύση νερού.

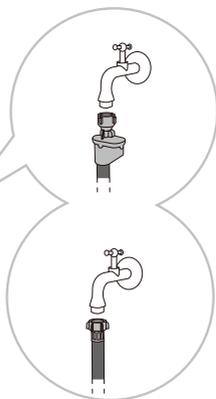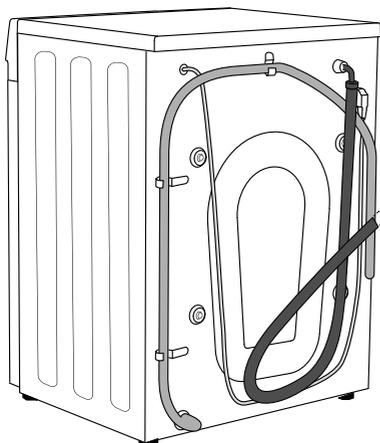

A AquaStop

B Κανονική σύνδεση

☞ Για την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, η πίεση του νερού εισόδου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²). Η ελάχιστη δυναμική πίεση του νερού μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέτρηση της ροής του νερού. Από μια πλήρως ανοιχτή βρύση θα πρέπει να εκρέουν 3 λίτρα νερού σε 15 δευτερόλεπτα.


☞ Σφίξτε το σωλήνα νερού με το χέρι για καλή στεγανοποίηση (μέγιστο 2 Nm) μετά τη σύνδεση του σωλήνα. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση για τυχόν διαρροή. Μην χρησιμοποιείτε πένσες ή παρόμοια εργαλεία, καθώς μπορεί να καταστραφεί το σπείρωμα του παξιμαδιού.

☞ Χρησιμοποιείτε μόνο τον εύκαμπο σωλήνα νερού που παρέχεται με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένους σωλήνες ή άλλους σωλήνες.

☞ Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι αλλοιωμένος, εύθραυστος ή ραγισμένος, πρέπει να αντικατασταθεί.

AquaStop (ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Εάν ένας εσωτερικός ή εύκαμπτος σωλήνας υποστεί ζημιά, ενεργοποιείται ένα σύστημα διακοπής της παροχής νερού στο μηχάνημα. Στην περίπτωση αυτή, το παράθυρο ελέγχου (a) θα αλλάξει σε κόκκινο χρώμα. Αντικαταστήστε τον σωλήνα νερού.

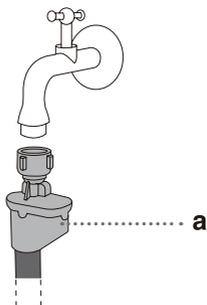


⚠ Μην βυθίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού με το σύστημα AquaStop στο νερό, καθώς περιέχει μια ηλεκτρική βαλβίδα.

⚠ Ο σωλήνας νερού μπορεί να συνδεθεί χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι ο συνδεδεμένος σωλήνας νερού δεν είναι στραβωμένος ή φραγμένος.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Βάλτε τον σωλήνα αποστράγγισης σε νιπτήρα ή μπανιέρα ή συνδέστε τον απευθείας σε αποχέτευση (ελάχιστη διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης 4 cm). Η κατακόρυφη απόσταση από το δάπεδο έως το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι 60-100 cm. Μπορεί να συνδεθεί με τρεις τρόπους (A, B, C).

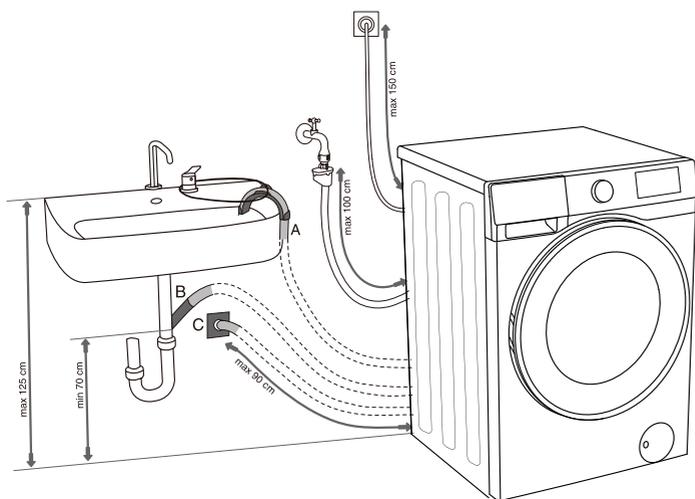


A Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από νεροχύτη ή μπανιέρα. Χρησιμοποιήστε έναν μάντα πρόσδεσης για να στερεώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από το στήριγμα του αγκώνα για να μην γλιστρήσει.

B Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας στην αποχέτευση του νεροχύτη. Μην χρησιμοποιείτε μικρό νεροχύτη. Προσέξτε επειδή το νερό που αποστραγγίζεται μπορεί να είναι καυτό.

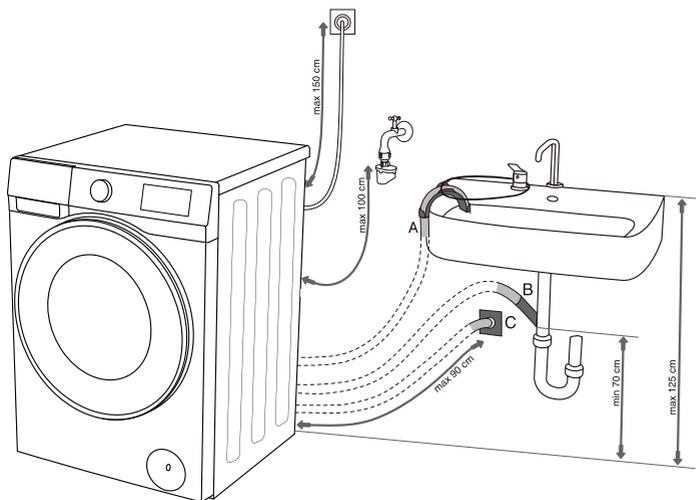

C Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια επιτοίχια αποχέτευση με υδατοπαγίδα, η οποία θα πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένη για να επιτρέπει τον καθαρισμό.

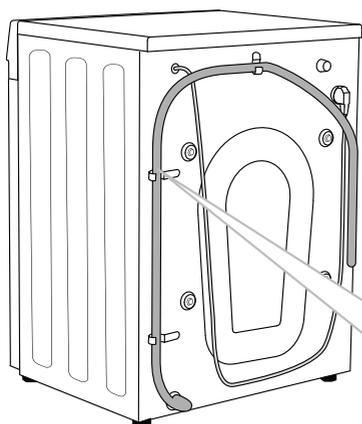


D Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδεθεί στα άγκιστρα στο πίσω μέρος του μηχανήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει υποστεί ζημιά.

⚠ Η μη σωστή τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή ή μη φυσιολογική λειτουργία του μηχανήματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

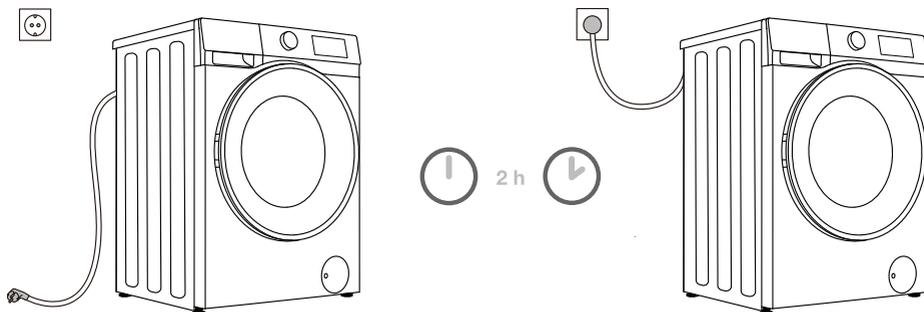

⚠ Πριν συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Συνδέστε το μηχάνημα σε γειωμένη πρίζα, η οποία θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει επαφή γείωσης (σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς).

Ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών για τις βασικές πληροφορίες του μηχανήματός σας.

⚠ Συνιστούμε τη χρήση προστασίας από υπέρταση για την προστασία της συσκευής από κεραυνούς.

⚠ Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης.

⚡ Μην συνδέετε το μηχάνημα σε πρίζα που προορίζεται για μικρό φορτίο.

⚡ Μην συνδέετε/αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.


⚡ Η επισκευή και η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες.

⚡ Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος και, στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα προς το μέρος σας (εικόνες 1 και 2).


Καθαρίστε τον κάδο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό και υγρό πανί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Drum Clean (Καθαρισμός Κάδου). Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη βρύση του νερού. Ο κάδος πρέπει να είναι άδειος (Εικόνες 3 και 4).

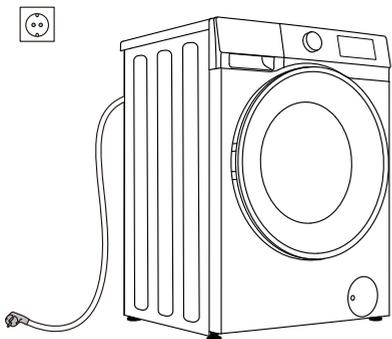


1

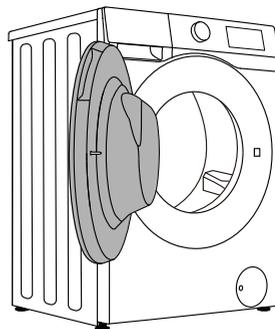

2

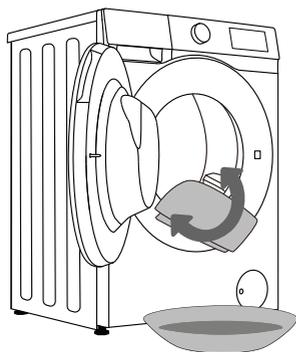

3

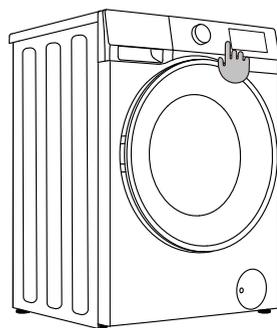

4

⚠ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα (τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές των καθαριστικών μέσων).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (1-7)

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ

Κανονική πλύση. Ευαίσθητα ρούχα	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 95°C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60°C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40°C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30°C  	Μόνο πλύσιμο στο χέρι 	Μην το πλένετε 
Λευκαντικό	Λεύκανση σε κρύο νερό 			Δεν επιτρέπεται λευκαντικό 		
Στεγνό καθάρισμα	Στεγνό καθάρισμα με όλα τα προϊόντα 	Διαλύτης πετρελαίου R11, R113 	Στεγνό καθάρισμα σε κηροζίνη, καθαρή αλκοόλη και R113 	Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα 		
Σιδέρωμα	Θερμό σιδέρωμα, μέγιστο 200°C 	Θερμό σιδέρωμα, μέγιστο 150°C 	Θερμό σιδέρωμα, μέγιστο 110°C 	Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα 		
Στέγνωμα	Στεγνώνει σε επίπεδη επιφάνεια (τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια) 	Στεγνώνει χωρίς τσαλάκωμα  Θέλει κρέμασμα 	Υψηλή θερμοκρασία  Χαμηλή θερμοκρασία 	Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο 		

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ


1. Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το είδος του υφάσματος, το χρώμα, τις ακαθαρσίες, την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλύσης κ.λπ. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).
2. Κλείστε τα κουμπιά και τα φερμουάρ, δέστε τυχόν κορδέλες και γυρίστε τις τσέπες ανάποδα. Αφαιρέστε τυχόν μεταλλικούς συνδετήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και στο εσωτερικό του μηχανήματος ή να φράξουν την αποχέτευση.
3. Τοποθετήστε τα ευαίσθητα ρούχα και τα μικροαντικείμενα σε δίκτυ σακούλας πλυντηρίου.

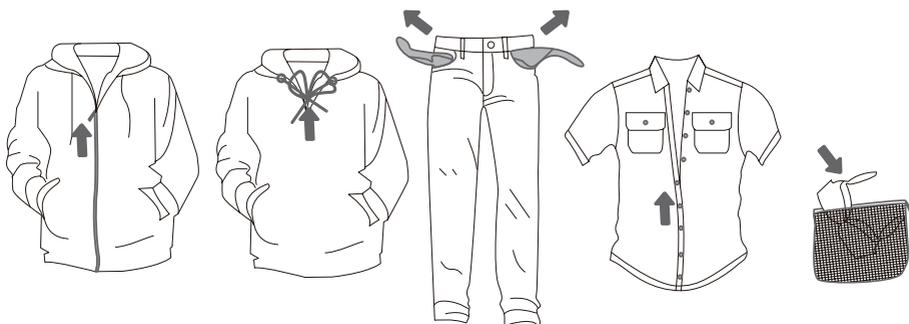


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος και στην παροχή νερού.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" (εικόνες 1 και 2).

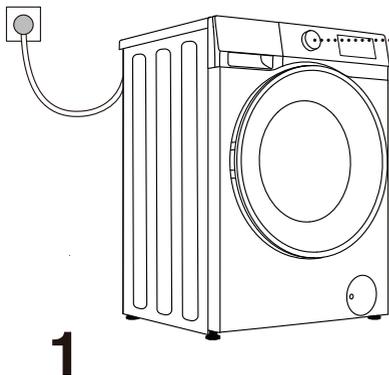

1

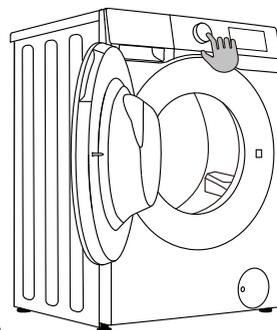


2


ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ανοίξτε την πόρτα του κάδου τραβώντας τη λαβή προς το μέρος σας (εικόνα 1). Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο (αφού βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος) (εικόνα 2).


Κλείστε την πόρτα (εικόνα 3). Η πόρτα κλειδώνει όταν ακούσετε ένα κλικ.

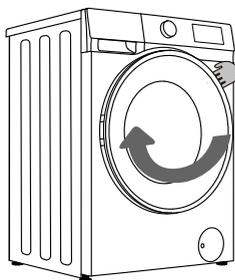

1

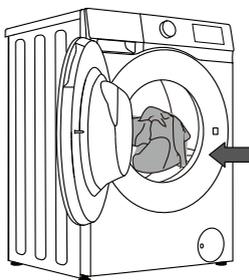

2

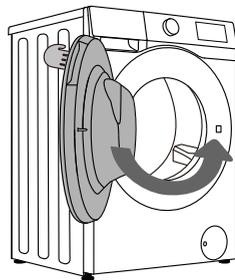

3

⚠ Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα με δύναμη. Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Μην υπερφορτώνετε τον κάδο! Ανατρέξτε στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και τηρήστε το ονομαστικό φορτίο όπως αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Εάν ο κάδος είναι πολύ γεμάτος, τα ρούχα μπορεί να μην καθαρίσουν καλά.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.

2 ΑΤΜΟΣ *ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Προσθέστε ή αφαιρέστε τις λειτουργίες ατμού και πρόπλυσης με παρατεταμένο και σύντομο πάτημα.

3 ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ

Αλλαγή του χρόνου πλύσης ή των κύκλων ξεβγάλματος.

4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Πιέστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

5 ΣΤΡΟΦΕΣ

Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα. Χωρίς Περιστροφή : Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά το τελικό πρόγραμμα αποστράγγισης.

6 ΎΕΤΡΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Πατήστε για να αλλάξετε τον αριθμό ξεβγάλματος για το τρέχον πρόγραμμα.

7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΞΗΣ

Η Καθυστέρηση λήξης σας επιτρέπει να ορίζετε την ώρα λήξης του τρέχοντος κύκλου. Με βάση τις ρυθμίσεις σας, η ώρα έναρξης του κύκλου θα καθοριστεί από την εσωτερική λογική του πλυντηρίου. Για παράδειγμα, αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για τον προγραμματισμό του πλυντηρίου σας ώστε να ολοκληρωθεί μια πλύση τη στιγμή που συνήθως επιστρέφετε στο σπίτι από την εργασία. Πατήστε για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό ωρών.

8 ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

Έναρξη/Παύση ολόκληρου του προγράμματος.

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

4+5 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ


Πατήστε ταυτόχρονα αυτά τα δύο πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος.

5+6 ΣΙΓΑΣΗ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ)


Για επιπλέον λειτουργία: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Επιλέξτε το πρόγραμμα περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής προγράμματος (1) (ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το επίπεδο ακαθαρσίας). Δείτε τον πίνακα προγραμμάτων.

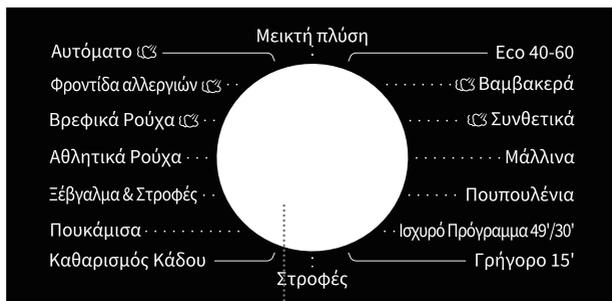

1

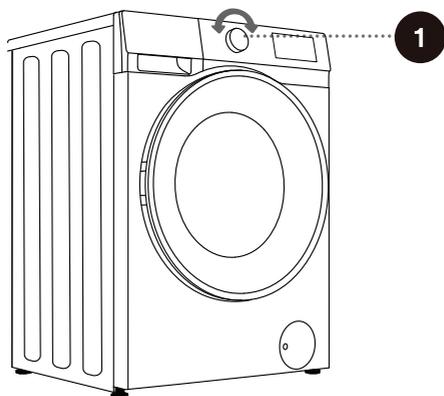

☼ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το κουμπί επιλογής προγράμματος δεν μπορεί να περιστραφεί αυτόματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο	Μέγιστος ρυθμός περιστροφής (rpm)	Περιγραφή προγράμματος
Εco 40-60 –	7/6kg	1200	Φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα.
Βαμβακερά (–, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	7/6kg	1200	Βαριά και μέτρια λερωμένα βαμβακερά ή λινά. Για πολύ λερωμένα ρούχα, επιλέξτε τη λειτουργία "Πρόπλυση".
Συνθετικά (–, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3.5/3kg	1200	Για υφάσματα από πολυεστέρα (διόλεν, τρεβίρα), πολυαμίδιο (περλον, νάιλον) ή παρόμοια.
Μάλλινα (–, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	600	Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο.
Ισχυρό Πρόγραμμα 49'/30' (–, 20°C, 30°C, 40°C)	2.5/2kg	800	Πρόκειται για μια ισχυρή διαδικασία πλύσης μικρής διάρκειας που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων.
Γρήγορο 15' (–, 20°C, 30°C, 40°C)	1kg	800	Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βαμβακερά και ανάμεικτα υφάσματα. Είναι κατάλληλο για καινούργια ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Ο χρόνος πλύσης θα παραταθεί σε περίπτωση αλλαγής των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.
Αυτόματο (–, 20°C, 30°C, 40°C)	5/4kg	1200	Το πρόγραμμα ρυθμίζει αυτόματα τη διάρκεια της κύριας πλύσης και τους χρόνους ξεβγάλματος ανάλογο με το φορτίο στον κάδο. Είναι κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα.
Φροντίδα αλλεργιών (40°C, 60°C, 90°C)	2kg	1200	Είναι κατάλληλο για υφάσματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες που δεν ξεθωριάζουν. Απομακρύνει αλλεργιογόνα όπως γύρη, ακάρεα και παράσιτα μέσω ατμού υψηλής θερμοκρασίας.
Βρεφικά Ρούχα (40°C, 60°C, 90°C)	2kg	1200	Είναι κατάλληλο για βρεφικά ρούχα και εσώρουχα κ.λπ., τα οποία αποστειρώνει και απολυμαίνει μέσω ατμού υψηλής θερμοκρασίας.

Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο	Μέγιστος ρυθμός περιστροφής (rpm)	Περιγραφή προγράμματος
Πουκάμισα (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2/1.5kg	800	Πουκάμισα ή μπλούζες από βαμβάκι, λινό, συνθετικές ίνες ή μικτά υφάσματα που δεν σιδερώνονται.
Αθλητικά Ρούχα (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2.5/2kg	1000	Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για αθλητικά ρούχα και ρούχα αναψυχής από υφάσματα μικροϊών.
Στροφές —	7/6kg	1200	Σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια και το ρυθμό περιστροφής χειροκίνητα.
Καθαρισμός Κάδου (90°C)	-	800	Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του κάδου και την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων απορρυπαντικού και βακτηρίων που μπορεί να συσσωρευτούν και να αναπτυχθούν ειδικά όταν χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης. Ο κάδος πρέπει να είναι άδειος. Εκτελέστε αυτό το πρόγραμμα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Ξέβγαλμα & Στροφές —	7/6kg	1200	Αυτό το πρόγραμμα είναι προεπιλεγμένο για δύο ξεβγάλματα και στύψιμο.
Πουπουλένια (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2/1.5kg	600	Είδη από συνθετικές ίνες που πλένονται στο πλυντήριο, όπως μαξιλάρια, παπλώματα και καλύμματα κρεβατιού. Επίσης κατάλληλο για ρούχα με πούπουλα.
Μεικτή πλύση (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	2.5/2kg	1200	Φορτία μικτών ρούχων με μετρίως λερωμένα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ

Επιλέγεται πάντα υψηλής απόδοσης απορρυπαντικά χωρίς αφρισμό που προορίζονται για συσκευές εμπρόσθιας φόρτωσης.

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, το επίπεδο ρύπων, το χρώμα των ρούχων και τη θερμοκρασία πλύσης.

☞ Μπορεί να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα (ραβδώσεις κ.λπ.) στα μαύρα ρούχα, εάν χρησιμοποιείτε σύγχρονα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Σε αυτή την περίπτωση, βουρτσάστε τις ραβδώσεις και χρησιμοποιήστε ένα υγρό απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό που προορίζεται για οικιακή χρήση.

Τα μέσα αφαίρεσης αλάτων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Μην πλένετε τα ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλύτες ή εύφλεκτες ουσίες.

Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δοσολογία του απορρυπαντικού.

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό αφρού που με τη σειρά του μειώνει την απόδοση του πλυσίματος. Εάν η συσκευή ανιχνεύσει υπερβολικό αφρισμό, μπορεί να σταματήσει τον κύκλο στυψίματος. Εάν χρησιμοποιηθεί πολύ λίγο απορρυπαντικό, τα ρούχα μπορεί να μην είναι πλέον λευκά μετά από λίγο. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συσσώρευση αλάτων στον κάδο και στους σωλήνες.

☞ Η μέγιστη ποσότητα ρούχων για πλύσιμο, σε κιλά (για το πρόγραμμα βαμβακερά), αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών κάτω από την πόρτα της συσκευής.

☞ Το μέγιστο ή το ονομαστικό φορτίο ισχύει για τα ρούχα που προετοιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60456.

☞ Για καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης, συνιστούμε να γεμίζετε τον κάδο κατά τα 2/3 όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα για βαμβακερά ρούχα.

ΒΗΜΑ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις των περισσότερων προγραμμάτων.

Πατήστε τα σχετικά κουμπιά λειτουργιών για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις (πριν πατήσετε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ**).

☼ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις λειτουργίες πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (πριν πατήσετε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ**).

☼ Ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να επιλεγούν για ορισμένα προγράμματα. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν θα ανάβουν και όταν πατηθεί το αντίστοιχο κουμπί, θα ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ).



2 Ατμός *Πρόπλυση

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας: "πατήστε παρατεταμένα" και "πατήστε στιγμιαία". Πατήστε στιγμιαία: Προσθέστε τη λειτουργία "Ατμός". Πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία και επαναλάβετε την επιλογή διαδοχικά.

Πατήστε παρατεταμένα: Επιλέξτε τη λειτουργία "Πρόπλυση". Πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία και επαναλάβετε την επιλογή διαδοχικά.

1. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα Πρόπλυσης πριν από το στάδιο Κύριας πλύσης.

2. Μετά την έναρξη του προγράμματος, η ένδειξη παραμένει αναμμένη μέχρι το τέλος του προγράμματος Πρόπλυσης. Μετά το τέλος της Πρόπλυσης, η ένδειξη σβήνει.

3 Γρηγορότερο

Μετά το πάτημα αυτού του πλήκτρου λειτουργίας, ο χρόνος του προγράμματος θα μειωθεί. Μπορείτε να το πατήσετε ξανά για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση του χρόνου. Μετά την έναρξη του προγράμματος, η ένδειξη " " είναι πάντα αναμμένη.

1) Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στη λειτουργία αναμονής του ισχύοντος προγράμματος, δηλαδή προτού ξεκινήσει η εκτέλεση του προγράμματος, και δεν μπορεί να επιλεγεί μετά την εκτέλεση του προγράμματος.

2) Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, μειώνεται ο χρόνος πρόπλυσης ή ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος για τον καθορισμένο χρόνο κύριας πλύσης.

3) Η ζύγιση θα ακυρωθεί μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας και θα συνεχιστεί εάν ακυρωθεί η λειτουργία.



4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ)

Αλλαγή της θερμοκρασίας για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη θερμοκρασία που μπορεί να αλλάξει πατώντας το κουμπί (4) **TEMP.** (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ). ("--" σημαίνει κρύο πλύσιμο)
 Η θερμοκρασία εμφανίζεται πάνω από το κουμπί.

5 ΣΤΡΟΦΕΣ (ΡΥΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ/ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ)

Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής. Ο επιλεγμένος ρυθμός περιστροφής εμφανίζεται στον πίνακα.
 Εάν επιλέξετε στράγγιση χωρίς περιστροφή, στον πίνακα εμφανίζεται η ένδειξη "0".

6 ΄Ξετρα Ξέβγαλμα

- 1) Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί σε κατάσταση αναμονής και δεν μπορεί να αλλάξει μετά την εκκίνηση του προγράμματος.
- 2) Στην κατάσταση αναμονής, μετά την επιλογή ΄Ξετρα Ξέβγαλμα, εμφανίζεται ο αριθμός των επιπλέον ξεβγάλματων (μπορούν να προστεθούν έως και 3 κύκλοι). Επιπλέον, τα προεπιλεγμένα ξεβγάλματα συν τον αριθμό του ΄Ξετρα Ξέβγαλμα δεν μπορούν να υπερβούν τα 5 ξεβγάλματα.
- 3) Μετά την έναρξη του προγράμματος, η ένδειξη είναι πάντα αναμμένη.



7

7

Καθυστέρηση Λήξης

1. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε την ώρα Καθυστέρησης λήξης. Αυτό το πλήκτρο είναι λειτουργικό μόνο σε κατάσταση αναμονής.
2. Μετά την επιλογή της λειτουργίας Καθυστέρησης λήξης, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Καθυστέρηση λήξης, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα. Εάν η διάρκεια του προγράμματος πριν από την Καθυστέρηση λήξης δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο της 1 ώρας, τότε η Καθυστέρηση λήξης θα προσαρμοστεί στο ακέραιο πολλαπλάσιο της 1 ώρας. Και μετά από αυτό, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Καθυστέρησης λήξης, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα. Μετά τη ρύθμιση της ώρας λήξης καθυστέρησης σε 24 ώρες, μπορείτε να πατήσετε ξανά το πλήκτρο Καθυστέρησης λήξης για να ακυρώσετε αυτήν τη ρύθμιση. Εάν γυρίσετε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα ή πατήσετε άλλα πλήκτρα (συμπεριλαμβανομένων των μη λειτουργικών πλήκτρων, οποιοδήποτε πλήκτρο που επηρεάζει τη διαδικασία πλύσης θα ακυρώσει το πρόγραμμα Καθυστέρησης λήξης. Ωστόσο, οι επιλογές Παιδικό κλειδί, Αθόρυβο και Απομακρυσμένος έλεγχος δεν ακυρώνουν το πρόγραμμα Καθυστέρησης λήξης) μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας Καθυστέρησης λήξης και προτού ξεκινήσει η εκτέλεση του προγράμματος, το τρέχον πρόγραμμα Καθυστέρησης λήξης θα ακυρωθεί.
3. Ο χρόνος Καθυστέρησης λήξης είναι ο χρόνος λήξης του προγράμματος, δηλαδή περιλαμβάνει τον χρόνο πλύσης, οπότε ο χρόνος Καθυστέρησης λήξης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο πλύσης. Για παράδειγμα, εάν ο συνολικός χρόνος του τρέχοντος επιλεγμένου προγράμματος είναι 2:28, το εύρος επιλογής του χρόνου Καθυστέρησης λήξης είναι 3-24 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη αλλάζει από 2:28 σε 3:00, 4:00, ..., 9:00, ω:10, ..., ω:21 σε ω:24 διαδοχικά. Μετά την έναρξη του προγράμματος Καθυστέρησης λήξης, η ένδειξη ώρας αλλάζει σε ω:24, ω:23, ..., ω:10, 9:59, 9:58, ..., μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το πρόγραμμα πλύσης, οπότε η οθόνη δείχνει 2:28. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει επίσης για τη λειτουργία αυτόματου χρόνου ζύγισης. Η οθόνη εμφανίζει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος Καθυστέρησης λήξης με τη μέθοδο στρογγυλοποίησης. (π.χ. για τις 21:59 ώρες, εξακολουθεί να δείχνει 21 ώρες.)
4. Όταν επιλέγεται (ορίζεται) η λειτουργία Καθυστέρησης λήξης, το εικονίδιο του ρολογιού "🕒" είναι πάντα ενεργοποιημένο. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα Καθυστέρησης λήξης, το εικονίδιο του ρολογιού "🕒" αναβοσβήνει.



8 Εναρξη/Παυση ►►

- 1) Έλεγχος του πλυντηρίου για μετάβαση από την κατάσταση αναμονής στην κατάσταση εκτέλεσης του προγράμματος ή από την κατάσταση εκτέλεσης του προγράμματος στην κατάσταση παύσης του προγράμματος.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λειτουργία κλειδώματος πόρτας. Εάν η πόρτα είναι ξεκλειδωτή, το πλυντήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, θα εμφανιστεί ο συναγερμός σφάλματος κλειδώματος πόρτας.
- 3) Αφού επιλέξετε τη επιθυμητή λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής. Εάν η πόρτα είναι κανονικά κλειδωμένη, το πλυντήριο θα μεταβεί στην προκαθορισμένη κατάσταση λειτουργίας. Εάν δεν είναι κλειδωμένη, το πλυντήριο θα μεταβεί σε κατάσταση σφάλματος και θα εμφανιστεί ο συναγερμός σφάλματος κλειδώματος πόρτας.
- 4) Εάν το πρόγραμμα μεταβεί από την κατάσταση λειτουργίας στην κατάσταση παύσης, το πρόγραμμα θα παραμείνει στη θέση παύσης και θα περιμένει τον χρήστη να πατήσει ξανά αυτό το πλήκτρο για να μεταβεί στην κατάσταση λειτουργίας του προγράμματος. Όταν το πρόγραμμα αλλάξει από τη λειτουργία στυψίματος στην κατάσταση παύσης του προγράμματος και, στη συνέχεια, εισέλθει ξανά στην κατάσταση εκτέλεσης του προγράμματος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την αρχική θέση του προγράμματος στυψίματος.
- 5) Έλεγχος του πλυντηρίου για μετάβαση από την κατάσταση σφάλματος σε κατάσταση εκτέλεσης προγράμματος. Αυτή η κατάσταση σφάλματος ισχύει μόνο για εξαιρέσεις συναγερμών που μπορούν να ακυρωθούν.
- 6) Όταν το πλυντήριο είναι σε παύση, η πόρτα ξεκλειδώνει αυτόματα εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Η στάθμη του νερού είναι χαμηλότερη από τη στάθμη του νερού για το άνοιγμα της πόρτας. 2. Η θερμοκρασία του αισθητήρα στον κάδο είναι χαμηλότερη από 50°C. 3. Η ταχύτητα του μοτέρ είναι 0. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ξεκλειδώματος, δεν θα είναι εφικτή καμία ενέργεια.
- 7) Μετά την εκκίνηση του πλυντηρίου, οι καθορισμένες παράμετροι δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

9 Λειτουργία ⏻

- 1) Έλεγχος του πλυντηρίου για εναλλαγή μεταξύ της "κατάστασης τερματισμού λειτουργίας" και της "κατάστασης αναμονής". Στην κατάσταση τερματισμού λειτουργίας, όλες οι οθόνες και οι λειτουργίες απενεργοποιούνται. Ο χρόνος απόκρισης τερματισμού λειτουργίας είναι 2 δευτερόλεπτα όταν το πλήκτρο λειτουργίας πιέζεται παρατεταμένα.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο στην κατάσταση τερματισμού λειτουργίας και ο βομβητής θα ηχήσει για να υποδείξει την είσοδο στην κατάσταση αναμονής. Οι ενδείξεις της οθόνης ανάβουν διαδοχικά μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
- 3) Πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε το πλυντήριο και να ελέγξετε την κατάσταση κλειδώματος της πόρτας:
- 4) Αφού το πλυντήριο είναι σε κατάσταση αναμονής ή εμφανιστεί η ένδειξη ΤΕΛΟΣ, η πόρτα θα ξεκλειδωθεί. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για απενεργοποίηση. Εάν δεν τεθεί σε λειτουργία εντός 2 λεπτών, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- 5) Στην κατάσταση παύσης, ο χρόνος εμφάνισης και η άνω και κάτω τελεία στις οθόνη LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.



4 + 5 Παιδικό Κλείδωμα

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Θερμοκρασία" και "Στροφές" και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο Κλείδωμα παιδιού θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί το Κλείδωμα παιδιού. Επαναλάβετε τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα παιδιού.

- Όταν έχει ρυθμιστεί το Κλείδωμα για παιδιά, όλα τα κουμπιά λειτουργίας είναι κλειδωμένα εκτός από το κουμπί τροφοδοσίας.
- Πραγματοποιήστε απενεργοποίηση σε 3 δευτερόλεπτα αγγίζοντας το πλήκτρο λειτουργίας. Το κλείδωμα για παιδιά απενεργοποιείται.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το κλείδωμα του παιδιού θα ξεκλειδώσει αυτόματα.





ΣΙΓΑΣΗ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)

Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, παύσης ή λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά "(5) **Srin (Στροφές)** + (6) Έξτρα Ξέβγαλμα " για 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο σίγασης. Όλοι οι βομβητές θα απενεργοποιηθούν εκτός από τους συναγερμούς.

Όταν το πλυντήριο είναι σε κατάσταση σίγασης, πατήστε τα κουμπιά "(5) **Srin (Στροφές)** + (6) Έξτρα Ξέβγαλμα " για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει το εικονίδιο σίγασης. Όλοι οι βομβητές θα ενεργοποιηθούν.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ			ΑΤΜΟΣ	°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	☼ ΣΤΡΟΦΕΣ	ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ	🔄 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΞΗΣ	☹️ * Πρόπλυση	👤 * ΞΕΒΓΑΛΜΑ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΩΝ
	☽ Πρόπλυση	☽ ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΞΗ	⊗ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ								
Εco 40-60	-	✓	✓	-	-	•	-	•	-	-	1
Βαμβακερά	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Συνθετικά	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Μάλλινα	-	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	2
Ισχυρό Πρόγραμμα 49'/30'	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	1
Γρήγορο 15'	-	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	1
Αυτόματο	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	2
Φροντίδα αλλεργιών	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	4
Βρεφικά Ρούχα	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Πουκάμισα	-	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	2
Αθλητικά Ρούχα	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	2
Στροφές	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	0
Καθαρισμός Κάδου	-	✓	✓	-	-	-	-	•	-	-	1
Ξέβγαλμα & Στροφές	-	-	✓	-	-	•	-	•	-	•	2
Πουπουλένια	-	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	2
Μεικτή πλύση	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	2

- Προαιρετικές λειτουργίες
- Δεν μπορεί να επιλεγεί
- ✓ Απαιτείται απορρυπαντικό

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο αρχικό στάδιο ενός προγράμματος πλύσης, το πλυντήριο ανιχνεύει τον όγκο των ρούχων και ρυθμίζει τη διάρκεια του προγράμματος.

ΒΗΜΑ 5: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις λειτουργίες του, προσθέστε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού και πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ**.



ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή χρόνος **ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ** (εάν έχει οριστεί) θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Τα σύμβολα θα ανάψουν στις επιλεγμένες λειτουργίες.

Αφού πατήσετε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ** μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά και να ρυθμίσετε ήχους προτροπής αλλά οι άλλες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.

Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, η ένδειξη "----" θα εμφανιστεί στον πίνακα, υποδεικνύοντας ότι τα ρούχα ζυγίζονται. Η διάρκεια του προγράμματος (ώρες : λεπτά) ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το βάρος των ρούχων.



Μετά την έναρξη του προγράμματος, η ένδειξη Κλείδωμα πόρτας "🔒" θα ανάψει στον πίνακα. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.

Εάν πατήσετε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα της πόρτας, τότε εξαφανίζεται και το εικονίδιο "🔒".

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το εικονίδιο "🔒" αναβοσβήνει- μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα με τη βία.

🔒 Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει στον πίνακα υποδεικνύει ότι η πόρτα του κάδου είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ** για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

ΒΗΜΑ 6: ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

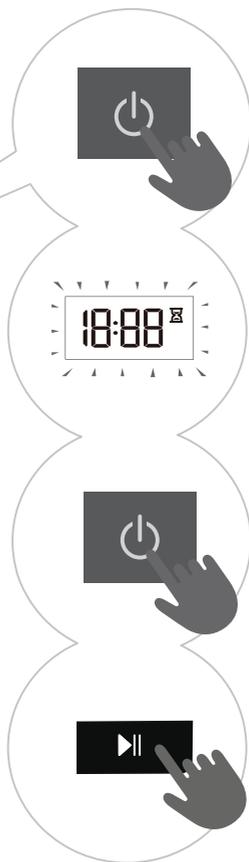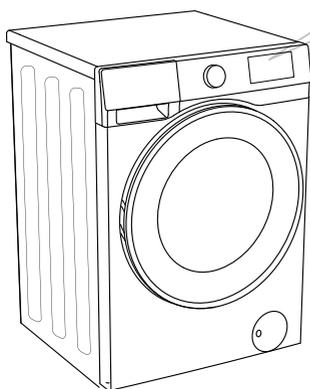

1 Για να σταματήσετε και να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" για 3 δευτερόλεπτα.

2 Το πρόγραμμα πλύσης διακόπτεται προσωρινά όταν αναβοσβήνει στον πίνακα ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος. Το πλυντήριο αντλεί το νερό από τον κάδο και ανοίγει την πόρτα όταν το νερό έχει στραγγίξει. Εάν το νερό στον κάδο είναι καυτό, το πλυντήριο θα το ψύξει αυτόματα και στη συνέχεια θα το αντλήσει/ αποστραγγίσει.

3 Για να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος (1) για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις σχετικές λειτουργίες. Πατήστε το κουμπί (8) **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ** για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα χωρίς να προσθέσετε ξανά το απορρυπαντικό.

ΒΗΜΑ 7: ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Στο τέλος της διαδικασίας πλύσης, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "End" (Τέλος). Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια εντός 2 λεπτών.



1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα!
4. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Για να σταματήσετε και να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" για 2 δευτερόλεπτα.

Για να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα, επιλέξτε πρόγραμμα περιστρέφοντας το κουμπί και επιλέξτε επιπλέον λειτουργίες.

Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης, χωρίς να προσθέσετε ξανά απορρυπαντικό.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Για να σταματήσετε και να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΥΣΗΣ

Μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα πλύσης πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ**. Το πρόγραμμα πλύσης **διακόπεται προσωρινά** όταν αναβοσβήνει στον πίνακα ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος. Εάν δεν υπάρχει νερό στον κάδο ή το νερό δεν είναι ζεστό, η πόρτα θα είναι ξεκλειδωτή. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα πλύσης, κλείστε πρώτα την πόρτα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ**.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια μιας παύσης, η ώρα στην οθόνη αναβοσβήνει. Εάν ανάψει το εικονίδιο "🔒" "Προσθήκη ρούχων", σημαίνει ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Η κλειδαριά της πόρτας θα απασφαλίσει αυτόματα, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε ρούχα. Εάν το εικονίδιο "Προσθήκη ρούχων" δεν είναι αναμμένο, το πάτημα της παύσης δεν θα ξεκλειδώσει την πόρτα και δεν μπορεί να ανοίξει.

Αφού προσθέσετε ρούχα στη μέση, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/παύσης και το πρόγραμμα πλύσης θα συνεχίσει να εκτελείται.

☹️ Εάν προσθέσετε σημαντική ποσότητα ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, ο καθαρισμός θα είναι λιγότερο αποτελεσματικός, καθώς το πλυντήριο πρόσθεσε αρχικά μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού και νερού ανάλογα με το φορτίο των ρούχων. Η ανεπάρκεια νερού μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα (λόγω τριβής) και μεγαλύτερο χρόνο πλύσης.

☹️ Το πρόγραμμα πλύσης θα συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

☹️ Όταν το πρόγραμμα διακόπεται στο στάδιο Στροφές και στη συνέχεια επανεκκινείται, θα εκτελεστεί ξανά από την αρχική κατάσταση Στροφές.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Εάν προκύψει σφάλμα, το πρόγραμμα θα διακοπεί.

Σε αυτή την περίπτωση, το πλυντήριο σας ειδοποιεί με φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν και ήχους προτροπής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ) και ο κωδικός σφάλματος θα εμφανιστεί στην οθόνη (F:XX).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το πρόγραμμα πλύσης διακόπτεται. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



1 Για να διακόψετε και να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το πλήκτρο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" για 3 δευτερόλεπτα.

2 Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων τραβώντας τη λαβή προς το μέρος σας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΑΥΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει εάν η θερμοκρασία του νερού δεν είναι υπερβολικά υψηλή. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε χειροκίνητη (φυσική) διακοπή (βλ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).

⚠ Εάν εξακολουθεί να υπάρχει νερό στο πλυντήριο μετά από διακοπή ρεύματος, φροντίστε να μην ανοίξετε την πόρτα προτού αποστραγγίσετε χειροκίνητα το νερό από το πλυντήριο μέσω του φίλτρου της αντλίας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ


Σε περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας λόγω ειδικών συνθηκών, όπως διακοπή ρεύματος, χρησιμοποιήστε το μοχλό ασφάλισης της πόρτας στην πόρτα της αντλίας αποστράγγισης για άνοιγμα έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση:

1. Μην το χρησιμοποιείτε όταν το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά.
2. Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό τύμπανο έχει σταματήσει να περιστρέφεται και ότι το νερό δεν είναι καυτό και ότι η στάθμη του νερού είναι χαμηλότερα από την είσοδο του ρουχισμού. Εάν η στάθμη του νερού είναι υψηλή, αποστραγγίστε το νερό μέσω του σωλήνα αποστράγγισης (εάν υπάρχει) ή ξεβιδώνοντας αργά το φίλτρο της αντλίας.

3. Βήματα λειτουργίας: Ανοίξτε το κάλυμμα της πόρτας της αντλίας αποστράγγισης, αφαιρέστε τις βίδες, και τραβήξτε προς τα κάτω το μοχλό ασφάλισης χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο και στη συνέχεια, η πόρτα μπορεί να ανοίξει (όπως φαίνεται στο σχήμα).

Μοχλό κλειδαριάς πόρτας

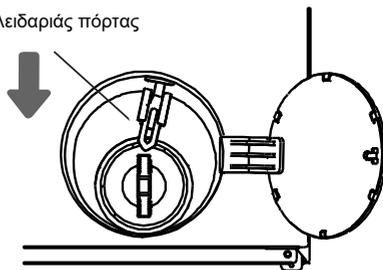


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

⚠ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος.

☹ Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν το μηχάνημα ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης χωρίς κατάλληλη επίβλεψη!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

☹ Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη απορρυπαντικού.

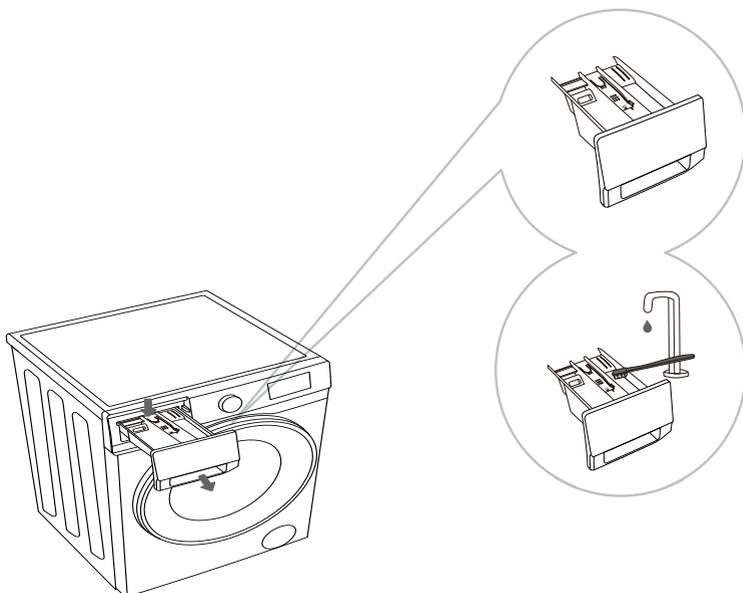


1 Για να αφαιρέσετε τη θήκη απορρυπαντικού από το περίβλημα, πιέστε τη μικρή γλωττίδα.

2 Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού κάτω από τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια βούρτσα και στεγνώστε την. Επίσης, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού από το κάτω μέρος του περιβλήματος. Αφαιρέστε το ένθετο μαλακτικού ("αποσκληρυντικού") από τη θήκη απορρυπαντικού. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό και επανατοποθετήστε τα στο περίβλημα της θήκης απορρυπαντικού.

☹ Μην πλένετε τη θήκη απορρυπαντικού σε πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

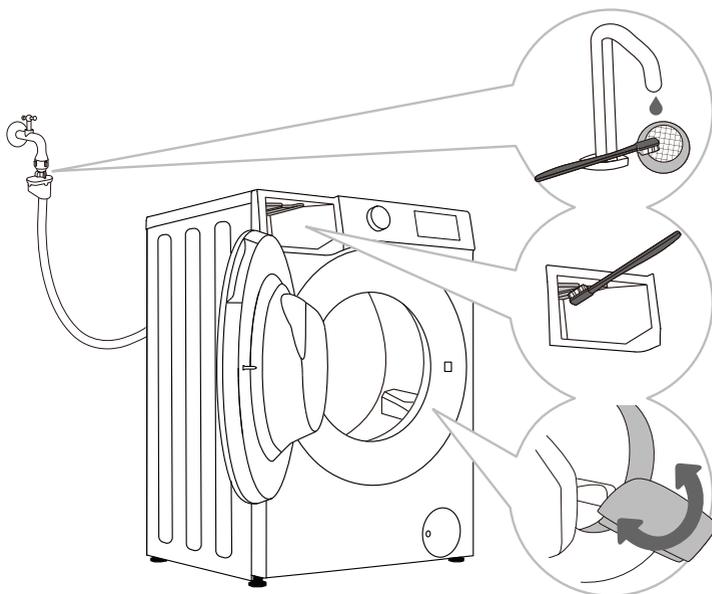

1 Καθαρίζετε τακτικά το δικτυωτό φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.



2 Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το τμήμα έκπλυσης, ειδικά τα ακροφύσια στην επάνω πλευρά του θαλάμου έκπλυσης.

3 Μετά από κάθε πλύση, σκουπίστε τη λαστιχένια στεγανοποίηση της πόρτας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΔΟΥ

☼ Κατά τον καθαρισμό ενδέχεται να χυθεί νερό. Συνιστάται, επομένως, η τοποθέτηση ενός απορροφητικού πανιού στο δάπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

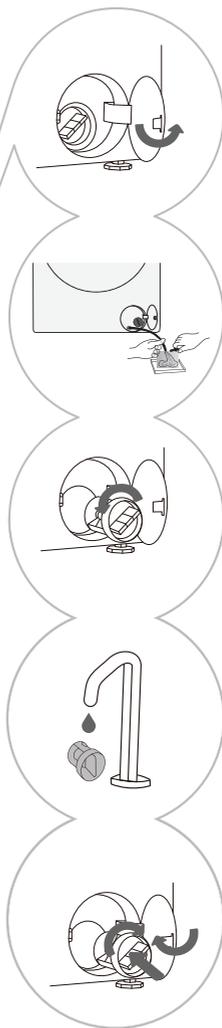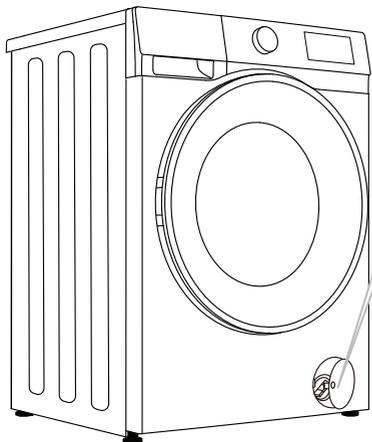

1 Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου της αντλίας.
Στυλ1: Πιέστε το κάλυμμα της πόρτας και θα ανοίξει αυτόματα.
Στυλ2: Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου της αντλίας χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο.
Το στυλ εξαρτάται από το μοντέλο.

2 Τοποθετήστε μια πετσέτα κάτω από την πόρτα του φίλτρου.
Εάν το πλυντήριο ρούχων διαθέτει σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, τραβήξτε πρώτα το σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης.
Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης σε ένα δοχείο.
Εάν το πλυντήριο ρούχων δεν διαθέτει σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το φίλτρο της αντλίας.
Το στυλ εξαρτάται από το μοντέλο.
Περιστρέψτε την τάπα του σωλήνα αποστράγγισης και αφαιρέστε την για να αφήσετε το νερό να στραγγίξει αργά.
Τοποθετήστε ξανά την τάπα του σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης.

3 Περιστρέψτε το φίλτρο της αντλίας αργά αριστερόστροφα. Τραβήξτε και αφαιρέστε το φίλτρο της αντλίας.

4 Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας κάτω από τρεχούμενο νερό.

5 Αντικαταστήστε το φίλτρο της αντλίας όπως φαίνεται στο σχήμα και στερεώστε το περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Για καλή στεγανοποίηση, η επιφάνεια της φλάντζας του φίλτρου πρέπει να είναι καθαρή.

☼ Το φίλτρο της αντλίας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, ιδίως μετά το πλύσιμο μαλλιαρών, χνουδωτών ή πολύ παλιών ρούχων.

☼ Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας εάν η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα περιστροφής ή όταν υπάρχουν σκουπίδια στην αντλία (κουμπιά, κέρματα, καρφίτσες μαλλιών κ.λπ.).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


⚠ Αποσυνδέετε πάντα το πλυντήριο από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρίστε τον εξωτερικό χώρο και τον πίνακα του μηχανήματος με ένα μαλακό υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να το σκουπίσετε.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή (τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή του καθαριστικού).

Σκουπίστε την πόρτα του κάδου με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα μαλακό στεγνό πανί.

☼ Μην καθαρίζετε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας πολύ νερό!

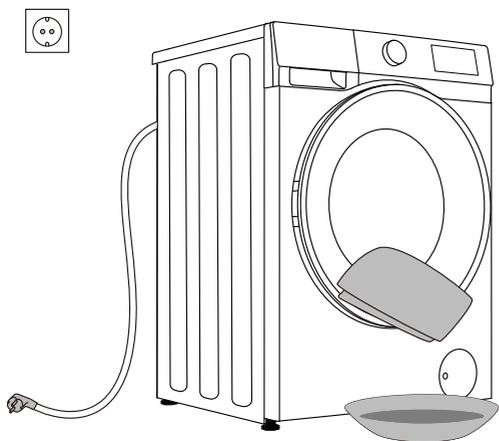

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ...

Το πλυντήριο ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης. Εάν εντοπιστεί κάποια ανωμαλία, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός σφάλματος (F:XX). Ο κωδικός σφάλματος θα εμφανίζεται μέχρι να σβήσει. Εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. το ηλεκτρικό δίκτυο) μπορεί να προκαλέσουν διάφορα σφάλματα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ). Σε αυτή την περίπτωση:

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και επαναλάβετε το πρόγραμμα πλύσης.
- Τα περισσότερα σφάλματα κατά τη λειτουργία μπορούν να επιλυθούν από τον χρήστη (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ).
- Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε μια εξουσιοδοτημένη μονάδα σέρβις.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Η επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης που προκύπτει από λανθασμένη σύνδεση ή χρήση του πλυντηρίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος της επισκευής βαρύνει τον χρήστη.

⚠ Η εγγύηση δεν καλύπτει τα σφάλματα ή τις βλάβες που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (χτύπημα κεραυνού, βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, φυσικές καταστροφές κ.λπ.).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα/σφάλμα	Περιγραφή	Τι να κάνετε;
F01	Βλάβη εισροής νερού	Ελέγξτε τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Είναι ανοιχτή η βρύση του νερού; Είναι η πίεση πολύ χαμηλή; • Είναι λυγισμένος ο σωλήνας του νερού; • Είναι φραγμένο το φίλτρο στο σωλήνα νερού; • Έχει παγώσει ο σωλήνας;
F03	Βλάβη αποστράγγισης	Ελέγξτε τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Είναι λυγισμένος ο σωλήνας; Ρέει νερό μέσα από αυτόν; • Είναι φραγμένο το φίλτρο στο σωλήνα αποστράγγισης; • Έχει παγώσει ο σωλήνας;
F04/F05/F06/ F07/F23	Βλάβη ηλεκτρονικής μονάδας	Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί "Λειτουργία" για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το κουμπί "ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ". Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.
F24	Το νερό φτάνει στη στάθμη υπερχείλισης	Σταματήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί "ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ". Επανεκκινήστε το πρόγραμμα. Εάν η συσκευή συνεχίζει να βγάζει νερό, κλείστε τη βρύση του νερού και καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.
F13	Σφάλμα στο κλειδωμα της πόρτας	Η πόρτα είναι κλειστή, αλλά δεν κλειδώνει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ενεργοποιήστε το και επανεκκινήστε το πρόγραμμα πλήσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.
F14	Βλάβη στο ξεκλειδωμα της πόρτας	Η πόρτα είναι κλειστή, αλλά δεν ξεκλειδώνει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.
Unb	Unb Συναγερμός μη ισορροπίας	Αντιμετωπίστε τον συναγερμό έλλειψης ισορροπίας με τα ακόλουθα βήματα: <ol style="list-style-type: none"> 1. Μπερδεμένα ρούχα Εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί, πατήστε το κουμπί "Λειτουργία" για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί, ανοίξτε την πόρτα, μοιράστε χειροκίνητα το φορτίο, και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα Στροφές για να προσπαθήσετε ξανά. 2. Πολύ μικρό φορτίο ρούχων Πατήστε το κουμπί "Λειτουργία" για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσετε, να ανοίξετε την πόρτα και να προσθέσετε επιπλέον είδη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα Στροφές για να δοκιμάσετε ξανά.


ΣΕΡΒΙΣ

Πριν καλέσετε τεχνικό σέρβις

Όταν επικοινωνείτε με ένα κέντρο σέρβις, δώστε τα στοιχεία της συσκευής σας (1).

Ο τύπος, ο κωδικός/αναγνωριστικός κωδικός, το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών (τύπου) που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της πόρτας του κάδου.

- ⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για την επισκευή.
- ⚠ Η επισκευή ή οποιοδήποτε αίτημα παροχής εγγύησης που προκύπτει από λανθασμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος της επισκευής βαρύνει τον χρήστη.

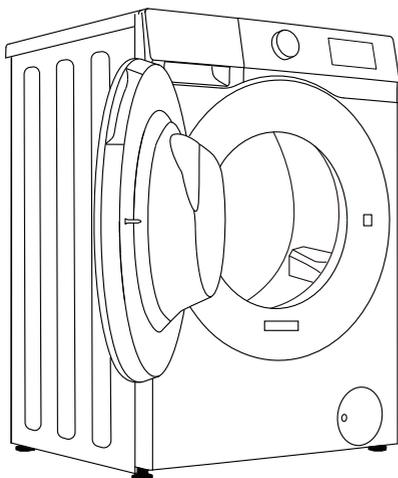

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν πλένετε χρωματιστά ρούχα για πρώτη φορά, ξεχωρίστε τα ανά χρώμα και πλύντε τα ξεχωριστά.

Πλύνετε τα πολύ λερωμένα ρούχα σε μικρότερες ποσότητες, με περισσότερο απορρυπαντικό σε σκόνη ή με πρόγραμμα πρόπλυσης.

Χρησιμοποιήστε αφαιρετικό λεκέδων στους δύσκολους λεκέδες πριν από το πλύσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ.

Εάν πλένετε συχνά ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες και με υγρά απορρυπαντικά, μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν δυσοσμία στο πλυντήριο. Συνιστάται να εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου για να καθαρίσετε το τύμπανο.

Αποφύγετε το πλύσιμο πολύ μικρού φορτίου ρούχων, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολική χρήση ενέργειας και κακή απόδοση καθαρισμού.

Ξεκολλήστε τυχόν διπλωμένα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά για πλύσιμο στο πλυντήριο.

Προσθέστε απορρυπαντικά σε σκόνη ή υγρά ανάλογα με τη θερμοκρασία πλύσης και το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά υψηλής συγκέντρωσης, χρησιμοποιήστε ειδικά δοσομετρικά δοχεία (παρέχονται με το απορρυπαντικό) και τοποθετήστε τα απευθείας στον κάδο της συσκευής.

Εάν η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει τους 14°dH, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποσκληρυντικό νερού. Οι ζημιές του θερμοαντήρα που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση των αποσκληρυντικών νερού δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού από τον τοπικό σας πάροχο νερού.

Δεν συνιστάται η χρήση λευκαντικών με βάση το χλώριο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον θερμοαντήρα.

Εάν χρησιμοποιείτε αφαλατωτικό, λευκαντικό ή χρωστικές ουσίες, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλες για χρήση στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή παρόμοιες χημικές ουσίες (διαλυτικό μπονιάς, νέφτι, βενζίνη κ.λπ.)!

Μην προσθέτετε σκληρυμένο απορρυπαντικό σε σκόνη στον διανομέα απορρυπαντικού, καθώς αυτό μπορεί να φράξει τις σωληνώσεις του πλυντηρίου.


Όταν χρησιμοποιείτε παχύρρευστα υγρά περιποίησης ρούχων, αραιώστε τα με νερό για να αποφύγετε την απόφραξη της αποστράγγισης από το διανομέα του απορρυπαντικού.

Τα υγρά απορρυπαντικά προορίζονται για προγράμματα πλύσης χωρίς πρόγραμμα πρόπλυσης.

Η υψηλότερη ταχύτητα στύψματος θα αφήσει λιγότερη υπολειμματική υγρασία στα ρούχα. Ως εκ τούτου, είναι πιο οικονομικό και πιο γρήγορο να χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ρούχων.

Σκληρότητα νερού	Επίπεδα σκληρότητας			
	°dH (°N)	mg mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - μαλακό	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - κανονικό	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - σκληρό	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού με την τοπική εταιρεία παροχής νερού.

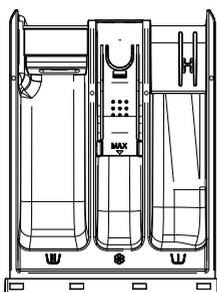

Σύμβολα των χώρων του διανομέα απορρυπαντικού

☼	πρόπλυση
☼	κύρια πλύση
☼	μαλακτικό

- ☼ Σας συνιστούμε να προσθέσετε απορρυπαντικό σε σκόνη αμέσως πριν από το πρόγραμμα πλύσης. Εάν το προσθέσετε νωρίτερα, βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού στο δίσκο του διανομέα είναι εντελώς στεγνή πριν προσθέσετε το απορρυπαντικό σε σκόνη: διαφορετικά, το απορρυπαντικό σε σκόνη μπορεί να κολλήσει πριν από την έναρξη του πλυσίματος.
- ☼ Ρίξτε το μαλακτικό στη θήκη απορρυπαντικού με το σύμβολο ☼. Ακολουθήστε τις συστάσεις που αναγράφονται στη συσκευασία του μαλακτικού.
- ☼ Μην γεμίζετε το χώρο του μαλακτικού πάνω από τη μέγιστη αναγραφόμενη στάθμη. Διαφορετικά, το μαλακτικό θα προστεθεί στα ρούχα πολύ σύντομα, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα της πλύσης να είναι χειρότερο.

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα μακριά από τα παιδιά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υγρό απορρυπαντικό για την πρόπλυση. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό σε σκόνη για την κύρια πλύση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε καθαριστικά λεκέδων ειδικής χρήσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις φυσικές μεθόδους που δεν βλάπτουν το περιβάλλον για να αφαιρέσετε λιγότερο δύσκολους λεκέδες.

Η άμεση δράση θα διευκολύνει την αφαίρεση των λεκέδων! Βρέξτε τον λεκέ και στη συνέχεια ξεπλύνετε με κρύο (χλιαρό) νερό - αλλά ποτέ με καυτό νερό!

Λεκέδες	Αφαίρεση λεκέδων
Λάσπη	Όταν ο λεκές στεγνώσει, ξύστε τον πρώτα από το ρούχο πριν το πλύνετε στο πλυντήριο. Εάν ο λεκές είναι δύσκολος, μουλιάστε τον με ένα ενζυμικό καθαριστικό λεκέδων πριν από το πλύσιμο. Εάν ο λεκές δεν είναι δύσκολος, αφαιρέστε τον με υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό σε σκόνη χειροκίνητα πριν από την πλύση.
Αντιδρωτικό	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, βάλτε υγρό απορρυπαντικό στα ρούχα. Χρησιμοποιήστε αφαιρετικά λεκέδων για τους δύσκολους λεκέδες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε χλωρίνη με βάση οξυγόνο για το πλύσιμο.
Τσάι	Μουλιάστε ή ξεπλύνετε τα ρούχα σε κρύο νερό και προσθέστε αφαιρετικό λεκέδων, εάν είναι απαραίτητο.
Σοκολάτα	Μουλιάστε ή ξεπλύνετε τα ρούχα με χλιαρό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού και ξεπλύνετε.
Μελάνι	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, χρησιμοποιήστε αφαιρέσης λεκέδων στον λεκέ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικό οινόπνευμα. Γυρίστε το ρούχο ανάποδα και τοποθετήστε μια χαρτοπετσέτα κάτω από το λεκέ. Χρησιμοποιήστε το οινόπνευμα στην πίσω πλευρά του λεκέ. Στο τέλος της διαδικασίας, ξεπλύνετε καλά το ρούχο.
Στυλό με μύτη	Αραιώστε λίγο άμυλο σε νερό και επαλείψτε το στο λεκέ. Όταν στεγνώσει, ξύστε το με μια βούρτσα και, στη συνέχεια, πλύνετε το ρούχο στο πλυντήριο.
Βρεφικές τροφές (λεκέδες από ούρα, λάσπη, τρόφιμα)	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, μουλιάστε τους λεκέδες σε χλιαρό νερό για τουλάχιστον μισή ώρα. Για ευκολότερη αφαίρεση των λεκέδων, προσθέστε ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με βάση ένζυμα.
Γρασίδι	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, μουλιάστε τα ρούχα σε ένα αφαιρετικό λεκέδων με βάση ένζυμα. Οι λεκέδες από γρασίδι μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με μούλιασμα (για περίπου 1 ώρα) σε αραιωμένο χυμό λεμονιού ή αποσταγμένο ξύδι.
Αυγά	Μουλιάστε το ρούχο σε ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με βάση ένζυμα. Μουλιάστε σε κρύο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά ή για μερικές ώρες αν οι λεκέδες είναι δύσκολοι. Στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο.

Λεκέδες	Αφαίρεση λεκέδων
Καφές	Μουλιάστε το ρούχο σε αλμυρό νερό. Εάν ο λεκές δεν είναι πρόσφατος, μουλιάστε τον σε μείγμα γλυκερίνης, αμμωνίας και οιοπνεύματος.
Βερνίκι παπουτσιών	Βάλτε μαγειρικό λάδι στο λεκέ και ξεπλύνετε.
Αίμα	Πρόσφατος λεκές - ξεπλύνετε το ρούχο με δροσερό νερό και πλύντε το στο πλυντήριο. Αποξηραμένος λεκές - μουλιάστε το ρούχο σε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό λεκέδων. Στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο. Εάν ο λεκές δεν εξαφανιστεί, προσπαθήστε να τον αφαιρέσετε με ένα λευκαντικό κατάλληλο για το ρούχο σας.
Κόλλα, τσίχλες	Τοποθετήστε το ρούχο σε μια σακούλα και βάλτε το στην κατάψυξη μέχρι να σκληρύνει ο λεκές. Αφαιρέστε τον με ένα κοφτερό μαχαίρι. Αραιώστε τον λεκέ με ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων πριν από το πλύσιμο και ξεπλύνετε καλά. Τέλος, πλύνετε στο πλυντήριο.
Μακιγιάζ	Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων για την πρόπλυση και, στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο.
Βούτυρο	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, χρησιμοποιήστε αφαιρετικό λεκέδων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με ζεστό νερό (όσο πιο ζεστό επιτρέπει το ύφασμα).
Γάλα	Μουλιάστε το ρούχο σε ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με βάση ένζυμα. Μουλιάστε για τουλάχιστον 30 λεπτά ή για μερικές ώρες αν οι λεκέδες είναι δύσκολοι. Στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο.
Χυμός φρούτων	Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα αλατιού και νερού στο λεκέ. Περιμένετε για λίγο και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Μπορείτε επίσης να βάλετε στο λεκέ διπτανθρακικό νάτριο, αποσταγμένο ξύδι ή χυμό λεμονιού πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο. Για παλιούς λεκέδες, χρησιμοποιήστε γλυκερίνη και μετά από 20 λεπτά ξεπλύνετε με κρύο νερό. Τέλος, πλύνετε στο πλυντήριο.
Κρασί	Μουλιάστε τα ρούχα σε κρύο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά. Επίσης, χρησιμοποιήστε ένα αφαιρετικό λεκέδων. Στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο.
Κερί	Βάλτε το ρούχο στην κατάψυξη μέχρι να σκληρύνει το κερί. Στη συνέχεια, ξύστε το. Τοποθετήστε μια χαρτοπετσέτα πάνω στον λεκέ, αφαιρέστε το υπόλοιπο κερί θερμαίνοντάς το με ένα σίδερο μέχρι το χαρτί να απορροφήσει το κερί.
Ιδρώτας	Πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο, τρίψτε καλά τον λεκέ με υγρό απορρυπαντικό.
Τσίχλα	Βάλτε το ρούχο στην κατάψυξη μέχρι να σκληρύνει η τσίχλα. Στη συνέχεια, ξύστε το. Στη συνέχεια, πλύνετε στο πλυντήριο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, τα υλικά συσκευασίας επισημαίνονται κατάλληλα.

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Πηγαίστε το προϊόν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατά την **απόρριψη** της συσκευής στο τέλος της διάρκειας ζωής του, αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και καταστρέψτε το σύρτη και το διακόπτη της πόρτας για να μην κλειδώνει η πόρτα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE.

Η σωστή **απόρριψη** του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης του προϊόντος. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο δημοτικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οδηγίες προγράμματος

1. Το πρόγραμμα "Eco 40-60" είναι σε θέση να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που έχουν δηλωθεί ότι πλένονται στους 40°C έως 60°C, και αυτό το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
2. Η κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία απενεργοποίησης είναι 0,49 W.
3. Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι κατά κανόνα εκείνα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
4. Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου ρούχων μέχρι τη χωρητικότητα που αναφέρει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
5. Σωστή χρήση απορρυπαντικών, μαλακτικών και άλλων προσθέτων. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του πλυσίματος.
6. Περιοδικός καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης συχνότητας, καθώς και πρόληψη και διαδικασία αποφυγής συσσώρευσης αλάτων.

7. Ο θόρυβος και η εναπομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη η εναπομένουσα υγρασία.
8. Οι πληροφορίες για το προϊόν και ο κωδικός QR αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών και οι πληροφορίες καταχώρισης του προϊόντος μπορούν να ληφθούν με σάρωση του κωδικού QR.
9. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις πληροφορίες των τυπικών προγραμμάτων.

Πρόγραμμα		Επιλεγμένη Θερμοκρασία (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Μέγιστη θερμοκρασία στον κάδο (°C)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπ)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/πρόγραμμα)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/πρόγραμμα)	Υπολειπόμενη υγρασία (%)	Επίτευξη μέγιστης ταχύτητας (σαλ)
Eco 40-60 πλήρες φορτίο	6kg	—	6	35	3:18	0.620	40.0	53.00	1200
	7kg	—	7	36	3:28	0.670	42.0	53.50	1200
Eco 40-60 μισό φορτίο	6kg	—	3	27	2:36	0.330	31.0	53.50	1200
	7kg	—	3.5	27	2:42	0.370	32.0	53.50	1200
Eco 40-60 1/4 φορτίου	6kg	—	1.5	23	2:31	0.150	21.0	53.50	1200
	7kg	—	2	24	2:37	0.200	25.0	53.50	1200
Βαμβακερά	6kg	20	6	20	2:18	0.190	56.0	56.00	1200
	7kg	20	7	20	2:18	0.220	59.0	56.00	1200
Βαμβακερά	6kg	60	6	52	3:38	0.920	56.0	56.00	1200
	7kg	60	7	52	3:38	0.950	59.0	56.00	1200
Συνθετικά	6kg	40	3	40	1:58	0.670	33.0	48.00	1200
	7kg	40	3.5	40	1:58	0.680	34.0	48.00	1200
Γρήγορο 15'	6kg	40	1	40	0:30	0.330	16.0	67.00	800
	7kg	40	1	40	0:30	0.330	16.0	67.00	800

Οι τιμές που δίνονται για τα προγράμματα εκτός του “Eco 40-60” είναι μόνο ενδεικτικές.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

☞ Το μέγιστο ή το ονομαστικό φορτίο ισχύει για τα ρούχα που προετοιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60456.

⚠ Λόγω αποκλίσεων όσον αφορά τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, το στύψιμο, την παροχή ρεύματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία, η διάρκεια του προγράμματος και η κατανάλωση ρεύματος που μετρήθηκαν στο τέλος μπορεί να διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται στον πίνακα.

Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και ενημερώσεις στις οδηγίες χρήσης.

Hisense

life reimagined