

# Hisense

life reimagined

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

**DH3S902BWCC**  
**DH3S902BBCC\***

**DH3S902BWCC\***  
**DH3S902BTCC**

**DH3S902BBCC**  
**DH3S902BTCC\***

**EL**

**Ελληνικά**

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τα προϊόντα μας.

- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε σωστά αυτό το προϊόν.
- Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και η πραγματική εμφάνιση εξαρτάται από τα πραγματικά προϊόντα.
- Το προϊόν υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη συνολική βελτίωση της απόδοσης.
- Αυτό το στεγνωτήριο προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για να στεγνώσετε ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.

Τα ακόλουθα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 Πληροφορίες, συστάσεις, συμβουλές ή προτάσεις

 Προειδοποίηση - γενικός κίνδυνος

 Προειδοποίηση - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 Προειδοποίηση - κίνδυνος καυτής επιφάνειας

 Προειδοποίηση - Κίνδυνος πυρκαγιάς



Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>
<b>14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ</b> 15 Τεχνικές πληροφορίες	
<b>16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ</b> 16 Επιλογή χώρου 19 Ρύθμιση των ποδιών του στεγνωτηρίου 20 Αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας 22 Αποστράγγιση του συμπυκνώματος 23 Σύνδεση με την παροχή ρεύματος 24 Μετακίνηση και μεταφορά μετά την εγκατάσταση	<b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ</b>
<b>25 ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	
<b>26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (1 - 4)</b> 26 Βήμα 1: Προσοχή στις ετικέτες στα ρούχα 27 Βήμα 2: Προετοιμασία για τη διαδικασία στεγνώματος των ρούχων 31 Βήμα 3: Επιλογή του προγράμματος στεγνώματος 34 Βήμα 4: Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων και λειτουργιών	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ</b>
<b>38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ</b>	
<b>39 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &amp; ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</b> 40 Καθαρισμός φίλτρου πλέγματος στην πόρτα 41 Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας 43 Άδειασμα της δεξαμενής συμπύκνωσης 44 Καθαρισμός του στεγνωτηρίου	<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ</b>
<b>45 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b> 45 Τι να κάνω...? 49 Επισκευή	<b>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b>
<b>50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ</b> <b>51 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ</b> <b>52 ΑΠΟΡΡΙΨΗ</b> <b>53 ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ◇ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο.
- ◇ Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς να διαβάσετε και να κατανοήσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- ◇ Οι οδηγίες χρήσης αφορούν διαφορετικούς τύπους ή μοντέλα στεγνωτηρίων. Επομένως, μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές ρυθμίσεων ή εξοπλισμού που δεν είναι διαθέσιμα στο στεγνωτήριό σας.
- ◇ Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή η ακατάλληλη χρήση του στεγνωτηρίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα ή τη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη. Διατηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών εύχρηστο, κοντά στο στεγνωτήριο.
- ◇ Το στεγνωτήριό σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Εάν το στεγνωτήριο χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς, κερδοσκοπικούς σκοπούς ή σκοπούς που υπερβαίνουν την κανονική χρήση σε ένα νοικοκυριό ή εάν το στεγνωτήριο χρησιμοποιείται από άτομο που δεν είναι καταναλωτής, η περίοδος εγγύησης είναι ίση με τη συντομότερη περίοδο εγγύησης που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.
- ◇ Το στεγνωτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση του στεγνωτηρίου Hisense και τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι κάποιο χαλί δεν φράσσει τα ανοίγματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά του στεγνωτηρίου που να περιορίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.
- Όλες οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης στο στεγνωτήριο πρέπει να γίνονται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς. Τυχόν επισκευή από μη ειδικευμένα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή σοβαρή δυσλειτουργία.
- Για την αποφυγή κινδύνων, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Μετά την εγκατάσταση, το στεγνωτήριο πρέπει να παραμείνει ακίνητο για δύο ώρες προτού συνδεθεί στην πρίζα.
- Απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα για την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων.
- Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο σε χώρο με επαρκή εξαερισμό και θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 25°C.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους αγωγούς ή τους εύκαμπτους σωλήνες που παρέχονται με το στεγνωτήριο.
- Τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε επίπεδη και σταθερή βάση (σκυρόδεμα).
- Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πίσω από πόρτες που κλειδώνουν, συρόμενες πόρτες ή πόρτες με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από τον μεντεσέ της πόρτας στεγνωτηρίου. Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πόρτα να μπορεί πάντα να ανοίγει ελεύθερα.

- Μην μπλοκάρετε ποτέ την εξαγωγή αέρα (άνοιγμα εκκένωσης).
- Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω σε χαλιά με μακριές ίνες, καθώς αυτό ενδέχεται να εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα.
- Ο αέρας στο περιβάλλον του στεγνωτηρίου δεν πρέπει να περιέχει σωματίδια σκόνης.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τοίχο ή παρακείμενα έπιπλα.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός για να αποφεύγεται η επιστροφή αερίων στο δωμάτιο από συσκευές που καίνε άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εστιών.

## **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
- Το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στην πρίζα με χρήση καλωδίου επέκτασης.
- Μην συνδέετε το στεγνωτήριο σε πρίζα που προορίζεται για ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή πιστολάκι μαλλιών.
- Το στεγνωτήριο προστατεύεται από αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αυτό το σύστημα θα απενεργοποιήσει το στεγνωτήριο εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.
- Εάν το φίλτρο είναι φραγμένο, μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης υπερθέρμανσης. Καθαρίστε το φίλτρο, περιμένετε να ψυχθεί το στεγνωτήριο και δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το στεγνωτήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.

- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καλώδια προέκτασης ή διπλούς προσαρμογείς με αυτήν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή προσωπικό σέρβις.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει ακίδα γείωσης εξοπλισμού και φισ γείωσης. Το φισ ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε σταθερά το φισ ρεύματος και να το τραβάτε κατ' ευθείαν από την πρίζα.
- Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω από τη συσκευή για να την καθαρίσετε.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από κάποιο πρόγραμμα.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καθώς το στεγνωτήριο λειτουργεί με ηλεκτρισμό.
- Ελέγξτε το στεγνωτήριο για ορατές ζημιές.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο εάν έχει υποστεί ζημιά.

- Προτού συνδέσετε το στεγνωτήριο στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που καθορίζεται στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο διακόπτες υπολειπόμενου ρεύματος με το ακόλουθο σύμβολο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει στρεβλωθεί ή παγιδευτεί και ότι δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές επιφάνειες.

## **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Αποτρέψτε την είσοδο παιδιών και κατοικίδιων στον κάδο του στεγνωτηρίου.
- Προτού κλείσετε την πόρτα του στεγνωτηρίου και εκτελέσετε το πρόγραμμα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τα ρούχα στον κάδο (π.χ. εάν ένα παιδί σκαρφάλωσε στον κάδο του στεγνωτηρίου και έκλεισε την πόρτα από μέσα).
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Τα παιδιά μπορεί να κρεμαστούν στην πόρτα ή να συρθούν μέσα στη συσκευή, προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό.

## ΧΡΗΣΗ

- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά καθαρισμού.
- Η παγίδα χνουδιού πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
- Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
- Τα ρούχα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως λάδι μαγειρέματος, ακετόνη, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, προϊόντα απομάκρυνσης λεκέδων, τερεβινθίνη, κεριά και προϊόντα απομάκρυνσης κεριού πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.
- Αντικείμενα όπως το αφρώδες ελαστικό (αφρός από λάτεξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με επικάλυψη από καουτσούκ και τα ρούχα ή τα μαξιλάρια που διαθέτουν μαξιλαράκια από αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνουν στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά υφασμάτων ή συναφή προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται από τις οδηγίες του μαλακτικού.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.
- Ρούχα λερωμένα με λάδι μπορεί να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως στο στεγνωτήριο ρούχων. Τα ρούχα θερμαίνονται, προκαλώντας μια αντίδραση οξειδωσης στο λάδι. Η οξειδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα ρούχα μπορεί να θερμανθούν αρκετά ώστε να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση ρούχων που έχουν λερωθεί με λάδι μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή της θερμότητας και έτσι να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν είναι αναπόφευκτο τα υφάσματα που περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν μολυνθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών να τοποθετηθούν σε στεγνωτήριο θα πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό - αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
- Σε περίπτωση βλάβης, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά από εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές.

- Εάν ο σωλήνας συμπυκνώματος είναι μπλοκαρισμένος ή φραγμένος, τότε η λειτουργία του στεγνωτηρίου διακόπτεται.
- Πριν από τη μετακίνηση του στεγνωτηρίου ή πριν από την αποθήκευσή του σε μη θερμαινόμενο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η δεξαμενή συμπυκνώματος πρέπει να αδειάσει.
- Καθαρίζετε τα φίλτρα του στεγνωτηρίου μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Εάν έχετε αφαιρέσει τα φίλτρα, τοποθετήστε τα ξανά τα πριν από τον επόμενο κύκλο στεγνώματος.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά που θα μπορούσαν να βλάψουν το στεγνωτήριο (να τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές των καθαριστικών).
- Ποτέ μην προσθέτετε χημικές ουσίες ή αρώματα στη δεξαμενή συμπυκνώματος.
- Μετά τη διαδικασία στεγνώματος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του στεγνωτηρίου από την πρίζα.
- Το στεγνωτήριο χρησιμοποιεί ένα σύστημα αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση του αέρα.
- Το σύστημα αποτελείται από έναν συμπιεστή και έναν εναλλάκτη θερμότητας. Όταν το στεγνωτήριο τίθεται σε λειτουργία, η λειτουργία του συμπιεστή (ήχος υγρού που ρέει) ή η ροή του ψυκτικού μέσου μπορεί να είναι πιο δυνατή όσο λειτουργεί ο συμπιεστής. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του στεγνωτηρίου. Με την πάροδο του χρόνου και με τη χρήση του στεγνωτηρίου ο θόρυβος αυτός θα γίνει πιο ήπιος.
- Μην πίνετε και μην ετοιμάζετε φαγητό με το συμπυκνωμένο νερό/ αποσταγμένο νερό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και κατοικίδια.
- Απομακρύνετε τα ρούχα από το προϊόν αμέσως όταν ολοκληρωθεί το στέγνωμα ή αν διακοπεί η παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος. Αν αφήσετε τα ρούχα που έχουν στεγνώσει στη συσκευή χωρίς επίβλεψη, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Τα ρούχα που δεν αφαιρούνται από τη συσκευή μετά το στέγνωμα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα και, στη συνέχεια, κρεμάστε ή απλώστε τα ρούχα για να ψυχθούν.

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, δυσλειτουργική, μερικώς αποσυναρμολογημένη ή έχει ελλείποντα ή σπασμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ή φις.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας μέσα στη συσκευή ενώ λειτουργεί. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Σε περίπτωση πλημμύρας, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
- Μην πιέζετε προς τα κάτω την πόρτα, όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.
- Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Δεν πρέπει να συσσωρεύεται χνούδι γύρω από το στεγνωτήριο.
- Διατηρείτε την περιοχή κάτω και γύρω από τη συσκευή απαλλαγμένη από εύφλεκτα υλικά όπως ίνες, χαρτί, υφάσματα, χημικά κ.λπ.
- Καθώς το στεγνωτήριο είναι βαρύ, θα μπορούσατε να τραυματιστείτε προσπαθώντας να το σηκώσετε. Μην σηκώνετε το στεγνωτήριο μόνοι σας.
- Ενδέχεται να κόψετε τα χέρια σας στις αιχμηρές άκρες του στεγνωτηρίου. Μην κρατάτε το στεγνωτήριο από τις αιχμηρές άκρες.
- Τα προεξέχοντα μέρη του στεγνωτηρίου μπορεί να σπάσουν αν το σηκώσετε ή το σπρώξετε.
- Μην μετακινείτε το στεγνωτήριο κρατώντας τα προεξέχοντα μέρη.

- Ελέγξτε το στεγνωτήριο για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Τυχόν υπολειπόμενο νερό στο στεγνωτήριο μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος παγετού. Η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο R290 το οποίο, αν και είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι εύφλεκτο. Η μη σωστή απόρριψή του μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή δηλητηρίαση. Απορρίψτε τη συσκευή σωστά και μην καταστρέφετε τους σωλήνες στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, το χνούδι πρέπει να απορρίπτεται στον κάδο απορριμμάτων και να μην εκπλένεται μέσω της αποχέτευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο σύστημα αποχέτευσης.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Μην διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία της συσκευής πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα απομακρυνθούν γρήγορα και απλωθούν, έτσι ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Μην προκαλείτε βλάβη στο ψυκτικό κύκλωμα.

## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

- Σε υψηλότερες θερμοκρασίες στεγνώματος, το γυαλί της πόρτας θερμαίνεται. Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν κοντά στο τζάμι της πόρτας.
- Το πίσω μέρος του στεγνωτηρίου μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να ψυχθεί εντελώς το στεγνωτήριο προτού αγγίξετε την πίσω πλευρά του.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ ζεστά και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.


### **Σέρβις**

- Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης του στεγνωτηρίου, εσφαλμένης χρήσης ή σέρβις από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος τυχόν ζημιών, καθώς οι εν λόγω ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα, μικρές αποκλίσεις στο χρώμα, αυξημένο θόρυβο που προκύπτει από την ηλικία της συσκευής και ο οποίος δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του στεγνωτηρίου και αισθητικά ελαττώματα στα εξαρτήματα, τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του στεγνωτηρίου.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ


## ΜΠΡΟΣΤΑ

- 1 Δεξαμενή συμπυκνώματος
- 2 Επιλογέας προγράμματος
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Πόρτα
- 5 Φίλτρο πλέγματος
- 6 Άνοιγμα αερισμού
- 7 Κάλυμμα πόρτας εναλλάκτη θερμότητας

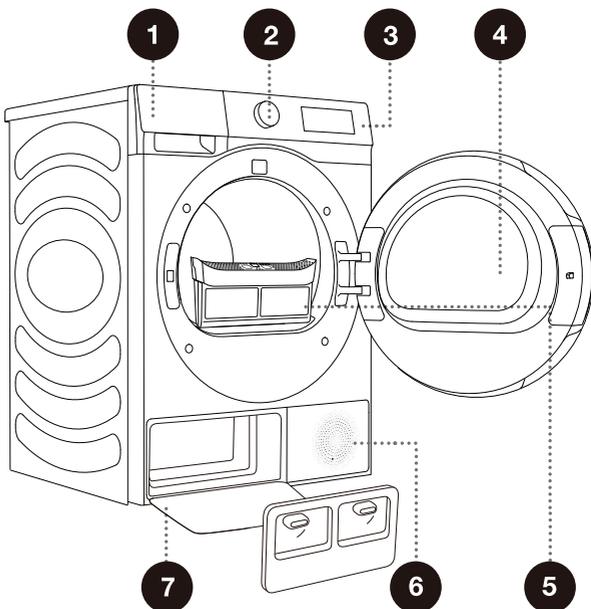

## ΠΙΣΩ

- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2 Σωλήνας εκκένωσης συμπύκνωσης
- 3 Ρυθμιζόμενα πόδια

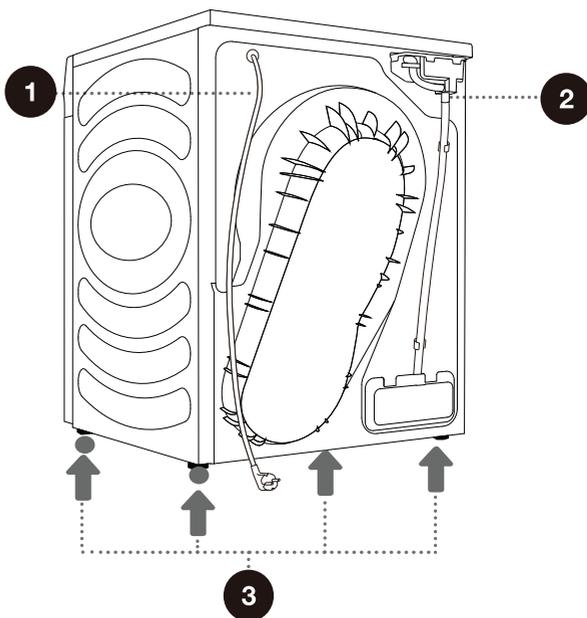


# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Όνομαστική χωρητικότητα	9,0 kg
Καθαρό βάρος	46 kg
Όνομαστική τάση	220-240 V~
Όνομαστική ισχύς	50 Hz
Συχνότητα	600 W
Τύπος ψυκτικού μέσου	R290
Περιεκτικότητα ψυκτικού μέσου	110 g

## Διαστάσεις(mm)

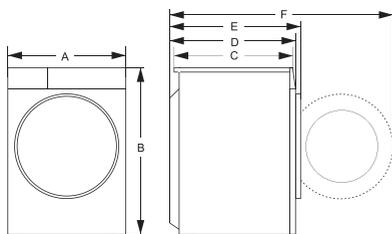


Ευρετήριο	Διαστάσεις(mm)
A	595
B	845
C	550
D	590
E	620
F	1110

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

☞ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο στεγνωτήριο με αιχμηρά αντικείμενα.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ

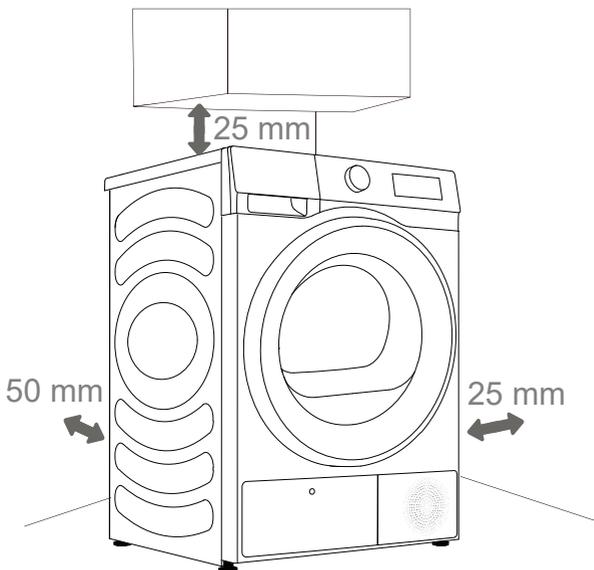

☞ Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τοίχο ή παρακείμενα έπιπλα. Για τη βέλτιστη λειτουργία του στεγνωτηρίου, συνιστούμε να τηρείτε τις αποστάσεις από τους τοίχους που υποδεικνύονται στην εικόνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης, το στεγνωτήριο μπορεί να υπερθερμανθεί.

☞ Οι αεραγωγοί στον πίσω τοίχο και το άνοιγμα εξαγωγής αέρα στην μπροστινή πλευρά του στεγνωτηρίου δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται.


Ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς, με θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 25°C. Η λειτουργία του στεγνωτηρίου σε χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το παγωμένο νερό στη δεξαμενή συμπυκνώματος και στην αντλία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο.

Το στεγνωτήριο εκπέμπει θερμότητα. Επομένως, μην το τοποθετείτε σε πολύ μικρό χώρο, καθώς η διαδικασία στεγνώματος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο λόγω της περιορισμένης ποσότητας διαθέσιμου αέρα.

Ο φωτισμός στο δωμάτιο πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει την ανάγνωση των πληροφοριών στη μονάδα ενδείξεων στον πίνακα ελέγχου.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να στοιβάζεται με πλυντήριο της ίδιας μάρκας με χρήση ενός κιτ στοιβαξης που παρέχεται από τον κατασκευαστή (βλ. Εικόνα 1). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για αγορά και εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Εναλλακτικά, το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στο πλυντήριο (εικόνα 2).

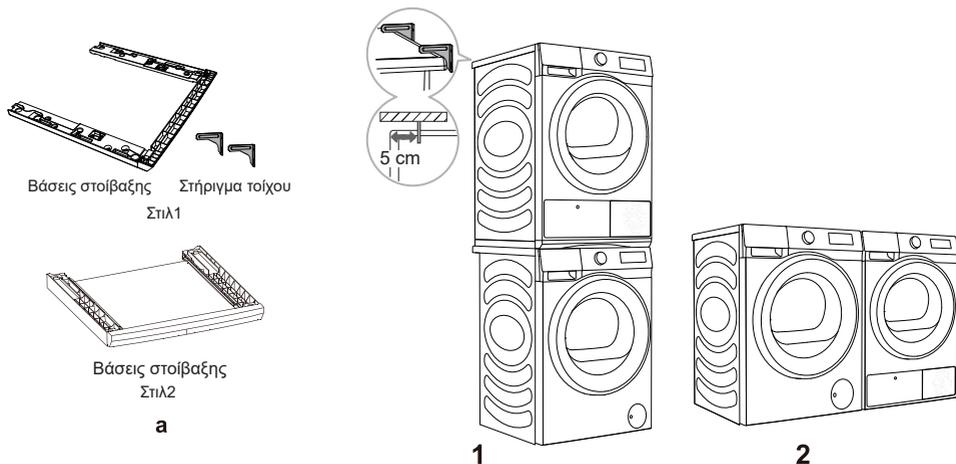

## ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ)


Χρησιμοποιήστε γνήσια εξαρτήματα. Μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες συστάσεις για την αγορά βάσεων στοιβαξης.

Σειρά Στεγνωτηρίων	Βάθος στεγνωτηρίου (D)	Σειρά Πλυντηρίων ρούχων	Βάθος πλυντηρίου ρούχων (D)	Αντιστοίχιση βραχιόνων στοιβαξης
3S	590 mm	3S	550/590 mm	WZ3S90W

**⚠** Απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα για την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων.

⚠ Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πίσω από πόρτες που κλειδώνουν, συρόμενες πόρτες ή πόρτες με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από τον μεντεσέ της πόρτας στεγνωτηρίου. Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πόρτα να μπορεί πάντα να ανοίγει ελεύθερα.


⚠ Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω σε χαλιά με μακριές ίνες, καθώς αυτό ενδέχεται να εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα.

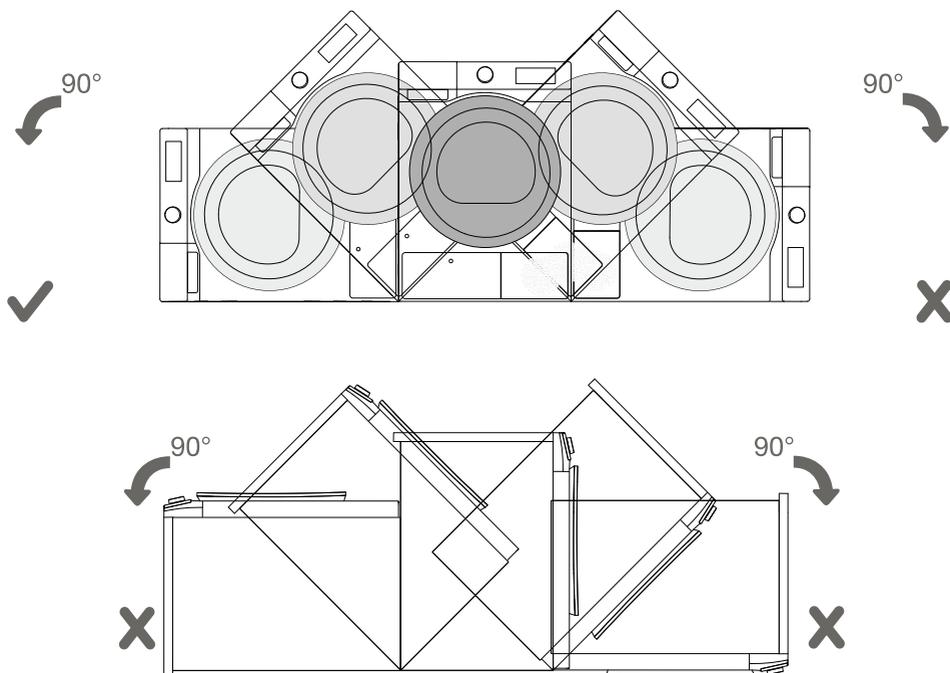

☞ Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε 24 ώρες χωρίς να μετακινήσετε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Εάν το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε μία από τις πλευρές κατά τη μεταφορά ή το σέρβις, τοποθετήστε το με την αριστερή πλευρά του, όπως κοιτάτε από το μπροστινό μέρος της συσκευής, προς τα κάτω.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Οριζοντιώστε το στεγνωτήριο σε διαμήκη και εγκάρσια κατεύθυνση περιστρέφοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια που επιτρέπουν οριζόντιωση κατά 1cm. Χρησιμοποιήστε αλφάδι και κλειδί No .22.

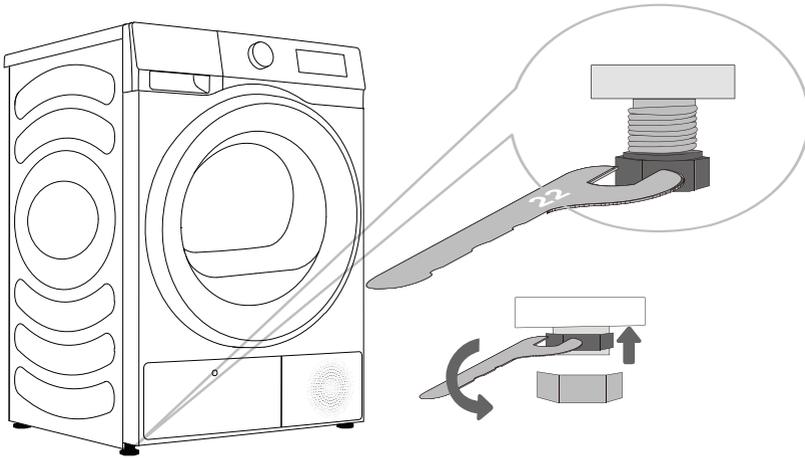

☞ Το δάπεδο στο οποίο τοποθετείται το στεγνωτήριο πρέπει να έχει βάση από σκυρόδεμα. Θα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Διαφορετικά, το στεγνωτήριο μπορεί να ολισθήσει. Καθαρίστε επίσης τα ρυθμιζόμενα πόδια.


☞ Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη και σταθερή βάση.

☞ Η εσφαλμένη οριζόντιωση του στεγνωτηρίου με τα ρυθμιζόμενα πόδια μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς, ολίσθηση της συσκευής και θόρυβο κατά τη λειτουργία. Η εσφαλμένη οριζόντιωση του στεγνωτηρίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



☞ Περιστασιακά, ενδέχεται να παρατηρηθεί ξαφνικός ή πιο δυνατός θόρυβος κατά τη λειτουργία της συσκευής. Αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον σε μη σωστή εγκατάσταση.

# ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΟΪΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ


Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του ανοίγματος της πόρτας, προχωρήστε ως εξής.




- 1** Ανοίξτε πλήρως την πόρτα (παράδειγμα αντιστροφής ανοίγματος από τα αριστερά προς τα δεξιά).

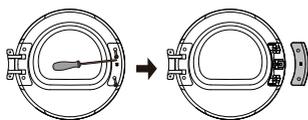

- 2** Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης του μεντεσέ της πόρτας με ένα σταυροκατσάβιδο (ή κλειδί 8 mm) για να αφαιρέσετε ολόκληρο το σώμα της πόρτας.




- 3** Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της πλάκας κάλυψης του άγκιστρου της πόρτας με ένα σταυροκατσάβιδο και αφαιρέστε ολόκληρη την πλάκα κάλυψης του άγκιστρου της πόρτας (συμπεριλαμβανομένου του άγκιστρου).

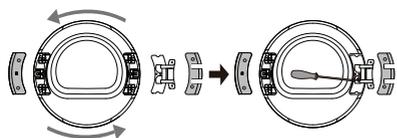

- 4** Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της πλάκας κάλυψης του μεντεσέ, τραβήξτε την οριζόντια με λίγη δύναμη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις δύο βίδες (βίδες με ανοξείδωτη κεφαλή) στην ενισχυτική σιδερένια πλάκα. Πιέζοντας το σώμα της πόρτας με το ένα χέρι, πιάστε τον μεντεσέ με το άλλο χέρι, ανασηκώστε τον σιγά-σιγά και αφαιρέστε αργά τον μεντεσέ από τον πείρο τοποθέτησης. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασβίδι για να τον τραβήξετε.


- 5** Περιστρέψτε τη διάταξη μεντεσέ κατά 180° στην άλλη πλευρά, τοποθετήστε τη διάταξη μεντεσέ στο στήριγμα και πιέστε την σφιχτά και, στη συνέχεια, σφίξτε τις δύο βίδες στη μέση.

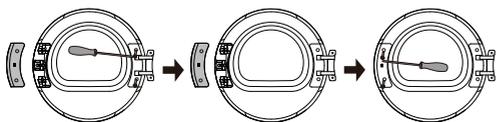

- 6** Περιστρέψτε την πλάκα κάλυψης του μεντεσέ και την πλάκα κάλυψης του άγκιστρου της πόρτας κατά 180° αντίστοιχα και τοποθετήστε τις στις αντίστοιχες θέσεις στην άλλη πλευρά του εσωτερικού πλαισίου και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες.



- 7** Αφαιρέστε τη βίδα κλειδώματος πόρτας της μπροστινής διάταξης, τραβήξτε προς τα κάτω την κλειδαριά κατακόρυφα με το χέρι, κατεβάστε την και περιστρέψτε την κατά 180° στην άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την στην οπή της μπροστινής διάταξης, τραβήξτε προς τα κάτω για να την ασφαλίσετε και σφίξτε τις βίδες. Η αντιστροφή της κλειδαριάς πόρτας έχει ολοκληρωθεί.




- 8** Τέλος, τοποθετήστε τον μεντεσέ της πόρτας στην μπροστινή διάταξη, σφίξτε τις δύο βίδες και κλείστε την πόρτα. Η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας (από αριστερό άνοιγμα σε δεξί άνοιγμα) έχει ολοκληρωθεί.

# ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

Η υγρασία από τα ρούχα εξάγεται στη μονάδα συμπυκνωτή και συσσωρεύεται στη δεξαμενή συμπυκνώματος.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, μια ενδεικτική λυχνία (το σύμβολο  ανάβει στη μονάδα οθόνης) σας προειδοποιεί όταν η δεξαμενή συμπύκνωσης είναι γεμάτη και πρέπει να αδειάσει.

Για να αποφύγετε την εκκένωση της δεξαμενής συμπυκνώματος, τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης συμπυκνώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής απευθείας σε μια αποχέτευση.

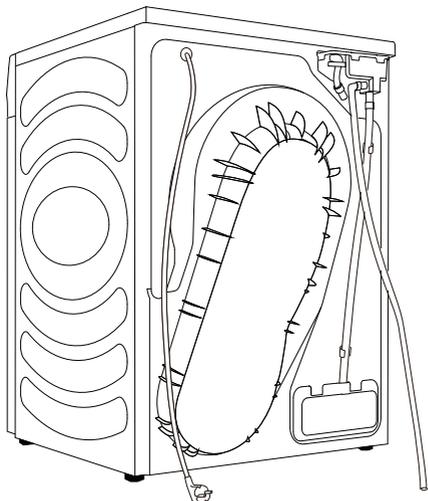


**1** Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης από το μηχάνημα και κρεμάστε τον στο πίσω μέρος.

**2** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο εξάρτημα με το πλαστικό άνοιγμα στον εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης.

 Εάν αποφασίσετε να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνώματος σε έναν αγωγό αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας είναι ασφαλώς στερεωμένος. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν διαρροή νερού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απροσδόκητες ζημιές.

 Χρησιμοποιείτε πάντα τους εύκαμπτους σωλήνες που παρέχονται με το στεγνωτήριο.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΫΜΑΤΟΣ

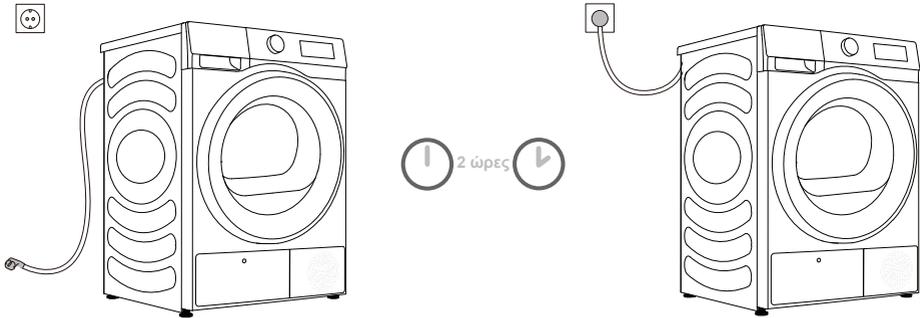

**⚠ Μετά την εγκατάσταση, το στεγνωτήριο πρέπει να παραμείνει ακίνητο για δύο ώρες προτού συνδεθεί στην πρίζα. Αυτό επιτρέπει στο στεγνωτήριο να σταθεροποιηθεί.**

Συνδέστε το στεγνωτήριο σε γειωμένη πρίζα. Μετά την εγκατάσταση, η πρίζα τοίχου θα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Η πρίζα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γείωση (σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς).

Οι πληροφορίες για το στεγνωτήριό σας αναγράφονται στην πινακίδα αξιολόγησης (βλ. κεφάλαιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ/Τεχνικές πληροφορίες»).

**⚠ Συνιστούμε τη χρήση προστασίας από υπέρταση για την προστασία της συσκευής σε περίπτωση κεραυνού.**

**⚠ Το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στην πρίζα με χρήση καλωδίου επέκτασης.**

⚡ Μην συνδέετε το στεγνωτήριο σε πρίζα που προορίζεται για ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή πιστολάκι μαλλιών.

⚡ Οποιαδήποτε επισκευή και συντήρηση που αφορά την ασφάλεια ή την απόδοση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους ειδικούς.

⚡ Τυχόν κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

# ΜΕΤΑΚΪΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος, μια μικρή ποσότητα συμπυκνωμένου νερού παραμένει στο στεγνωτήριο. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και επιλέξτε ένα από τα προγράμματα και, στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου μισό λεπτό. Αυτό θα αντλήσει το υπόλοιπο νερό και θα αποτρέψει τη ζημιά στο στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά. Εάν το στεγνωτήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση, γείρε το προς την αριστερή πλευρά.

Συσκευάστε όλο το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, άλλα πλαστικά μέρη κ.λπ.).

**⚠ Μετά τη μεταφορά, το στεγνωτήριο πρέπει να παραμείνει ακίνητο για τουλάχιστον δύο ώρες προτού συνδεθεί στην πρίζα. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί από εκπαιδευμένο τεχνικό.**

⚠ Εάν η συσκευή δεν μεταφερθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, το στεγνωτήριο πρέπει να παραμείνει ακίνητο για τουλάχιστον 24 ώρες προτού επανασυνδεθεί στην πρίζα.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία της αντλίας θερμότητας, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.


Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ψύξης (βλ. κεφάλαιο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ/Τοποθέτηση στεγνωτηρίου»).

**⚠ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού συνδέσετε το στεγνωτήριο. Τυχόν επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.**


# ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα τραβώντας την αριστερή πλευρά της πόρτας προς το μέρος σας (εικόνες 1 και 2).


Προτού χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο για πρώτη φορά, καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό βαμβακερό πανί και νερό (εικόνα 3).

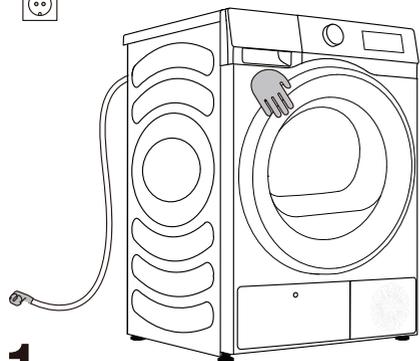

1

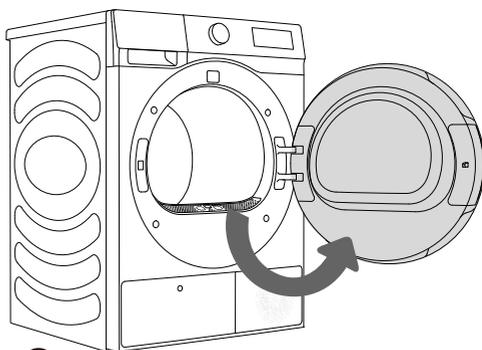

2

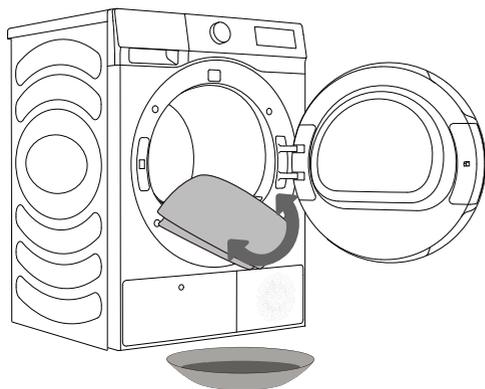

3

⚠ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά που θα μπορούσαν να βλάψουν το στεγνωτήριο (να τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές των καθαριστικών).


# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (1 - 4)

## ΒΉΜΑ 1: ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΉΤΕΣ ΣΤΑ ΡΟΫΧΑ

Κανονικό πλύσιμο. Ευαίσθητα ρούχα	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης. 95 °C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης. 60 °C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης. 40 °C  	Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης. 30 °C  	Μόνο πλύσιμο στο χέρι 	Μην πλένετε 
<b>Λεύκανση</b>	Λεύκανση σε κρύο νερό 			Δεν επιτρέπεται λεύκανση 		
<b>Στεγνό καθάρισμα</b>	Στεγνό καθάρισμα με όλα τα μέσα 	Διαλύτης πετρελαίου R11, R113 	Στεγνό καθάρισμα με κηροζίνη, καθαρή αλκοόλη και R113 	Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα 		
<b>Σιδέρωμα</b>	Ζεστό σιδέρωμα, μέγ. 200 °C 	Ζεστό σιδέρωμα, μέγ. 150°C 	Ζεστό σιδέρωμα, μέγ. 110°C 	Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα 		
<b>Στέγνωμα</b>	Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια (τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια) 	Στέγνωμα σε απλώστρα  Στέγνωμα σε σκονί 	Υψηλή θερμοκρασία  Χαμηλή θερμοκρασία 	Μη στεγνώνετε σε στεγνωτήριο 		

## ΒΉΜΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΤΕΓΝΉΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

1. Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση τον τύπο και το πάχος του υφάσματος (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).
2. Κλείστε τα κουμπιά και τα φερμουάρ, δέστε τυχόν κορδέλες και γυρίστε τις τσέπες ανάποδα.
3. Τοποθετήστε πολύ ευαίσθητα ρούχα σε μια τσάντα πλυντηρίου ειδικής χρήσης.  
(Η τσάντα πλυντηρίου ειδικής χρήσης διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ.)

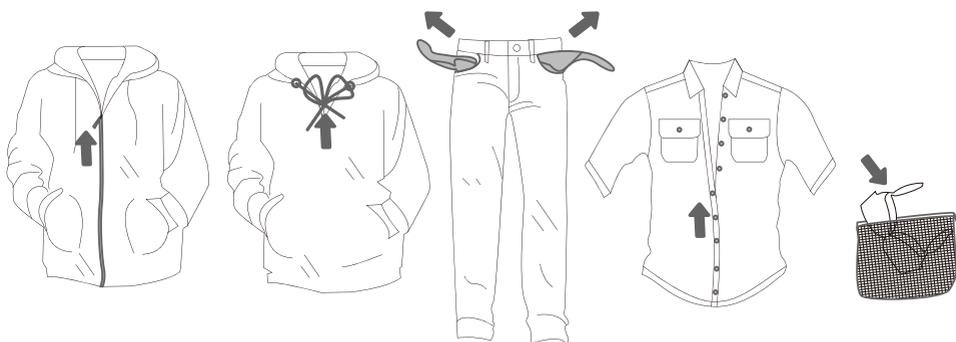

Το στέγνωμα των ρούχων από ιδιαίτερα ευαίσθητα υφάσματα που μπορεί να παραμορφωθούν δεν συνιστάται. Οι ακόλουθοι τύποι ρούχων δεν μπορούν να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση των ενδυμάτων σας:


- δερμάτινα ενδύματα και άλλα δερμάτινα προϊόντα.
- ενδύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ενδύματα με μεγάλα ξύλινα, πλαστικά ή μεταλλικά μέρη.
- ενδύματα με πούλιες.
- ενδύματα με μεταλλικά μέρη που υπόκεινται σε σκουριά.

# ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ


Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.  
Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο (εικόνα 1).

Σε ορισμένα μοντέλα, ανάβει και ο κάδος του στεγνωτηρίου (εικόνα 2).  
(Το φως στον κάδο του στεγνωτηρίου δεν είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη χρήση.)

⚠ Η λυχνία στον κάδο του στεγνωτηρίου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.

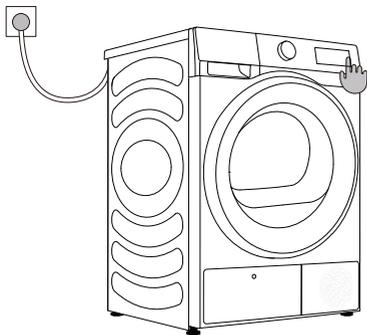

**1**

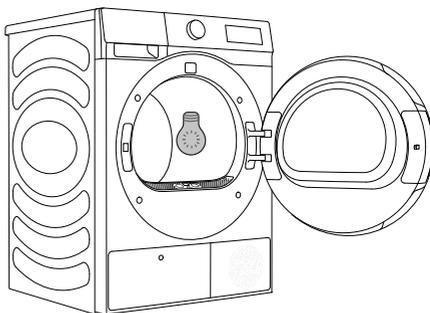


**2**

## ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ


Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου τραβώντας την αριστερή πλευρά της πόρτας προς το μέρος σας (εικόνα 1).

Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο (αφού βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος) (εικόνα 2).


Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου (εικόνα 3).

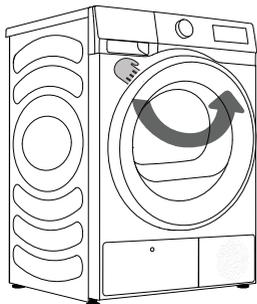

1

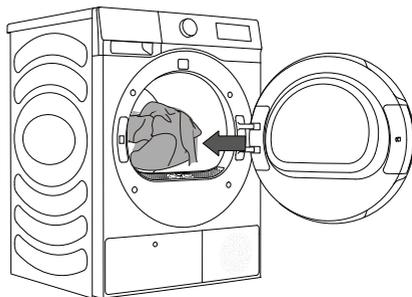

2

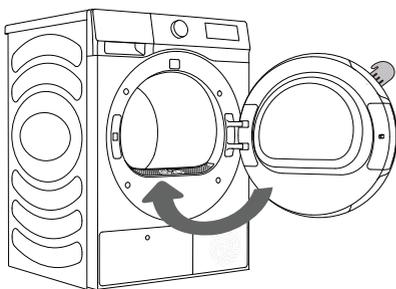

3

☞ Όταν το στεγνωτήριο λειτουργεί, μπορείτε να ανοίξετε απευθείας την πόρτα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα και να πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να συνεχίσετε τη λειτουργία μετά το κλείσιμο της πόρτας.

☞ Μην τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο εάν δεν τα έχετε στύψει ή περιστρέψει (συνιστώμενος ελάχιστος κύκλος περιστροφής: 800 rpm).

Μην υπερφορτώνετε τον κάδο! Ανατρέξτε στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ελέγξτε το ονομαστικό φορτίο σας όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Εάν ο κάδος του στεγνωτηρίου είναι υπερφορτωμένος, τα ρούχα θα είναι πιο τσαλακωμένα και ίσως στεγνώσουν ανομοιόμορφα.

☞ Όταν στεγνώνετε μεγαλύτερα αντικείμενα (κλινোসκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.), ξεδιπλώστε τα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα στον κάδο του στεγνωτηρίου.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



**1** **ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ**  
Στρέψτε τον επιλογή για να επιλέξετε έναν κύκλο πλύσης.

**2** **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**   
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο.

**3** **ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ**   
Κάντε Έναρξη/Παύση ολόκληρου του προγράμματος που εκτελείται.

**4** **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΑΡΕΣ**   
**\*ΣΥΝΔΕΣΗ**   
Πατήστε σύντομα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τη λειτουργία Προστασία από τις ζάρες. Πατήστε παρατεταμένα για να ελέγξετε το δίκτυο του στεγνωτηρίου.

**5** **ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ +/-**  
Προσθέστε και μειώστε τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος.

**6** **ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ**  
Για την επιλογή του βαθμού στεγνώματος.

**7** **ΕΠΪΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ**   
Πατήστε για να επιλέξετε το βαθμό ξηρότητας.

**8** **ΑΠΑΛΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ**   
Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργία ήπιου στεγνώματος.

**9** **ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΞΗΣ**   
Πατήστε για να καθυστερήσετε την ώρα λήξης του προγράμματος.

**10** **ΟΘΟΝΗ**  
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου, του κωδικού σφάλματος και άλλων πληροφοριών του προγράμματος.


**6+7** **ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ**   
Πατήστε αυτά τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος.

**7+8** **ΣΙΓΑΣΗ**   
Πατήστε αυτά τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα για να απενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις.


Για επιπλέον λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

## ΒΉΜΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε το πρόγραμμα περιστρέφοντας τον επιλογέα προγράμματος (1) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος). Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

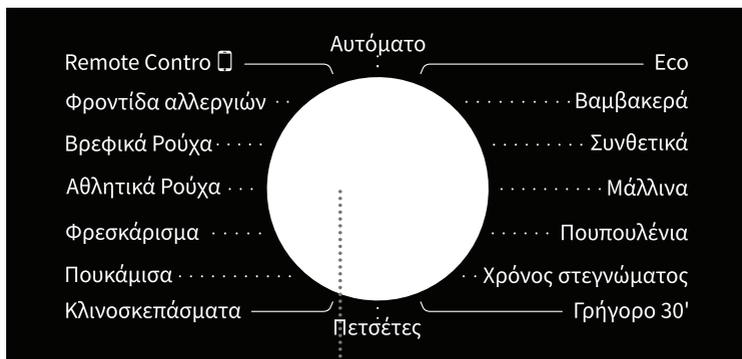

1

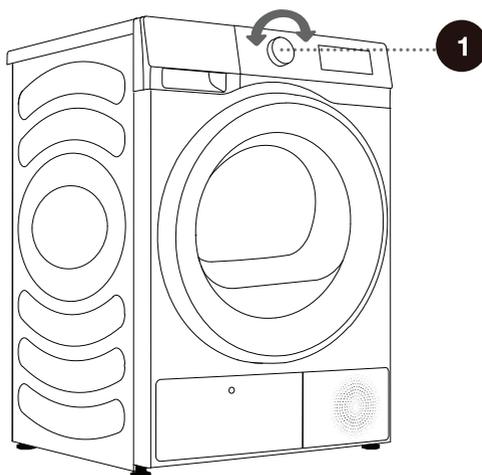

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ

## Προγράμματα με αισθητήρα στεγνώματος

Πρόγραμμα	Τύπος ρούχων	Μέγιστη χωρητικότητα (kg)
Eco	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για το στέγνωμα των συνηθισμένων βαμβακερών ρούχων.	9
βαμβακερά	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για παχύτερα, μη ευαίσθητα βαμβακερά ρούχα περίπου του ίδιου πάχους.	9
Συνθετικά	Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων από συνθετικές ίνες.	4,5
Πουπουλένια	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε υφάσματα γεμισμένα ή με επένδυση από πούπουλα (μαξιλάρια, παπλώματα, μπουφάν κ.λπ.). Στεγνώστε τα μεγάλα ρούχα ξεχωριστά και χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Χρόνος στεγνώματος, εάν είναι απαραίτητο.	2
Γρήγορο 30'	Για γρήγορο στέγνωμα ελαφρών και λεπτών ρούχων.	0,5
Πετσέτες	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε μη ευαίσθητα είδη (πετσέτες, πανιά...). Μετά το στέγνωμα, τα είδη θα είναι στεγνά και έτοιμα να τοποθετηθούν στη ντουλάπα.	4,5
Κλινოსκεπάσματα	Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα για μεγαλύτερα είδη. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα είναι στεγνά. Η προσαρμοζόμενη περιστροφή του κάδου αποτρέπει το μπέρδεμα των ρούχων.	2,5
Πουκάμισα	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε πουκάμισα και μπλουζές.	2
Αθλητικά Ρούχα	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα με μεμβράνες, αθλητικά ρούχα από ανάμεικτα υλικά και υφάσματα που επιτρέπουν την είσοδο αέρα.	2
Βρεφικά Ρούχα	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε μωρουδιακά. Τα ρούχα που στεγνώνουν με αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως κανονικά στεγνά.	2
Αυτόματο	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για παχύτερα, μη ευαίσθητα βαμβακερά ρούχα περίπου του ίδιου πάχους. Μετά το στέγνωμα, θα είναι στεγνά ή ελαφρώς νωπά.	4,5

Το πρόγραμμα Eco είναι ισοδύναμο με το τυπικό πρόγραμμα για τα βαμβακερά στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 932/2012.

## Μη αυτόματα και ειδικά προγράμματα στεγνώματος

Πρόγραμμα	Τύπος ρούχων	Μέγιστη χωρητικότητα (kg)
Χρόνος στεγνώματος	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για μη ευαίσθητα ρούχα που είναι ακόμα ελαφρώς υγρά και πρέπει να στεγνώσουν καλά. Στο πρόγραμμα στεγνώματος με χρόνο, η υπολειπόμενη υγρασία δεν ανιχνεύεται αυτόματα. Εάν τα ρούχα είναι ακόμα υγρά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επαναλάβετε το πρόγραμμα. Εάν είναι πολύ στεγνά και επομένως τσαλακωμένα και σκληρά στο άγγιγμα, ο χρόνος στεγνώματος που επιλέξατε ήταν πολύ μεγάλος.	/
Μάλλινα	Αυτό το σύντομο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να μαλακώνει ή να αφρατεύει στεγνά ρούχα από μαλλί ή μετάξι.	1
Φρεσκάρισμα	Σε αυτό το πρόγραμμα, ο θερμοαντήρας είναι απενεργοποιημένος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το φρεσκάρισμα των ρούχων σας.	/
Φροντίδα αλλεργιών	Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων όπως τα ακάρεα.	2

\* Εάν τα ρούχα σας δεν στεγνώσουν στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιήστε πρόσθετες λειτουργίες ή ένα πιο κατάλληλο πρόγραμμα.

\* Περιστρέψτε τον επιλογέα στην επιλογή Remote Contro έτσι ώστε να επιλέξετε προγράμματα μέσω της εφαρμογής.

## ΒΉΜΑ 4: ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τα περισσότερα προγράμματα διαθέτουν βασικές ρυθμίσεις, αλλά αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις πατώντας το σχετικό κουμπί λειτουργίας (προτού πατήσετε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ).

☞ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις λειτουργίες πατώντας την επιθυμητή λειτουργία (προτού πατήσετε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ).

☞ Ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να επιλεγούν με ορισμένα προγράμματα. Οι λυχνίες αυτών των ρυθμίσεων δεν ανάβουν και όταν πατηθεί το αντίστοιχο κουμπί εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα (βλέπε ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ).



### 2 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ⏻

Πατήστε το κουμπί «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, τίθεται σε κατάσταση αναμονής με την οθόνη αναμμένη. Σε κατάσταση αναμονής ή μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη Τερματισμού, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Στην κατάσταση απενεργοποίησης, όλες οι οθόνες και οι έξοδοι απενεργοποιούνται. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεχειριστηρίου, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λίγα λεπτά μετά την απενεργοποίησή της και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει λειτουργία για 7 ημέρες.

### 3 ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▶||

Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση» για να διακόψετε προσωρινά ή να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Κατά την αναστολή του προγράμματος, οι λειτουργίες του σετ δεν μπορούν να αλλάξουν. Εάν το πρόγραμμα ή η λειτουργία χρειάζεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και πατήστε ξανά για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα και λειτουργία και, τέλος, ξεκινήστε τη.

### 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΑΡΕΣ ☼

Πατήστε στιγμιαία: Προσθέστε τη λειτουργία «Προστασία από τις ζάρες», πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία και κάντε κύκλο με τη σειρά.

Εάν τα ρούχα δεν μπορούν να αφαιρεθούν εγκαίρως μετά το στέγνωμα, επιλέξτε το πρόγραμμα προστασίας από τις ζάρες. Σε αυτή τη λειτουργία, ο εσωτερικός κάδος περιστρέφεται ανά διαστήματα για να αποτρέψει το τσαλάκωμα των ρούχων.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε την πόρτα για έξοδο από τη λειτουργία προστασίας από τις ζάρες.

Εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, η εκτέλεση τερματίζεται αυτόματα μετά από 12 ώρες από προεπιλογή.

## \*ΣΥΝΔΕΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα: Συνδέστε το Wi-Fi της συσκευής μέχρι να αναβοσβήνει το σύμβολο του πίνακα ελέγχου «» και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη λειτουργία δικτύωσης. Δείτε την περιγραφή δικτύωσης για τη συγκεκριμένη μέθοδο δικτύωσης.

Το σύμβολο δικτύου «» παραμένει αναμμένο μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία.



### 5 ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ +/-

Προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα, αυτή η λειτουργία μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος. Πατήστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε στις καθορισμένες θέσεις βρύσης. Τα διαφορετικά προγράμματα έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις θέσης βρύσης.

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τα χειροκίνητα και τα ειδικά προγράμματα στεγνώματος. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση προγραμμάτων στεγνώματος αισθητήρα.

### 6 ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Για την επιλογή του βαθμού στεγνώματος.

 Επιπλέον, σημαίνει ότι τα ρούχα μπορούν να αποθηκευτούν μετά το στέγνωμα.

 Ντουλάπα, σημαίνει ότι τα ρούχα μπορούν να φορεθούν αμέσως μετά το στέγνωμα.

 Σίδερο, σημαίνει ότι τα ρούχα διατηρούν μικρή ποσότητα νερού και μπορούν να σιδερωθούν.

### 7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Το επίπεδο στεγνώματος χωρίζεται σε 3 επίπεδα και η οθόνη δείχνει 1-3 ήλιους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το στέγνωμα των ρούχων ανάλογα με τον αριθμό και το υλικό των ρούχων.

### 8 ΑΠΑΛΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στα προγράμματα Πουκάμισα και Συνθετικά μπορεί να επιλεγεί αυτή τη λειτουργία πριν από την εκκίνηση και το στεγνωτήριο θα λειτουργεί σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας απαλό στέγνωμα.



## 9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΉΞΗΣ 🕒

Αυτή η λειτουργία μπορεί να καθυστερήσει την ώρα λήξης του προγράμματος. Κάντε έναν προγραμματισμό μετά την επιλογή προγραμμάτων και λειτουργιών. Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα του προγραμματισμού. Ο χρόνος αλλάζει κατά 1 ώρα για κάθε πάτημα και ο μέγιστος προαιρετικός χρόνος είναι 24 ώρες. Η ώρα προγραμματισμού είναι η ώρα λήξης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκτέλεσης ολόκληρου του προγράμματος, οπότε ο χρόνος προγραμματισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος.

Όταν επιλέγεται (ρυθμίζεται) η λειτουργία Καθυστέρηση λήξης, ανάβει το εικονίδιο Ρολόι. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα Καθυστέρηση λήξης, το εικονίδιο Ρολόι είναι πάντα αναμμένο ή αναβοσβήνει (εξαρτάται από το μοντέλο).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, το εικονίδιο προγραμματισμού σβήνει. Πρωτό ξεκινάει το πρόγραμμα, ο επιλεγμένος προγραμματισμός μπορεί να ακυρωθεί επιλέγοντας άλλα προγράμματα ή πλήκτρα λειτουργιών.

Μετά την έναρξη του προγράμματος, σε περίπτωση ακύρωσης του προγραμματισμού, απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο.

## 10 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου, του χρόνου προγραμματισμού, του κωδικού σφάλματος και άλλων πληροφοριών του προγράμματος.

Ο χρόνος που εμφανίζεται από το πρόγραμμα ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Λόγω της επίδρασης του τύπου των ρούχων, του φορτίου των ρούχων, της περιεκτικότητας σε νερό μετά την αφυδάτωση και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος προσαρμόζεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, εμφανίζεται η ένδειξη «Τέλος».

Περιγραφή εικονιδίου

	Εικονίδιο προστασίας από τις ζάρες. Όταν το εικονίδιο είναι αναμμένο, αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία προστασίας από τις ζάρες είναι ενεργοποιημένη.
	Εικονίδιο καθαρισμού χνουδιών και υπολειμμάτων. Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, αυτό υποδεικνύει ότι το χνούδι και τα υπολείμματα πρέπει να καθαριστούν.
	Εικονίδιο καθαρισμού δοχείου νερού. Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, αυτό υποδεικνύει ότι το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει.
	Καθαρίστε τα πτερύγια του εξαμιστή. Όταν το εικονίδιο είναι αναμμένο, υποδεικνύει ότι το στεγνωτήριο έχει χρησιμοποιηθεί έως και είκοσι φορές και τα πτερύγια του εξαμιστή πρέπει να καθαριστούν.
	Εικονίδιο φωτός κάδου. Εάν το στεγνωτήριο λειτουργεί (αν ο διακόπτης γυρίσει ή πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο), σταματήσει προσωρινά, το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ή έχει μόλις γίνει ενεργοποίηση, το φως του κάδου θα ανάψει για 1 λεπτό.



## 6 + 7 Παιδικό κλείδωμα

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε ταυτόχρονα τις θέσεις «Στόχος στεγνώματος + Επίπεδο στεγνώματος», μέχρι να ανάψει το εικονίδιο Παιδικό κλείδωμα. Στη συνέχεια, το Παιδικό κλείδωμα έχει ρυθμιστεί. Επαναλάβετε την ίδια λειτουργία, το παιδικό κλείδωμα θα αποδεσμευτεί. Όταν έχει ρυθμιστεί το παιδικό κλείδωμα, όλα τα κουμπιά λειτουργίας θα είναι θωρακισμένα εκτός από το κουμπί λειτουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το παιδικό κλείδωμα ακυρώνεται αυτόματα.

Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος περιλαμβάνει μια λειτουργία μνήμης και η ρύθμιση παραμένει ενεργή, εκτός εάν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία παιδικού κλειδώματος: Κατά τη λειτουργία προστασίας από τις ζάρες, το παιδικό κλείδωμα πρέπει να αποδεσμεύεται χειροκίνητα, ενώ η λειτουργία προστασίας από τις ζάρες τερματίζεται αυτόματα.

## 7 + 8 Σίγαση

Χρησιμοποιήστε αυτό για να απενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση κράτησης, παύσης ή λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά «Επίπεδο στεγνώματος + Απαλό στέγνωμα» μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το εικονίδιο σίγασης. Όλοι οι ήχοι θα απενεργοποιηθούν, εκτός από τους συναγερμούς.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σίγασης, επαναλάβετε την ίδια λειτουργία μέχρι να σβήσει το εικονίδιο λειτουργίας σίγασης. Όλες οι ήχοι θα ενεργοποιηθούν.

Η λειτουργία Σίγασης περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία μνήμης και η ρύθμιση παραμένει ενεργή, εκτός εάν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


Προγράμματα	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΑΡΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ +/-	ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΪΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	ΑΠΑΛΟ ΣΤΈΓΝΩΜΑ	ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΞΗΣ
Εσο	ο	×	×	×	×	ο
βαμβακερά	ο	×	ο	ο	×	ο
Συνθετικά	ο	×	ο	ο	ο	ο
Μάλλινα	ο	ο	×	×	×	ο
Πουπουλένια	ο	×	ο	ο	×	ο
Χρόνος στεγνώματος	ο	ο	×	×	×	ο
Γρήγορο 30'	ο	×	×	×	×	ο
Πετσέτες	ο	×	ο	ο	×	ο
Κλινοσκεπάσματα	ο	×	ο	ο	×	ο
Πουκάμισα	ο	×	ο	ο	ο	ο
Φρεσκάρισμα	ο	ο	×	×	×	ο
Αθλητικά Ρούχα	ο	×	ο	ο	×	ο
Βρεφικά Ρούχα	ο	×	ο	×	×	ο
Φροντίδα αλλεργιών	ο	ο	×	×	×	ο
Αυτόματο	ο	×	ο	ο	×	ο

- ο Προαιρετικές λειτουργίες  
 × Δεν μπορεί να επιλεγεί

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

⚠ Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο και να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα).


Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με ένα **σύστημα φιλτραρίσματος** που αποτελείται από διάφορα φίλτρα που εμποδίζουν την είσοδο τυχόν ακαθαρσιών στο σύστημα εναλλάκτη θερμότητας.

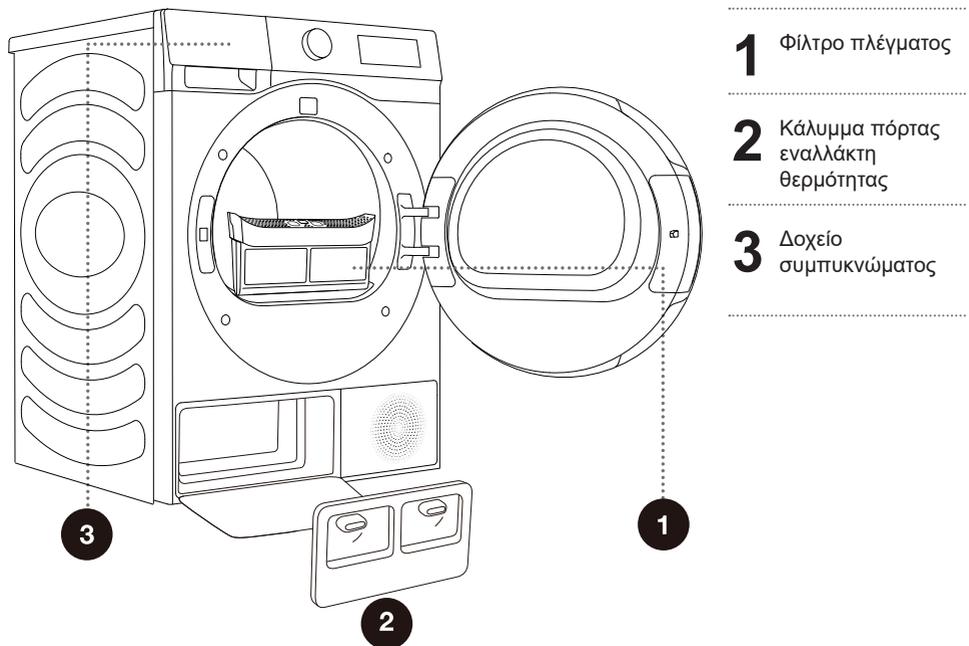

☹ Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται ποτέ να λειτουργεί χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους ή με κατεστραμμένα φίλτρα, καθώς η υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένων ινών από τα υφάσματα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του στεγνωτηρίου.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

☼ Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

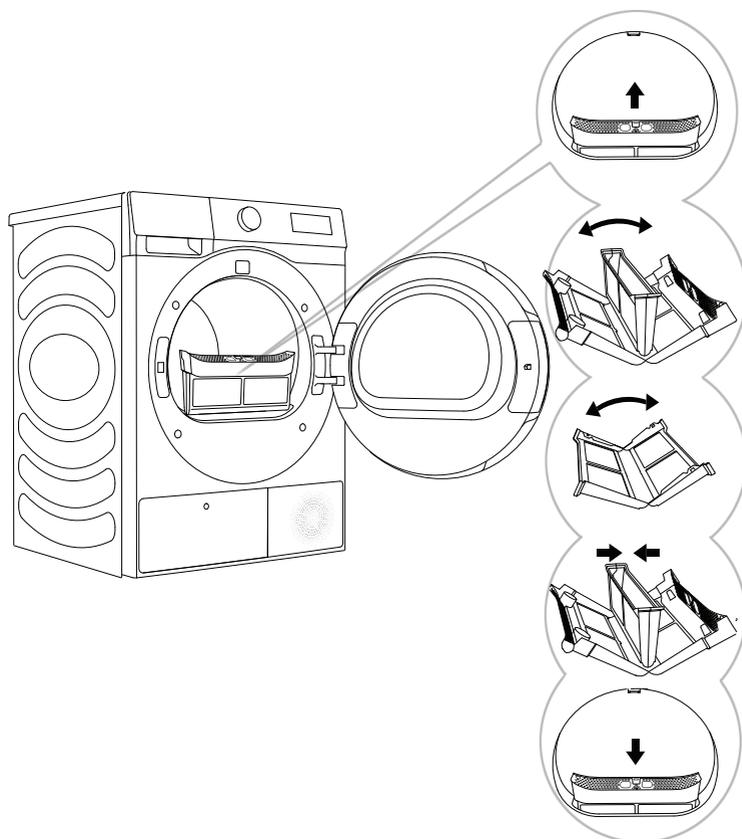

**1** Τραβήξτε έξω το φίλτρο πλέγματος.

**2** Ανοίξτε το φίλτρο πλέγματος.

**3** Ξύστε απαλά το φίλτρο για να αφαιρέσετε το χνούδι, δηλαδή την επένδυση από ίνες και κλωστές, με το χέρι σας ή με ένα πανί.


**4** Κλείστε το φίλτρο πλέγματος. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε επίσης τη φλάντζα της πόρτας.

**5** Τοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος.

☼ Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας με το κάλυμμα του φίλτρου.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

☞ Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, μπορεί να διαρρεύσει μικρή ποσότητα νερού. Επομένως, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα απορροφητικό πανί στο πάτωμα.

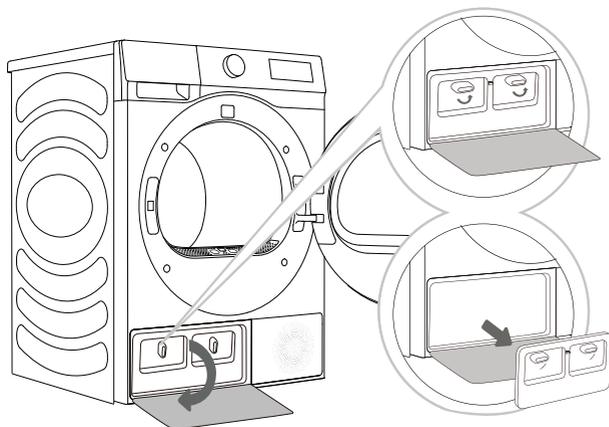

- 1** Πιέστε την πόρπη του καλύμματος της πόρτας του εναλλάκτη θερμότητας κάτω αριστερά για να ανοίξετε το κάλυμμα της πόρτας.
- 2** Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης του καλύμματος στη θέση ξεκλειδώματος.
- 3** Μετά από χρήση για κάποιο χρονικό διάστημα, εάν υπάρχει σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας, αφαιρέστε τη σκόνη με εργαλεία. Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας απευθείας με τα χέρια σας για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
- 4** Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα της πόρτας στις αρχικές θέσεις, ασφαλίστε το κουμπί και κλείστε το κάλυμμα της πόρτας του εναλλάκτη θερμότητας.


⚠ Α Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μεταλλικά μέρη του εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια. Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά μέρη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.

⚠ Ο εσφαλμένος καθαρισμός των μεταλλικών πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο στεγνωτήριο. Μην πιέζετε τα μεταλλικά πτερύγια με σκληρά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα τον πλαστικό σωλήνα μιας ηλεκτρικής σκούπας.

Η σκόνη και οι ακαθαρσίες στα μεταλλικά πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας μπορούν να καθαριστούν με εργαλεία ηλεκτρική σκούπα, μαλακή κ.λπ.

Χωρίς να πιέζετε, μετακινήστε απαλά το εξάρτημα της βούρτσας μόνο προς την κατεύθυνση των μεταλλικών πτερυγίων από πάνω προς τα κάτω. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να λυγίσει τα μεταλλικά πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.


❄ Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον κάθε είκοσι χρήσεις.

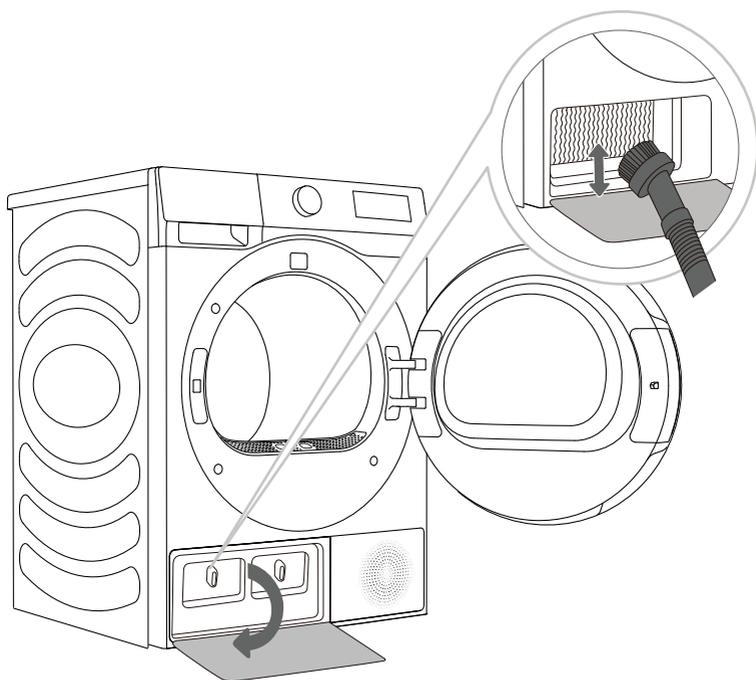

# ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

☼ Αδειάζετε τη δεξαμενή συμπυκνώματος μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Εάν η δεξαμενή συμπυκνώματος γεμίσει, το πρόγραμμα στεγνώματος θα διακοπεί αυτόματα. Το σύμβολο ☼ θα ανάψει στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι η δεξαμενή συμπυκνώματος πρέπει να αδειάσει.

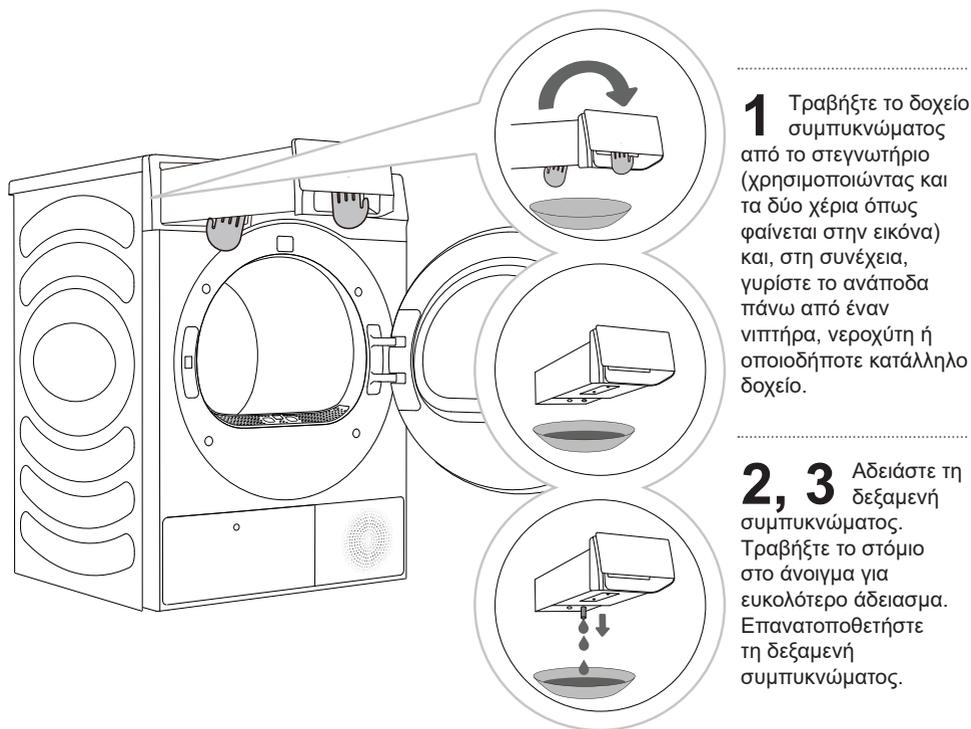

☼ Το νερό από τη δεξαμενή συμπυκνώματος δεν είναι πόσιμο. Εάν φιλτραριστεί καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σιδέρωμα.

⚠ Ποτέ μην προσθέτετε χημικές ουσίες ή αρώματα στη δεξαμενή συμπυκνώματος.

Δεν είναι απαραίτητο να αδειάζετε τη δεξαμενή συμπυκνώματος εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος απευθείας σε αποχέτευση (βλ. κεφάλαιο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ/Αποστράγγιση του συμπυκνώματος»).

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ


**⚠ Αποσυνδέετε πάντα το στεγνωτήριο από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.**

Καθαρίστε το εξωτερικό του στεγνωτηρίου χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό βαμβακερό πανί.

**⚠ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά που θα μπορούσαν να βλάψουν το στεγνωτήριο (να τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές των καθαριστικών).**

Σκουπίστε όλα τα μέρη του στεγνωτηρίου με ένα μαλακό πανί μέχρι να στεγνώσουν.

❄ Μην καθαρίζετε το στεγνωτήριο με πίδακα νερού!

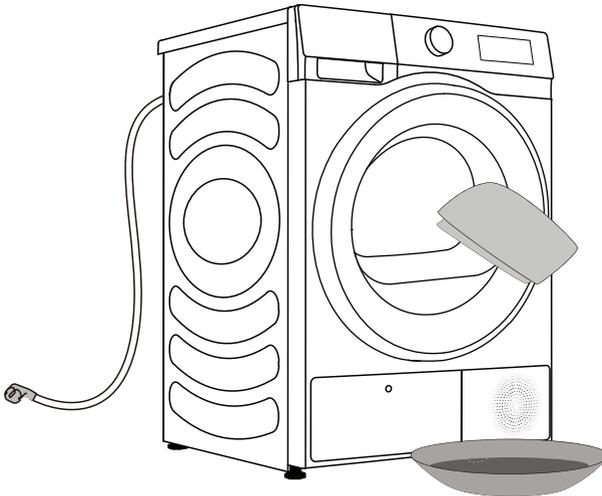

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ...?

Διαταραχές από το περιβάλλον (π.χ. το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορες αναφορές σφαλμάτων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ). Σε αυτή την περίπτωση:

- Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό.
- Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και επαναλάβετε το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Τα περισσότερα σφάλματα κατά τη λειτουργία μπορούν να επιλυθούν από τον χρήστη (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ).
- Εάν το σφάλμα επιμένει, καλέστε μια εξουσιοδοτημένη μονάδα σέρβις.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
- Τυχόν επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έξοδα επισκευής επιβαρύνουν τον χρήστη.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει σφάλματα ή βλάβες που προκύπτουν από διαταραχές του περιβάλλοντος (πλήγμα από κεραυνό, διακοπές ρεύματος, φυσικές καταστροφές κ.λπ.).

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Φαινόμενο σφάλματος	Συνιστώμενη μέθοδος αντιμετώπισης
<b>Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του στεγνώτηριου</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε τη σύνδεση ρεύματος.</li> <li>◇ Επιβεβαιώστε ότι το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση» είναι πατημένο.</li> <li>◇ Επιβεβαιώστε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.</li> <li>◇ Η ασφάλεια του σπιτιού έχει καεί, ο διακόπτης κυκλώματος έχει πέσει ή έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος.</li> </ul>
<b>Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του στεγνώτηριου και εμφανίζεται η ένδειξη «Τέλος»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε εάν η ρύθμιση του προγράμματος είναι σωστή.</li> <li>◇ Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν ρούχα στον κάδο.</li> </ul>
<b>Υπερβολικός χρόνος στεγνώματος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε εάν η ρύθμιση του προγράμματος είναι σωστή.</li> <li>◇ Επιβεβαιώστε εάν υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα που έχουν τυλιχτεί μεταξύ τους.</li> <li>◇ Ελέγξτε εάν έχει καθαριστεί η θήκη του φίλτρου.</li> <li>◇ Σε ορισμένα προγράμματα, θα υπάρχει παροχή αέρα για ψύξη μετά το στέγνωμα.</li> </ul>
<b>Κακή απόδοση στεγνώματος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Επιβεβαιώστε ότι τα ρούχα έχουν αφυδατωθεί.</li> <li>◇ Ελέγξτε εάν η ρύθμιση του προγράμματος είναι σωστή.</li> <li>◇ Επιβεβαιώστε εάν υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα.</li> <li>◇ Το φορτίο δεν έχει ταξινομηθεί σωστά. Τα ρούχα που δεν στεγνώνουν εύκολα αναμειγνύονται με ρούχα που στεγνώνουν εύκολα.</li> <li>◇ Μεγάλο φορτίο βαρέων υφασμάτων.</li> <li>◇ Ελέγξτε εάν έχει καθαριστεί η θήκη του φίλτρου.</li> </ul>
<b>Ο υπολειπόμενος χρόνος στην οθόνη σταματά ή αλλάζει</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ο υπολειπόμενος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο ρούχων, το φορτίο, την αφυδάτωση και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, γεγονός που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.</li> </ul>
<b>Τα ρούχα είναι τσαλακωμένα.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Τα ρούχα έχουν στεγνώσει για υπερβολική ώρα. Δοκιμάστε μικρότερο χρόνο στεγνώματος.</li> <li>◇ Τα ρούχα έχουν παραμείνει στη συσκευή για πολύ καιρό μετά τη λήξη του κύκλου.</li> </ul>
<b>Η οθόνη του στεγνώτηριου εμφανίζει διαφορετικό χρόνο λειτουργίας από την πραγματική διάρκεια του προγράμματος.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Για προγράμματα που σταματούν αυτόματα όταν τα ρούχα είναι στεγνά, η διάρκεια στεγνώματος που εμφανίζεται υπολογίζεται σύμφωνα με το τυπικό περιβάλλον, την αρχική υγρασία των ρούχων, τη μάζα φορτίου και τον τύπο. Ο χρόνος στεγνώματος ρυθμίζεται αυτόματα για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες. Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού χρόνου και του χρόνου εμφάνισης είναι φυσιολογική, γεγονός που εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στεγνώματος.</li> </ul>

Φαινόμενο σφάλματος	Συνιστώμενη μέθοδος αντιμετώπισης
<p><b>Το στεγνωτήριο είναι πολύ θορυβώδες.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Αναζητήστε νομίσματα, χαλαρά κουμπιά, καρφιά και άλλα αντικείμενα και αφαιρέστε τα αμέσως.</li> <li>◇ Ελέγξτε το φίλτρο χνουδιού. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που έχουν κολλήσει μέσα στο φίλτρο χνουδιού.</li> <li>◇ Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο είναι επίπεδο και στέκεται σταθερά στο δάπεδο.</li> <li>◇ Το στεγνωτήριο μπορεί να βουίζει λόγω του αέρα που κινείται μέσω του κάδου και του ανεμιστήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>
<p><b>Τα ρούχα συρρικνώνονται.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Δεν τηρούνται οι οδηγίες φροντίδας των ρούχων. Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση χαμηλής ή μηδενικής θερμότητας.</li> </ul>
<p><b>Παραμένει χνούδι στα ρούχα.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Το φίλτρο χνουδιού δεν έχει καθαριστεί σωστά.</li> <li>◇ Τα ρούχα δεν έχουν ταξινομηθεί σωστά.</li> <li>◇ Ορισμένα υφάσματα παράγουν περισσότερο χνούδι και πρέπει να στεγνώνουν ξεχωριστά από τα υφάσματα στα οποία προσκολλάται εύκολα το χνούδι.</li> <li>◇ Έχει μείνει χαρτί, χαρτομάντιλα κ.λπ. στις τσέπες.</li> </ul>
<p><b>Η συσκευή αναδίδει οσμή.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Η οσμή προκαλείται από το καουτσούκ που είναι προσαρτημένο στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό το είδος οσμής είναι η μυρωδιά του ίδιου του καουτσούκ και εξαφανίζεται αυτόματα μετά τη χρήση της συσκευής αρκετές φορές.</li> <li>◇ Όταν πλένετε τα ρούχα, χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού όχι σύμφωνα με τις συστάσεις, το αδιάλυτο απορρυπαντικό μπορεί να συσσωρευτεί στα ρούχα και να προκαλέσει οσμή.</li> <li>◇ Μπορεί να αναπτυχθούν οσμές εάν τα ρούχα παραμείνουν στη συσκευή μετά το στέγνωμα ή στο πλυντήριο μετά το πλύσιμο. Αφαιρέτε τα ρούχα αμέσως στο τέλος του κύκλου στεγνώματος ή πλυσίματος.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν μπορείτε να μυρίσετε την ίδια μυρωδιά στο πλυντήριο. Εάν ναι, καθαρίστε τον κάδο του πλυντηρίου ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης του πλυντηρίου.</li> <li>◇ Φροντίζετε πάντα να καθαρίζετε και τα δύο φίλτρα χνουδιού. Εάν παραμείνουν τυχόν υπολείμματα στο φίλτρο χνουδιού μετά το στέγνωμα, μπορεί να προκαλέσουν οσμές. Επίσης, στεγνώστε πλήρως το φίλτρο χνουδιού μετά τον καθαρισμό.</li> </ul>
<p><b>Το μηχάνημα ενεργοποιείται και αμέσως μετά από μια διακοπή ρεύματος, αλλά δεν λειτουργεί</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Κατά την αναστολή του προγράμματος, οι λειτουργίες του σετ δεν μπορούν να αλλάξουν. Εάν το πρόγραμμα ή η λειτουργία πρέπει να αλλάξει κατά τη λειτουργία ή η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία και η τροφοδοσία πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά, επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα και λειτουργία και, τέλος, ξεκινήστε το.</li> </ul>

Κωδικός	Ερμηνεία	Συνιστώμενη μέθοδος αντιμετώπισης
<b>F50/F51</b>	Πρόβλημα αισθητήρα	◇ Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
<b>F22</b>	Μη φυσιολογική λειτουργία της πλακέτας ελέγχου του μοτέρ και της πλακέτας τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για 3 δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά το κουμπί «Έναρξη/Παύση».</li> <li>◇ Εάν η ανωμαλία δεν διορθωθεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.</li> </ul>

# ΕΠΙΣΚΕΥΉ

## Προτού καλέσετε τεχνικό σέρβις

Όταν επικοινωνείτε με ένα κέντρο σέρβις, δηλώστε τον τύπο του στεγνωτηρίου σας.

Ο τύπος, ο κωδικός/το αναγνωριστικό, το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

⚠ Σε περίπτωση βλάβης, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά από εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές.

⚠ Τυχόν επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έξοδα επισκευής επιβαρύνουν τον χρήστη.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

## Οδηγίες προγράμματος

Ο πίνακας δείχνει την κατανάλωση ενέργειας και τους χρόνους για το στέγνωμα μιας δοκιμαστικής παρτίδας ρούχων με διάφορα φορτία και μετά το σύψιμο του πλυντηρίου ρούχων.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τις τιμές κατανάλωσης που καθορίζονται παρακάτω.

Θερμοκρασία αέρα εισόδου	Θερμοκρασία δωματίου
υγρασία αέρα εισόδου	50–60%
Θερμοκρασία στεγνώματος	Κανονική

Πρόγραμμα	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Περιστροφή (rpm)	Κατανάλωση προγράμματος (kWh/κύκλο)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπ)	Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία (%)
Eco	9	/	1,75	3:30	0,50
Συνθετικά εξαιρετικά στεγνά	4,5	1000	0,63	1:18	0,50
Συνθετικά έτοιμα για σιδέρωμα	4,5	1000	0,48	0:58	8,00
Βαμβακερά εξαιρετικά στεγνά	9	1000	1,80	3:35	0,50
	4,5	1000	0,97	1:58	0,50
Βαμβακερά έτοιμα για σιδέρωμα	9	1000	1,24	2:21	10,00
	4,5	1000	0,46	1:00	10,00
Μάλλινα	1	/	0,22	0:30	0,50

1. Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος Eco είναι μόνο ενδεικτικές.
2. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Μάλλινα βασίζονται σε φορτίο μάλλινων ρούχων με αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία 5%.
3. Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
4. Το πρόγραμμα Eco είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
5. Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
6. Σε πλήρες φορτίο στο πρόγραμμα Eco, εκπομπές θορύβου του κύκλου στεγνώματος: 63dB.
7. Οι πληροφορίες του προϊόντος και ο κωδικός QR αναγράφονται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας. Οι πληροφορίες καταχώρισης του προϊόντος μπορούν να ληφθούν με σάρωση του κωδικού QR.
8. Η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης είναι 0,5 W. Χρόνος αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση απενεργοποίησης: 10 λεπτά

 Λόγω αποκλίσεων όσον αφορά τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, τις στροφές, τις διακυμάνσεις τροφοδοσίας και τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος, οι τιμές που μετρώνται στον χώρο του χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που αναφέρονται στον πίνακα.

*Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιοδήποτε αλλαγές και λάθη στις οδηγίες χρήσης.*

# ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Ο πιο οικονομικός τρόπος στεγνώματος είναι να στεγνώσετε τη συνιστώμενη ποσότητα ρούχων σε κάθε παρτίδα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).

Το στέγνωμα των ρούχων από ιδιαίτερα ευαίσθητα υφάσματα που μπορεί να παραμορφωθούν δεν συνιστάται.

Η χρήση μαλακτικού στον κύκλο πλύσης δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα ρούχα είναι απαλά και λεία μετά το στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Ο χρόνος στεγνώματος θα είναι μικρότερος και η κατανάλωση ενέργειας θα είναι χαμηλότερη εάν τα ρούχα είναι καλά στριμμένα πριν από το στέγνωμα. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος, θα αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα των ρούχων σας και προβλήματα με το σιδέρωμα ή τη συρρίκνωση του υφάσματος.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων θα οδηγήσει σε βέλτιστο χρόνο στεγνώματος και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Όταν στεγνώνετε μικρότερες ποσότητες ρούχων ή μεμονωμένα ρούχα, ο αισθητήρας μπορεί να μην αντιλαμβάνεται το πραγματικό επίπεδο υγρασίας στα ρούχα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να στεγνώνετε μικρότερα αντικείμενα ή ποσότητες με προγράμματα κατάλληλα για τα ρούχα του στεγνωτηρίου ή με το χρονομετρημένο πρόγραμμα.

# ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η **συσκευασία** αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, τα υλικά συσκευασίας επισημαίνονται κατάλληλα.

Αυτό το **σύμβολο** πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Κατά την **απόρριψη** του στεγνωτηρίου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και καταστρέψτε το μάνταλο και τον διακόπτη της πόρτας για να αποτρέψετε το κλείδωμα (παιδική ασφάλεια).

Η σωστή **απόρριψη** του προϊόντος θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση λανθασμένης διάθεσης του προϊόντος. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και επεξεργασία του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη σχετικό δημοτική αρχή υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, την υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

# ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi

Μπείτε στη διεπαφή «Ρυθμίσεις» στο smartphone ή το tablet PC σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και την Ασύρματη σύνδεση και συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει Wi-Fi 2,4 GHz.

## Λήψη

Στο APP Store (Google Play Store, Apple App Store) στο smartphone ή το tablet σας, βρείτε την εφαρμογή ConnectLife, κατεβάστε την και εγκαταστήστε την.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσης, η εφαρμογή μπορεί να ενημερωθεί χωρίς ειδοποίηση.

## Σύνδεση

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο ConnectLife με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό ConnectLife, πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο. Ανατρέξτε στις Οδηγίες της Εφαρμογής για λεπτομέρειες.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν διαθέτετε ήδη Λογαριασμό Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό σας Google για να συνδεθείτε απευθείας.

## Σύνδεση συσκευής

1. Ανοίξτε το ConnectLife στο smartphone ή το tablet σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ConnectLife ως εξής:
  - A. Κάντε κλικ στο «+» στην «Αρχική» σελίδα, επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» ή «Σάρωση».
  - B. Επιλέξτε «**ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ**» ή κάντε κλικ στην επιλογή «**Σάρωση κωδικού QR/γραμμωτού κωδικού**» ή «**μη αυτόματη καταχώρηση**».
  - C. Σαρώστε τον κωδικό QR/BAR στη συσκευή ή εισαγάγετε χειροκίνητα το AUID/SN. Εάν δεν μπορείτε να το εντοπίσετε, κάντε κλικ στο (?) για οδηγίες.
  - D. Κάντε κλικ στην επιλογή «**ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**».
  - E. Διαβάστε τις οδηγίες, θέστε τη συσκευή σε κατάσταση δικτύωσης και σύζευξης και κάντε κλικ στην επιλογή «**ΕΠΟΜΕΝΟ**».
  - F. Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή ξεκινά να αναζητά συσκευές και μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που θα συνδεθεί στο δίκτυο από τη λίστα αναζήτησης. Εάν δεν βρεθεί, ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Το Bluetooth πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένο ανά πάσα στιγμή. Και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «**ΕΠΟΜΕΝΟ**».
  - G. Επιλέξτε το οικιακό σας Wi-Fi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «**ΣΥΝΔΕΣΗ**». Η συσκευή θα ξεκινήσει τη δικτύωση και τη σύνδεση.
  - H. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ορίσετε το όνομα της συσκευής και το δωμάτιο.
  - I. Τώρα, η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής.

## Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi?

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «» για να συνδέσετε τη συσκευή στο Wi-Fi μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο «».
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «» και θα δείτε την ένδειξη «Bon» στην οθόνη.
3. Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, η συσκευή σας είναι έτοιμη να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
4. Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τα βήματα.

## Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού?

1. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «» για να το ενεργοποιήσετε.
  2. Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στην επιλογή «Remote Contro» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού. Όταν το εικονίδιο του Remote Contro «» είναι αναμμένο, η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Εάν το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία τηλεχειρισμού είναι απενεργοποιημένη.
-  Όταν το εικονίδιο Remote Contro «» στην οθόνη δεν είναι φωτισμένο, δεν μπορείτε να ελέγξετε το μηχάνημα εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής για κινητά. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση «Remote Contro» μέχρι να ανάψει ξανά το εικονίδιο «».

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πώς να επαναφέρετε το Wi-Fi και να καταργήσετε τη σύνδεση της συσκευής:

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να εκκινήσετε τη συσκευή και να την συνδέσετε κανονικά στο δίκτυο.
2. Πατήστε τα δύο τελευταία κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «».
3. Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.
4. Μετά την αποσύνδεση, η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί, διαφορετικά η επόμενη σύνδεση θα αποτύχει. Η αποσύνδεση διαγράφει τις πληροφορίες των χρηστών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.
5. Τρόπος εξόδου από τη λειτουργία διανομής δικτύου:  
Εάν επιθυμείτε έξοδο, όταν εμφανιστεί η ένδειξη «», πατήστε «» ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας «».

**Hisense**

life reimagined