




ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

-

Εγχειρίδιο χρήσης

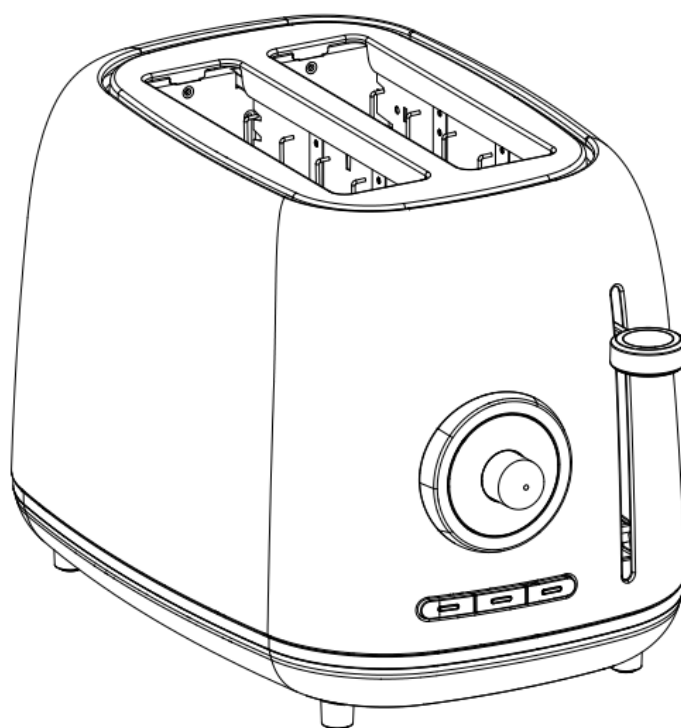

Μοντέλο:

R20828TSG, R20829TSC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
2. Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ χρήση.
4. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
6. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
8. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα για τυχόν ζημιές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αποφυγή ηλεκτρικού κινδύνου.
9. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση βλάβης, παραπέμψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση ή/και επισκευή.
10. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, **ΜΗΝ** βυθίζετε ή εκθέτετε το συγκρότημα του κινητήρα, το βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
11. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για λόγους καθαρισμού.
12. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες, υγρές ή υγρές περιοχές.
13. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα πιάνοντας το φισ. **ΜΗΝ** τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
14. Βγάzte πάντα το βύσμα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από τον καθαρισμό.
15. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και απαγορεύεται αυστηρά.
16. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο για να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εμπλοκή ή το σκόνταμα σε ένα μακρύτερο καλώδιο.
17. **ΜΗΝ** αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ενός πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος ή να σκοντάψει πάνω του, ιδίως από παιδιά ή ζώα.
18. **ΜΗΝ** αφήνετε το καλώδιο ή τη συσκευή να ακουμπήσει σε καυτές επιφάνειες και μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυτή εστία αερίου ή ηλεκτρικού καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
19. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης με αυτή τη συσκευή. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι κατάλληλο για την κατανάλωση ισχύος της συσκευής για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του καλωδίου προέκτασης, της συσκευής ή του σημείου σύνδεσης.

20. **ΠΟΤΕ** μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
21. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της.
22. Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε μια ομαλή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. **ΜΗΝ** τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια.
23. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες. Η τοστιέρα πρέπει να παρακολουθείται όταν χρησιμοποιείται.
24. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση ή για επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
25. Εάν παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
26. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ αυτά τα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καείτε. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται πάντα όταν η τοστιέρα είναι σε λειτουργία.
27. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται.
28. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Προσοχή! Ζεστή επιφάνεια!

Λόγω των καυτών εξαρτημάτων και των πιθανών κινδύνων, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν επιβλέπεται από ενήλικα. Παρακαλείστε να φυλάξετε τη συσκευή και το καλώδιο δικτύου μακριά από παιδιά. Αυτό δεν είναι παιχνίδι!


Εάν χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, πρέπει να παρέχονται οδηγίες και επίβλεψη για την κατανόηση της χρήσης της συσκευής και των σχετικών κινδύνων.

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα αν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

Εάν το καλώδιο δικτύου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

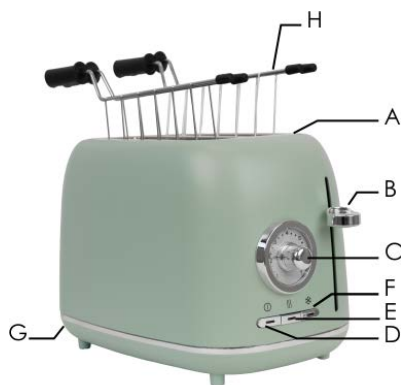

- A. Υποδοχή ψωμιού
- B. Μοχλός εκκίνησης
- C. Επιλογέας έντασης ψησίματος
- D. Κουμπί ακύρωσης
- E. Κουμπί αναθέρμανσης
- F. Κουμπί απόψυξης
- G. Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής ψύχουλων (στο πίσω μέρος της τοστιέρας)
- H. Σχάρες σάντουιτς x 2

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα, χρησιμοποιήστε την χωρίς ψωμί. Αυτό θα προθερμάνει το νέο στοιχείο και θα κάψει τυχόν σκόνη που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διαδικασία αποθήκευσης. Εάν η τοστιέρα σας δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ενεργοποιημένη, ο μοχλός ελέγχου δεν θα ασφαλίσει στην κάτω θέση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

1. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
2. Για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φρυγανίσματος, γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα από το πιο ανοιχτό επίπεδο (1) στο πιο σκούρο επίπεδο (7). Εάν δεν είστε σίγουροι για το επίπεδο, ξεκινήστε από ένα χαμηλό επίπεδο και αυξήστε το καθώς εξοικειώνεστε περισσότερο με τη συσκευή.
3. Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί ανά σχισμή και χαμηλώστε τη σχισμή με το μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Η συσκευή θα φρυγανίσει το ψωμί και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις το ψωμί φρυγανιστεί. Το φρυγανισμένο ψωμί θα αναδυθεί αυτόματα.
5. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν την απομακρύνετε.
6. Για να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες, χαμηλώστε το μοχλό και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί (REHEAT, DEFROST, CANCEL). Η αντίστοιχη λυχνία LED θα ανάψει για να σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

REHEAT: Για να ζεστάνετε το ήδη ψημένο ψωμί.

DEFROST: Για να ξεπαγώσετε και να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί.

CANCEL: Για να σταματήσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος χειροκίνητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από τον καθαρισμό, ελέγχετε πάντα ότι η τοστιέρα είναι απενεργοποιημένη και έχει κρυώσει εντελώς. Καθαρίζετε τακτικά τους δίσκους για τα ψίχουλα, καθώς τα στεγνά ψίχουλα μπορεί να καούν.

- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας της τοστιέρας. Στη συνέχεια, στεγνώστε με ένα μαλακό πανί για να αποφύγετε τις γρατζουνιές στην επιφάνεια.

- Τραβήξτε τους δίσκους συλλογής ψύχουλων έξω, αφαιρέστε τυχόν ψίχουλα, σκουπίστε τους με ένα υγρό πανί, στεγνώστε τους και σπρώξτε τους ξανά μέσα. Οι δίσκοι συλλογής μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι αυτοί είναι εντελώς στεγνοί και κλειστοί πριν θέσετε σε λειτουργία την τοστιέρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να απελευθερώσετε παγιδευμένες φρυγανιές από τις σχισμές, καθώς αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει, γυρίστε την ανάποδα και στη συνέχεια ανακινήστε την απαλά για να απελευθερώσετε τα παγιδευμένα σωματίδια φρυγανιάς/ψωμιού.

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

Τα ψίχουλα συσσωρεύονται στο δίσκο για ψίχουλα και μπορεί να πάρουν φωτιά αν ον αδειάζετε περιοδικά. Όταν η τοστιέρα έχει κρυώσει εντελώς, χτυπήστε ελαφρά τα πλαίσια του περιβλήματος για να απομακρύνετε τυχόν ψίχουλα που έχουν συσσωρευτεί στο θάλαμο φρυγανίσματος και βγάλτε το δίσκο συλλογής ψύχουλων. Αδειάστε το δίσκο και επανατοποθετήστε τον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην λειτουργείτε την τοστιέρα χωρίς την τοποθέτηση του δίσκου συλλογής ψίχουλων.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ονομαστική τάση/συχνότητα: 220-240V~ 50-60Hz

Ονομαστική ισχύς: 750-900W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης: 0 W

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δεν θα είναι έγκυρη εάν:

1. Το προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί, λειτουργήσει ή συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή που παρέχονται με το προϊόν.
2. Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό διαφορετικό από την προβλεπόμενη λειτουργία του.
3. Η βλάβη ή η δυσλειτουργία του προϊόντος προκαλείται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - Λανθασμένη τάση
 - Ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης από υγρά ή υγρασία)
 - Κακή χρήση ή κατάχρηση του προϊόντος
 - Ελαττωματική ή ακατάλληλη εγκατάσταση
 - Προβλήματα τροφοδοσίας δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των αιχμών ρεύματος ή ζημιών από κεραυνούς
 - Προσβολή από έντομα
 - Επέμβαση ή τροποποίηση του προϊόντος από άτομα εκτός του εξουσιοδοτημένου προσωπικού σέρβις
 - Έκθεση σε ασυνήθιστα διαβρωτικά υλικά
 - Εισαγωγή ξένων αντικειμένων στη μονάδα. Ανατρέξτε και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Λόγω της συνεχούς εξέλιξης του προϊόντος, οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14/30/EU

Low Voltage Directive: 14/35/EU

ErP Directive: 09/125/EC

CE Marking: 93/68/EEC

RoHS Directive: 11/65/EU & 15/863/EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο **www.morris.gr**.



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ, ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α,

Τ.Κ. 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τ. 2316006600 | www.morris.gr