



MORRIS

MIP-35361

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Morris! Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν Morris, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα συσκευή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.....	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	10
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	17
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και ακύρωση της εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Επισήμανση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρήστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή στη μονάδα για μεταγενέστερη χρήση!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Για λόγους ασφαλείας και για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς σε άτομα, παρακαλούμε να τηρείτε όλες τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.
- Η μη τήρηση παραβίαση των προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- Σε αυτή τη συσκευή δεν καλύπτονται οι ακόλουθες καταστάσεις:
 - Χρήση από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη
 - Να αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως παιχνίδι.

⊘ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Ποτέ μη θερμαίνετε τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία, όπως κουτιά αναψυκτικών ή κονσέρβες, για να αποφύγετε έκρηξη από διαστολή θερμότητας.



- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μην χρησιμοποιείτε άδεια δοχεία, για να μην επηρεαστεί η απόδοση του προϊόντος και να αποφύγετε τραυματισμούς.

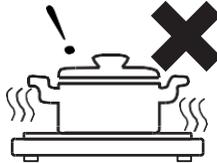


- Μη θερμαίνετε σιδερένια σκεύη στην πλάκα θέρμανσης των επαγωγικών εστιών. Μπορεί να θερμανθούν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.



- Μην ξεπλένετε αυτήν την επαγωγική εστία κάτω από νερό. Αποφύγετε να χυθούν υγρά, όπως νερό ή σούπα, στα εσωτερικά μέρη της επαγωγικής κουζίνας.



- Μην τοποθετείτε την επαγωγική εστία όταν χρησιμοποιείται, επάνω σε σόμπα αερίου (οι μαγνητικές γραμμές μπορούν να θερμάνουν τα μεταλλικά μέρη της σόμπας αερίου)

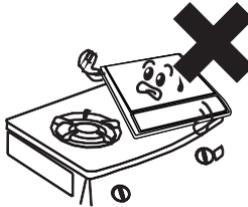

- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή υπό επίβλεψη για την αποφυγή τραυματισμών.



- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά σύρματα, και μη φράζετε το άνοιγμα εξαερισμού ή τη θύρα εισόδου.



- Μην τοποθετείτε χαρτί, αλουμινόχαρτο, πανί ή άλλα ακατάλληλα αντικείμενα πάνω στην πλάκα θέρμανσης της επαγωγικής εστίας.



- Μην τοποθετείτε την εστία πάνω σε μεταλλικές πλατφόρμες (π.χ. από σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο) και μην τοποθετείτε μη μεταλλικά αντικείμενα πάχους κάτω από 10 cm στην πλάκα θέρμανσης, ενώ η εστία είναι σε χρήση.



- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη, για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην αγγίζετε τα χειριστήρια με βρεγμένα χέρια.

! ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα μετά τη χρήση για να αποφύγετε πυρκαγιά ή/και να προκαλέσετε ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα λόγω παρατεταμένης ηλεκτρικής σύνδεσης.




- Τα άτομα με βηματοδότες καρδιάς θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση της συσκευής. Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.



- Αποφύγετε τα χτυπήματα στην πλάκα θέρμανσης. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην πλάκα. Εάν διαπιστώσετε ρωγμές στην πλάκα της εστίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία.



- Όταν χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία, τοποθετήστε την οριζόντια και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm μεταξύ των πλευρών και του πίσω μέρους της επαγωγικής εστίας και του τοίχου. Μη χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία σε στενούς χώρους. Κρατήστε το άνοιγμα εξαερισμού ελεύθερο, για να εκτονώνεται η θερμότητα.

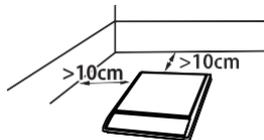

- Μη χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή εάν το φισ ή το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να

αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή εξειδικευμένο πρόσωπο από παρόμοιο τμήμα.



- Χρησιμοποιήστε μια αποκλειστική και υψηλής ποιότητας πρίζα, με υψηλή ονομαστική ισχύ (10 A-16 A). Μη χρησιμοποιείτε εξόδους κακής ποιότητας. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε από κοινού την πρίζα ρεύματος με ηλεκτρικές συσκευές με υψηλές τιμές ισχύος, όπως κλιματιστικά, ηλεκτρικές σόμπες κ.λπ. για να αποφύγετε πυρκαγιές που προκαλούνται από υπερβολική επιβάρυνση της πρίζας.



- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το φισ έχει τοποθετηθεί καλά στην πρίζα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε την επαγωγική εστία πάνω σε χαλί, τραπεζομάντιλο ή λεπτό χαρτί ενώ είναι σε χρήση για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του ανοίγματος εισόδου αέρα ή του ανοίγματος εξόδου αέρα, γεγονός που θα επηρεάσει την εκπομπή θερμότητας.



- Μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια του χώρου μαγειρέματος, καθώς θα ζεσταθούν πολύ.



- Όταν χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία ή μετά τη χρήση, διατηρείτε την καθαρή. Προστατέψτε την επαγωγική εστία από έντομα, σκόνη και υγρασία. Αποφύγετε να αφήσετε κατσαρίδες κ.λπ. να εισέλθουν στα εσωτερικά μέρη της επαγωγικής κουζίνας καθώς θα προκληθεί βραχυκύκλωμα της ηλεκτρικής πλακέτας. Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την και βάλτε τη σε μια πλαστική σακούλα για αποθήκευση.



- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
 - Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Κρατήστε το κύριο καλώδιο μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε το κύριο καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του πάγκου ή της επιφάνειας εργασίας στην οποία βρίσκεται η συσκευή.
- Μην αγγίζετε την πλάκα μαγειρέματος μετά το μαγείρεμα, καθώς διατηρεί τη θερμότητα από τα μαγειρικά σκεύη.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από το καθάρισμα, τη συντήρηση ή τη μετεγκατάσταση και όποτε δεν χρησιμοποιείται.
- Όταν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντίστοιχη ζώνη θέρμανσης της θερμής επαγωγικής πλάκας παραμένει μέχρι καυτή. Μην αγγίζετε ποτέ την κεραμική επιφάνεια για να αποφύγετε εγκαύματα.
-  Προσοχή, καυτή επιφάνεια. Οι επιφάνειες είναι πιθανό να γίνουν καυτές κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από το καθάρισμα, τη συντήρηση ή τη μετεγκατάσταση και όποτε δεν χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε την εστία σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε την επαγωγική εστία κοντά σε σόμπα αερίου, σόμπα κηροζίνης, κουζίνα υγραερίου ή σε οποιοδήποτε χώρο με ακάλυπτη φλόγα ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία.



- Καθαρίζετε πάντα την επαγωγική εστία για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες στον ανεμιστήρα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της συσκευής.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο προϊόντος	MIP-35361
Όνομαστική τάση	220-240V~
Όνομαστική συχνότητα	50/60Hz
Όνομαστική ισχύς	2200 W
Εύρος ρύθμισης ισχύος	120 W-2200 W
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	350*280*56

	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Αναγνώριση μοντέλου	-	MIP-35361	
Τύπος εστιών	-	Ελεύθερες εστίες	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος ή/και περιοχών	-	1 ζώνη μαγειρέματος	
Τεχνολογία θέρμανσης (επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος και περιοχές μαγειρέματος, ζώνες μαγειρέματος που ακτινοβολούν, συμπαγείς πλάκες)	-	Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος	
Για τις κυκλικές ηλεκτρικές ζώνες μαγειρέματος: Διάμετρος της χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος	∅	Ζώνη 1: 20,8	cm
Για μη κυκλικές ηλεκτρικές ζώνες μαγειρέματος ή περιοχές: Μήκος και πλάτος ωφέλιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος ή περιοχή	M, Π	---	cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη ή περιοχή μαγειρέματος υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{μαγειρέμα με ηλεκτρικό}	Ζώνη 1: 194,5	Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας για την εστία υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{Ηλεκτρική εστία}	194,5	Wh/kg

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και το χρόνο για να φτάσετε στην ισχύουσα λειτουργία χαμηλής ισχύος: Λειτουργία αναμονής: 0,7W, Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της ισχύουσας λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: 1 λεπτό

Συνιστάται να επιλέξετε το επίπεδο ρύθμισης ισχύος 3 για να επιτύχετε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Η κατανάλωση ενέργειας μιας οικιακής ηλεκτρικής εστίας (ΕCηλεκτρική εστία) μετράται σε Wh ανά kg νερού που θερμαίνεται σε κανονικοποιημένη μέτρηση (Wh/kg), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα είδη μαγειρικών σκευών υπό τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.


Το πρότυπο EN 60350-2:2013 χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά για τη μέτρηση και τον υπολογισμό.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα εξαρτήματος

Αυτή η επαγωγική εστία έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες για λεπτομερείς μεθόδους μαγειρέματος.

Λίστα ανταλλακτικών

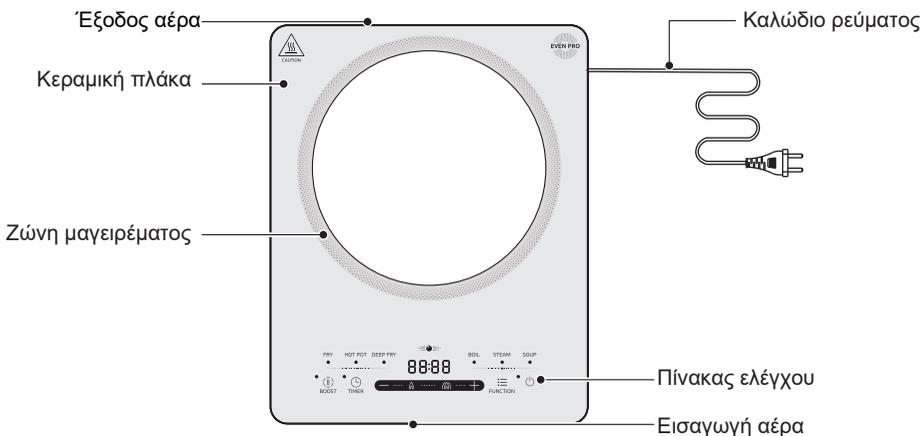

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όλες οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες προορίζονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης. Για κάθε διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικείμενου και της απεικόνισης στο σχέδιο υπερισχύει το πραγματικό αντικείμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προετοιμασία

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε πρώτα εάν το φως ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «L», υποδεικνύοντας ότι η επαγωγική εστία βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πριν τοποθετήσετε το σκεύος στην εστία μαγειρέματος, καθαρίστε τους λεκέδες νερού, τους λεκέδες λαδιού ή οποιαδήποτε άλλη κολλημένη ακαθαρσία από την εξωτερική επιφάνεια τους σκεύους και της εστίας.
- Τοποθετήστε το δοχείο προς θέρμανση στο κεντρικό τμήμα της επαγωγικής εστίας. Μην τοποθετείτε κενά σκευή στην πλάκα που πρόκειται να θερμανθεί.

Τμήμα λειτουργίας

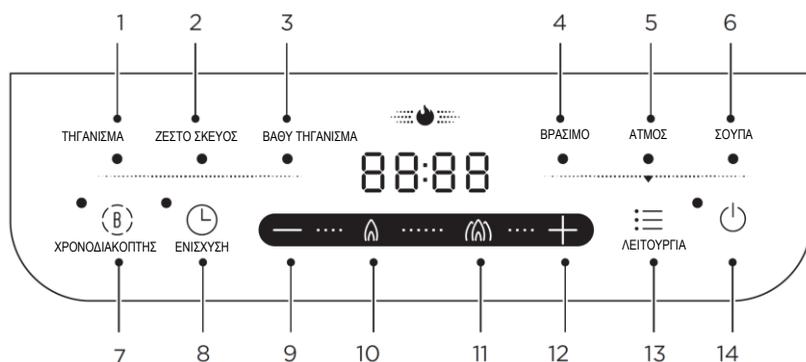

		Περιγραφή λειτουργίας
1	FRY	• ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
2	HOT POT	• ΖΕΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
3	DEEP FRY	• ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
4	BOL	• ΒΡΑΣΙΜΟ
5	STEAM	• ΑΤΜΟΣ
6	SOUP	• ΣΟΥΠΑ
7	 BOOST	• Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

		Περιγραφή λειτουργίας
8	 TIMER	• Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
9	—	• Κουμπί «-»
10		• Κουμπί χαμηλής ισχύος
11		• Κουμπί υψηλής ισχύος
12	+	• Κουμπί «+»
13	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	• Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
14		• Κουμπί [ENERG./ΑΠΕΝΕΡΓ.]

Επιλογή λειτουργίας

Λειτουργία	Οδηγίες λειτουργίας
«Ενεργοποίηση / Αναμονή»	<p>Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφού πατήσετε το πλήκτρο «ENERG./ANAMONH», πατήστε τα πλήκτρα λειτουργιών για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία. Η επαγωγική εστία εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. • Αφού πατήσετε το πλήκτρο «ENERG./ANAMONH», εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα, η επαγωγική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. • Αφού πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας, εάν δεν υπάρχει κατάλληλο σκεύος πάνω στην πλάκα κουζίνας, η επαγωγική εστία δεν θα ζεσταθεί και ο συναγερμός θα ηχήσει για να υποδείξει ότι απαιτείται σκεύος. Ένα λεπτό αργότερα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. <p>Απενεργοποίηση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας, η επαγωγική εστία απενεργοποιείται αυτόματα. • Εάν απαιτείται εκ των προτέρων απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο «ENERG./ANAMONH» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. <p>Σημείωση: Μην αγγίζετε την κεραμική επιφάνεια ενώ εμφανίζεται η ένδειξη «H», η οποία σημαίνει υψηλή θερμοκρασία. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «L», αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλή.</p>
Ζεστό δοχείο Σούπα Βράσιμο Τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία Τηγάνισμα Ατμός	<p>Επιλογή λειτουργίας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί «λειτουργίας» για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγίες λειτουργίας μαγειρέματος» για τις λεπτομέρειες της αντίστοιχης διαδικασίας θέρμανσης για κάθε λειτουργία μαγειρέματος.

Επιλογή Λειτουργίας

Λειτουργία	Οδηγίες λειτουργίας
«-», «+»	Ρύθμιση ισχύος <ul style="list-style-type: none">• Μετά την επιλογή μιας λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε «-» ή «+» για να ρυθμίσετε την ισχύ ή να σύρετε το «ρυθμιστικό αφής».• Για ορισμένες λειτουργίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης, η επαγωγική κουζίνα μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μαγειρέματος.• Για ορισμένες λειτουργίες, η ισχύς περιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις μαγειρέματος.
«Χρονοδιακόπτης»	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη <ul style="list-style-type: none">• Εάν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη, η επαγωγική εστία θα θερμάνει τα υλικά για την προεπιλεγμένη χρονική διάρκεια.• Εάν απαιτείται χρονοδιακόπτης, πατήστε πρώτα το πλήκτρο «Χρονοδιακόπτης». Όταν οι αριθμοί αναβοσβήνουν στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο «-» ή «+» για να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια.• Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο αριθμός στην οθόνη θα εμφανιστεί αφού αναβοσβήσει για αρκετά δευτερόλεπτα. Η επαγωγική εστία αρχίζει να μετρά αντίστροφα.• Όταν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει, η επαγωγική εστία σταματά αυτόματα τη θέρμανση και απενεργοποιείται.
«Ενίσχυση»	Ενίσχυση <ul style="list-style-type: none">• Μετά την επιλογή μιας λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ» για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ισχύ άμεσα. Μετά από 3 λεπτά, θα επιστρέψει στην αρχική ρύθμιση λειτουργίας.

Οδηγίες λειτουργίας μαγειρέματος

Λειτουργία	Οδηγίες λειτουργίας
	<p>Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μαγειρέματος ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Για τη διευκόλυνσή σας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:</p>
Ζεστό δοχείο	<ul style="list-style-type: none">• Η λειτουργία μαγειρέματος «Ζεστό δοχείο» ταιριάζει για απαιτήσεις θέρμανσης, όπως το ζέσταμα σκεύους και το βράσιμο νερού. Στη διαδικασία θέρμανσης, ο χρόνος και η ισχύς μπορούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή.
Τηγάνισμα Τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία	<ul style="list-style-type: none">• Οι τρόποι μαγειρέματος για το τηγάνισμα και το βαθύ τηγάνισμα ταιριάζουν στο μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία. Στη διαδικασία θέρμανσης, ο χρόνος και η ισχύς μπορούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή. Όταν η θερμοκρασία των υλικών φτάσει στο επίπεδο θερμοκρασίας που παρέχεται από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (η υψηλότερη θερμοκρασία των διάφορων τρόπων λειτουργίας είναι διαφορετική), η επαγωγική κουζίνα θα μεταβεί σε θέρμανση κατά διαστήματα ή θα σταματήσει τη θέρμανση. Αφού μειωθεί η θερμοκρασία, η επαγωγική εστία επανεκκινεί τη θέρμανση.
Σούπα - Στον ατμό	<ul style="list-style-type: none">• Για τους τρόπους μαγειρέματος σούπας και ατμού, η επαγωγική κουζίνα μπορεί να ελέγχει αυτόματα την ισχύ ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που έχει οριστεί και τη θερμοκρασία των συστατικών. Σε αυτές τις λειτουργίες, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος ανά πάσα στιγμή.
Βράσιμο	<ul style="list-style-type: none">• Η λειτουργία βρασμού είναι για βράσιμο νερού. Όταν τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας, η επαγωγική κουζίνα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα. <p>Σημείωση:</p> <ul style="list-style-type: none">• Συνιστάται να βάζετε νερό που καταλαμβάνει το 30% έως 80% της χωρητικότητας του σκεύους όταν βράζετε νερό.• Όταν βράζετε νερό, παράγοντες όπως ο άνισος πυθμένας του δοχείου, τα άλατα ή οι συνθήκες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του βρασμού.• Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο σκεύος ή βραστήρα νερού όταν βράζετε νερό.

Κατάλληλα σκεύη

α  Σιδερένια κατσαρόλα	β  Σιδερένια μικρή κατσαρόλα
γ  Σιδερένιο γουόκ	δ  Σιδερένιος βραστήρας νερού
ε  Σιδερένιο τηγάνι	στ  Σιδερένια κατσαρόλα ατμού

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα σκεύη που πωλούνται από την Morris. Μη χρησιμοποιείτε άλλα σκεύη αντί για αυτά για να μην επηρεαστεί η απόδοση.
- Το μέγιστο φορτίο για το τηγάνι είναι 4 kg. Όταν το χρησιμοποιείτε, μην αφήνετε το βάρος των συστατικών να υπερβεί αυτό το βάρος για την αποφυγή κινδύνων.
- Εάν χρησιμοποιούνται άλλα δοχεία, πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
 - Απαιτήσεις για το υλικό των σκευών: πρέπει να είναι σιδερένια.
 - Απαιτήσεις για το σχήμα των δοχείων: με ομοιόμορφο πυθμένα, η διάμετρος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15 cm και όχι μεγαλύτερη από 18 cm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε τα τυπικά δοχεία που παρέχονται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από το καθάρισμα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι η πλάκα της επαγωγικής κουζίνας να μην είναι ζεστή και ξεκινήστε το καθάρισμα.
- Αφού χρησιμοποιήσετε την επαγωγική εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο άνοιγμα της εισόδου/εξόδου αέρα θα συσσωρευτεί σκόνη ή άλλη βρωμιά. Σκουπίστε τη με ένα μαλακό στεγνό πανί. Η σκόνη στην είσοδο και την έξοδο αέρα μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή μια μίνι ηλεκτρική σκούπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό.
- Για κηλίδες λαδιού στην πλάκα της εστίας, σκουπίστε την πλάκα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό πανί με λίγη οδοντόπαστα ή ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί για να τη σκουπίσετε μέχρι να μην παραμείνει λεκές.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα και προστατέψτε την επαγωγική εστία από τυχόν σκόνη ή έντομα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να υπάρξουν σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσει η κλήση στο κέντρο σέρβις.

Ανωμαλίες	Σημαντικά σημεία ελέγχου και αντιμετώπιση προβλημάτων	
Αφού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και πατήσετε το πλήκτρο «ENERG./ANAMONH», η ένδειξη και η οθόνη δεν ανάβουν.	<ul style="list-style-type: none"> Είναι σωστά συνδεδεμένο το φως ρεύματος; Έχει υποστεί ζημιά ο διακόπτης, η πρίζα, η ασφάλεια ή το καλώδιο ρεύματος; 	
Η ένδειξη «ENERG./ANAMONH» ανάβει και η οθόνη λειτουργεί κανονικά, αλλά η θέρμανση δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> Είναι κατάλληλο το υλικό του σκεύους; Εάν υπάρχουν άλλες αιτίες, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα σημείο επισκευών και συντήρησης για να επισκευαστεί. 	
Η θέρμανση σταματά ξαφνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.	<ul style="list-style-type: none"> Είναι η θερμοκρασία του λαδιού πολύ υψηλή κατά το τηγάνισμα; Είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πολύ υψηλή; Είναι η είσοδος ή η έξοδος αέρα της επαγωγικής εστίας φραγμένες; Έχει τελειώσει ο προεπιλεγμένος χρόνος θέρμανσης της επαγωγικής κουζίνας; Η προστασία αυτοασφάλειας της επαγωγικής κουζίνας ξεκινά, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε τη στο ρεύμα για να τη χρησιμοποιήσετε. 	
Κωδικός αποτυχίας	C2	<ul style="list-style-type: none"> Περιμένετε μια στιγμή και πατήστε το κουμπί «ENERG./ANAMONH» ή «ANAMONH». Όταν η θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας γίνει κανονική, η επαγωγική εστία θα λειτουργήσει ως συνήθως.
	EH EL	<ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε τη θερμαινόμενη πλάκα, όταν η τάση γίνει κανονική και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη θερμαινόμενη πλάκα. Θα λειτουργήσει ως συνήθως.
	E1 E2 E3 E4 E7 EU	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με το κατάλληλο τμήμα σέρβις.

- Η παραπάνω περιγραφή είναι για τη διάγνωση και τον έλεγχο κοινών ζητημάτων. Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν, παραδώστε το προϊόν σε ένα κέντρο επισκευών και συντήρησης ή καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης.
- Στα προϊόντα χωρίς οθόνη ενδείξεων, οι ενδείξεις ενεργοποίησης/ισχύος θα αναβοσβήσουν για να σηματοδοτήσουν πιθανά ζητήματα. Δώστε προσοχή στα βασικά σημεία του ελέγχου για να λύσετε τα προβλήματα.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία ErP 09/125/ΕΕ

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση

www.morris.gr





Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε

17ης Νοεμβρίου 87Α,
55535. Πυλαία, Ελλάδα
Τηλ. 2316 006600
www.morris.gr