

Hisense

life reimagined

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν τη λειτουργία της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις.....	2	Χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις.....	12
Περιγραφή της συσκευής.....	8	Καθαρισμός και φροντίδα.....	13
Πίνακας ελέγχου.....	8	Τι να κάνετε εάν.....	14
Πρώτη χρήση.....	9	Αναστροφή της πόρτας.....	15
Καθημερινή χρήση.....	11	Τοποθέτηση της λαβής της πόρτας.....	17
		Απόρριψη της συσκευής.....	18



Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, περιλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων του. Για να αποφύγετε λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τον τρόπο χρήσης της και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που διαθέτει. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της θα ενημερωθεί σωστά για τη χρήση της και τις σημειώσεις ασφαλείας της.

Για την αποφυγή ατυχημάτων που ενδέχεται να επιφέρουν ζημιά στην περιουσία και κίνδυνο για τη ζωή, φροντίστε να τηρείτε τις προφυλάξεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια.

Ασφάλεια για παιδιά και ευπαθή άτομα

- Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Να φυλάσσετε τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Αν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από τον ρευματοδότη, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας (όσο πιο κοντά στη συσκευή γίνεται) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποτρέψετε την περίπτωση ηλεκτροπληξίας παιδιών ή την περίπτωση να παγιδευτούν στο εσωτερικό.
- Αν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλιότερη συσκευή που διαθέτει μια κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα αφαιρεθεί η κλειδαριά ελατηρίου πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα γίνει παγίδα θανάτου για παιδιά.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως
 - χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και κάθε τύπου οικιακό περιβάλλον,
 - καταλύματα τύπου bed and breakfast,
 - χώρους τροφοδοσίας και παρόμοιες χονδρικές εφαρμογές
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, π.χ. δοχεία ψεκασμού με εύφλεκτο προωθητικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή τα άτομα με τα αντίστοιχα προσόντα για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή στο εντοιχισμένο σύστημα ελεύθερα από εμπόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός εκείνων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην βλάπτετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του χώρου αποθήκευσης τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Το ψυκτικό μέσο και η μόνωση είναι εύφλεκτα. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει πάντα να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο απόρριψης αποβλήτων. Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε φλόγα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην τοποθετείτε πολλαπλούς ρευματοδότες ή πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Οι λαμπτήρες δεν πρέπει να αντικαθίσταται από τον χρήστη! Εάν οι λαμπτήρες καταστραφούν, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Αυτή η προειδοποίηση αφορά μόνο σε ψυγεία που διαθέτουν λαμπτήρες.

Ψυκτικό

Το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a) περιέχεται μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής κι είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης δεν υφίσταται βλάβη.

Το ψυκτικό (R600a) είναι εύφλεκτο.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο γιατί μπορεί να προκαλέσουν τραύματα στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου δεν έχουν καταστραφεί πριν την απόρριψη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εάν το κύκλωμα ψύξης πάθει βλάβη:

- Αποφεύγετε ανοιχτές εστίες φλόγας και πηγές ανάφλεξης.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά και/ή ηλεκτροπληξία.



Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν έχει καταστραφεί. Κατεστραμμένο ή προβληματικό φισ μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φισ της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο.
5. Εάν η πρίζα του ρευματολήπτη είναι χαλαρή, μην βάζετε το βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Δεν πρέπει η συσκευή να λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα της εσωτερικής ριχνίας.
7. Το ψυγείο συνδέεται μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC. Αυτόματος ρυθμιστής τάσης πάνω από 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδικό ρευματοδότη και όχι σε κοινό ρευματοδότη με άλλες συσκευές. Το βύσμα του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με καλώδιο γείωσης.

Καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές παγωτού, μίξερ κ.λπ.).
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κατευθείαν πάνω στην έξοδο του αέρα στον πίσω τοίχο.
- Φυλάσσετε τα προ-συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή κατεψυγμένων τροφίμων.
- Πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης γιατί δημιουργείται πίεση στο δοχείο και μπορεί να προκληθεί έκρηξη που ενδέχεται να καταστρέψει τη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλώνονται κατευθείαν από την κατάψυξη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τα κεριά, τους λαμπτήρες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα μακριά από τη συσκευή, έτσι ώστε να μη θέσετε τη συσκευή σε φωτιά.
- Η συσκευή προορίζεται για διατήρηση τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε συνήθη οικιακή χρήση όπως εξηγείται και στο φυλλάδιο πληροφοριών. Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε όταν την μετακινείτε.
- Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από το θάλαμο κατάψυξης με υγρά/βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθούν εκδορές ή ελαφρύ έγκαυμα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κ.λπ. για να στέκεστε ή να στηρίζετε.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επαναψύχονται μετά την απόψυξη.
- Μην καταναλώνετε γρανίτες ή παγάκια απευθείας από τον καταψύκτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος πάγου στο στόμα και στα χείλη.
- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και να προκαλέσετε βλάβη ή ζημιά στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τα ράφια στις πόρτες ή μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.

Προσοχή!

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, καθαριστικά με ατμό, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.

Σημαντικό για την εγκατάσταση!

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
- Μην συνδέσετε τη συσκευή εάν υπάρχει πρόβλημα.
Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο κατάστημα όπου την αγοράσατε.
Σε αυτή την περίπτωση διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να μπορέσει σε αυτό το διάστημα να εισρεύσει ξανά το ήαδι στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, διαφορετικά θα υπάρξει υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Όπου είναι δυνατόν, το πίσω μέρος του προϊόντος δεν πρέπει να είναι πολύ κοντά στον τοίχο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και συνεπώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Σέρβις

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 - 1) Εάν η συσκευή είναι «Frost Free» (που δεν πιάνει πάγο).
 - 2) Εάν η συσκευή διαθέτει καταψύκτη.


Σημείωση: Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

(Η παρούσα ρήτρα ισχύει μόνο για τη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Περιγραφή της συσκευής

Όψη της συσκευής

1. Θάλαμος καταψύκτη
2. Δίσκος πάγου (στο θάλαμο καταψύκτη)
3. Θήκη αυγών
4. Ράφι αποθήκευσης
5. Κάλυμμα συρταριού λαχανικών
6. Συρτάρι λαχανικών
7. Κάτω ράφι πόρτας
8. Ρυθμιζόμενα πόδια
9. Ρυθμιστής λάμπας και θερμοκρασίας
10. Άνω ράφι πόρτας
11. Πόρτα
12. Λαβή πόρτας (ορισμένα μοντέλα έχουν)

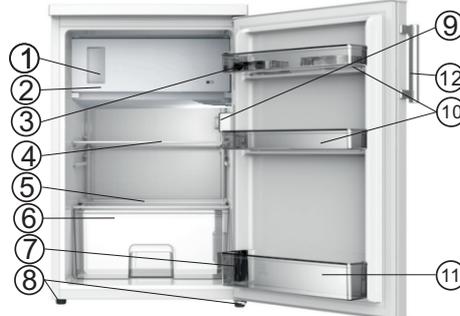

Σημείωση: Λόγω της συνεχούς τροποποίησης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, αλλά οι λειτουργίες και οι μέθοδοι χρήσης του παραμένουν οι ίδιες.

Σημείωση: Για να έχετε την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, παρακαλώ τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική τους θέση όπως δείχνει το παραπάνω διάγραμμα.

Πίνακας ελέγχου

Εκκίνηση και ρύθμιση θερμοκρασίας

Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης στην πρίζα με προστατευτική επαφή γείωσης. Όταν ανοίξει η πόρτα του θαλάμου ψυγείου, ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός.

Ο επιλογέας θερμοκρασίας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάμου του ψυγείου.

Η ρύθμιση "0" σημαίνει εκτός λειτουργίας. Στρέφοντας τον επιλογέα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, η μονάδα ψύξης ενεργοποιείται και στη συνέχεια λειτουργεί αυτόματα.

Η ρύθμιση "1" σημαίνει

Υψηλότερη θερμοκρασία, θερμότερη ρύθμιση. Ρύθμιση "7" (τέλος-παύση)

Χαμηλότερη θερμοκρασία, ψυχρότερη ρύθμιση.

Σημαντικό! Για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε τη ρύθμιση 2 ή 3 ή 4. Τερη ή χαμηλότερη, παρακαλώ περιστρέψτε το κουμπί σε μια θερμότερη ή ψυχρότερη ρύθμιση ανάλογα. Όταν γυρίζετε το κουμπί σε ψυχρότερη ρύθμιση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Διαφορετικά, θα είχε ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας.

Σημαντικό! Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. σε καυτές καλοκαιρινές μέρες) και μια ψυχρή ρύθμιση (θέση 6 έως 7) μπορεί να προκαλέσουν συνεχή ή ακόμη και αδιάκοπη λειτουργία του συμπιεστή!

Λόγος: Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρεί τη χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή.

Αλλαγή του λαμπτήρα


Σημείωση: Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας θα επιταχύνει τα απόβλητα τροφίμων.



Προειδοποίηση!

Πριν αλλάξετε τη λάμπα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την ή τραβήξτε την ασφάλεια ή τον διακόπτη ασφάλειας.

Εάν ο λαμπτήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με τον ειδικό αντιπρόσωπο ή το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για την αντικατάστασή του.

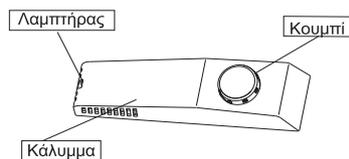

Hisense Ψυγείο

Πρώτη χρήση

Καθαρισμός πριν τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά μέρη με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτηριστική μυρωδιά ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος και μετά στεγνώστε καλά.

Θέση τοποθέτησης




Προειδοποίηση! Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, θερμαντικά σώματα, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.

- Οι μέγιστες επιδόσεις και η ασφάλεια είναι εγγυημένες με τη διατήρηση της σωστής εσωτερικής θερμοκρασίας για την εν λόγω κατηγορία μονάδων, όπως καθορίζεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Αυτή η συσκευή λειτουργεί καλά από την κατηγορία N έως την κατηγορία ST. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το εύρος που υποδεικνύεται.

Τάξη κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Σημαντικό! Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλός αερισμός γύρω από το ψυγείο ώστε να επιτρέπεται η διάχυση της θερμότητας και η επίτευξη υψηλής απόδοσης. Γύρω από το ψυγείο θα πρέπει να υπάρχει επαρκώς καθαρός κενός χώρος. Συνιστάται το πίσω μέρος της συσκευής να απέχει από τον τοίχο κατά 50-70 χιλιοστά, να υπάρχει ελεύθερος χώρος 100 χιλιοστών από τις δύο πλευρές και 100 χιλιοστών από την κορυφή της και ένας καθαρός χώρος μπροστά για να ανοίγουν οι πόρτες κατά 160°.

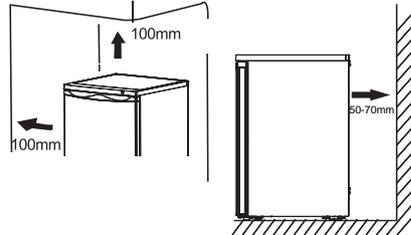

- Οι συσκευές δεν πρέπει να εκτίθενται στη βροχή. Πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία επαρκούς αέρα στο χαμηλό πίσω τμήμα της συσκευής, καθώς η κακή κυκλοφορία του αέρα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Οι εντοιχισμένες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως θερμαντήρες και άμεσο ηλιακό φως.


Για την εγκατάσταση της βίδας στηρίγματος από καουτσούκ

- που παρέχεται σε πλαστική σακούλα με τη συσκευή σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

Σημείωση:

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα σε περίπτωση φυσιολογικής χρήσης. Μόνο κάτω από τις ακραίες συνθήκες, με το θάλαμο να είναι άδειος ενώ υπάρχει φορτίο στην πόρτα με συνολική μάζα 15 κιλών και άνοιγμα της πόρτας περίπου 90 μοιρών, αυτό το ψυγείο μπορεί να κινδυνεύει να ανατραπεί. Τότε, το ελαστικό υποστήριγμα πρέπει να στερεωθεί στο κατώτερο κάλυμμα βάσης για να σταθεροποιηθεί αυτή η συσκευή.


1. Γείρτε τη συσκευή για να βρείτε την οπή της βίδας στα αριστερά του κάτω καλύμματος βάσης.

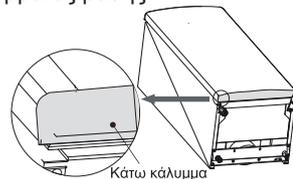


Hisense Ψυγείο

Πρώτη χρήση

2. Βάλτε τη βίδα στην οπή του στηρίγματος από καουτσούκ.

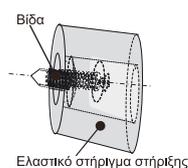

3. Τοποθετήστε τη βίδα σε ευθυγράμμιση με την οπή στο κάτω κάλυμμα βάσης. Στερεώστε καλά το στήριγμα από καουτσούκ στο κάλυμμα της βάσης με ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιέχεται στη συσκευασία).

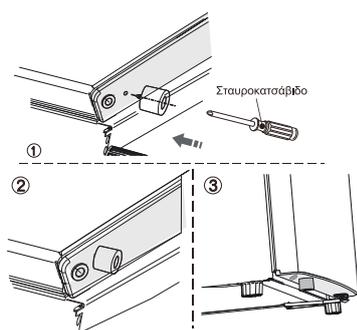

Εξισορρόπηση

- Η συσκευή πρέπει να είναι εξισορροπημένη (αλφαδιασμένη), ώστε να εξαλειφθούν οι κραδασμοί. Για να αλφαδιάσετε τη συσκευή, πρέπει αυτή να είναι όρθια και οι δύο ρυθμιστές να βρίσκονται σε σταθερή επαφή με το δάπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ίσιωμα ξεβιδώνοντας τη σωστή ρύθμιση αλφαδιάματος στο μπροστινό μέρος (χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί).

Ηλεκτρική σύνδεση

Προσοχή! Κάθε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Προειδοποίηση! Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των μέτρων ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

Καθημερινή χρήση


Εξαρτήματα 1)

Κινητά ράφια/ δίσκοι

- Διάφορα γυάλινα, πλαστικά ράφια αποθήκευσης ή σχάρες περιλαμβάνονται στη συσκευή σας. Τα διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς και τα διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικά στοιχεία.
- Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά καναλιών έτσι ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε.


Αφαιρέστε το ράφι της πόρτας

Κρατήστε την αριστερή πλευρά του ραφιού της πόρτας, πιέζοντας προς τα μέσα την άλλη πλευρά και ανασηκώστε αυτή την πλευρά μέχρι να διαχωριστεί από το εσωτερικό της πόρτας. Στη συνέχεια, μπορείτε να βγάλετε το ράφι της πόρτας από το εσωτερικό τοίχωμα.

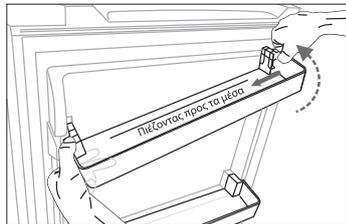

Εγκατάσταση του ραφιού της πόρτας

Αρχικά, εγκαταστήστε το αριστερό τμήμα του ραφιού της πόρτας. Δεύτερον, πιέστε προς τα μέσα την άλλη πλευρά και προς τα κάτω αυτή την πλευρά μέχρι να την εγκαταστήσετε.

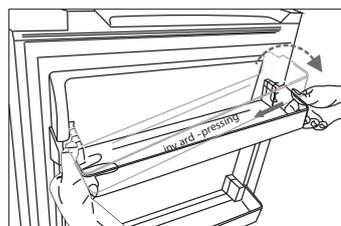

Συρτάρι λαχανικών

- Για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Παγοθήκη

- Για να φτιάχνετε πάγο και να αποθηκεύετε παγάκια.

Θάλαμος ψυγείου 2)

- Για την αποθήκευση των τροφίμων που δεν χρειάζεται να καταψυχθούν και διαφορετικά τμήματα κατάλληλα για διαφορετικά είδη τροφίμων.

Θάλαμος κατάψυξης τροφίμων 2)

- Για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απόψυξη τροφίμων 2)

- Στο θάλαμο ψυγείου. Σε θερμοκρασία δωματίου.
Σε φούρνο μικροκυμάτων.
Σε συμβατικό ή κυκλοθερμικό φούρνο.
Μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να καταψυχθούν εκ νέου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

- 1) Εάν η συσκευή περιέχει συναφή εξαρτήματα και λειτουργίες.
- 2) Εάν η συσκευή περιέχει καταψύκτη.

Χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις

Θόρυβοι κατά τη λειτουργία

Ήχοι «κλικ» - Όποτε ο συμπιεστής είναι (απ)ενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλικ.

Βόμβος - Μόλις ο συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία, μπορείτε να τον ακούσετε να βουίζει.

Ήχοι φυσαλίδας - Όταν το ψυκτικό υγρό ρέει σε λεπτούς σωλήνες, μπορείτε να ακούτε ήχους σαν από φυσαλίδες ή πιτσιλισματα.

Ήχοι πιπιλίσματος - Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του συμπιεστή, αυτός ο θόρυβος μπορεί να ακουστεί για μικρό χρονικό διάστημα.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Διατηρήστε το χρόνο παραμονής της συσκευής ανοιχτής, στο ελάχιστο.
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από όσο χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά φύλλα και το πίσω φύλλο της συσκευής βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τον τοίχο και ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Εάν στο διάγραμμα εμφανίζεται ο σωστός συνδυασμός για συρτάρια, συρτάρι λαχανικών και ράφια, μην προσαρμόζετε διαφορετικά τον συνδυασμό, καθώς θα είχε επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας.

Συμβουλές για ψύξη γωπών τροφίμων

- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό, ιδιαίτερα αν έχει έντονη γεύση ή οσμή.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτά.

Συμβουλές για την ψύξη

- Κρέας (όλα τα είδη): τυλίξτε σε σακούλες από πολυαιθυλένιο (πλαστικό) και τοποθετήστε στο πάνω γυάλινο ράφι με αυτόν τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα κ.λπ.: αυτά πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: αυτά πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να τοποθετούνται στο ειδικό συρτάρι που παρέχεται.
- Βούτυρο και τυρί: αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε αλουμινόχαρτο ή σακούλες από πολυαιθυλένιο (πλαστικό), αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερη αέρα.

- Φιάλες γάλακτος: αυτές πρέπει να έχουν καπάκι και να φυλάσσονται στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα.

Συμβουλές για την κατάψυξη

- Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μια περίοδο εκτός χρήσης. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό στο θάλαμο, αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.
- Ετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να μπορείτε να τα καταψύξετε γρήγορα και ολοκληρωτικά και αργότερα να αποψύξετε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο (πλαστικό) και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να ακουμπάνε σε τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί, αποφεύγοντας έτσι την αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων.
- Τα παγωμένα προϊόντα, εάν καταναλώνονται αμέσως μετά την απομάκρυνση από την κατάψυξη, μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στο δέρμα λόγω πάγου.
- Συνιστάται να βάζετε ετικέτα και ημερομηνία σε κάθε παγωμένη συσκευασία για να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης.

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι οι εμπορικά κατεψυγμένες τροφές αποθηκεύτηκαν από τον έμπορο λιανικής πώλησης.
- Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα καταστρέφονται γρήγορα και δεν μπορούν να ξαναψυχθούν.
- Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τροφίμων.

Σημείωση: Εάν η συσκευή περιέχει συναφή εξαρτήματα και λειτουργίες

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός και φροντίδα

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τουλάχιστον κάθε δύο μήνες.

Προειδοποίηση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με την κύρια παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από την κύρια παροχή ρεύματος, απενεργοποιήστε ή κατεβάστε τον διακόπτη της ασφάλειας.

Ειδοποίηση!

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευή πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. Φυλάξτε τα σε δροσερό μέρος και κρατήστε τα καλά καλυμμένα.
- Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με καθαριστικό ατμού. Ενδέχεται να συσσωρευτεί υγρασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα. Οι θερμοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.
- Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες μπορούν να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη, π.χ. ο χυμός λεμονιού ή ο χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, το βουτυρικό οξύ ή καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Διατίθενται επίσης εμπορικά απορρυπαντικά για το πλύσιμο των πιάτων. Αφού καθαρίσετε, σκουπίστε με φρέσκο νερό και καθαρό πανί. Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μία φορά το χρόνο με μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. (Μόνο για το προϊόν εξωτερικού συμπυκνωτή)
- Ελέγξτε την οπή αποστράγγισης στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Καθαρίστε μια μπλοκαρισμένη οπή αποστράγγισης με τη βοήθεια ενός εργαλείου όπως μια μαλακή πράσινη λαβίδα, και προσέξτε να μην δημιουργήσετε ζημιές στο περίβλημα από αιχμηρά αντικείμενα.
- Αφού στεγνώσουν όλα, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

Απόψυξη

Αποστράγγιση στο θάλαμο αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων

- Το νερό από την επιλογή απόψυξης θα

εκκενώνεται αυτόματα σε δίσκο αποστράγγισης μέσω σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής.

Απόψυξη στο θάλαμο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων

- Η απόψυξη στον θάλαμο καταψύκτη λειτουργεί χειροκίνητα. Πριν από την απόψυξη, αφαιρέστε τα τρόφιμα.
- Αφαιρέστε την παγοθήκη και τα συρτάρια ή τοποθετήστε τα προσωρινά στο θάλαμο των φρέσκων τροφίμων.
- Ρυθμίστε το κουμπί του ρυθμιστή θερμοκρασίας στο "0" (όπου ο συμπιεστής θα σταματήσει να δουλεύει) και αφήστε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή μέχρι ο πάγος και ο παγετός να διαλυθούν πλήρως και να συσσωρευτούν στο κάτω μέρος του θαλάμου καταψύκτη.
- Σκουπίστε το νερό με μαλακό πανί. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μπολ με ζεστό νερό (περίπου 50 °C) στο θάλαμο κατάψυξης και να αφαιρέσετε τον πάγο και τον παγετό με σπάτουλα απόψυξης. Μετά από αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το κουμπί του ρυθμιστή θερμοκρασίας στην αρχική του θέση.
- Δεν συνιστάται η θέρμανση του θαλάμου του καταψύκτη απευθείας με καυτό νερό ή στεγνωτήρα μαλλιών κατά την απόψυξη, ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εσωτερικής θήκης.
- Επίσης δεν συνιστάται να αποξέετε τον πάγο και τον παγετό ή να ξεχωρίζετε τα τρόφιμα από τα δοχεία που έχουν κολλήσει με τα τρόφιμα με κοφτερά εργαλεία ή ξύλινες ράβδους, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο εσωτερικό περίβλημα ή στην επιφάνεια του εξαμιστήρα.

Προειδοποίηση! Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν την απόψυξη, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση "0".

Ειδοποίηση! Η συσκευή θα πρέπει να αποψύχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του, εάν η πόρτα έχει χρησιμοποιηθεί σε ακραία υγρασία, συμβουλευόμαστε τον χρήστη να αποψύχει κάθε δύο εβδομάδες.

Θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή
- Τραβήξτε το φως ρεύματος
- Καθαρίστε καλά (βλ. Ενότητα: Καθαρισμός και φροντίδα).
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε τις οσμές

Τι να κάνετε εάν...

Προειδοποίηση! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή άλλο ειδικευμένο Προσωπικό μπορεί να εκτελεί εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημαντικό!

Οι επισκευές στη συσκευή μπορούν να εκτελούνται μόνο από αρμόδιους μηχανικούς σέρβις. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο ή το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Πρόβλημα	πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι	Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Το κεντρικό φως δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό.	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε την ασφάλεια, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.
	Η πρίζα είναι ελαττωματική.	Τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από έναν ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά.	Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά.	Γυρίστε προσωρινά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια θερμότερη ρύθμιση.
Το φαγητό είναι πολύ ζεστό.	Η θερμοκρασία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρώτη χρήση».
	Η πόρτα ήταν ανοιχτή για μεγάλο διάστημα.	Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο χρειάζεται.
	Μια μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.	Γυρίστε προσωρινά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια θερμότερη ρύθμιση.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε μια πηγή θερμότητας.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Θέση τοποθέτησης».
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή του λαμπτήρα».
Μεγάλη συσσώρευση πάγου, πιθανώς και στο λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας.	Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι αεροστεγής (πιθανώς μετά την αντιστροφή της πόρτας).	Θερμάνετε προσεκτικά τα τμήματα διαρροής του λάστιχου στεγανοποίησης της ασφάλειας της πόρτας με στεγνωτήρα μαλλιών (σε δροσερή ρύθμιση). Ταυτόχρονα, διαμορφώστε τη θερμομασμένη ασφάλεια της
	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Προσαρμόστε εκ νέου τα πόδια.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι.	Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή.
	Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει άλλο τμήμα της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν χρειάζεται, στρέψτε προσεκτικά το εξάρτημα.
	Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν έχει σημειωθεί σφάλμα.	Ο συμπιεστής ξεκινάει μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης	Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν έχει σημειωθεί σφάλμα.	Ο συμπιεστής ξεκινάει μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Νερό στο πάτωμα ή στα ράφια αποθήκευσης.	Η οπή αποστράγγισης νερού είναι μπλοκαρισμένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».

Αναστροφή της πόρτας

Η πλευρά στην οποία ανοίγει η πόρτα μπορεί να αλλάξει από τη δεξιά πλευρά (όπως παρέχεται) στην αριστερή πλευρά, εάν το επιτρέπει η θέση εγκατάστασης. Εργαλεία που θα χρειαστείτε:


1. Κατσαβίδι 8mm
2. Κατσαβίδι 10mm
3. Σταυροκατσαβίδο
4. Μαχαίρι στόκου ή λεπτό κατσαβίδι




Πριν ξεκινήσετε, στηρίξτε το ψυγείο στο πίσω μέρος του για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, θα πρέπει να το στηρίξετε σε μαλακή αφρώδη συσκευασία ή σε παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε την καταστροφή των πηνίων ψύξης στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Αναστρέψτε την πόρτα

1. στηρίξτε το ψυγείο, αφαιρέστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του άνω καλύμματος και, στη συνέχεια, σηκώστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε το σε μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε το ξύσιμο.

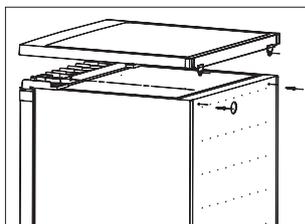


2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες όπως ακολουθεί το διάγραμμα. Σηκώστε τον πάνω πυρήνα του μεντεσέ και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος.

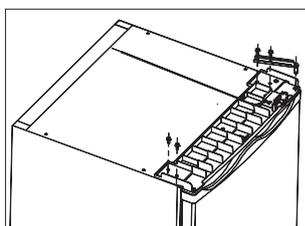


3. Αφαιρέστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε το ξύσιμο. Αφαιρέστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια και αφαιρέστε το κάτω στήριγμα του μεντεσέ ξεβιδώνοντας τα μπουλόνια. Στη συνέχεια, μεταφέρετέ τα στην άλλη πλευρά.

Σημείωση: 1. Χρειάζεται να μετακινήσετε τον άξονα του μεντεσέ από την οπή ① στη ② πριν τη μεταφορά.


2. Πρέπει να εγκαταστήσετε το στήριγμα από καουτσούκ στην πλευρά που δεν έχει μεντεσέ.

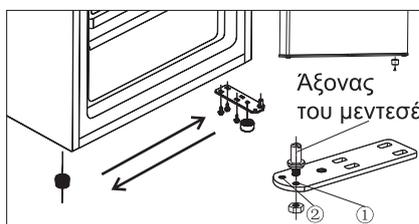

4. Τοποθετήστε την πόρτα στη νέα της θέση, αφού βεβαιωθείτε ότι ο πείρος εισέρχεται στο δακτύλιο στο κάτω τμήμα του πλαισίου. Αντικαταστήστε το καπάκι εφαρμόζοντας τον πάνω πυρήνα του μεντεσέ στην οπή της επάνω πόρτας, στερεώνοντάς τον με τις 2 βίδες. Αντικαταστήστε άλλες 2 βίδες στην άλλη πλευρά.

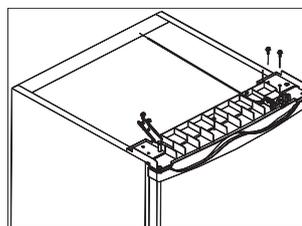

5. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα στην κατάμψη. Σφίξτε τις 2 βίδες στο πίσω μέρος του άνω καλύμματος.

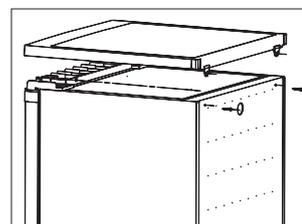


Hisense Ψυγείο


Αναστροφή της πόρτας

Αλλαγή στην πόρτα του καταψύκτη



1. Κρατήστε τη θύρα του καταψύκτη κλειστή. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι, αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης για την πόρπη εγκατάστασης και αφαιρέστε την πόρπη εγκατάστασης.

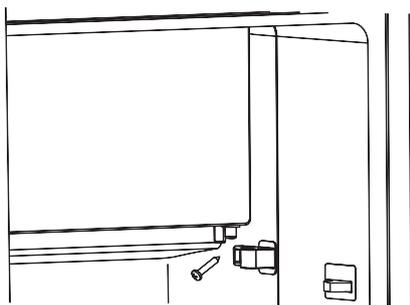


2. Ανοίξετε λιγάκι την πόρτα του καταψύκτη. Τραβήξτε προς τα κάτω τη θύρα του θαλάμου του καταψύκτη και το κάλυμμα που καλύπτει το επάνω στήριγμα (1) της πόρτας.

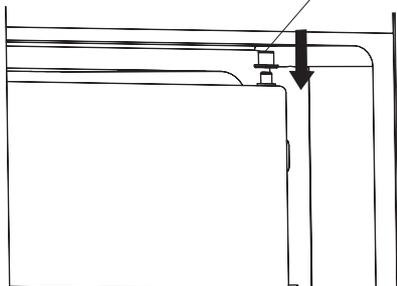


3. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι, αφαιρέστε την πόρπη εγκατάστασης και, στη συνέχεια, στερεώστε την στην αντίθετη πλευρά.

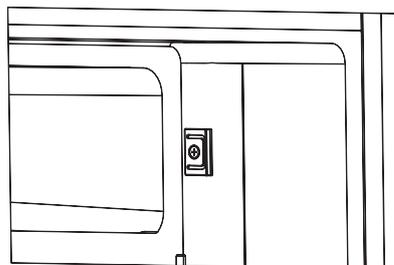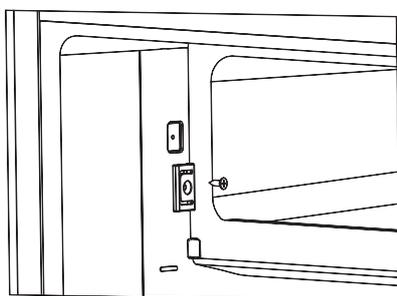

4. Στρίψτε τη θύρα του καταψύκτη κατά 180°, καλύψτε το καπάκι στο στήριγμα της πόρτας και στη συνέχεια τοποθετήστε την πόρτα στην οπή του άξονα της πόρτας.

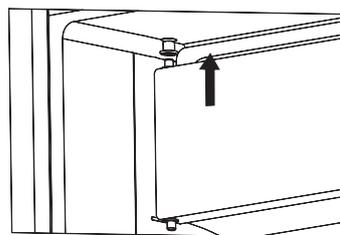

5. Κρατήστε τη θύρα του καταψύκτη κλειστή. Τοποθετήστε την πόρπη εγκατάστασης στο κάτω στήριγμα της πόρτας. Πιέστε την πόρπη εγκατάστασης για να μην έχει κενό με την κοιλότητα και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα.

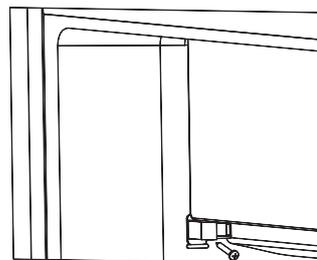


Προειδοποίηση!

1. Όταν αλλάζετε την πλευρά στην οποία ανοίγουν οι πόρτες, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Αφαιρέστε πρώτα το φως από το ρεύμα.
2. Χρησιμοποιήστε τα καλύμματα οπών για να καλύψετε τις οπές των βιδών στην αρχική θέση τοποθέτησης. Τα καλύμματα των οπών από τις βίδες μπορούν να βρεθούν στο πλαστικό πακέτο.


Τοποθέτηση της λαβής της πόρτας

Εάν υπάρχει χειρολαβή πόρτας που παρέχεται χωριστά σε πλαστική σακούλα με τη συσκευή σας, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ως εξής.

1. Αφαιρέστε τη βίδα στην πόρτα. Κρατήστε ή τοποθετήστε τα καλύμματα των βιδών στην πλευρά που έχει μεντεσέ.

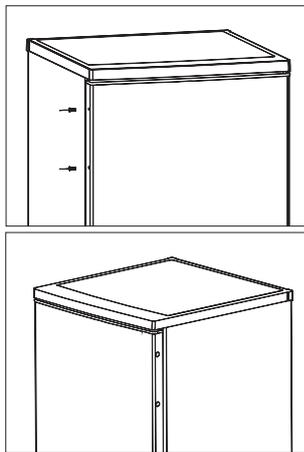

2. Ταιριάζετε την τρύπα λαβής στην πόρτα και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα που αφαιρέσατε από την πόρτα για να φτιάξετε τη λαβή σταθερή στην πόρτα.

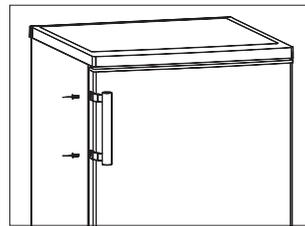

Απόρριψη της συσκευής

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε.

Πριν την απόρριψη της συσκευής.

1. Αποσυνδέστε το κεντρικό φως από την πρίζα τροφοδοσίας.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και πετάξτε το.

	Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	<p>Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.</p>

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

-Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα συστήματα της συσκευής.

-Καθαρίζετε συχνά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρθουν ή στάξουν στα άλλα τρόφιμα.

- Τα δύο αστέρων τμήματα κατάψυξης φαγητών είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού ή να φτιάξετε παγάκια.

- Τα τμήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη των νωπών/φρέσκων τροφίμων.

Σειρά	Τύπος Διαμερισμάτων	Απαιτούμενη Αποθηκευτική Θερμοκρασία [°C]	Κατάλληλα Τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2~+8	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)*-Καταψύκτης	≤-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (ο συνιστώμενος χρόνος είναι 3 μήνες – οι διατροφικές αξίες και η γεύση μειώνονται με το χρόνο), κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
3	***-Καταψύκτης	≤-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (ο συνιστώμενος χρόνος είναι 3 μήνες - οι διατροφικές αξίες και η γεύση μειώνονται με το χρόνο). Δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη νωπών τροφίμων.
4	**Καταψύκτης	≤-12	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (ο συνιστώμενος χρόνος είναι 2 μήνες - οι διατροφικές αξίες και η γεύση μειώνονται με το χρόνο). Δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη νωπών τροφίμων.
5	*-Καταψύκτης	≤-6	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (ο συνιστώμενος χρόνος είναι 1 μήνας - οι διατροφικές αξίες και η γεύση μειώνονται με το χρόνο). Δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη νωπών τροφίμων.
6	0-star	-6~0	Νωπό χοιρινό, βοδινό, ψάρι, κοτόπουλο, κάποιες συσκευασμένες επεξεργασμένες τροφές κλπ. (Συνιστάται να φάτε μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι αργότερα από 3 ημέρες) .Μερικώς συσκευασμένα / περιτυλιγμένα κατεψυγμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (μη κατεψυγμένα τρόφιμα)
7	Ελαφριά ψύξη	-2~+3	Φρέσκο / κατεψυγμένο χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο, φρέσκου γλυκού νερού υδρόβια προϊόντα, κλπ. (7 ημέρες κάτω από 0 °C και πάνω από 0 °C συνιστάται για κατανάλωση εντός της ίδιας ημέρας, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά (λιγότερο από 0 για 15 ημέρες, δεν συνιστάται να φυλάσσεται πάνω από 0 °C)

8	Φρέσκα/Ωμά τρόφιμα	0~+4	Νωπό χοιρινό κρέας, βοδινό κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρεμένο φαγητό κλπ. (Συνιστάται να το φάτε μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	+5~+20	Κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί, κλπ

Σημείωση: παρακαλούμε να αποθηκεύετε διαφορετικά τρόφιμα σύμφωνα με τα διαμερίσματα ή σύμφωνα με την απαιτούμενη αποθηκευτική θερμοκρασία των αγορασμένων προϊόντων σας.

- Αν η ψυκτική συσκευή έχει μείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Καθαρισμός διανομέα νερού (ειδικά για προϊόντα διανομής νερού):

- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες προτού τοποθετηθούν στο ψυγείο και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε μπουκάλια ή δοχεία με κάλυμμα/καπάκι για να αποφευχθεί οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόβλημα της συσκευής για εύκολο καθαρισμό.

Hisense

life reimagined

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



Κεντρικά Γραφεία:

ΕΤΥΤ Α.Ε.

Εθνικής Αντιστάσεως 134

Αγ. Δημήτριος 172 36, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 6741363 - 210 6206278 / 288

Fax: 210 6741646

Υποκατάστημα Β. Ελλάδας:

7ο χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών

Τομπάζη 21, 555 35 Πυλαία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. - Fax: 2310 473992

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE



SERVICE ONE Α.Ε.

Λ. Βουλιαγμένης 285

Άγιος Δημήτριος, 172 36, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 6293100

Fax: 210 6220890