

Hisense

life reimagined

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

GR

Ελληνικά

Πίνακας περιεχομένων

Σύντομη εισαγωγή.....	1
Ασφάλεια του ψυγείου.....	2
Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.....	10
Περιγραφή της συσκευής.....	13
Χειριστήρια οθόνης.....	15
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.....	18
Καθαρισμός και περικοπή.....	21
Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.....	22
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	24
Απόρριψη της συσκευής.....	26

Σύντομη εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Hisense. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε το νέο σας ψυγείο ευχάριστο στη χρήση. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, οι οποίες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε σωστά τη συσκευή και να δώσετε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας.
- Σας συνιστούμε να κρατάτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

Χώροι κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

Ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

Καταλύματα με πρωινό.

Κέιτερινγκ και παρόμοιες μη επαγγελματικές χρήσεις.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέστε μόνο σε παροχή πόσιμου νερού.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Για την απόρριψη της συσκευής, μεταβείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Ασφάλεια του ψυγείου

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντικές.

Σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχουμε πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη συσκευή σας. Πάντα διαβάζετε και τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Αυτό είναι το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας ειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή τραυματισμό σε εσάς και σε άλλους. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας συνοδεύονται από το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας και μία από τις λέξεις «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ή «ΠΡΟΣΟΧΗ».

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανότητα πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας υποδεικνύουν τους πιθανούς κινδύνους, σας εξηγούν πώς να μειώνετε την πιθανότητα τραυματισμού και σας πληροφορούν τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθείτε τις οδηγίες.



Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, περιλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων του. Για να αποφύγετε λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τον τρόπο χρήσης της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι συνοδεύουν τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της να ενημερώνεται σωστά για τη χρήση της και τις ειδοποιήσεις ασφαλείας της.

Για την ασφάλεια της ζωής σας και της περιουσίας σας, τηρείτε τις προφυλάξεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρησή τους.

Ασφάλεια των παιδιών και άλλων ευπαθών ατόμων

➤ Σύμφωνα με το πρότυπο EN

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να εκφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.

➤ Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

➤ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

➤ Φυλάξτε όλα τα τμήματα της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

➤ Αν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα από τον ρευματοδότη, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας (όσο πιο κοντά στη συσκευή γίνεται) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποτρέψετε την περίπτωση ηλεκτροπληξίας παιδιών ή την περίπτωση να παγιδευτούν στο εσωτερικό της.

➤ Αν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή που διαθέτει μια κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αχρηστεύσει την κλειδαριά ελατηρίου πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα γίνει παγίδα θανάτου για παιδιά.



Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - χώροι κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και σε κάθε εργασιακό περιβάλλον,
 - αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και κάθε τύπου οικιακό περιβάλλον,
 - καταλύματα τύπου «bed and breakfast»
 - χώροι τροφοδοσίας και παρόμοιες χονδρικές εφαρμογές.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία ψεκασμού με εύφλεκτο προωθητικό.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή από άλλο, ανάλογα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κρατήστε τα ανοίγματα κυκλοφορίας του αέρα στη συσκευή ή στο εντοιχισμένο σύστημα ελεύθερα από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός εκείνων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του χώρου αποθήκευσης τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το ψυκτικό και το μονωτικό αέριο είναι εύφλεκτα. Για την απόσυρση της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο κέντρο αποκομιδής. Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε φλόγες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην τοποθετείτε πολλαπλά τροφοδοτικά ή πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

Αντικατάσταση λυχνίας LED

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η λυχνία LED δεν πρέπει να αντικαθίσταται από τον χρήστη! Εάν η λυχνία LED καταστραφεί, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Ψυκτικό μέσο

- Το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a) περιέχεται μέσα στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής κι είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης δεν υφίσταται βλάβη.

Το ψυκτικό (R600a) είναι εύφλεκτο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο γιατί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχουν καταστραφεί πριν την απόρριψη.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Αν το κύκλωμα ψύξης υποστεί φθορά: Αποφεύγετε ανοιχτές εστίες φλόγας και πηγές ανάφλεξης.

- Αερίστε καλά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Είναι επικίνδυνο να τροποποιείτε τις προδιαγραφές ή να τροποποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας δεν έχει παραμορφωθεί ή υποστεί φθορές. Κατεστραμμένο ή προβληματικό φις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις της συσκευής.
- Μην τραβάτε το κεντρικό καλώδιο.
- Αν η πρίζα της παροχής ρεύματος είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει η συσκευή να λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα της εσωτερικής λυχνίας.
- Το ψυγείο συνδέεται μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC. Αυτόματος ρυθμιστής τάσης πάνω από 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδικό ρευματοδότη και όχι σε κοινό ρευματοδότη μαζί με άλλες συσκευές. Το φις του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με καλώδιο γείωσης.

Καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά μέσα στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρική παγωτομηχανή, μίξερ κλπ).
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα στην έξοδο του αέρα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής.
- Αποθηκεύστε προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού κατεψυγμένων τροφίμων.
- Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες φύλαξης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης γιατί δημιουργείται πίεση στο δοχείο και μπορεί να προκληθεί έκρηξη που ενδέχεται να καταστρέψει τη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν κρουπαγήματα εάν καταναλωθούν κατευθείαν από τον θάλαμο κατάψυξης.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στον ήλιο.
- Μην πλησιάζετε στη συσκευή αναμμένα κεριά, λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε συνήθη οικιακή χρήση όπως επεξηγείται και στο φυλλάδιο πληροφοριών. Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε όταν τη μετακινείτε.
- Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από τον θάλαμο κατάψυξης με υγρά/βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθούν εκδορές ή ελαφριά κρουπαγήματα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κτλ. για να στέκεστε ή να στηρίζεστε.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επαναψύχονται μετά την απόψυξη.
- Μην καταναλώνετε γρανίτες ή παγάκια απευθείας από τον καταψύκτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος πάγου στο στόμα και στα χείλη.

- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και να προκαλέσετε βλάβη ή ζημιά στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τα ράφια στις πόρτες ή μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες πριν την τοποθέτησή τους στο ψυγείο. Τα υγρά πρέπει να αποθηκεύονται σε φιάλες ή δοχεία με καπάκι για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή, καθώς η σχεδιαστική δομή του προϊόντος δεν καθαρίζεται εύκολα.



Προσοχή!

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, καθαριστικά με ατμό, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.

Σημαντικό για την εγκατάσταση!

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μην συνδέσετε τη συσκευή εάν υπάρχει πρόβλημα. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο κατάστημα όπου την αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να μπορέσει σε αυτό το διάστημα να εισρεύσει ξανά το λάδι στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, διαφορετικά θα υπάρξει υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Όταν είναι εφικτό, η πλάτη της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται υπερβολικά κοντά στον τοίχο για να μην έρθουν σε επαφή μαζί του τα θερμά εξαρτήματα (συμπιεστής, συμπυκνωτής) της συσκευής. Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Επισκευές- Σέρβις

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
 - Το σέρβις του προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα.
1. Εάν η συσκευή είναι «Frost Free» (που δεν πιάνει πάγο).
 2. Εάν η συσκευή περιέχει θάλαμο κατάψυξης.

Απόρριψη του παλιού ψυγείου σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας

Αφαιρέστε τις πόρτες από το παλιό ψυγείο σας. Μη τήρηση της σχετικής οδηγίας μπορεί να καταλήξει σε θάνατο ή τραυματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο κίνδυνος παγίδευσης των παιδιών και ο κίνδυνος ασφυξίας παραμένουν σοβαροί και μετά την απόρριψη. Συσκευές που έχουν απορριφθεί παραμένουν επικίνδυνες - ακόμα και αν απλά «κάθονται» για «λίγες ημέρες μόνο». Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το παλιό ψυγείο σας, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ώστε να αποφύγετε τα ατυχήματα.

Πριν απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με την απόσυρση των ψυγείων:

Η απόρριψη του ψυγείου πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα ψυγεία πρέπει να εκκενώνονται από εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής



Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις παρακάτω συμβουλές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια από σκληρό υλικό, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίξει ένα πλήρως φορτωμένο ψυγείο.

Οι κύλινδροι, οι οποίοι δεν είναι τροχίσκοι, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η μετακίνηση του ψυγείου στο πλάι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμά σας και στους κυλίνδρους.

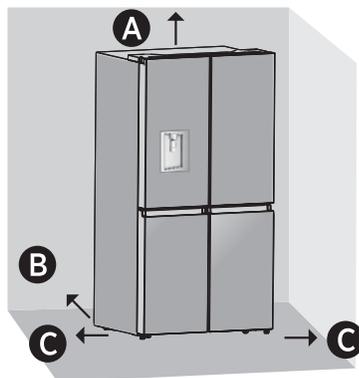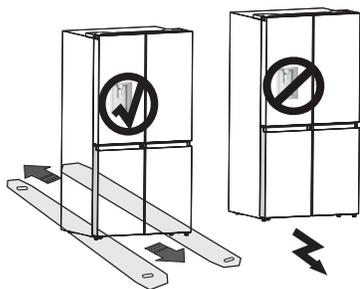

- A** 2" (50 χιλιοστά) Επάνω
- B** 2" (50 χιλιοστά) Πίσω
- C** 1/2" (12 χιλιοστά) Κάθε πλευρά

Σημείωση:

- Αυτή η συσκευή έχει καλή απόδοση εντός της κλάσης κλίματος από N έως T, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το υποδεικνυόμενο εύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξαερισμός της συσκευής

Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος ψύξης και να εξοικονομηθεί ενέργεια, είναι απαραίτητο να διατηρείται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή για την απαγωγή της θερμότητας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ψυγείο.

• Πρόταση:

Συνιστάται να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2" (50mm) από το πίσω μέρος του ψυγείου στον τοίχο, τουλάχιστον 2" (50mm) από την κορυφή του, τουλάχιστον 1/2" (12mm) από το πλάι στον τοίχο και ελεύθερος χώρος μπροστά για να επιτρέπεται στις πόρτες να ανοίγουν 125°, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Κλιματική τάξη	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
SN	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε την υψηλή υγρασία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή ή τον παγετό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, φωτιές ή θερμάστρες.

Ρύθμιση ύψους πόρτας και διάκενου πόρτας


Το ύψος μιας πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους δακτυλίους συγκράτησης.

Εργαλεία που θα χρειαστείτε:

	
Δακτύλιοι συγκράτησης (4 τμχ)	Γαλλικό κλειδί (Δεν παρέχεται)


Για να ρυθμίσετε το ύψος της πόρτας

1. Ελέγξτε τη διαφορά ύψους μεταξύ των πορτών και στη συνέχεια σηκώστε και κρατήστε τη χαμηλότερη πόρτα για να είναι ομοιόμορφη με την άλλη.
2. Εισαγάγετε έναν δακτύλιο συγκράτησης κατάλληλου μεγέθους μεταξύ της πόρτας και του μεντεσέ, όπως φαίνεται.

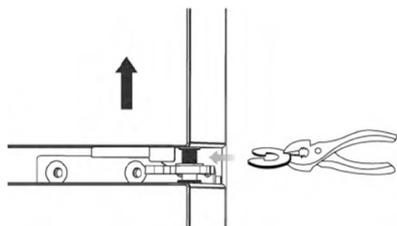

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

1. Εισαγάγετε μόνο έναν δακτύλιο συγκράτησης. Εάν εισάγετε δύο ή περισσότερους δακτυλίους συγκράτησης, μπορεί να γλιστρήσουν έξω ή να προκαλούν θορύβους τριβής.
2. Μην σηκώνετε πολύ την πόρτα. Η πόρτα μπορεί να έρθει σε επαφή και να καταστρέψει το επάνω κάλυμμα.
3. Αποθηκεύστε τους υπόλοιπους δακτυλίους συγκράτησης για πιθανή μελλοντική χρήση.

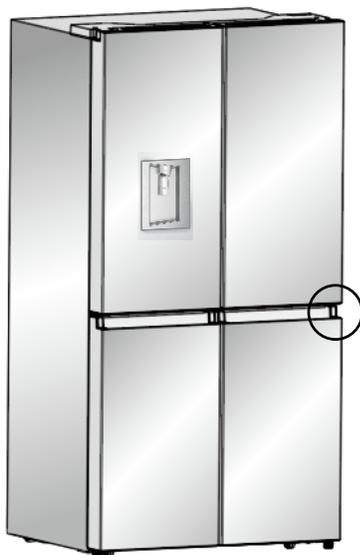


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει μικρά εξαρτήματα, κρατήστε τους δακτυλίους συγκράτησης μακριά από μωρά και παιδιά.

Αλφάδιασμα της συσκευής

- Για επαρκές αλφάδιασμα και κυκλοφορία αέρα στο κάτω και πίσω τμήμα της συσκευής, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τα κάτω πόδια. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο.
- Για να επιτρέψετε στις πόρτες να κλείνουν μόνοι τους, γείρετε το επάνω μέρος προς τα πίσω κατά 0,4"-0,6"(10mm-15mm)..

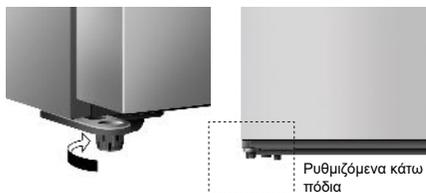


Αφαίρεση πόρτας

- Σε περίπτωση που η πόρτα πρόσβασης του σπιτιού σας είναι πολύ στενή για να περάσει το ψυγείο, αφαιρέστε τις πόρτες και τα συρτάρια του ψυγείου. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε τις πόρτες, συνεχίστε παρακάτω.


Εργαλεία που θα χρειαστείτε (Δεν παρέχονται):

Γαλλικό κλειδί Allen (5/32", 4mm)	Γαλλικό κλειδί (5/16", 8mm)
Κατσαβίδι Philips	

1. Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε τις 3 βίδες που συγκρατούν το επάνω κάλυμμα (A) με το κατσαβίδι Philips (+) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα με ολόκληρη την πλεξούδα προσαρτημένη.

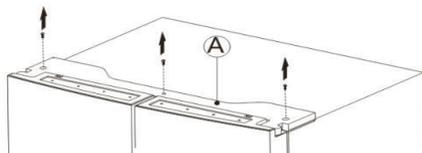

2. Αφαιρέστε τις 3 βίδες (B) που είναι στερεωμένες στους μεντεσέδες με ένα κλειδί (5/16", 8mm) και 1 βίδα γείωσης (C) που είναι στερεωμένη στον μεντεσέ με κατσαβίδι Philips (+). Αφαιρέστε τους επάνω αριστερούς και δεξιούς μεντεσέδες της πόρτας (D).

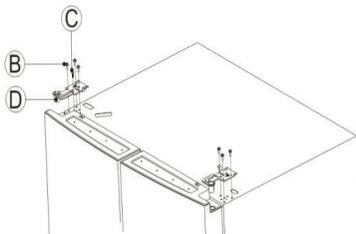

Περιγραφή της συσκευής




- | | |
|--------------------------------------|--|
| A Μονάδα Wi-Fi | K Μεσαίο συρτάρι καταψύκτη |
| B Φως LED ψυγείου | L Κάδος πόρτας καταψύκτη |
| C Κάδος πόρτας ψυγείου | M Κάτω συρτάρι καταψύκτη |
| D Διαχωριστικό | N Μεσαίο συρτάρι αποθήκευσης |
| E Δοχείο νερού | O Χώρος αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών |
| F Γυάλινο Ράφι | P Φως LED με μετατρέψιμο χώρο |
| G Κάλυμμα συρταριού λαχανικών | Q Δίσκος μετατρέψιμου χώρου |
| H Φως LED καταψύκτη | R Μεσαίο συρτάρι μετατρέψιμου χώρου |
| I Μηχανή πάγου | S Κάτω συρτάρι μετατρέψιμου χώρου |
| J Δίσκος καταψύκτη | T Πόδι αλφαδιάσματος |

Σημείωση!

- Λόγω της συνεχούς τροποποίησης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό στο εγχειρίδιο οδηγιών, ωστόσο οι λειτουργίες και οι μέθοδοι χρήσης του παραμένουν οι ίδιες.
- Για να πετύχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια στην αρχική τους θέση σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

Περιγραφή της συσκευής

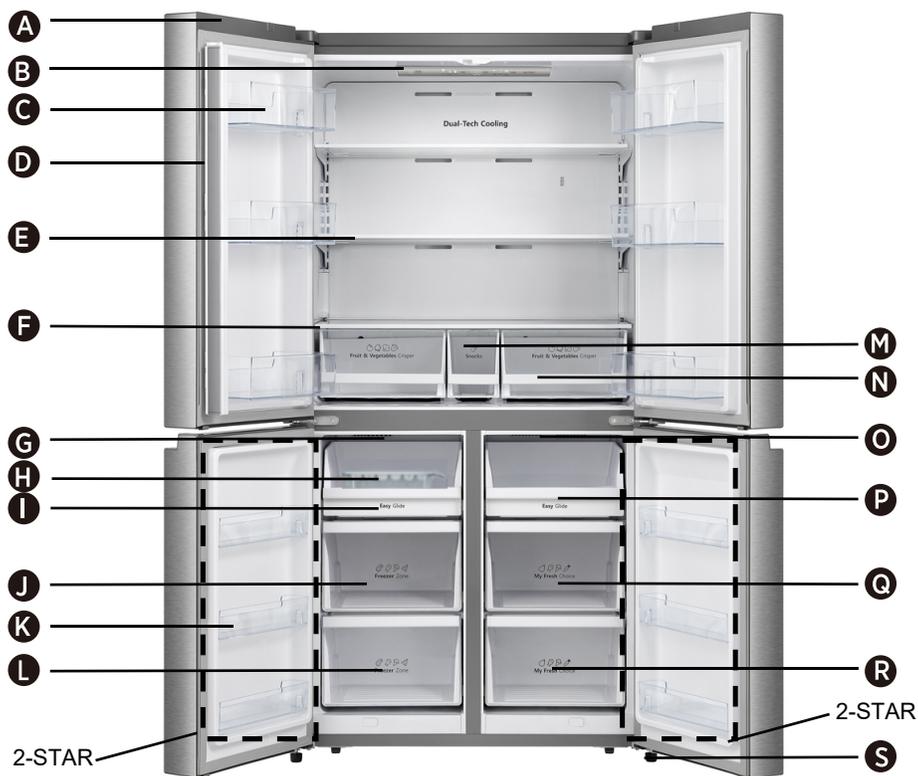


- | | |
|---|--|
| A Μονάδα Wi-Fi | J Μεσαίο συρτάρι καταψύκτη |
| B Φως LED ψυγείου | K Κάδος πόρτας καταψύκτη |
| C Κάδος πόρτας ψυγείου | L Κάτω συρτάρι καταψύκτη |
| D Διαχωριστικό | M Μεσαίο συρτάρι αποθήκευσης |
| E Γυάλινο Ράφι | N Χώρος αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών |
| F Καπάκι χώρου αποθήκευσης λαχανικών καταψύκτη | O Φως LED με μετατρέψιμο χώρο |
| G Φως LED | P Δίσκος μετατρέψιμου χώρου |
| H Μηχανή πάγου | Q Μεσαίο συρτάρι μετατρέψιμου χώρου |
| I Δίσκος καταψύκτη | R Κάτω συρτάρι μετατρέψιμου χώρου |
| | S Πόδι αλφαδιάσματος |

Σημείωση!

- Λόγω της συνεχούς τροποποίησης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό στο εγχειρίδιο οδηγιών, ωστόσο οι λειτουργίες και οι μέθοδοι χρήσης του παραμένουν οι ίδιες.
- Για να πετύχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια στην αρχική τους θέση σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

Χειριστήρια οθόνης

Το προϊόν σας διαθέτει έναν πίνακα ελέγχου που είναι εγκατεστημένος στο επάνω μέρος του εσωτερικού χώρου του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες ελέγχου.

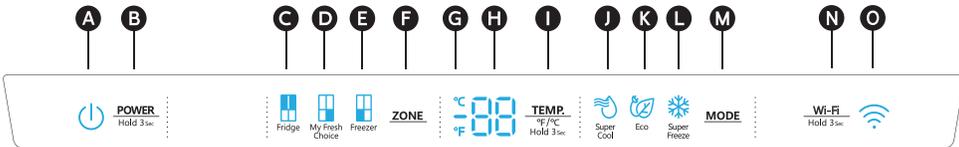

- A** Εικονίδιο τροφοδοσίας
- B** Έλεγχος τροφοδοσίας
- C** Εικονίδιο θερμοκρασίας χώρου ψυγείου
- D** Εικονίδιο θερμοκρασίας χώρου My Fresh Choice
- E** Εικονίδιο θερμοκρασίας χώρου καταψύκτη
- F** Επιλογή ζώνης
- G** Δείκτης Κελσίου/Φαρενάιτ
- H** Θερμοκρασία
- I** Έλεγχος θερμοκρασίας
- J** Εικονίδιο Super Cool
- K** Εικονίδιο Eco
- L** Εικονίδιο Super Freeze
- M** Έλεγχος λειτουργίας
- N** Έλεγχος Wi-Fi
- O** Εικονίδιο Wi-Fi

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Hold 3sec

Κρατήστε πατημένο το κουμπί «**POWER**» για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τροφοδοσίας. Όταν η λειτουργία τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο «**POWER**» ανάβει και η οθόνη θα εμφανίσει «**FF**».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η λειτουργία τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένη, το ψυγείο σταματά την ψύξη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου

Όταν ρυθμίζετε μια θερμοκρασία, ρυθμίζετε μια μέση θερμοκρασία για ολόκληρο τον χώρο. Οι πραγματικές θερμοκρασίες του χώρου ενδέχεται να διαφέρουν από τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται ανάλογα με την ποσότητα και την τοποθέτηση των αποθηκευμένων τροφίμων και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας

- Χώρος ψυγείου: 39°F(4°C)
- Χώρος Fresh Choice: 19°F(-7°C)
- Χώρος καταψύκτη: 0°F(-18°C)

Κελσίου/Φαρενάιτ

Για εναλλαγή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**TEMP**» για 3 δευτερόλεπτα.

Θερμοκρασία χώρου ψυγείου (Ψυγείο)

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «**ZONE**» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Fridge «**FF**».
2. Όταν το Ψυγείο είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο «**FF**» ανάβει και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «**TEMP**» επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή στις διαθέσιμες ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 8°C (46°F) έως 2°C (36°F).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πάτημα του κουμπιού μειώνει τη ρύθμιση κατά έναν βαθμό Κελσίου/Φαρενάιτ.



3. Αφήστε το κουμπί ελέγχου «**TEMP**» όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία χώρου My Fresh Choice

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «**ZONE**» έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο My Fresh Choice «**FC**».
2. Όταν το My Fresh Choice είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο «**FC**» φωτίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «**TEMP**» επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή στις διαθέσιμες ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 5°C (41°F) έως -20°C (-4°F).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πάτημα του κουμπιού μειώνει τη ρύθμιση κατά έναν βαθμό Κελσίου/Φαρενάιτ.




3. Αφήστε το κουμπί ελέγχου «**TEMP**» όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία χώρου καταψύκτη

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «**ZONE**» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Freezer «**FF**».
2. Όταν ο καταψύκτης είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο «**FF**» ανάβει και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «**TEMP**» επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή στις διαθέσιμες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, από -14°C (7°F) έως -24°C (-11°F).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πάτημα του κουμπιού μειώνει τη ρύθμιση κατά έναν βαθμό Κελσίου/Φαρενάιτ.



3. Αφήστε το κουμπί ελέγχου «**TEMP**» όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.

Super Cool



Η λειτουργία Super Cool βοηθά στη διατήρηση των τροφίμων που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο στην καθορισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής χρήσης, μεγάλων φορτίων ζαχαβατικών ή προσωρινά ζεστών θερμοκρασιών δωματίου.

Η λειτουργία Super Cool μειώνει τη θερμοκρασία στο χώρο του ψυγείου.

1. Πατήστε το κουμπί «**MODE**» για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το εικονίδιο «» θα ανάψει και η ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου θα εμφανίσει 2°C (36°F).
2. Η λειτουργία Super Cool θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 ώρες.
3. Όταν η λειτουργία Super Cool είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί «**MODE**» ή ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου. Εάν απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία Super Cool, η ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Super Freeze



Η λειτουργία Super Freeze θα μειώσει γρήγορα τη θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παγώσουν πιο γρήγορα από το συνήθισμένο. Αυτή η λειτουργία βοηθά επίσης στη διατήρηση των βιταμινών και των λοιπών διατροφικών στοιχείων των φρέσκων τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «**MODE**» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Super Freeze. Πατήστε το κουμπί «**MODE**» για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το εικονίδιο «» θα ανάψει και η θερμοκρασία για τον καταψύκτη έχει ρυθμιστεί στους -24°C (-11°F).
2. Η λειτουργία Super Freeze θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 52 ώρες.
3. Όταν η λειτουργία Super Freeze είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί «**MODE**» ή ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του καταψύκτη. Εάν απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία Super freeze, η ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Super Freeze, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφανιζόμενα ή κονσερβοποιημένα ποτά (ειδικά ανθρακούχα ποτά) στον χώρο του καταψύκτη. Μπουκάλια και κουτάκια μπορεί να εκραγούν.

Eco



Πατήστε το κουμπί «**MODE**» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco, το εικονίδιο «» θα φωτιστεί. Όταν η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του ψυγείου αλλάζει αυτόματα στους 6°C (43°F) και η θερμοκρασία του καταψύκτη αλλάζει αυτόματα στους -17°C (1°F), η θερμοκρασία του χώρου My Fresh Choices παραμένει αμετάβλητη. Όταν η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το κουμπί «**MODE**» ή ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ψυγείου/καταψύκτη, και η ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Εάν μια πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά, θα ηχήσει ένα ζυγνητήρι για να σας ειδοποιήσει και στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί η ένδειξη «». Ο συναγερμός θα ηχεί 3 φορές κάθε ένα λεπτό για 8 λεπτά.

- Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, κλείστε εντελώς όλες τις πόρτες.

Δοκιμαστική λειτουργία

Η λειτουργία επίδειξης είναι για επίδειξη στο κατάστημα και εμποδίζει το ψυγείο να παράγει δροσερό αέρα. Σε αυτήν τη λειτουργία Cooling off (χωρίς ψύξη), το ψυγείο μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί, αλλά δεν θα παράγει δροσερό αέρα. Ο πίνακας οθόνης θα εμφανίσει ειδικά τμήματα ως εξής.



Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «**POWER**» και «**WI-FI**» ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα και ο βομβητής θα δώσει έναν παρατεταμένο ήχο.

Λειτουργία Wi-Fi



Αυτή η συσκευή μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως με ένα smartphone ή tablet.

Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο, θα λειτουργεί όπως μια κανονική συσκευή.

Τι χρειάζεστε για να συνδέσετε τη συσκευή;

- Το σήμα από το τοπικό ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό στο σημείο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή.
- Το router οικιακού δικτύου πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και η λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Το smartphone/tablet πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone/tablet σας θα πρέπει να είναι συμβατό με την εφαρμογή ConnectLife.

Εφαρμογή ConnectLife

Η εφαρμογή ConnectLife είναι διαθέσιμη για λήψη δωρεάν από το Apple App Store ή από το Google Play Store.



Εγκατάσταση της εφαρμογής ConnectLife

1. Μεταβείτε στο App Store (για συσκευές Apple), στο AppGallery (για συσκευές Huawei) ή στο Google Play Store (για συσκευές Android) στο smartphone/tablet σας.
2. Πληκτρολογήστε στην αναζήτηση «ConnectLife».



3. Επιλέξτε την εφαρμογή ConnectLife και εγκαταστήστε την στο smartphone/tablet σας.

Πληροφορίες!

Συνιστούμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή για κινητά και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο ConnectLife προτού επιχειρήσετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση με τη συσκευή σας.

Συνδέστε τη συσκευή στο Wi-Fi

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, συνδέστε τη συσκευή σας στο οικιακό router σας για να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή ConnectLife για κινητά.

Βήμα 1: Ρυθμίστε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία. Αγγίξτε το πλήκτρο «» για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μπήκατε στο μενού σύνδεσης δικτύου όταν εμφανιστεί η ένδειξη «» στην οθόνη.

Βήμα 2: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιλέξετε «» μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Βήμα 3: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία επιλογής. Το σύμβολο Wi-Fi αρχίζει να αναβοσβήνει και το δίκτυο αυτής της συσκευής είναι πλέον ανοιχτό για σύνδεση για 5 λεπτά.

Βήμα 4: Όταν το σύμβολο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι επιτυχής. Η οθόνη θα επανέλθει στο κανονικό.

Σύζευξη (PAIR) συσκευής

Η συσκευή μπορεί να συζευχθεί με την κινητή συσκευή σας. Απλώς συζεύξτε έναν άλλο χρήστη με τη συσκευή σας. Αυτό προϋποθέτει ότι η συσκευή σας έχει ήδη εγκατασταθεί και είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. Εάν όχι, επιστρέψτε και επιλέξτε CONNECTION SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ).

Βήμα 1: Ρυθμίστε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία. Αγγίξτε το πλήκτρο «» για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μπήκατε στο μενού σύνδεσης δικτύου όταν εμφανιστεί η ένδειξη «» στην οθόνη.

Βήμα 2: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιλέξετε «» μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Βήμα 3: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία επιλογής. Το δίκτυο PAIR (σύζευξης) αυτής της συσκευής είναι πλέον ανοιχτό για σύνδεση, για 5 λεπτά.

Βήμα 4: Όταν η οθόνη επανέλθει στο κανονικό, σημαίνει ότι η σύνδεση PAIR είναι επιτυχής.

Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές PAIR

Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η συσκευή θα αφαιρεθεί από όλους τους συζευγμένους λογαριασμούς χρηστών της εφαρμογής.

Βήμα 1: Ρυθμίστε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία. Αγγίξτε το πλήκτρο «» για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μπήκατε στο μενού σύνδεσης δικτύου όταν εμφανιστεί η ένδειξη «» στην οθόνη.

Βήμα 2: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιλέξετε «» μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Βήμα 3: Αγγίξτε το πλήκτρο «» για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία επιλογής για να πραγματοποιήσετε την αποδέσμευση.

Βήμα 4: Αφού αποδεσμευτεί η συσκευή, θα εισέλθει αυτόματα στην κατάσταση του δικτύου διανομής, το εικονίδιο «» θα αναβοσβήνει και ο χρόνος του δικτύου διανομής διαρκεί έως και 5 λεπτά.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας

Χρησιμοποιώντας το χώρο του ψυγείου σας

Ο χώρος του ψυγείου είναι κατάλληλος για αποθήκευση λαχανικών και φρούτων. Τα τρόφιμα στο εσωτερικό πρέπει να σφραγίζονται πριν την αποθήκευση, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας ή η διεύδυση γεύσης σε άλλα τρόφιμα.


Προσοχή!

Ποτέ μην κλείνετε την πόρτα του ψυγείου όταν τα ράφια, ο χώρος αποθήκευσης λαχανικών ή/και τα τηλεσκοπικά συρτάρια είναι ανοιγμένα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά τόσο σε αυτά όσο και στο ψυγείο.


Ανοιγμα και κλείσιμο πορτών

Οι τέσσερις πόρτες ανοίγουν και κλείνουν είτε χωριστά είτε μαζί.

- Στην αριστερή πλευρά της πόρτας του χώρου του ψυγείου υπάρχει ένα διαχωριστικό.
- Κατά το κλείσιμο της αριστερής πόρτας, το διαχωριστικό διπλώνει πίσω από τη δεξιά πόρτα ενώνοντας τις δύο πόρτες.
- Η θερμοκρασία του πλαισίου της πόρτας είναι ελεγχόμενη προκειμένου να αποτρέψει την ανάπτυξη υγρασίας στο διαχωριστικό. Η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να είναι ζεστή, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει την απόδοση του ψυγείου.

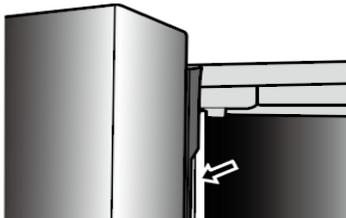

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού κλείσετε την αριστερή πόρτα, βεβαιωθείτε ότι το διαχωριστικό είναι διπλωμένο προς τα μέσα. Εάν το διαχωριστικό τραβηχτεί προς τα έξω, μπορεί να καταστραφεί στην προσπάθειά σας να κλείσετε την πόρτα.

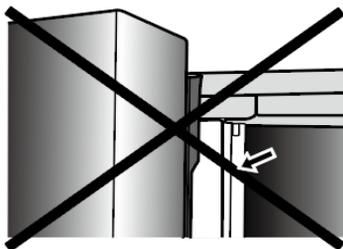

Χρήση των χειριστηρίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χειριστήρια στο μοντέλο σας μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτήν και άλλες εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με τις δυνατότητες του μοντέλου σας.


Κάδοι πόρτας

Ο θάλαμος του ψυγείου είναι εφοδιασμένος με έξι κάδους πόρτας, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση υγρών σε κονσέρβες, εμφιαλωμένων ποτών και συσκευασμένων τροφίμων. Για να αφαιρέσετε την πόρτα, απλώς σηκώστε τα ράφια και τραβήξτε τα ευθεία προς τα έξω. Για να μετακινήσετε την πόρτα, σύρετέ την πάνω από την επιθυμητή θέση και στρώστε προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Μην τοποθετείτε πάρα πολλά βάρια πράγματα στα καλάθια. Προτού σηκώσετε το ράφι της πόρτας κατακόρυφα, βγάλτε την πόρτα έξω.

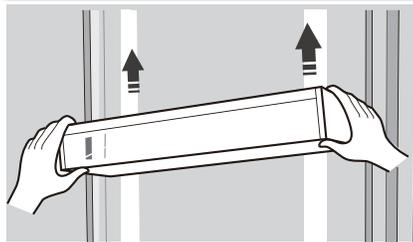

Ρυθμιζόμενα ράφια

Το ύψος των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί για να καλύπτει τις ανάγκες αποθήκευσης σας.

1. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι, ανασηκώστε το απαλά προς τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός μέχρι η άκρη του ραφιού να περάσει από το στήριγμα της ράγας.

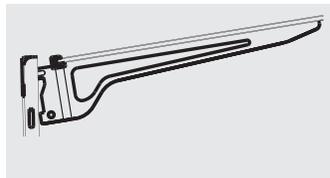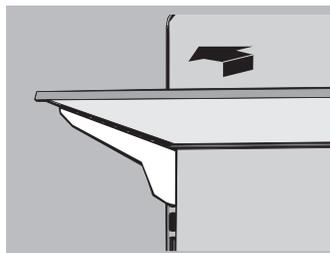

2. Για να τοποθετήσετε στη θέση του ένα ράφι, σύρετε απαλά το ράφι στο χώρο του ψυγείου και χαμηλώστε το ράφι πάνω στο στηρίγμα της ράγας.

Διανεμητής νερού

Ο διανεμητής νερού, που βρίσκεται στην πόρτα του ψυγείου, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πόσιμου νερού. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει κρύο νερό εύκολα χωρίς να ανοίγει το ψυγείο. Καλό είναι να δώσετε προσοχή στις παρακάτω συμβουλές.


• Πριν από τη χρήση

Καθαρίστε τα μέρη του διανεμητή νερού προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά.

1. Κρατήστε σφιχτά τις δύο πλευρές του δοχείου νερού και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα πάνω το δοχείο νερού προσεκτικά ανακινώντας προς τα πάνω και προς τα κάτω.

2. Ξεβιδώστε την κεφαλή και καθαρίστε την, όπως και το εσωτερικό του δοχείου νερού (συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου και του μικρού καπακιού).

3. Αφήστε να στεγνώσει ή χρησιμοποιήστε στεγνωτήριο.

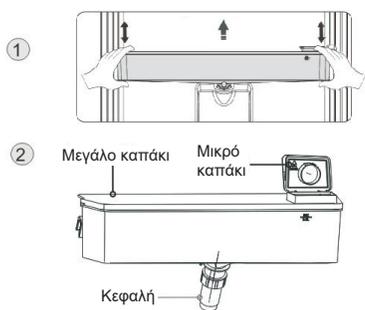

• Συναρμολόγηση


Μετά τον καθαρισμό, συναρμολογήστε και πάλι τα μέρη, με την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας καθαρισμού και μετά τοποθετήστε τα στην πόρτα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

1. Τοποθετήστε την κεφαλή στην τρύπα της πόρτας.


2. Τοποθετήστε το δοχείο κατά μήκος των οδηγών στην πόρτα.

3. Πιέστε προς τα κάτω στις δύο πλευρές του δοχείου.


4. Όταν ακούτε έναν ήχο κλικ, αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

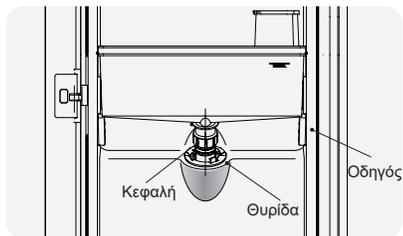


①

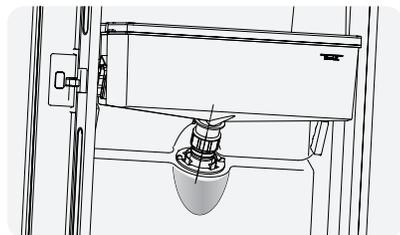

②

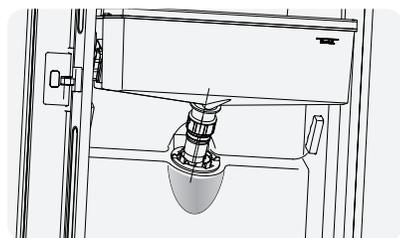

③

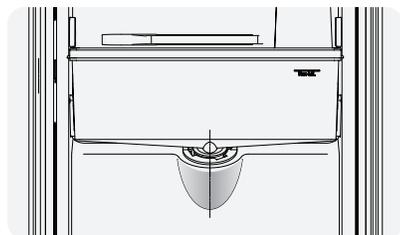

④


• Γέμισμα νερού

Προτού γεμίσετε το πόσιμο νερό στο δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σταθερό και στη σωστή θέση.

Προσοχή!

Γεμίστε με νερό μέχρι 4L (το οποίο προτείνεται), και όχι πάνω από τη στάθμη. Διαφορετικά, μπορεί να ξεχειλίσει όταν το καπάκι είναι κοντά. Σας συνιστούμε να γεμίζετε το νερό με τους παρακάτω τρόπους.

Ανοίξτε το μικρό καπάκι περιστρέφοντάς το και γεμίστε νερό από την είσοδο του μεγάλου καπακιού. Θυμηθείτε να περιστρέψετε το μικρό καπάκι πίσω στην αρχική του θέση όταν ολοκληρώσετε το γέμισμα του νερού.

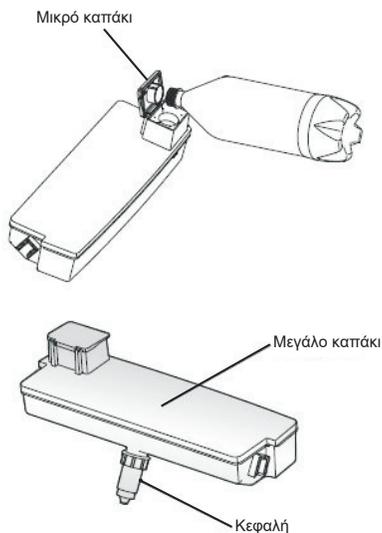


Προειδοποίηση!

- Μην αγγίζετε άλλα μέρη όταν γεμίζετε με νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
- Δεν προτείνεται το γέμισμα με άλλα ποτά (γάλα, χυμοί, ανθρακούχα ποτά κ.λπ.) εκτός από το πόσιμο νερό, ειδικά εάν το ποτό που περιλαμβάνει σωματίδια (κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία λειτουργίας).
- Απαγορεύεται το γέμισμα με ζεστό νερό στο δοχείο νερού.

• Λήψη νερού

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα σωστά κύπελλα για να λαμβάνετε νερό κάτω από τον διανεμητή νερού.

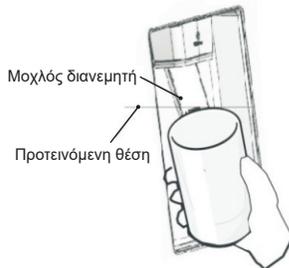

Προειδοποίηση!

- Μην σπρώχνετε το μοχλό του διανεμητή νερού προς τα εμπρός χωρίς να υπάρχει ένα κύπελλο από κάτω, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
- Για να αποφύγετε τη διαρροή κρύου αέρα από το ντουλάπι, κρατήστε τα εξαρτήματα του διανεμητή νερού (ειδικά το κουτί αποθήκευσης νερού και την κεφαλή) εγκατεστημένα στη θέση τους, ακόμα και αν ο διανεμητής νερού δεν χρησιμοποιείται.

• Καθαρισμός

1. Βγάλτε προσεκτικά το δοχείο νερού έξω από την πόρτα και, στη συνέχεια, πλύνετε το δοχείο, το καπάκι και την κεφαλή, με νερό και χωρίς δύναμη.
2. Αφού καθαρίσετε επιτυχώς τη συσκευή, θα πρέπει να την αφήσετε να στεγνώσει ή να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο.
3. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές τον διανεμητή νερού, το νερό στο δοχείο λήψης μπορεί να πέσει στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να βραχεί το πάτωμά σας, για αυτό θα πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο με στεγνή πετσέτα τακτικά, για να προλάβετε τυχόν υπερχειλίση.



Δοχείο λήψης

Καθαρισμός και περιποίηση

Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο μήνες.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται στην κύρια παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Εξωτερικός καθαρισμός

Για να παραμείνει η συσκευή σας σε καλή κατάσταση εξωτερικά, θα πρέπει να την καθαρίζετε τακτικά.

- Ψεκάστε νερό σε ένα πανί καθαρισμού αντί να ψεκάσετε απευθείας στην επιφάνεια της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε την ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια.
- Καθαρίστε τις πόρτες, τις λαβές και τις επιφάνειες του ντουλαπιού με ένα ήπιον απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

! ΠΡΟΣΟΧΉ!

1. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κατά τον καθαρισμό, καθώς είναι πιθανό να χαράξουν την επιφάνεια.
2. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό, καθαριστικό αυτοκινήτου, χλωρίνη, λάδι, λιπαντικά καθαριστικά ή οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη για τον καθαρισμό. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Εσωτερικός καθαρισμός

Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής. Θα είναι ευκολότερο να καθαριστεί εάν δεν υπάρχουν πολλά τρόφιμα στο εσωτερικό. Σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου και του καταψύκτη με ένα ήπιον διάλυμα

μαγειρικής σόδας και νερού και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα συμμένο σφουγγάρι ή πανί. Στεγνώστε πλήρως με ένα πανί, προτού αντικαταστήσετε τα ράφια και τα καλάθια. Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη προτού τα επαναφέρετε στη θέση τους.



Αν και αυτή η συσκευή διαθέτει μηχανισμό απόψυξης, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του χώρου του καταψύκτη εάν η πόρτα του καταψύκτη ανοίγει συχνά ή παραμένει ανοιχτή για πολύ. Εάν η συσσώρευση πάγου είναι πολύ παχιά, επιλέξτε μια στιγμή που ο καταψύκτης είναι σχεδόν άδειος και προχωρήστε ως εξής:


1. Αφαιρέστε τα υπάρχοντα καλάθια τροφίμων και αξεσουάρ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αερίστε καλά το δωμάτιο για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε τον καταψύκτη σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τη συσσώρευση πάγου από το χώρο του καταψύκτη. Μόνο αφού στεγνώσει τελείως το εσωτερικό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και να την συνδέσετε ξανά στην πρίζα.

Καθαρισμός στεγανοποίησης πόρτας

Φροντίστε να διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά. Τα κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορεί να προκαλέσουν την προσκόλληση της στεγανοποίησης στο ντουλάπι και το σκίσιμο κατά το άνοιγμα της πόρτας. Πλύνετε τη στεγανοποίηση με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.

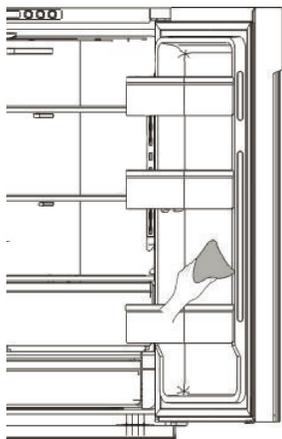

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μόνο αφού στεγνώσουν τελείως τα λάστιχα της πόρτας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αντικατάσταση της λυχνίας LED



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η λυχνία LED πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλο άτομο. Εάν η λυχνία LED είναι κατεστραμμένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φωτός ανασηκώνοντας και τραβώντας το προς τα έξω.
3. Κρατήστε το φως LED με το ένα χέρι και τραβήξτε το ενώ πιέζετε το μάνδαλο του συνδετήρα με το άλλο χέρι.
4. Αντικαταστήστε το φως LED και κουμπώστε το σωστά στη θέση του και επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φωτός.

Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρικός φούρνος ή κουζίνα κ.λπ.)
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο κρύα από όσο χρειάζεται.
- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο χωρίς υγρασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής.

- Εάν το διάγραμμα δείχνει τον σωστό συνδυασμό για τα συρτάρια, το χώρο αποθήκευσης λαχανικών και τα ράφια, μην αλλάξετε τον συνδυασμό, καθώς έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πιο ενεργειακά αποδοτική διαμόρφωση.

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα απευθείας στο ψυγείο ή τον καταψύκτη, διότι η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί και έτσι ο συμπιεστής θα πρέπει να δουλέψει πιο ενεργά και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια.
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονη γεύση.
- Τοποθετήστε σωστά τα τρόφιμα έτσι ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτά.

Συμβουλές για την ψύξη

- Για το κρέας: (όλα τα είδη) τυλίξτε με μεμβράνη και τοποθετήστε στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Τηρείτε πάντοτε τους χρόνους αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης των τροφίμων που προτείνονται από τους παρασκευαστές.
- Μαγειρευτά, κρύα πιάτα κ.λπ.: Πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: Θα πρέπει να φυλάσσονται στο ειδικό συρτάρι.
- Βούτυρο και τυρί: Πρέπει να τυλίγεται σε αεροστεγές φύλλο ή πλαστική μεμβράνη.
- Μπουκάλια γάλακτος: Θα πρέπει να έχουν καπάκι και να αποθηκεύεται στα ράφια της πόρτας.

Συμβουλές για κατάψυξη

- Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή μετά από μια περίοδο αδράνειας, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις προτού βάλετε τρόφιμα στον χώρο.
- Προετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να καταψύξετε γρήγορα και τελειώστε και για να είστε στη συνέχεια σε θέση να ξεπαγώσετε μόνο την ποσότητα που επιθυμείτε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινοχαρτό ή με αεροστεγές κάλυμμα.
- Μην αφήνετε τα μη κατεψυγμένα τρόφιμα να αγγίζουν τα τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα για να αποφύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων.
- Προϊόντα πάγου (παγάκια, γρανίτες): εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από τον χώρο του καταψύκτη, μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα παγετού στο δέρμα.

- Συνιστάται η επισήμανση και η ημερομηνία κατάψυξης κάθε συσκευασίας, ώστε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο αποθήκευσης.

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν αποθηκευτεί σωστά από το κατάστημα που τα αγοράσατε.
- Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα θα αλλοιωθούν γρήγορα και δεν θα πρέπει να καταψυχθούν ξανά. Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή.

Απενεργοποίηση της συσκευής σας

Εάν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα βήματα για την αποφυγή συσσώρευσης μούχλας στη συσκευή.

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
2. Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
3. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές ελαφρά, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή σας ή ανησυχείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς εύκολους ελέγχους προτού καλέσετε το σέρβις. Δείτε παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού ολοκληρώσετε τους ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Παρακάτω θα βρείτε μια προειδοποιητική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο εγκλωβισμού παιδιού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιού. Προτού πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:
- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην σκαρφαλώνουν εύκολα μέσα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα του τροφοδοτικού σας και αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται.
	Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη σε πιο κρύο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.
	Είναι φυσιολογικό ο καταψύκτης να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης ή για λίγο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, για την προστασία του συμπιεστή.
Οσμές από τους χώρους	Ενδεχομένως να απαιτείται καθαρισμός στο εσωτερικό
	Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή περιτυλίγματα μπορεί να προκαλέσουν οσμές.
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι αρκετά φυσιολογικοί: <ul style="list-style-type: none">• Θόρυβοι λειτουργίας συμπιεστή.• Θόρυβος κίνησης αέρα από το μοτέρ του μικρού ανεμιστήρα στον χώρο του καταψύκτη κατάψυξης ή σε άλλους χώρους.• Ήχος γουργουρητού, παρόμοιος με το νερό που βράζει.• Θόρυβος σκασίματος κατά την αυτόματη απόψυξη.• Θόρυβος κλικ προτού ξεκινήσει ο συμπιεστής.• Θόρυβος κλικ κατά τη διανομή νερού.• Ο θόρυβος λειτουργίας του κινητήρα ακούγεται κατά τη διανομή πάγου.
	Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι μπορεί να οφείλονται στους παρακάτω λόγους και μπορεί να χρειαστεί έλεγχος και λήψη κατάλληλων μέτρων: Το ντουλάπι δεν είναι επίπεδο. Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο. Μπουκάλια ή δοχεία έχουν πέσει ή κυλιούνται.

<p>Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς</p>	<p>Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του κινητήρα. Θα χρειαστεί να λειτουργήσει περισσότερο στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε πιο κρύα από όσο χρειάζεται. • Πρόσφατα έχει αποθηκευτεί μεγάλη ποσότητα ζεστών τροφίμων μέσα στη συσκευή. • Η θερμοκρασία έξω από τη συσκευή είναι υψηλή. • Οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για πολλή ώρα ή πολύ συχνά. • Μετά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής ή εάν είναι απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
<p>Έχει συσσωρευτεί ένα στρώμα πάγου στον χώρο</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι αέρα δεν εμποδίζονται από τρόφιμα και βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί μέσα στη συσκευή, με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπεται ο επαρκής αερισμός. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει πλήρως. Για να αφαιρέσετε τη συσσώρευση πάγου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καθαρισμός και περιποίηση.</p>
<p>Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ ζεστή</p>	<p>Μπορεί να έχετε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τις αφήνετε πολύ συχνά ή να παραμένουν ανοιχτές λόγω ενός εμποδίου ή να μην υπάρχει επαρκής κενός χώρος στα πλάγια, πίσω ή/και πάνω από τη συσκευή.</p>
<p>Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ κρύα</p>	<p>Αυξήστε τη θερμοκρασία ακολουθώντας το κεφάλαιο «Χειριστήρια οθόνης».</p>
<p>Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν εύκολα</p>	<p>Ελέγξτε εάν το πάνω μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω κατά 10-15mm (0,4"-0,6"), ώστε να μπορούν οι πόρτες να κλείνουν μόνες τους ή υπάρχει κάτι που εμποδίζει το κλείσιμο των πορτών.</p>
<p>Το φως δεν λειτουργεί</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η λυχνία LED μπορεί να έχει υποστεί ζημιά. Ανατρέξτε στην αντικατάσταση των φώτων LED στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». <p>Το σύστημα ελέγχου έχει απενεργοποιήσει τα φώτα λόγω της παραμονής της πόρτας ανοιχτή για πολύ καιρό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φώτα.</p>
<p>Ακούτε νερό βρασίματος στο ψυγείο</p>	<p>Αυτό είναι φυσιολογικό. Το βράσιμο προέρχεται από το ψυκτικό υγρό ψυκτικού που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο.</p>
<p>Η παγομηχανή δεν λειτουργεί</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Περιμένετε 24 ώρες μετά την εγκατάσταση της γραμμής παροχής νερού προτού φτιάξετε πάγο; Εάν δεν είναι επαρκώς κρύο, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την παρασκευή πάγου, όπως κατά την πρώτη εγκατάσταση. • Είναι συνδεδεμένη η γραμμή νερού και η βαλβίδα νερού είναι ανοιχτή; • Διακόψατε χειροκίνητα τη λειτουργία δημιουργίας πάγου; Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει την επιλογή «Ice Off». • Έχει κολλήσει πάγος μέσα στον κάδο της παγομηχανής; • Είναι η πίεση του νερού μικρότερη από 30PSI; Εγκαταστήστε μια ενισχυτική αντλία για να αποκαταστήσετε την πίεση. • Είναι πολύ ζεστή η θερμοκρασία στον καταψύκτη; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε χαμηλότερη. • Η παγομηχανή δεν φτιάχνει πάγο αρκετά γρήγορα. Περιμένετε τουλάχιστον 90 λεπτά.

Απόρριψη της συσκευής

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής ως οικιακό απόρριμμα.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία στο κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε.

Πριν από την απόρριψη της συσκευής

1. Βγάλτε το φως από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το μαζί με το κύριο φως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.

	Σωστή απόρριψη του προϊόντος
 	<p>Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.</p> <p>Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων που προκύπτουν από το εν λόγω προϊόν. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική διοίκηση, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.</p>

Hisense

life reimagined