



MORRIS

MVD-65352

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	07
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	08
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	22
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και ακύρωση της εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Επισήμανση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρήστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή στη μονάδα για μεταγενέστερη χρήση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τις εστίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία με τη συσκευή ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Η σύνδεση με ένα κατάλληλο σύστημα καλωδίωσης γείωσης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
- Οι αλλαγές στο οικιακό σύστημα καλωδίωσης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος κοψίματος

- Προσοχή, οι ακμές του πλαισίου είναι αιχμηρές.
- Εάν δεν προσέξετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Κανένα εύφλεκτο υλικό ή προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται επάνω σε αυτήν τη συσκευή σε καμία περίπτωση.
- Δώστε αυτές τις πληροφορίες στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εγκατάστασης.
- Για την αποφυγή κινδύνων, αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες για την εγκατάσταση.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που ενσωματώνει διακόπτη απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Η μη σωστή εγκατάσταση της συσκευής θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή ευθύνης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστιών από γυαλί-κεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύουν εξαρτήματα υπό τάση.
- Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στην επιφάνεια της εστίας, καθώς μπορούν να ζεσταθούν πολύ.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τις εστίες.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να εμποπτέυεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε μια εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μη μαγειρεύετε σε σπασμένη ή ραγισμένη εστία. Εάν η επιφάνεια της εστίας σπάσει ή ραγίσει, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την παροχή ρεύματος (διακόπτης τοίχου) και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απενεργοποιήστε την εστία από τον διακόπτη τοίχου πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνοι για την υγεία

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ηλεκτρομαγνητικά πρότυπα ασφάλειας.
- Ωστόσο, τα άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρικά εμφυτεύματα (όπως αντλίες ινσουλίνης) πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή, για να βεβαιωθούν ότι τα εμφυτεύματα τους δεν επηρεάζονται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Κίνδυνος καυτής επιφάνειας

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής γίνονται αρκετά ζεστά ώστε να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην αφήνετε το σώμα σας, τα ρούχα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη να έρθουν σε επαφή με το επαγωγικό γυαλί μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια.

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Οι λαβές των μαγειρικών σκευών μπορεί να είναι καυτές στην αφή. Ελέγξτε ότι οι λαβές των μαγειρικών σκευών δεν προεξέχουν επάνω από άλλες ζώνες μαγειρέματος που είναι αναμμένες. Κρατήστε τις λαβές μακριά από τα παιδιά.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Κίνδυνος κοψίματος

- Όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα ασφαλείας, η κοφτερή λεπίδα της ξύστρας εστιών είναι εκτεθειμένη. Χρησιμοποιείτε τη με εξαιρετική προσοχή και φυλάσσετε την πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
- Εάν δεν προσέξετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε. Το βράσιμο δημιουργεί ατμούς και λιπαρά υπολείμματα που μπορεί να αναφλεγούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
- Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα ή σκεύη επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ή αφήνετε αντικείμενα με δυνατότητα μαγνητισμού (π.χ. πιστωτικές κάρτες, κάρτες μνήμης) ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής MP3) κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας για θέρμανση, δική σας ή του δωματίου.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και τις εστίες, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο (π.χ. χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής). Μην βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης σκεύους για την απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος όταν αφαιρείτε τα σκεύη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, ή να κάθονται, να στέκονται ή να σκαρφαλώνουν επάνω της.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. Εάν τα παιδιά ανέβουν επάνω στην εστία, μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους ή χωρίς επίβλεψη στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρία που περιορίζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη συσκευή θα πρέπει να έχουν ένα υπεύθυνο και ικανό πρόσωπο για να τους καθοδηγεί στη χρήση της. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ικανοποιημένος ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό τους ή το περιβάλλον τους.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται ειδικά στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε βαριά αντικείμενα επάνω στην εστία.
- Μην στέκεστε επάνω στην εστία.
- Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με οδοντωτές ακμές και μη άκρες ή σύρετε σκεύη επάνω στην επιφάνεια του επαγωγικού γυαλιού, καθώς αυτό μπορεί να γρατσουνίσει το γυαλί.

- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια ή άλλα σκληρά λειαντικά καθαριστικά μέσα για να καθαρίσετε την εστία, καθώς αυτά μπορεί να γρατζουνίσουν το επαγωγικό γυαλί.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση.
- Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα, ή προστατευτικά εστίας που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων μέσων προστασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας κεραμικής εστίας σας.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών/εγκατάστασης, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας του προϊόντος. Για την εγκατάσταση, διαβάστε την ενότητα εγκατάστασης.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών/εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εστίες μαγειρέματος	MVD-65352
Ζώνες μαγειρέματος	2 ζώνες
Τάση τροφοδοσίας	220-240V-50Hz-60Hz
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς	2600-3200W
Διαστάσεις προϊόντος Μ×Π×Υ (mm)	288X520X55
Διαστάσεις εντοιχισμού Α x Β (mm)	268X490


Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση. Επειδή προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, μπορεί να αλλάξουμε τις προδιαγραφές και τα σχέδια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Αναγνώριση μοντέλου	-	MVD-65352	
Τύπος εστιών	-	Εντοιχιζόμενη εστία μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών ή/και περιοχών μαγειρέματος	-	2 ζώνες	
Τεχνολογία θέρμανσης (επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος και περιοχές μαγειρέματος, ζώνες μαγειρέματος που ακτινοβολούν, συμπαγείς πλάκες)	-	Ζώνες μαγειρέματος που ακτινοβολούν	
Για τις κυκλικές ζώνες ή περιοχές μαγειρέματος: Διάμετρος της χρήσιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος	∅	Ζώνη 1: 16,5 Ζώνη 2: 20,0	cm
Για μη κυκλικές ζώνες μαγειρέματος ή περιοχές: Μήκος και πλάτος ωφέλιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος ή περιοχή	Μ, Π	—	cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη ή περιοχή μαγειρέματος υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{μαγείρεμα με ηλεκτρικό}	Ζώνη 1: 187,5 Ζώνη 2: 188,5	Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας για την εστία υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{Ηλεκτρική εστία}	188	Wh/kg


Στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-2 και τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 66/2014. Εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία μετά την ενεργοποίηση της εστίας, η εστία θα φτάσει αυτόματα στη λειτουργία απενεργοποίησης μετά από 1 λεπτό και η ισχύς θα είναι 0,5 W στη λειτουργία απενεργοποίησης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επάνω όψη

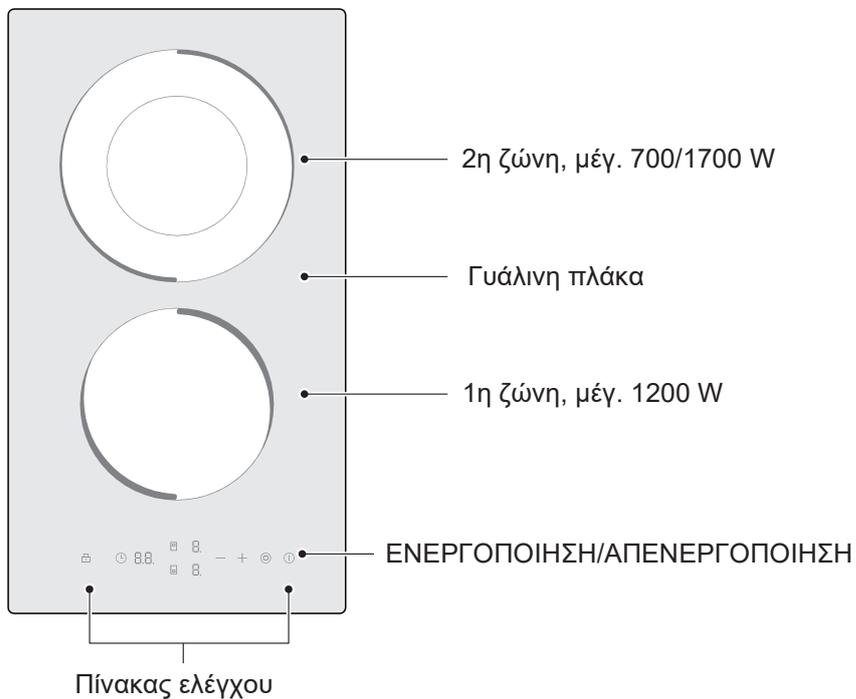

Πίνακας ελέγχου

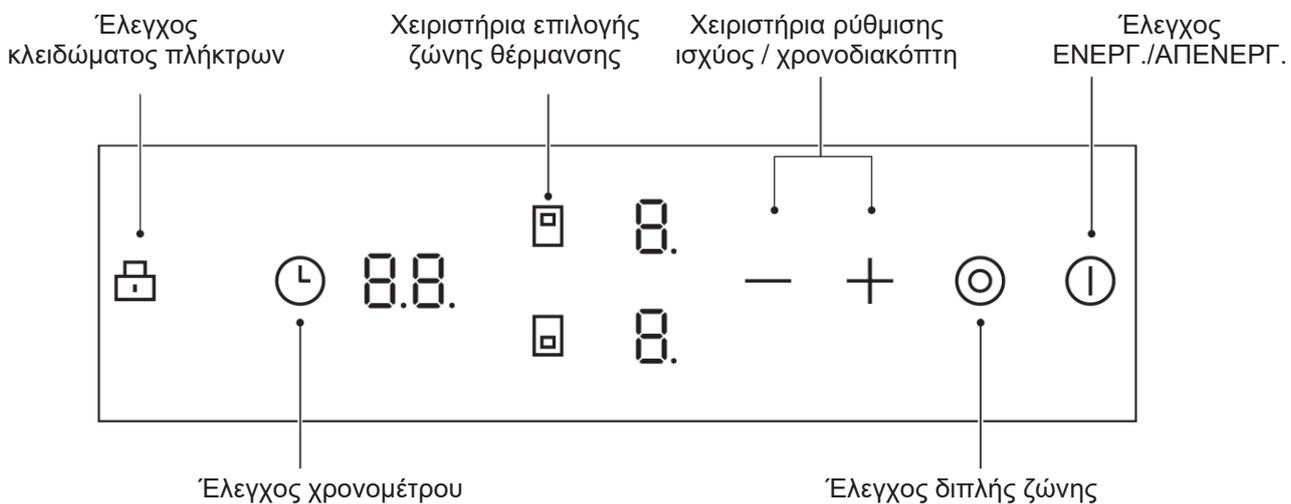

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες προορίζονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης. Για κάθε διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικειμένου και της απεικόνισης στο σχέδιο υπερισχύει το πραγματικό αντικείμενο.

Πληροφορίες προϊόντος

Οι κεραμικές εστίες κουζινών με μικροϋπολογιστή μπορούν να ικανοποιήσουν τα διαφορετικά είδη απαιτήσεων κουζίνας λόγω της θέρμανσης με σύρματα αντίστασης, του ελέγχου με μικροϋπολογιστή και της επιλογής πολλαπλών λειτουργιών ισχύος, αποτελώντας πραγματικά τη βέλτιστη επιλογή για τις σύγχρονες οικογένειες.

Οι κεραμικές εστίες κουζίνας εστιάζεται στους πελάτες και υιοθετεί εξατομικευμένο σχέδιο. Η εστία έχει ασφαλή και αξιόπιστη απόδοση, κάνοντας τη ζωή σας άνετη και δίνοντας τη δυνατότητα να απολαύσετε πλήρως τη ζωή.

Αρχή λειτουργίας

Αυτή η κεραμική εστία μαγειρέματος χρησιμοποιεί απευθείας θέρμανση με σύρμα αντίστασης και ρυθμίζει την ισχύ εξόδου με τα χειριστήρια αφής.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας κεραμική εστία

- Διαβάστε αυτόν τον οδηγό, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να βρίσκεται ακόμα επάνω στην κεραμική εστία σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 Προσέξτε όταν τηγανίζετε, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενίσχυσης. Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες το λάδι και το λίπος αυτοαναφλέγονται και αυτό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συμβουλές μαγειρικής

- Όταν το φαγητό αρχίσει να βράζει, μειώστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η χρήση καπακιού θα μειώσει τους χρόνους μαγειρέματος και θα εξοικονομήσει ενέργεια διατηρώντας τη θερμότητα.
- Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα υγρού ή λίπους για να μειώσετε τους χρόνους μαγειρέματος.
- Ξεκινήστε το μαγείρεμα σε υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας και μειώστε τη μόλις το φαγητό ζεσταθεί καλά.

Σιγοβράσιμο, μαγείρεμα ρυζιού

- Το σιγοβράσιμο συμβαίνει κάτω από το σημείο βρασμού, περίπου στους 85 °C, όταν οι φυσαλίδες ανεβαίνουν περιστασιακά στην επιφάνεια του υγρού μαγειρέματος. Είναι το κλειδί για νόστιμες σούπες και τρυφερά βραστά φαγητά με κρέας, επειδή οι γεύσεις αναπτύσσονται χωρίς να μαγειρεύεται υπερβολικά το φαγητό. Θα πρέπει επίσης να μαγειρεύετε τις σάλτσες με βάση τα αυγά και αλεύρι που έχουν πήξει κάτω από το σημείο βρασμού.
- Ορισμένες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος του ρυζιού με τη μέθοδο απορρόφησης, μπορεί να απαιτούν ρύθμιση υψηλότερη από τη χαμηλότερη για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό μαγειρεύεται σωστά στον χρόνο που συνιστάται.

Ψητή μπριζόλα

Για να μαγειρέψετε ζουμερές νόστιμες μπριζόλες:

1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
2. Ζεστάνετε ένα τηγάνι με βαρύ πάτο.
3. Τρίψτε και τις δύο πλευρές της μπριζόλας με λάδι. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού στο καυτό τηγάνι και βάλτε το κρέας στο τηγάνι.
4. Γυρίστε το κρέας μία φορά μόνο στη διάρκεια του μαγειρέματος. Ο ακριβής χρόνος του μαγειρέματος θα εξαρτηθεί από το πάχος της μπριζόλας και το πόσο ψημένη τη θέλετε. Οι χρόνοι μπορεί να διαφέρουν από περίπου 2 έως 8 λεπτά ανά πλευρά. Πιέστε τη μπριζόλα για να μετρήσετε πόσο ψημένη είναι: όσο πιο σκληρή αίσθηση έχει, τόσο πιο καλοψημένη είναι.
5. Αφήστε τη μπριζόλα μέσα σε ένα ζεστό πιάτο για λίγα λεπτά ώστε να γίνει τρυφερή πριν τη σερβίρετε.

Για τηγάνισμα με ανακάτεμα (στιρ φράι)

1. Επιλέξτε ένα επίπεδο γουόκ συμβατό με κεραμικές εστίες ή ένα μεγάλο τηγάνι.
2. Έχετε έτοιμα όλα τα υλικά και τα σκεύη. Το τηγάνισμα πρέπει να είναι γρήγορο. Εάν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες, μαγειρέψτε το φαγητό σε πολλές μικρότερες παρτίδες.
3. Προθερμάνετε το γουόκ/τηγάνι για λίγο και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, βάλτε το στην άκρη και κρατήστε το ζεστό.
5. Τηγανίστε τα λαχανικά. Όταν είναι ζεστά αλλά ακόμα τραγανά, γυρίστε την εστία μαγειρέματος σε χαμηλότερη ρύθμιση, βάλτε πάλι το κρέας στο τηγάνι και προσθέστε τη σάλτσα σας.
6. Ανακατέψτε απαλά τα υλικά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ζεσταθεί όλα.
7. Σερβίρετε αμέσως.

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Οι παρακάτω ρυθμίσεις αποτελούν απλώς οδηγίες. Η ακριβής ρύθμιση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως τα μαγειρικά σκεύη σας και η ποσότητα που μαγειρεύετε. Πειραματιστείτε με την κεραμική εστία για να βρείτε τις ρυθμίσεις που σας ταιριάζουν καλύτερα.


Ρυθμίσεις θερμοκρασίας	Καταλληλότητα
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• Ήπιο ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού• Λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και τροφίμων που καίγονται γρήγορα• Ήπιο σιγοβράσιμο• Αργό ζέσταμα
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• Ξαναζέσταμα• Γρήγορο σιγοβράσιμο• Μαγείρεμα ρυζιού
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• Τηγανίτες
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• Σοτάρισμα• Μαγείρεμα ζυμαρικών
9	<ul style="list-style-type: none">• Τηγάνισμα με ανακάτεμα (στιρ-φράι)• Ψήσιμο• Βράσιμο σούπας• Βράσιμο νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης


- Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τα μεγέθη που εμφανίζονται στο σχέδιο. Για τους σκοπούς της εγκατάστασης και της χρήσης, πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 50 mm χώρος γύρω από την οπή. Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm. Επιλέξτε ανθεκτικό στη θερμότητα και μονωμένο υλικό επιφάνειας εργασίας (το ξύλο και παρόμοιο ινώδες ή υγροσκοπικό υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υλικό επιφάνειας εργασίας εκτός εάν εμποτιστούν) για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και μεγάλης παραμόρφωσης που προκαλούνται από την ακτινοβολία θερμότητας από την εστία. Όπως φαίνεται παρακάτω:

! Σημείωση: Η επάνω απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

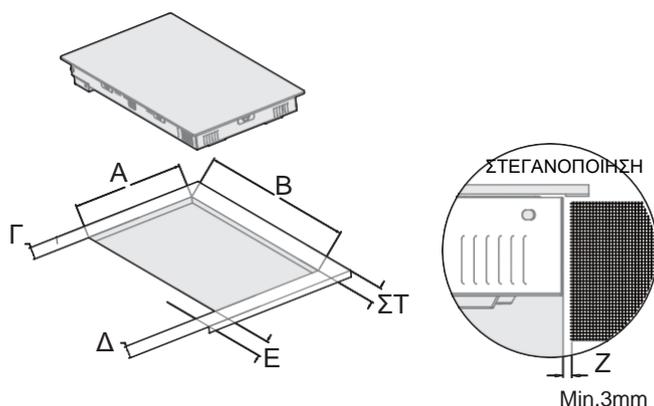

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ
268 +4-0 mm	490 +4 -0 mm	Ελάχ. 50 mm	Ελάχ. 50 mm	Ελάχ. 50 mm	Ελάχ. 50 mm	Ελάχ. 3 mm


- Η κεραμική εστία μαγειρέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πάνω επιφάνεια του ντουλαπιού. Η κεραμική εστία πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια. Όπως φαίνεται παρακάτω:

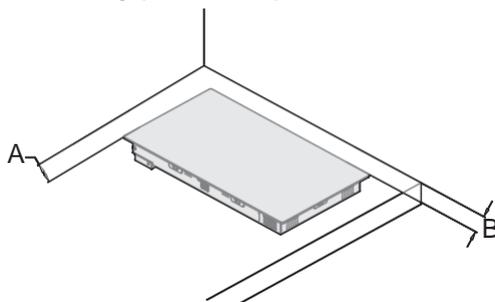

A	B
Ελάχ. 50 mm	Ελάχ. 50 mm

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία μαγειρέματος είναι καλά αεριζόμενη και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες. Βεβαιωθείτε ότι οι κεραμικές εστίες κουζίνας είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όπως φαίνεται παρακάτω.


! Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού πάνω από τις εστίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm.

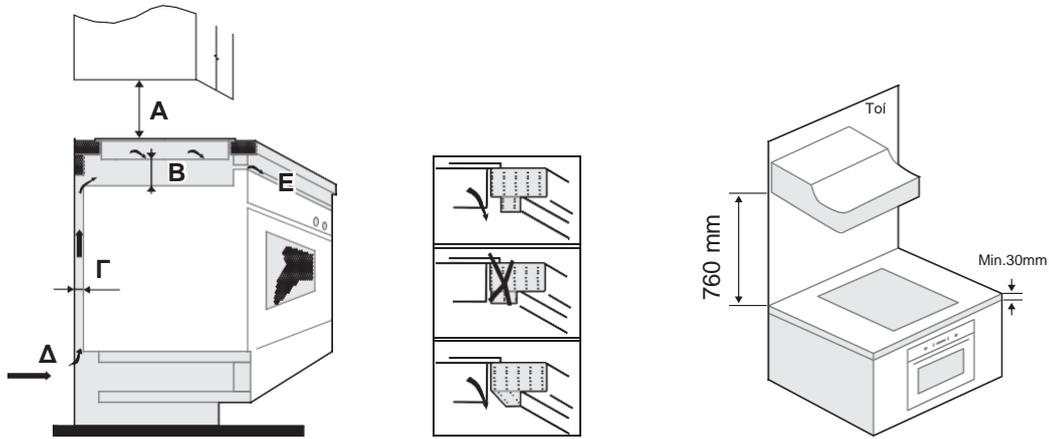

A (mm)	B (mm)	C(mm)	Δ	E
760	50 λεπτά	20 λεπτά	Εισαγωγή αέρα	Εξαγωγή αέρα 5 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού


Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία αερίζεται καλά και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες. Για να αποφευχθεί η τυχαία επαφή με το κάτω μέρος της εστίας που έχει υπερθερμανθεί ή η απροσδόκητη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα ξύλινο ένθετο, στερεωμένο με βίδες, σε ελάχιστη απόσταση 50 mm από το κάτω μέρος της εστίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω απαιτήσεις.

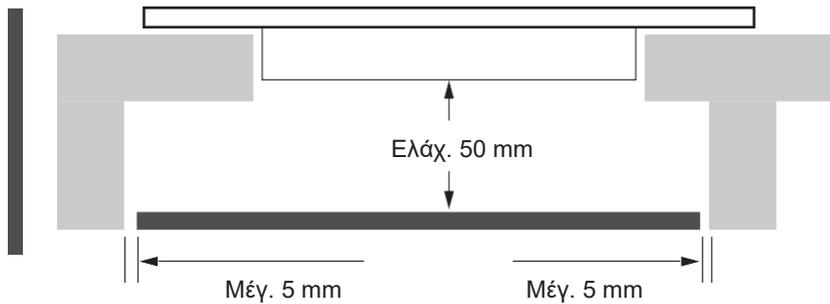

- ⚠ Υπάρχουν οπές εξαερισμού γύρω από το εξωτερικό της εστίας. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι οπές δεν είναι φραγμένες από τον πάγκο εργασίας όταν τοποθετείτε την εστία στη θέση της.
- ⚠
 - Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κόλλα που ενώνει το πλαστικό ή το ξύλινο υλικό με τα έπιπλα πρέπει να έχει αντοχή σε θερμοκρασία τουλάχιστον 150 °C για να μη ξεκολλήσει η επένδυση.
 - Επομένως, το πίσω τοίχωμα, οι παρακείμενες και οι περιβάλλουσες επιφάνειες πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν σε θερμοκρασία 90 °C.

Πριν από την τοποθέτηση των στηριγμάτων στερέωσης

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, λεία επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια που προεξέχουν από την εστία. Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας βιδώνοντας τέσσερα στηρίγματα στο κάτω μέρος της εστίας (βλ. εικόνα) αφού την τοποθετήσετε. Ρυθμίστε τη θέση των στηριγμάτων για να ταιριάζει με το πάχος της εκάστοτε επιφάνειας εργασίας.

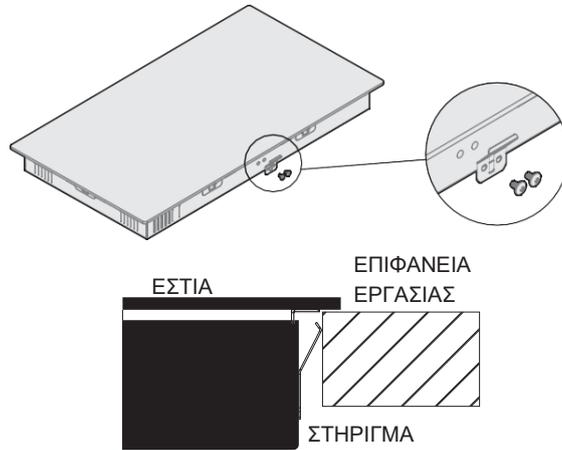


⚠ Σε κάθε περίπτωση, τα στηρίγματα δεν πρέπει να αγγίζουν τις εσωτερικές επιφάνειες της επιφάνειας εργασίας μετά την εγκατάσταση (βλ. εικόνα).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Η εγκατάσταση των κεραμικών εστιών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Διαθέτουμε επαγγελματίες για την εξυπηρέτησή σας. Μην κάνετε ποτέ αυτή την εργασία μόνοι σας.
2. Οι κεραμικές εστίες δεν πρέπει να στερεώνονται σε εξοπλισμό ψύξης, πλυντήρια πιάτων και περιστροφικά στεγνωτήρια.
3. Οι κεραμικές εστίες πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη θερμική ακτινοβολία για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της.
4. Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θέρμανσης επάνω από την επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να αντέχουν τη θερμότητα.
5. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά, το στρώμα σάντουιτς και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
7. Αυτή η κεραμική εστία μπορεί να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος με σύνθετη αντίσταση συστήματος όχι μεγαλύτερη από 0,427 ohm. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον πάροχο ρεύματος που χρησιμοποιείτε για πληροφορίες σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος.

Σύνδεση της εστίας στην παροχή ρεύματος δικτύου

⚠ Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο, ή σε έναν γενικό ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος. Η μέθοδος σύνδεσης εμφανίζεται παρακάτω.

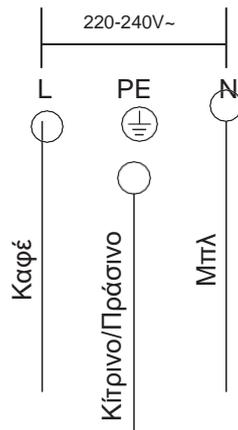


1. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή χρειάζεται αντικατάσταση, αυτό πρέπει να γίνει από έναν τεχνικό σέρβις μετά την πώληση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
2. Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας με την παροχή ρεύματος, πρέπει να εγκατασταθεί ένας γενικός ασφαλειοδιακόπτης με ελάχιστο διάκενο 3 mm μεταξύ των επαφών.
3. Ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας.
4. Το καλώδιο δεν πρέπει να κάμπτεται ή να συμπιέζεται.
5. Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από κατάλληλο εξειδικευμένο άτομο.

⚠ Η κάτω επιφάνεια και το καλώδιο ρεύματος της εστίας δεν είναι προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Χειριστήρια αφής

- Τα χειριστήρια ανταποκρίνονται στην αφή, οπότε δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση.
- Χρησιμοποιήστε τη ρώγα του δαχτύλου σας, όχι την άκρη του.
- Θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που γίνεται αντιληπτό ένα άγγιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντα καθαρά και στεγνά και ότι δεν υπάρχει αντικείμενο (π.χ. σκεύος ή πανί) που να τα καλύπτει. Ακόμη και μια λεπτή μεμβράνη νερού μπορεί να δυσχεράνει τη χρήση των χειριστηρίων.

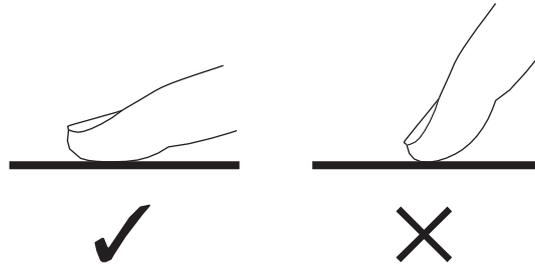


Επιλογή του κατάλληλου μαγειρικού σκεύους


- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτές άκρες ή κυρτή βάση.

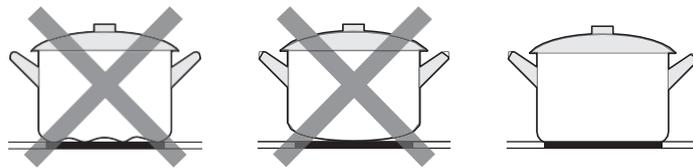

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους είναι λεία, ότι είναι επίπεδη πάνω στο γυαλί και έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Κεντράρετε πάντα το σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

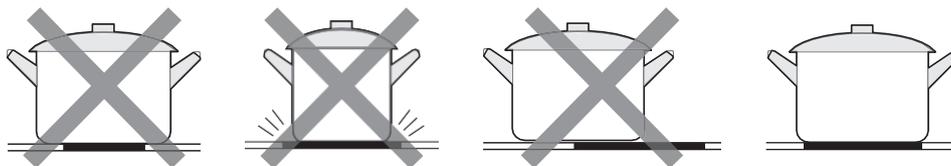

- Πρέπει πάντα να σηκώνετε τα σκεύη από την εστία και όχι να τα σύρετε γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν το γυαλί.

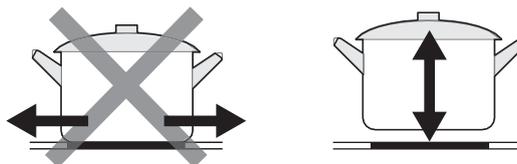


1. Έναρξη μαγειρέματος

Μετά την ενεργοποίηση, ο βομβητής ηχεί μία φορά και όλες οι ενδείξεις ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σβήνουν, υποδεικνύοντας ότι η κεραμική εστία έχει εισέλθει στη λειτουργία αναμονής.


1. Αγγίξτε το χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.
Όλες οι ενδείξεις δείχνουν «-» ή «--».




2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο πυθμένας του σκεύους και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι καθαρά και στεγνά.

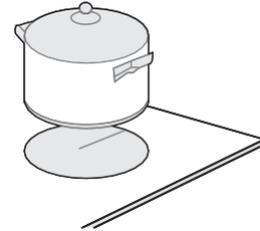

3. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής ζώνης θερμοκρασίας.

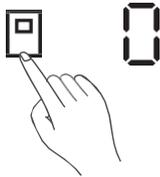


4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία αγγίζοντας το χειριστήριο «-» ή «+».
 - Εάν δεν επιλέξετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας μέσα σε 1 λεπτό, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε ξανά από το βήμα 1.
 - Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
 - Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε από αυτά τα κουμπιά, η τιμή ρυθμίζεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

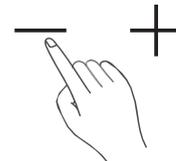


2. Τέλος μαγειρέματος

1. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής ζώνης θέρμανσης που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

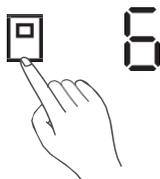

2. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος κάνοντας κύλιση προς τα κάτω μέχρι το «0» ή αγγίζοντας ταυτόχρονα μαζί τα στοιχεία «-» και «+».

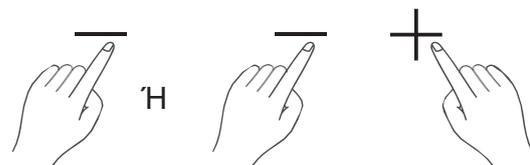


3. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής ζώνης θερμοκρασίας.




⚠ Προσοχή στις καυτές επιφάνειες

Η ένδειξη «H» δείχνει ποια ζώνη μαγειρέματος είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε. Θα εξαφανιστεί όταν η επιφάνεια έχει κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εάν θέλετε να ζεσάνετε και άλλα σκεύη, χρησιμοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος που είναι ακόμα ζεστή.



3. Χρήση της λειτουργίας διπλής ζώνης

- Η λειτουργία υφίσταται μόνο στη ζώνη μαγειρέματος 2.
- Η διπλή ζώνη μαγειρέματος έχει δύο περιοχές μαγειρέματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κεντρικό τμήμα και ένα εξωτερικό τμήμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό τμήμα (A) ανεξάρτητα ή και τα δύο τμήματα (B).

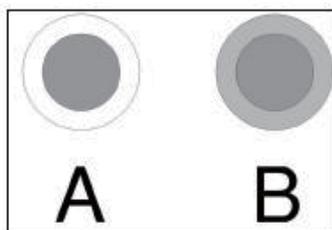


Ενεργοποίηση της διπλής ζώνης

1. Ρυθμίστε τη θέρμανση μεταξύ των επιπέδων ισχύος 1 και 9 (π.χ. 6).
2. Το κεντρικό τμήμα της διπλής ζώνης μαγειρέματος θα ενεργοποιηθεί.



3. Αγγίξτε το χειριστήριο διπλής ζώνης «⊙» μία φορά, για να λειτουργήσει το τμήμα (B).

4. Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος δείχνει εναλλάξ «-» και «6».



Απενεργοποίηση της διπλής ζώνης

1. Εάν αγγίξετε ξανά το χειριστήριο διπλής ζώνης «», η λειτουργία διπλής ζώνης απενεργοποιείται.

2. Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος δείχνει «6».



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το διπλό τμήμα είναι διαθέσιμο μόνο στη ζώνη μαγειρέματος 2.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 9.
3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διπλή ζώνη μόνο όταν έχει επιλεγεί η ζώνη μαγειρέματος υπ' αρ. 2.

4. Κλειδώμα των χειριστηρίων

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση (για παράδειγμα, παιδιά που κατά λάθος θέτουν τις ζώνες μαγειρέματος σε λειτουργία).

Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια

Αγγίξτε το χειριστήριο κλειδώματος.

Η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα δείξει «Lo».

Για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια

Πατήστε παρατεταμένα το χειριστήριο κλειδώματος για λίγο.

 Όταν οι εστίες βρίσκονται σε λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, όλα τα χειριστήρια απενεργοποιούνται εκτός από το πλήκτρο ON/OFF  και το πλήκτρο κύριου διακόπτη. Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την κεραμική εστία με τον κύριο διακόπτη ON/OFF  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε τις εστίες την επόμενη φορά που θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε.

5. Χειριστήριο χρονοδιακόπτη


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- α) Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για υπενθύμιση του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης δεν θα απενεργοποιήσει καμία εστία όταν φτάσει η ρυθμισμένη ώρα.
- β) Μπορείτε να τον ρυθμίσετε ως χρονόμετρο διακοπής για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες εστίες μαγειρέματος όταν φτάσει η ρυθμισμένη ώρα. Η μέγιστη διάρκεια του χρονοδιακόπτη είναι 99 λεπτά.


α) Χρήση του χρονοδιακόπτη για υπενθύμιση

Εάν δεν επιλέξετε ζώνη μαγειρέματος


1. Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπενθύμιση ακόμα και αν δεν επιλέξετε καμία ζώνη μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη και η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Ρυθμίστε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αγγίζοντας τα χειριστήρια «-» ή «+». Η ενδεικτική υπενθύμιση σε λεπτά θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη

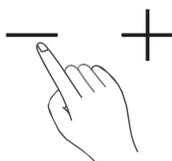

2. Αγγίζοντας το «-» και το «+» ταυτόχρονα, ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και εμφανίζεται η ένδειξη «--» εμφανιστεί στην οθόνη των λεπτών.

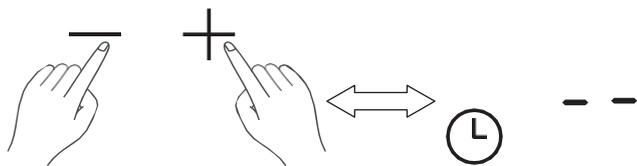

3. Όταν ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα αμέσως. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.



4. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος ρύθμισης, θα ακουστεί ο βομβητής για 30 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η ένδειξη χρονοδιακόπτη «--».




Υπόδειξη:

- Αγγίξτε το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη μία φορά για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 1 λεπτό.
- Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 10 λεπτά.
- Εάν ο χρόνος ρύθμισης υπερβεί τα 99 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης θα επιστρέψει αυτόματα στο 0 λεπτό.


β) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για κλείσιμο μίας ή περισσότερων εστιών

Ορισμός μίας ζώνης


1. Αγγίξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε.

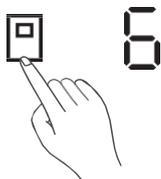


2. Αγγίξτε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη, η ένδειξη χρονοδιακόπτη εμφανίζει την ένδειξη «10».

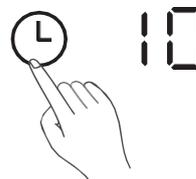


3. Ρυθμίστε την ώρα αγγίζοντας το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη.

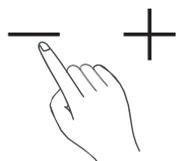

4. Αγγίζοντας το «-» και το «+» ταυτόχρονα, ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και εμφανίζεται η ένδειξη «--» στην οθόνη λεπτών.

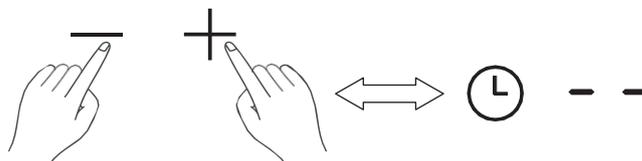

5. Όταν ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα αμέσως. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος και η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.

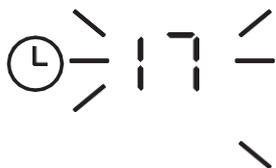

6. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης μαγειρέματος, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα κλείσει αυτόματα. Η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη «H» που σημαίνει «καυτό».



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κόκκινη κουκκίδα δίπλα στην ένδειξη στάθμης ισχύος θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η εστία έχει επιλεγεί.



- Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πρέπει να ξεκινήσετε από το βήμα 1.
- Η μέθοδος για τον καθορισμό δύο ζωνών είναι η ίδια όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση μίας ή περισσότερων εστιών


1. Εάν χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία περισσότερες από μία ζώνες θέρμανσης, η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα εμφανίζει τη χαμηλότερη ώρα.
(π.χ. αν ο χρόνος ρύθμισης της ζώνης 1 είναι 5 λεπτά και ο χρόνος ρύθμισης της ζώνης 2 είναι 15 λεπτά, η ένδειξη χρονοδιακόπτη δείχνει «5».)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κόκκινη κουκκίδα δίπλα στην ένδειξη στάθμης ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει.



2. Μόλις λήξει η αντίστροφη μέτρηση, η εστία θα απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ο νέος χρονοδιακόπτης λεπτών και η κουκκίδα της αντίστοιχης εστίας θα αναβοσβήνει.



3. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης μαγειρέματος, η αντίστοιχη εστία θα κλείσει αυτόματα.



● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η κόκκινη κουκκίδα δίπλα στην ένδειξη στάθμης ισχύος θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η εστία έχει επιλεγεί.



2. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πρέπει να ξεκινήσετε από το βήμα 1.

6. Προστασία από υπερθέρμανση

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία μέσα στην κεραμική εστία. Όταν εντοπιστεί υπερβολική θερμοκρασία, η κεραμική εστία θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία της.

7. Προειδοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν η εστία λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει κάποια υπολειπόμενη θερμότητα. Εμφανίζεται η ένδειξη «H» για να σας προειδοποιήσει να μείνετε μακριά.

8. Προεπιλεγμένοι χρόνοι λειτουργίας

Ένα άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας της εστίας είναι ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ξεχνάτε να κλείσετε μια εστία. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι τερματισμού λειτουργίας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο ισχύος	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης λειτουργίας (ώρα)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τι;	Πώς;	Σημαντικό!
<p>Καθημερινό λέρωμα στο γυαλί (δαχτυλιές, σημάδια, λεκέδες από τρόφιμα ή μη ζαχαρούχοι λεκέδες στο γυαλί)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες. 2. Απλώστε ένα καθαριστικό εστιών, ενώ το γυαλί είναι ακόμα ζεστό (αλλά όχι καυτό!). 3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε με καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας. 4. Ενεργοποιήστε ξανά τις εστίες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η παροχή ρεύματος στην εστία είναι απενεργοποιημένη, δεν θα υπάρχει ένδειξη «καυτής επιφάνειας», αλλά οι εστίες μπορεί ακόμα να είναι καυτές! Να προσέχετε πολύ. • Τα συρματάκια βαρέος τύπου, ορισμένα συρματάκια από νάιλον και τα δραστικά/λειαντικά απορρυπαντικά μπορούν να γρατζουνίσουν το γυαλί. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα για να ελέγξετε αν το καθαριστικό ή το συρματάκι σας είναι κατάλληλα. • Μην αφήνετε ποτέ υπολείμματα καθαρισμού επάνω στις εστίες: το γυαλί μπορεί να λεκιάσει.
<p>Υπολείμματα από ξεχείλισμα ή λιώσιμο και καυτές διαρροές που περιέχουν ζάχαρη πάνω στο γυαλί.</p>	<p>Αφαιρέστε τα αμέσως με σπάτουλα, πλατύ μαχαίρι ή ξύστρα λεπίδας ξυραφιού κατάλληλη για κεραμικές εστίες, αλλά προσέξτε τις καυτές εστίες.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες από τον διακόπτη τοίχου. 2. Κρατήστε τη λεπίδα ή το σκεύος σε γωνία 30° και ξύστε το λέρωμα σε μια δροσερή περιοχή της εστίας. 3. Καθαρίστε το λέρωμα ή χύνετε με ένα πανί πιάτων ή χαρτί κουζίνας. 4. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 για «Καθημερινό λέρωμα στο γυαλί» παραπάνω. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τους λεκέδες που αφήνουν τα λιωμένα φαγητά και τα φαγητά που περιέχουν ζάχαρη το συντομότερο δυνατό. Εάν αφεθούν να κρυώσουν επάνω στο γυαλί, μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν ή ακόμα και να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια του γυαλιού. • Κίνδυνος κοψίματος: Όταν το κάλυμμα ασφαλείας έχει συμπτυχθεί, η λεπίδα σε μια ξύστρα είναι κοφτερή. Χρησιμοποιείτε τη με εξαιρετική προσοχή και φυλάσσετε την πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
<p>Λερώματα στα πλήκτρα αφής.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες. 2. Μουλιάστε τους λεκέδες 3. Σκουπίστε την περιοχή των χειριστηρίων αφής με ένα καθαρό υγρό σφουγγάρι ή ένα πανί. 4. Σκουπίστε την περιοχή εντελώς με μια χαρτοπετσέτα. 5. Ενεργοποιήστε ξανά τις εστίες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η εστία μπορεί να εκπέμψει έναν ήχο και να απενεργοποιηθεί και τα χειριστήρια αφής να μην λειτουργούν όταν υπάρχει υγρό επάνω τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει την περιοχή ελέγχου αφής πριν ενεργοποιήσετε ξανά την εστία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να υπάρξουν σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσει η κλήση στο κέντρο σέρβις.

1. Η εστία είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Με αυτόν τον έλεγχο, ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία πολλών εξαρτημάτων χωρίς αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση της εστίας από την επιφάνεια εργασίας.
2. Δείτε παρακάτω τους κωδικούς βλάβης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσης και τη λύση για αυτούς.

Κωδικός βλάβης	Πρόβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει αυτόματη ανάκτηση		
E0	Μηδενικό σφάλμα.	Τοποθετήστε ξανά τον σύνδεσμο μεταξύ της πλακέτας οθόνης και της πλακέτας ισχύος. Αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.
E1	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας - ανοικτό κύκλωμα.	Ελέγξτε τη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας της κεραμικής πλάκας ή αντικαταστήστε την κεραμική πλάκα.
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας - βραχυκύκλωμα.	
E7	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας.	
C1	Υψηλή θερμοκρασία του αισθητήρα κεραμικής πλάκας.	Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία της κεραμικής πλάκας στο φυσιολογικό. Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» για να επανεκκινήσετε τη μονάδα.
E3	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας NTC - ανοικτό κύκλωμα.	Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.
E4	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας NTC - βραχυκύκλωμα.	
EL	Η τάση ανεφοδιασμού είναι κάτω από την ονομαστική τάση.	Ελέγξτε εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι κανονική. Η τροφοδοσία μετά την παροχή ρεύματος είναι κανονική.
EH	Η τάση παροχής υπερβαίνει την ονομαστική τάση.	
EU	Σφάλμα επικοινωνίας.	Τοποθετήστε ξανά τον σύνδεσμο μεταξύ της πλακέτας οθόνης και της πλακέτας ισχύος. Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας ή την πλακέτα οθόνης.

3. Υποδείξεις και συμβουλές

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Η εστία δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή την περιοχή σας. Εάν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα χειριστήρια αφής δεν αποκρίνονται.	Τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα.	Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της κεραμικής βάσης εστιών σας» για οδηγίες.
Τα χειριστήρια αφής είναι δύσκολο να λειτουργήσουν.	Μπορεί να υπάρχει μια μικρή μεμβράνη νερού πάνω από τα χειριστήρια ή χρησιμοποιείτε την άκρη του δαχτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.	Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ελέγχου αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε τη ρώγα του δαχτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.
Το γυαλί είναι γδαρμένο.	Μαγειρικά σκεύη με τραχιές ακμές. Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα, λειαντικά συρματάκια ή προϊόντα καθαρισμού.	Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επίπεδες και ομαλές βάσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή του κατάλληλου μαγειρικού σκεύους». Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθάρισμα και συντήρηση».
Ορισμένα σκεύη κάνουν κροταλίσματα ή θορύβους κλικ.	Αυτό μπορεί να προκαλείται από το υλικό των μαγειρικών σκευών (στρώματα διαφορετικών μετάλλων που δονούνται διαφορετικά).	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα μαγειρικά σκεύη και δεν υποδεικνύει βλάβη.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία ErP 09/125/ΕΕ


Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση

www.morris.gr



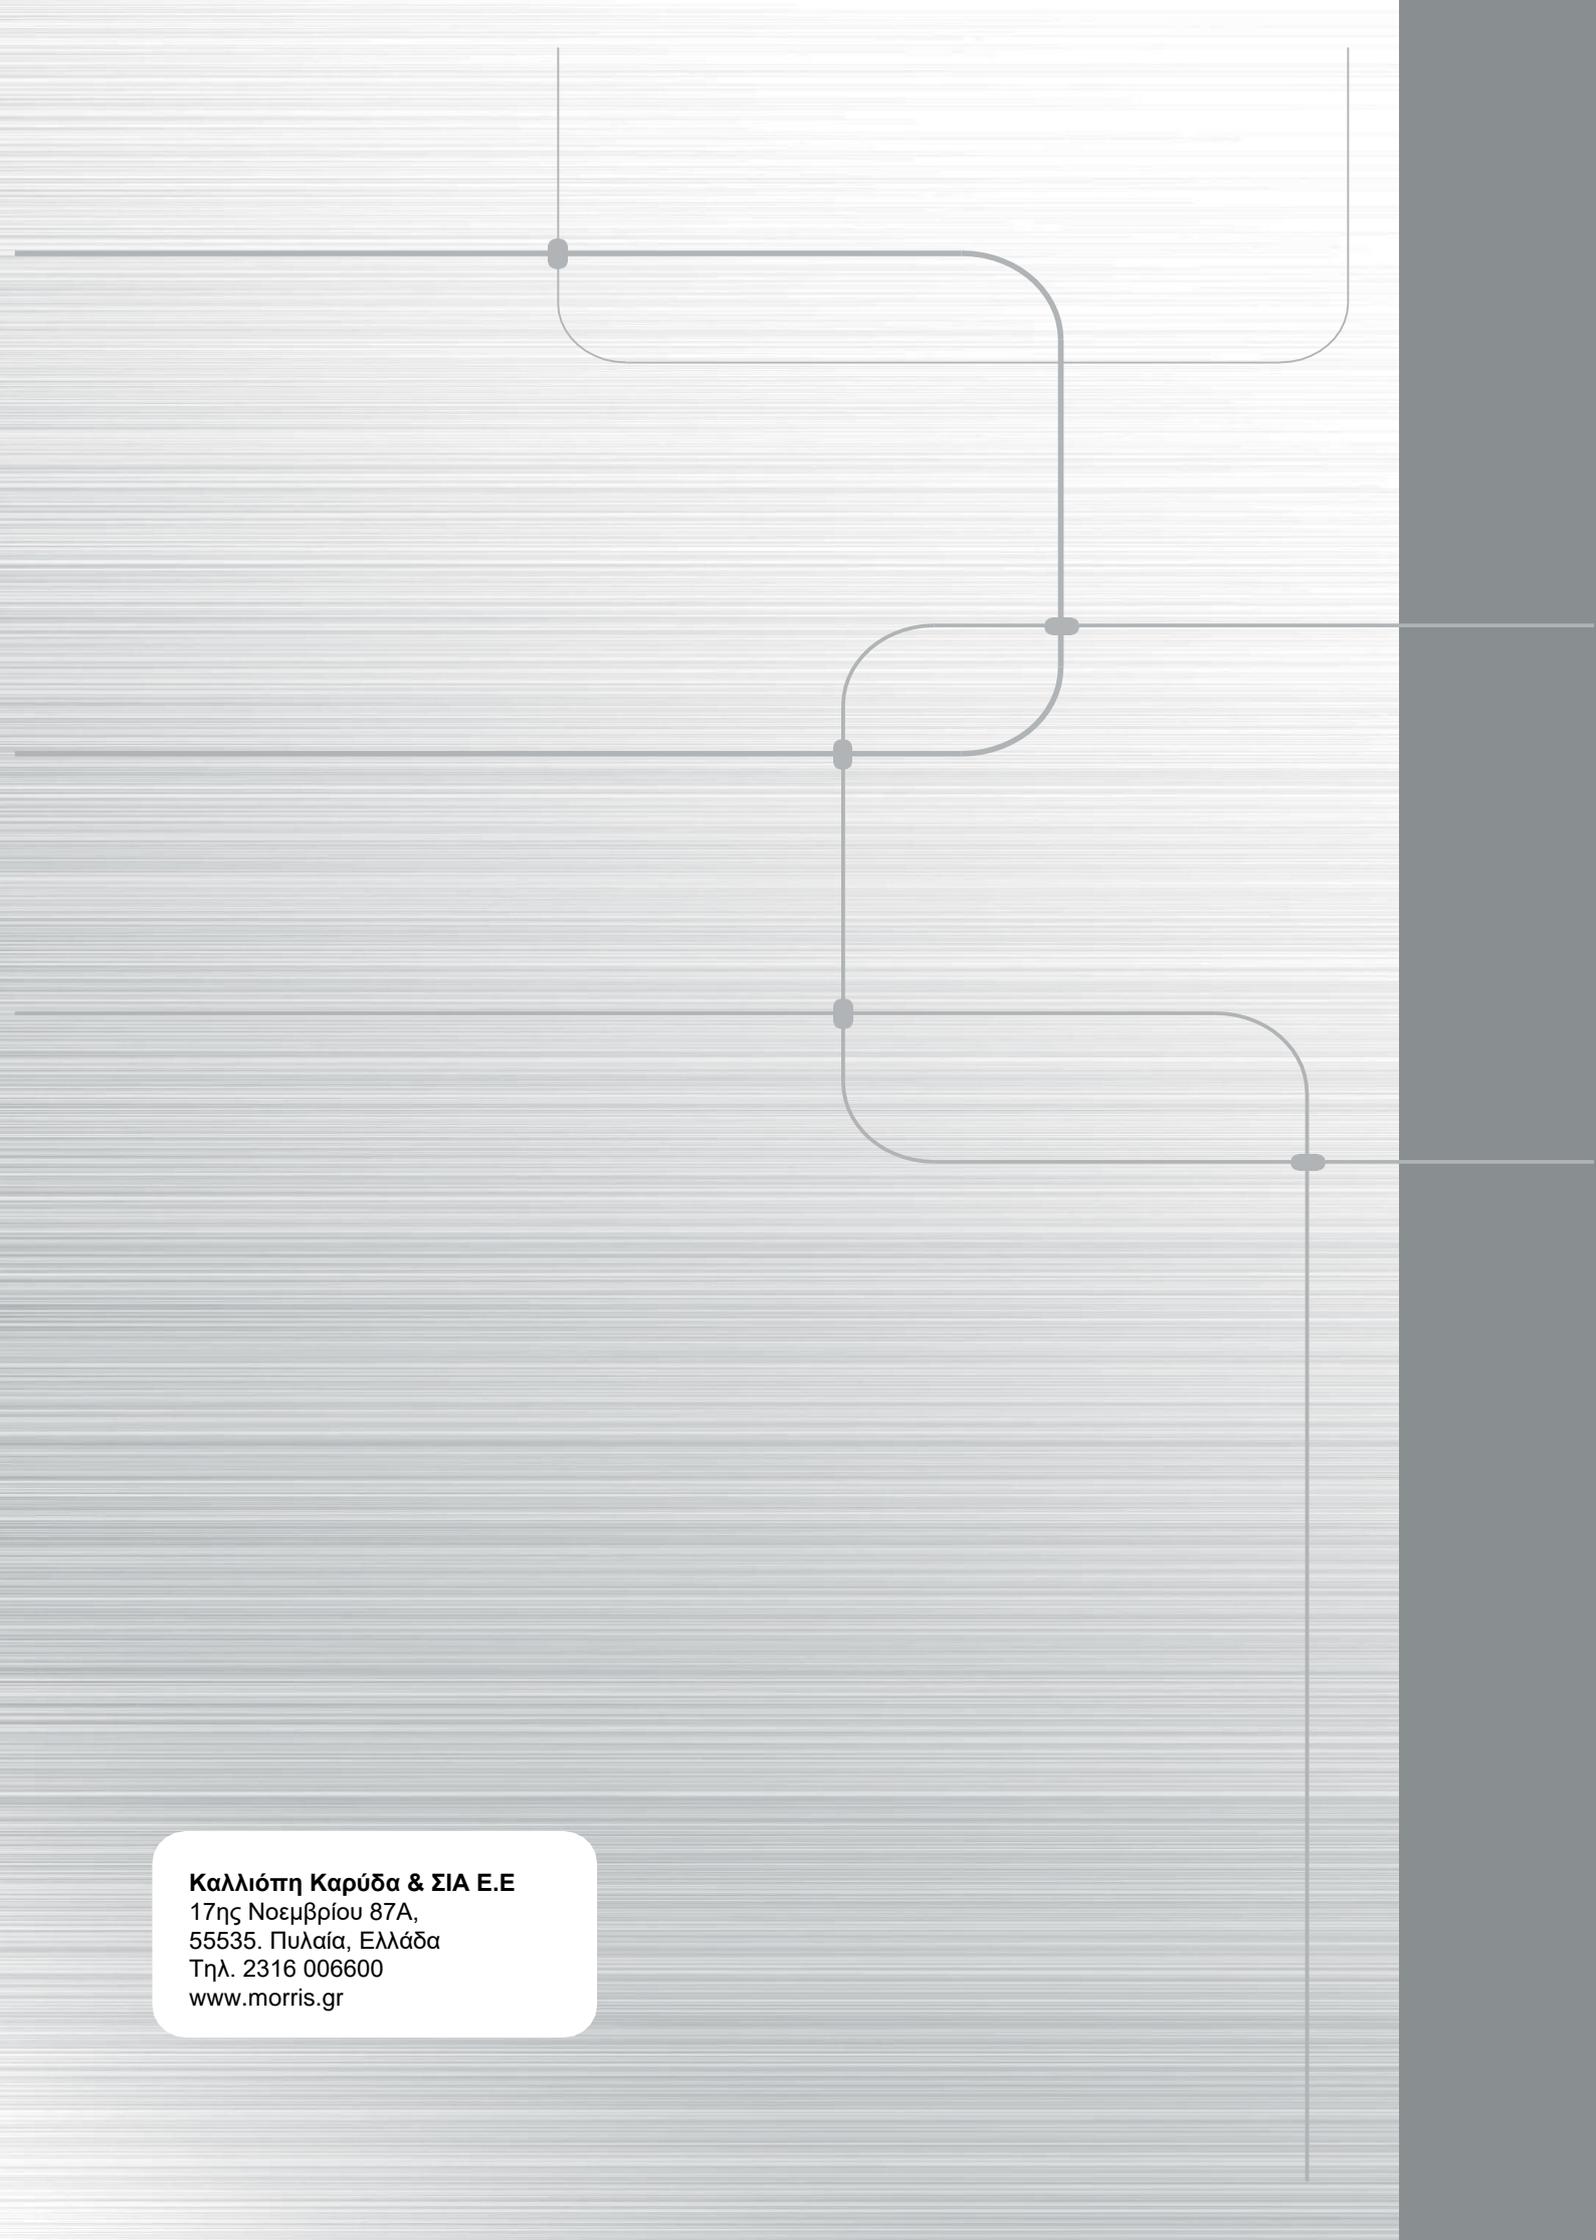

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε

17ης Νοεμβρίου 87Α,
55535. Πυλαία, Ελλάδα
Τηλ. 2316 006600
www.morris.gr