



MORRIS

MID-65358

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Morris! Πρωτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν Morris, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα συσκευή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	07
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	08
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	24
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	25
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	28

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και ακύρωση της εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Επισήμανση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρήστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή στη μονάδα για μεταγενέστερη χρήση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τις εστίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία με τη συσκευή ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Η σύνδεση με ένα κατάλληλο σύστημα καλωδίωσης γείωσης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
- Οι αλλαγές στο οικιακό σύστημα καλωδίωσης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος κοψίματος

- Προσοχή, οι ακμές του πλαισίου είναι αιχμηρές.
- Εάν δεν προσέξετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Κανένα εύφλεκτο υλικό ή προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται επάνω σε αυτήν τη συσκευή σε καμία περίπτωση.
- Δώστε αυτές τις πληροφορίες στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εγκατάστασης.
- Για την αποφυγή κινδύνων, αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες για την εγκατάσταση.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που ενσωματώνει διακόπτη απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Η μη σωστή εγκατάσταση της συσκευής θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή ευθύνης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστίων από γυαλί-κεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύουν εξαρτήματα υπό τάση.
- Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στην επιφάνεια της εστίας, καθώς μπορούν να ζεσταθούν πολύ.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τις εστίες.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να εποπτεύεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε μια εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μη μαγειρεύετε σε σπασμένη ή ραγισμένη εστία. Εάν η επιφάνεια της εστίας σπάσει ή ραγίσει, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την παροχή ρεύματος (διακόπτης τοίχου) και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απενεργοποιήστε την εστία από τον διακόπτη τοίχου πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνοι για την υγεία

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ηλεκτρομαγνητικά πρότυπα ασφάλειας.
- Ωστόσο, τα άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρικά εμφυτεύματα (όπως αντλίες ινσουλίνης) πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή, για να βεβαιωθούν ότι τα εμφυτεύματα τους δεν επηρεάζονται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Κίνδυνος καυτής επιφάνειας

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής γίνονται αρκετά ζεστά ώστε να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην αφήνετε το σώμα σας, τα ρούχα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη να έρθουν σε επαφή με το επαγωγικό γυαλί μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Οι λαβές των μαγειρικών σκευών μπορεί να είναι καυτές στην αφή. Ελέγξτε ότι οι λαβές των μαγειρικών σκευών δεν προεξέχουν επάνω από άλλες ζώνες μαγειρέματος που είναι αναμμένες.
- Κρατήστε τις λαβές μακριά από τα παιδιά.
- Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Κίνδυνος κοψίματος

- Όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα ασφαλείας, η κοφτερή λεπίδα της ξύστρας εστιών είναι εκτεθειμένη. Χρησιμοποιείτε τη με εξαιρετική προσοχή και φυλάσσετε την πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
- Εάν δεν προσέξετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε. Το βράσιμο δημιουργεί ατμούς και λιπαρά υπολείμματα που μπορεί να αναφλεγούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
- Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα ή σκεύη επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ή αφήνετε αντικείμενα με δυνατότητα μαγνητισμού (π.χ. πιστωτικές κάρτες, κάρτες μνήμης) ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής MP3) κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας για θέρμανση, δική σας ή του δωματίου.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και τις εστίες, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο (π.χ. χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής). Μην βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης σκεύους για την απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος όταν αφαιρείτε τα σκεύη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, ή να κάθονται, να στέκονται ή να σκαρφαλώνουν επάνω της.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. Εάν τα παιδιά ανέβουν επάνω στην εστία, μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους ή χωρίς επίβλεψη στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.

- Τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρία που περιορίζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη συσκευή θα πρέπει να έχουν ένα υπεύθυνο και ικανό πρόσωπο για να τους καθοδηγεί στη χρήση της. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ικανοποιημένος ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό τους ή το περιβάλλον τους.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται ειδικά στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε βαριά αντικείμενα επάνω στην εστία.
- Μη στέκεστε επάνω στην εστία.
- Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με οδοντωτές ακμές και μη άκρες ή σύρετε σκεύη επάνω στην επιφάνεια του επαγωγικού γυαλιού, καθώς αυτό μπορεί να γρατσουνίσει το γυαλί.
- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια ή άλλα σκληρά λειαντικά καθαριστικά μέσα για να καθαρίσετε την εστία, καθώς αυτά μπορεί να γρατζουνίσουν το επαγωγικό γυαλί.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - Περιβάλλοντα τύπου παροχής φιλοξενίας με πρωινό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση.
- Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας κεραμικής εστίας σας.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών/εγκατάστασης, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας του προϊόντος. Για την εγκατάσταση, διαβάστε την ενότητα εγκατάστασης.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών/εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εστίες μαγειρέματος	MID-65358
Ζώνες μαγειρέματος	2 ζώνες
Τάση τροφοδοσίας	220-240V-50Hz ή 60Hz
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς	3500 W
Διαστάσεις προϊόντος Μ×Π×Υ (mm)	288X520X59
Διαστάσεις εντοιχισμού Α x Β (mm)	268X500

Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση. Επειδή προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, μπορεί να αλλάξουμε τις προδιαγραφές και τα σχέδια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Αναγνώριση μοντέλου	-	MID-65358	
Τύπος εστιών	-	Εντοιχιζόμενη εστία μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών ή/και περιοχών μαγειρέματος	-	1 περιοχή	
Τεχνολογία θέρμανσης (επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος και περιοχές μαγειρέματος, ζώνες μαγειρέματος που ακτινοβολούν, συμπαγείς πλάκες)	-	Επαγωγική περιοχή μαγειρέματος	
Για τις κυκλικές ζώνες ή περιοχές μαγειρέματος: Διάμετρος της χρήσιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος, στρογγυλοποιημένη στα πλησιέστερα 5 mm.	∅	Δ/Υ	cm
Για μη κυκλικές ζώνες μαγειρέματος ή περιοχές: Μήκος και πλάτος ωφέλιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρική θερμαινόμενη ζώνη μαγειρέματος ή περιοχή, στρογγυλοποιημένη στα πλησιέστερα 5 mm.	Μ, Π	Μ: 38,5 Π: 18,0	cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη ή περιοχή μαγειρέματος υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{μαγειρέμα με ηλεκτρικό}	Περιοχή: 191,1	Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας για την εστία υπολογιζόμενη ανά kg	EC _{ηλεκτρική εστία}	191,1	Wh/kg

Στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-2 και τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 66/2014.

Εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία μετά την ενεργοποίηση της εστίας, η εστία θα φτάσει αυτόματα στη λειτουργία απενεργοποίησης μετά από 1 λεπτό και η ισχύς θα είναι 0,5 W στη λειτουργία απενεργοποίησης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επάνω όψη

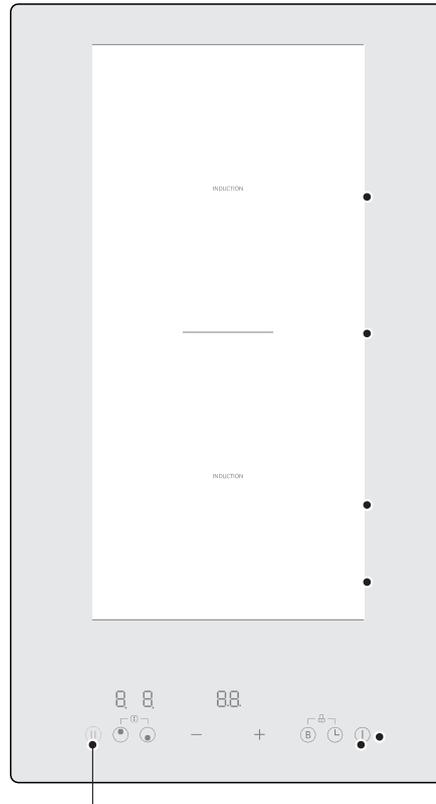

· Ζώνη μέγ. 1800/2000 W

· Ζώνη μέγ. 3000/3500 W


· Ζώνη μέγ. 1800/2000 W

· Γυάλινη πλάκα

· Χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

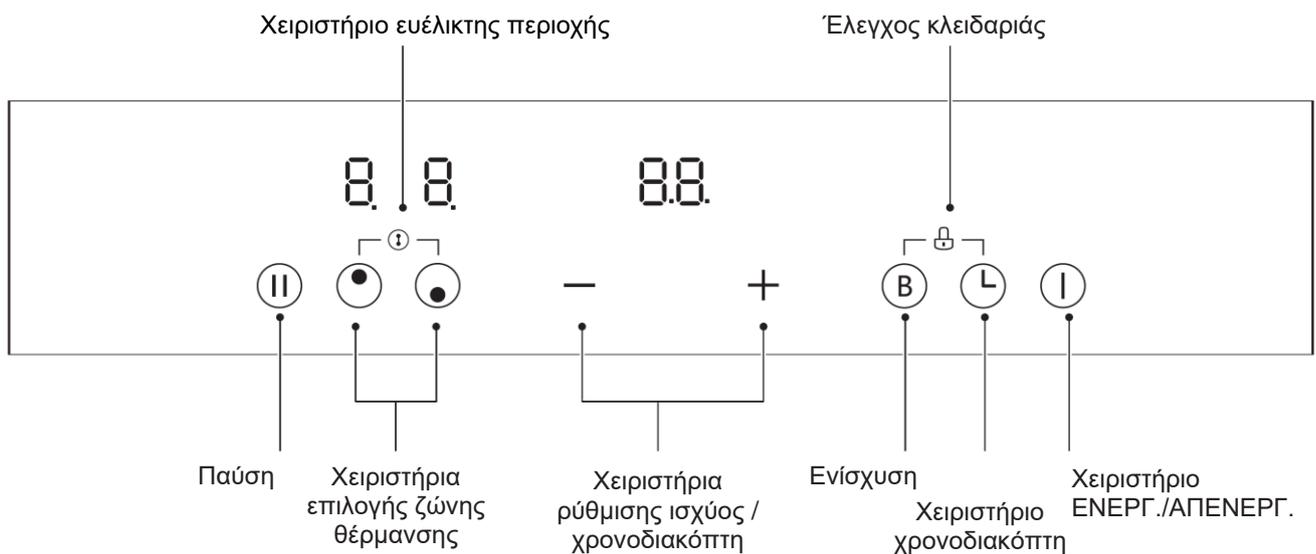


🔦 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες προορίζονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης. Για κάθε διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικειμένου και της απεικόνισης στο σχέδιο υπερισχύει το πραγματικό αντικείμενο.

Αρχή λειτουργίας

Το επαγωγικό μαγείρεμα είναι μια ασφαλής, προηγμένη και αποτελεσματική τεχνολογία μαγειρέματος. Λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις που παράγουν θερμότητα απευθείας στο σκεύος, αντί έμμεσα μέσω της θέρμανσης της γυάλινης επιφάνειας. Το γυαλί ζεσταίνεται μόνο επειδή το σκεύος τελικά το ζεσταίνει.

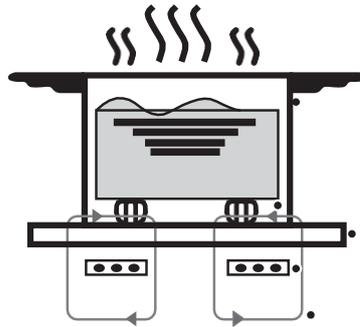

- Σιδερένιο σκεύος
- Μαγνητικό κύκλωμα
- Πλάκα κεραμικού γυαλιού
- Επαγωγικό πηνίο
- Επαγόμενα ρεύματα

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας επαγωγική εστία

- Διαβάστε αυτόν τον οδηγό, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να βρίσκεται ακόμα επάνω στην κεραμική εστία σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 Προσέξτε όταν τηγανίζετε, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενίσχυσης. Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες το λάδι και το λίπος αυτοαναφλέγονται και αυτό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συμβουλές μαγειρικής

- Όταν το φαγητό αρχίσει να βράζει, μειώστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η χρήση καπακιού θα μειώσει τους χρόνους μαγειρέματος και θα εξοικονομήσει ενέργεια διατηρώντας τη θερμότητα.
- Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα υγρού ή λίπους για να μειώσετε τους χρόνους μαγειρέματος.
- Ξεκινήστε το μαγείρεμα σε υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας και μειώστε τη μόλις το φαγητό ζεσταθεί καλά.

Σιγοβράσιμο, μαγείρεμα ρυζιού

- Το σιγοβράσιμο συμβαίνει κάτω από το σημείο βρασμού, περίπου στους 85 °C, όταν οι φυσαλίδες ανεβαίνουν περιστασιακά στην επιφάνεια του υγρού μαγειρέματος. Είναι το κλειδί για νόστιμες σούπες και τρυφερά βραστά φαγητά με κρέας, επειδή οι γεύσεις αναπτύσσονται χωρίς να μαγειρεύεται υπερβολικά το φαγητό. Θα πρέπει επίσης να μαγειρεύετε τις σάλτσες με βάση τα αυγά και αλεύρι που έχουν πήξει κάτω από το σημείο βρασμού.
- Ορισμένες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος του ρυζιού με τη μέθοδο απορρόφησης, μπορεί να απαιτούν ρύθμιση υψηλότερη από τη χαμηλότερη για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό μαγειρεύεται σωστά στον χρόνο που συνιστάται.

Ψητή μπριζόλα

Για να μαγειρέψετε ζουμερές νόστιμες μπριζόλες:

1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
2. Ζεστάνετε ένα τηγάνι με βαρύ πάτο.
3. Τρίψτε και τις δύο πλευρές της μπριζόλας με λάδι. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού στο καυτό τηγάνι και βάλτε το κρέας στο τηγάνι.
4. Γυρίστε το κρέας μία φορά μόνο στη διάρκεια του μαγειρέματος. Ο ακριβής χρόνος του μαγειρέματος θα εξαρτηθεί από το πάχος της μπριζόλας και το πόσο ψημένη τη θέλετε. Οι χρόνοι μπορεί να διαφέρουν από περίπου 2 έως 8 λεπτά ανά πλευρά. Πιέστε τη μπριζόλα για να μετρήσετε πόσο ψημένη είναι: όσο πιο σκληρή αίσθηση έχει, τόσο πιο καλοψημένη είναι.
5. Αφήστε τη μπριζόλα μέσα σε ένα ζεστό πιάτο για λίγα λεπτά ώστε να γίνει τρυφερή πριν τη σερβίρετε.

Για τηγάνισμα με ανακάτεμα (στιρ φράι)

1. Επιλέξτε ένα επίπεδο γουόκ συμβατό με κεραμικές εστίες ή ένα μεγάλο τηγάνι.
2. Έχετε έτοιμα όλα τα υλικά και τα σκεύη. Το τηγάνισμα πρέπει να είναι γρήγορο. Εάν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες, μαγειρέψτε το φαγητό σε πολλές μικρότερες παρτίδες.
3. Προθερμάνετε το γουόκ/τηγάνι για λίγο και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, βάλτε το στην άκρη και κρατήστε το ζεστό.
5. Τηγανίστε τα λαχανικά. Όταν είναι ζεστά αλλά ακόμα τραγανά, γυρίστε την εστία μαγειρέματος σε χαμηλότερη ρύθμιση, βάλτε πάλι το κρέας στο τηγάνι και προσθέστε τη σάλτσα σας.
6. Ανακατέψτε απαλά τα υλικά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ζεσταθεί όλα.
7. Σερβίρετε αμέσως.

Ανίχνευση μικρών αντικειμένων

- Όταν ένα σκεύος ακατάλληλου μέγεθος ή ένα μη μαγνητικό δοχείο (π.χ. αλουμινένιο) ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι, κλειδί) έχει παραμείνει πάνω στην εστία, η εστία μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε 1 λεπτό. Ο ανεμιστήρας της επαγωγικής εστίας θα συνεχίσει να λειτουργεί για επιπλέον 1 λεπτό.

Ρυθμίσεις θερμότητας

Οι παρακάτω ρυθμίσεις αποτελούν απλώς οδηγίες. Η ακριβής ρύθμιση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως τα μαγειρικά σκεύη σας και η ποσότητα που μαγειρεύετε. Πειραματιστείτε με την επαγωγική εστία για να βρείτε τις ρυθμίσεις που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας	Καταλληλότητα
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• Ήπιο ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού• Λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και τροφίμων που καίγονται γρήγορα• Ήπιο σιγοβράσιμο• Αργό ζέσταμα
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• Ξαναζέσταμα• Γρήγορο σιγοβράσιμο• Μαγείρεμα ρυζιού
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• Τηγανίτες
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• Σοτάρισμα• Μαγείρεμα ζυμαρικών
9	<ul style="list-style-type: none">• Τηγάνισμα με ανακάτεμα (στιρ-φράι)• Ψήσιμο• Βράσιμο σούπας• Βράσιμο νερού


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης

Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τα μεγέθη που εμφανίζονται στο σχέδιο.

Για τους σκοπούς της εγκατάστασης και της χρήσης, πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 50 mm χώρος γύρω από την οπή. Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm. Επιλέξτε ανθεκτικό στη θερμότητα και μονωμένο υλικό επιφάνειας εργασίας (το ξύλο και παρόμοιο ινώδες ή υγροσκοπικό υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υλικό επιφάνειας εργασίας εκτός εάν εμποτιστούν) για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και μεγάλης παραμόρφωσης που προκαλούνται από την ακτινοβολία θερμότητας από την εστία. Όπως φαίνεται παρακάτω:


⚠ Σημείωση: Η επάνω απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

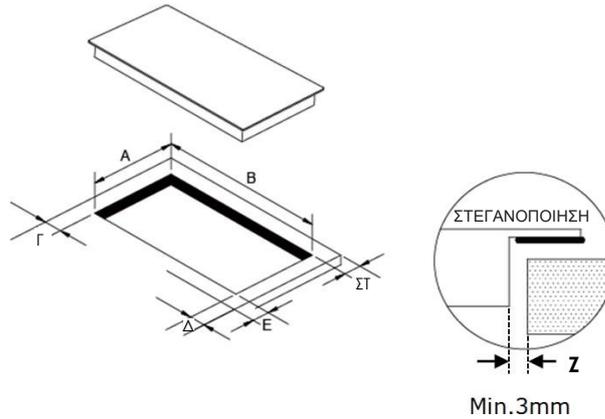

A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	Δ (mm)	E (mm)	ΣΤ (mm)	Z
268+4 -0	500+4 -0	Ελάχ. 50	Ελάχ. 50	Ελάχ. 50	Ελάχ. 50	Ελάχ. 3 mm

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία μαγειρέματος είναι καλά αεριζόμενη και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες. Βεβαιωθείτε ότι οι επαγωγικές εστίες κουζίνας είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όπως φαίνεται παρακάτω.


⚠ Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού πάνω από τις εστίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm.

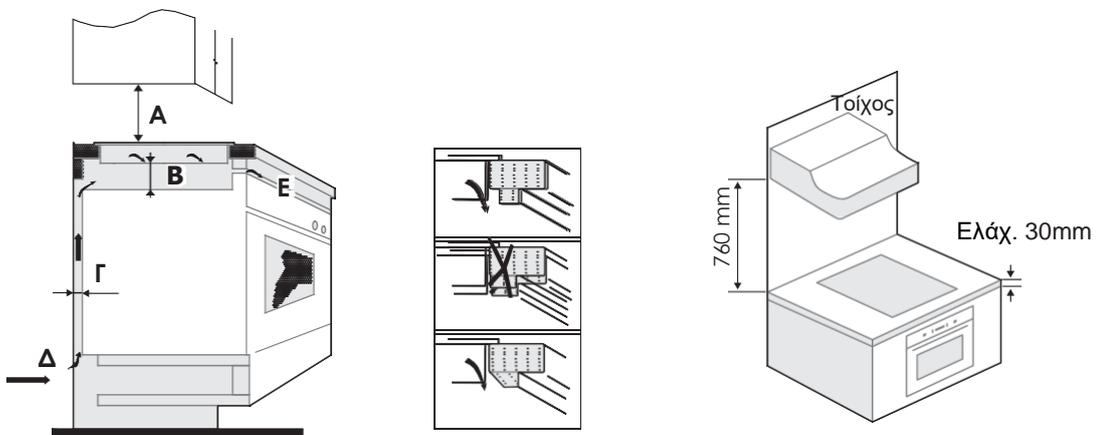

A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	Δ	E
760	Ελάχ. 50	Ελάχ. λεπτά	Εισαγωγή αέρα	Εξαγωγή αέρα 5 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού

Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία αερίζεται καλά και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες. Για να αποφευχθεί η τυχαία επαφή με το κάτω μέρος της εστίας που έχει υπερθερμανθεί ή η απροσδόκητη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα ξύλινο ένθετο, στερεωμένο με βίδες, σε ελάχιστη απόσταση 50 mm από το κάτω μέρος της εστίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω απαιτήσεις.

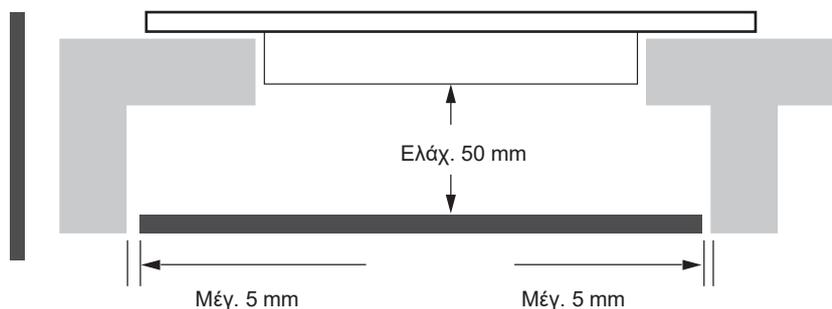

⚠ Υπάρχουν οπές εξαερισμού γύρω από το εξωτερικό της εστίας. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι οπές δεν είναι φραγμένες από τον πάγκο εργασίας όταν τοποθετείτε την εστία στη θέση της.

- ⚠**
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κόλλα που ενώνει το πλαστικό ή το ξύλινο υλικό με τα έπιπλα πρέπει να έχει αντοχή σε θερμοκρασία τουλάχιστον 150°C για να μη ξεκολλήσει η επένδυση.
 - Επομένως, το πίσω τοίχωμα, οι παρακείμενες και οι περιβάλλουσες επιφάνειες πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν σε θερμοκρασία 90 °C.

Πριν εγκαταστήσετε την εστία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

- Η επιφάνεια εργασίας είναι τετράγωνη και επίπεδη και κανένα δομικό μέλος δεν παρεμβαίνει στις απαιτήσεις χώρου.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη θερμότητα μονωτικό υλικό.
- Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από φούρνο, ο φούρνος διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
- Η εγκατάσταση συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις αποστάσεων και τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς.
- Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνεται στη μόνιμη καλωδίωση, στερεωμένος και τοποθετημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς για τις καλωδιώσεις.
Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διαθέτει διάκενο διαχωρισμού 3 mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους αγωγούς υπό τάση [φάσεις], εάν οι τοπικοί κανόνες καλωδίωσης επιτρέπουν αυτήν την παραλλαγή των απαιτήσεων).
- Ο διακόπτης απομόνωσης θα είναι εύκολα προσβάσιμος στον πελάτη με την εστία εγκατεστημένη.
- Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές και τους νόμους σχετικά με τα κτίρια εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα στον καθαρισμό φινιρίσματα (όπως κεραμικά πλακίδια) για τις επιφάνειες τοίχου που περιβάλλουν την εστία.

Μετά την εγκατάσταση της εστίας, βεβαιωθείτε ότι

- Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι προσβάσιμο μέσω των ντουλαπιών ή των συρταριών.
- Υπάρχει επαρκής ροή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό της καμπίνας στη βάση της εστίας.
- Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από ένα συρτάρι ή ντουλάπι, έχει τοποθετηθεί φράγμα θερμικής προστασίας κάτω από τη βάση της εστίας.
- Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος από τον πελάτη.


Πριν από την τοποθέτηση των στηριγμάτων στερέωσης

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, λεία επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια που προεξέχουν από την εστία.

Ρύθμιση της θέσης του στηρίγματος

Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας βιδώνοντας 4 στηρίγματα στο κάτω μέρος της εστίας (βλ. εικόνα) αφού την τοποθετήσετε.

Ρυθμίστε τη θέση των στηριγμάτων για να ταιριάζει με το πάχος της εκάστοτε επιφάνειας εργασίας.

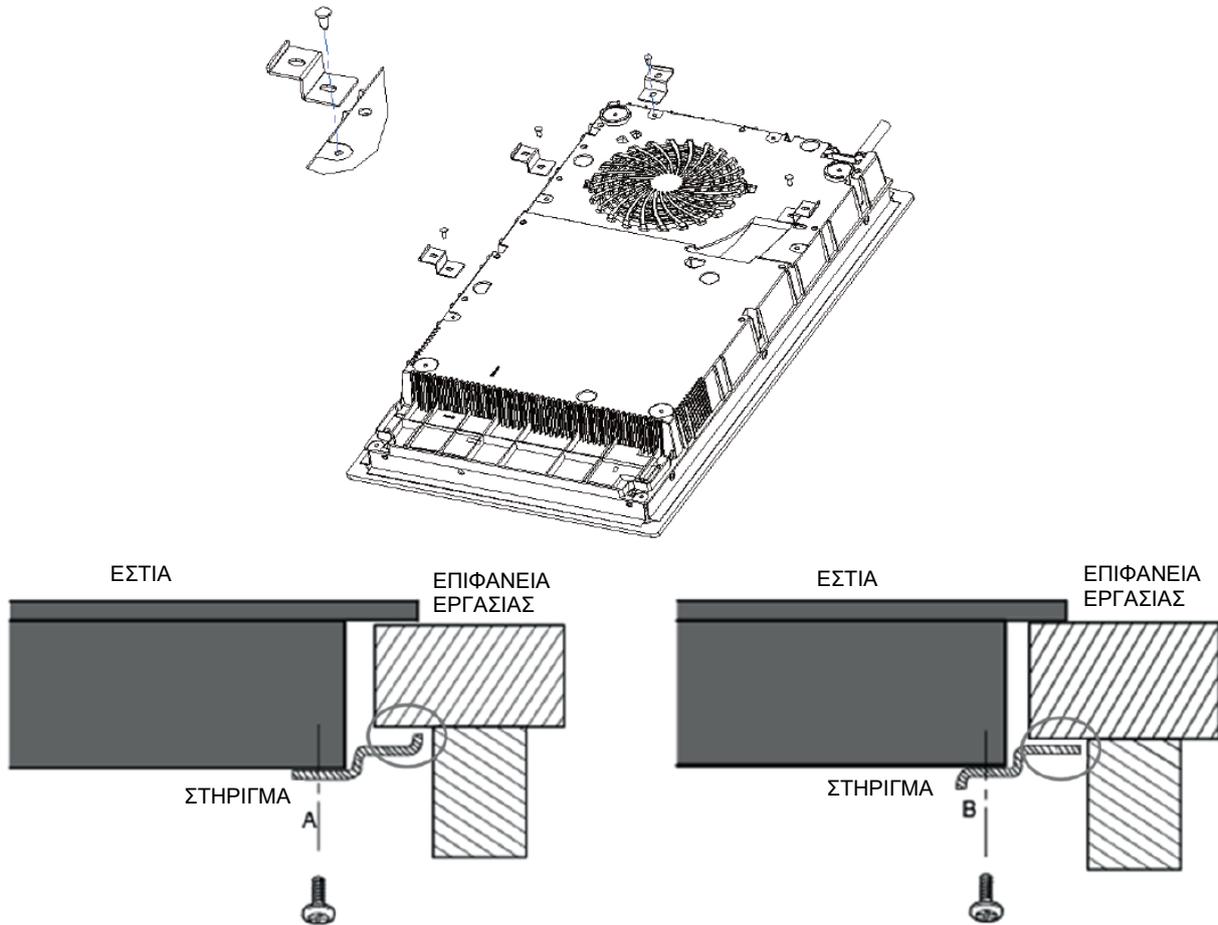

⚠ Σε κάθε περίπτωση, τα στηρίγματα δεν πρέπει να αγγίζουν τις εσωτερικές επιφάνειες της επιφάνειας εργασίας μετά την εγκατάσταση (βλ. εικόνα).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Διαθέτουμε επαγγελματίες για την εξυπηρέτησή σας. Μην κάνετε ποτέ αυτή την εργασία μόνοι σας.
2. Η εστία δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω από πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη, πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο ρούχων, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά είδη της εστίας.
3. Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκαθίσταται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη θερμική ακτινοβολία για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της.
4. Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θέρμανσης επάνω από την επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να αντέχουν τη θερμότητα.
5. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά, το στρώμα σάντουιτς και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

Σύνδεση της εστίας στην παροχή ρεύματος δικτύου

⚠ Αυτή η εστία πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Πριν από τη σύνδεση της εστίας στην παροχή ρεύματος δικτύου, βεβαιωθείτε ότι


1. Το σύστημα καλωδίωσης του σπιτιού είναι κατάλληλο για την ισχύ που αντλείται από την εστία.
2. Η τάση αντιστοιχεί στην τιμή που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
3. Τα τμήματα καλωδίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αντέχουν το φορτίο που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Για να συνδέσετε την εστία στην παροχή ρεύματος, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, μειωτήρες ή συσκευές διακλάδωσης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να αγγίζει θερμά μέρη και πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 75 °C σε κανένα σημείο.

⚠ Ελέγξτε με έναν ηλεκτρολόγο εάν το σύστημα καλωδίωσης του σπιτιού είναι κατάλληλο χωρίς να χρειάζονται αλλαγές. Οποιοσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο, ή σε έναν γενικό ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος. Η μέθοδος σύνδεσης εμφανίζεται παρακάτω.

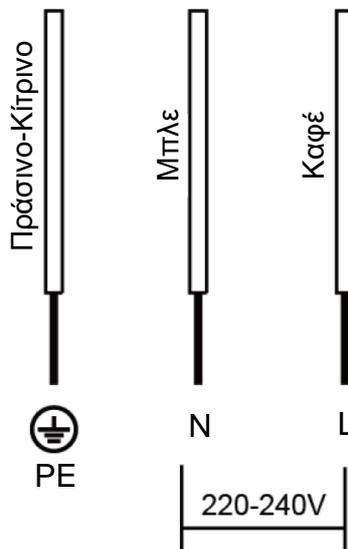


- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή πρόκειται να αντικατασταθεί, η εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης μετά την πώληση με ειδικά εργαλεία για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να εγκατασταθεί ένας γενικός ασφαλειοδιακόπτης με ελάχιστο διάκενο 3 mm μεταξύ των επαφών.
- Ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να κάμπτεται ή να συμπιέζεται.
- Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
- Το κίτρινο/πράσινο καλώδιο του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη γείωση τόσο των ακροδεκτών τροφοδοσίας όσο και των ακροδεκτών της συσκευής.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση μιας συσκευής που δεν είναι συνδεδεμένη με τη γείωση ή λόγω ελαττωματικής ηλεκτρικής συνέχειας της σύνδεσης με τη γείωση.
- Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα, πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.

⚠ Η κάτω επιφάνεια και το καλώδιο ρεύματος της εστίας δεν είναι προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χειριστήρια αφής


- Τα χειριστήρια ανταποκρίνονται στην αφή, οπότε δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση.
- Χρησιμοποιήστε τη ρώγα του δαχτύλου σας, όχι την άκρη του.
- Θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που γίνεται αντιληπτό ένα άγγιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντα καθαρά και στεγνά και ότι δεν υπάρχει αντικείμενο (π.χ. σκεύος ή πανί) που να τα καλύπτει. Ακόμη και μια λεπτή μεμβράνη νερού μπορεί να δυσχεράνει τη χρήση των χειριστηρίων.

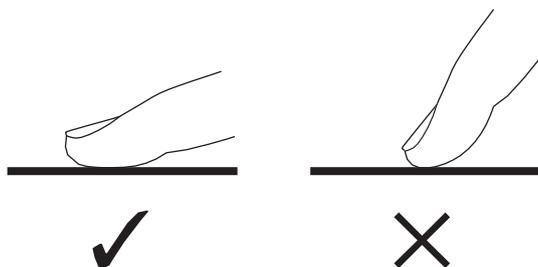


Επιλογή του κατάλληλου μαγειρικού σκεύους




- Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη με βάση κατάλληλη για επαγωγικό μαγείρεμα. Αναζητήστε το σύμβολο επαγωγής στη συσκευασία ή στο κάτω μέρος του σκεύους.
- Μπορείτε να ελέγξετε αν τα μαγειρικά σκεύη σας είναι κατάλληλα, πραγματοποιώντας μια δοκιμή με μαγνήτη. Μετακινήστε έναν μαγνήτη προς τη βάση του σκεύους. Εάν το έλξει, το σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγή.
- Εάν δεν έχετε μαγνήτη:
 1. Βάλτε λίγο νερό στο τηγάνι που θέλετε να ελέγξετε.
 2. Εάν δεν αναβόσβηνει η ένδειξη  στην οθόνη και το νερό ζεσταίνεται, το σκεύος είναι κατάλληλο.
- Τα μαγειρικά σκεύη που κατασκευάζονται από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα: καθαρό ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή χαλκό χωρίς μαγνητική βάση, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη, κεραμικά και πήλινα.
- Ορισμένα δοχεία και τηγάνια στην αγορά δεν είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα, επειδή μόνο ένα μέρος του πυθμένα τους είναι από σιδηρομαγνητικό υλικό ενώ τα άλλα μέρη είναι από άλλο υλικό. Αυτές οι περιοχές μπορεί να θερμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα ή με χαμηλότερη ισχύ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ο πυθμένας είναι κατασκευασμένος κυρίως από μη σιδηρομαγνητικά υλικά, η εστία ενδέχεται να μην αναγνωρίζει το σκεύος και επομένως να μην τίθεται σε λειτουργία η ζώνη μαγειρέματος.

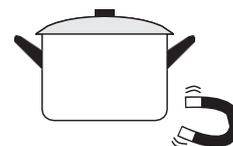


- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτές άκρες ή κυρτή βάση.

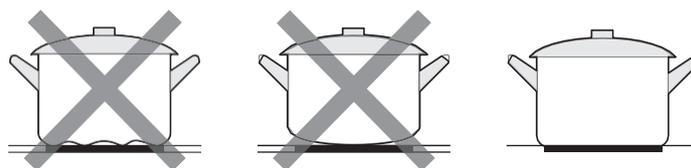

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους είναι λεία, ότι είναι επίπεδη πάνω στο γυαλί και έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Χρησιμοποιείτε τηγάνια των οποίων η διάμετρος είναι τόσο μεγάλη όσο το γραφικό της επιλεγμένης ζώνης. Η χρήση σκευών με λίγο μεγαλύτερο πλάτος έχει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερα σκευή, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Κεντράρετε πάντα το σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

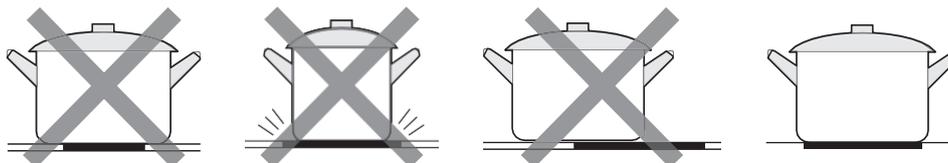

- Πρέπει πάντα να σηκώνετε τα σκεύη από την εστία και όχι να τα σύρετε γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν το γυαλί.

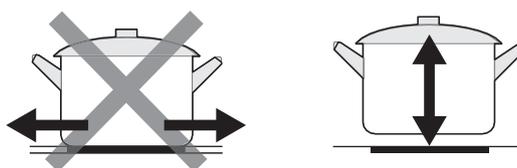


- Οι ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα στη διάμετρο του σκεύους μέχρι ένα όριο. Ωστόσο, ο πυθμένας αυτού του δοχείου πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο ανάλογα με την αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος. Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση της εστίας σας, τοποθετήστε το σκεύος στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.

Ζώνη μαγειρέματος	Διάμετρος βάσης των επαγωγικών μαγειρικών σκευών	
	Ελάχιστο (mm)	Ελάχιστο (mm)
180 mm	140	180
180 mm	140	180

1. Έναρξη μαγειρέματος

1. Αγγίξτε το χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. για ένα δευτερόλεπτο. Μετά την ενεργοποίηση, ο βομβητής ηχεί μία φορά και όλες οι ενδείξεις δείχνουν «-» ή «- -», υποδεικνύοντας ότι η επαγωγική εστία έχει εισέλθει στη λειτουργία αναμονής.

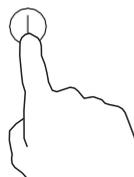


3. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής ζώνης θέρμανσης και η ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.




2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι ο πυθμένας του σκεύους και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι καθαρά και στεγνά.

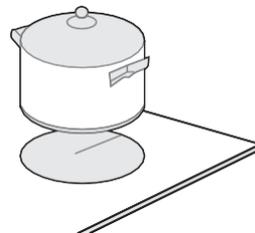

4. Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμοκρασίας αγγίζοντας το χειριστήριο «-» ή «+».

- Εάν δεν επιλέξετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας μέσα σε 1 λεπτό, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε ξανά από το βήμα 1.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμότητας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

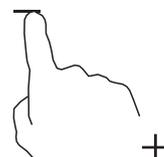

Εάν στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη  εναλλάξ με τη ρύθμιση θερμότητας

Αυτό σημαίνει κάποιο από τα εξής:


- Δεν έχετε τοποθετήσει σκεύος στη σωστή ζώνη μαγειρέματος.
- Το σκεύος που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα.
- Το σκεύος είναι πολύ μικρό ή δεν είναι σωστά κεντραρισμένο στη ζώνη μαγειρέματος.

Δεν υπάρχει θέρμανση εκτός αν υπάρχει κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.


Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό, εάν δεν τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος στην εστία.

2. Τέλος μαγειρέματος


1. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής της ζώνης θέρμανσης που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

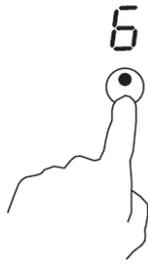

2. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος κάνοντας κύλιση προς τα κάτω μέχρι το «0» ή αγγίζοντας ταυτόχρονα μαζί τα χειριστήρια «-» και «+». Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «0».

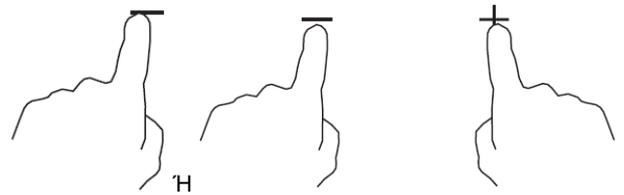

3. Απενεργοποιήστε ολόκληρη τη βάση εστιών αγγίζοντας το χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

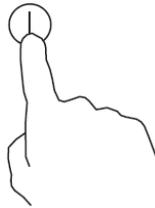

4. Προσοχή στις καυτές επιφάνειες
Η ένδειξη «H» δείχνει ποια ζώνη μαγειρέματος είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε. Θα εξαφανιστεί όταν η επιφάνεια έχει κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εάν θέλετε να ζεσάνετε και άλλα σκεύη, χρησιμοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος που είναι ακόμα ζεστή.




3. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

- Αυτή η περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία ζώνη ή ως δύο διαφορετικές ζώνες, ανάλογα με τις ανάγκες μαγειρέματος τη δεδομένη στιγμή.
- Η ευέλικτη περιοχή αποτελείται από δύο ανεξάρτητους επαγωγείς που μπορούν να ελεγχθούν χωριστά.


Ως μία μεγάλη ζώνη

1. Για να ενεργοποιήσετε την ευέλικτη περιοχή ως μία μεγάλη ζώνη, αγγίξτε το χειριστήριο ευέλικτης περιοχής.

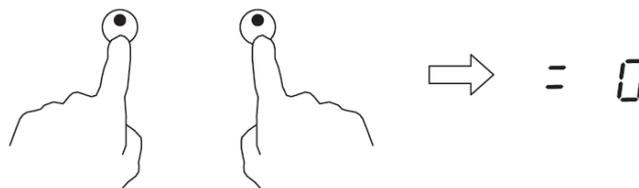

2. Οι προτεινόμενες χρήσεις για μία μεγάλη ζώνη είναι οι εξής:

Μαγειρικά σκεύη: Μαγειρικά σκεύη διαμέτρου 250 mm ή 280 mm (τα τετράγωνα ή οβάλ μαγειρικά σκεύη είναι αποδεκτά)

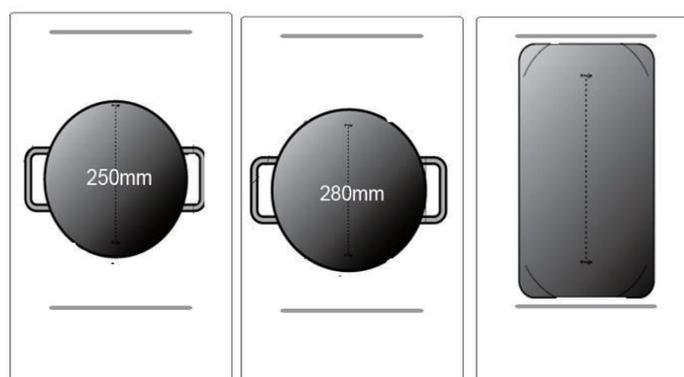


Δεν συνιστούμε άλλες χρήσεις εκτός από τις προαναφερθείσες τρεις, επειδή μπορεί να επηρεαστεί η θέρμανση της συσκευής


Ως δύο ανεξάρτητες ζώνες

Για να χρησιμοποιήσετε την ευέλικτη περιοχή ως δύο διαφορετικές ζώνες, έχετε δύο επιλογές θέρμανσης.

- (α) Τοποθετήστε ένα σκεύος στη δεξιά πλευρά προς τα πάνω ή στη δεξιά πλευρά προς τα κάτω της ευέλικτης ζώνης.

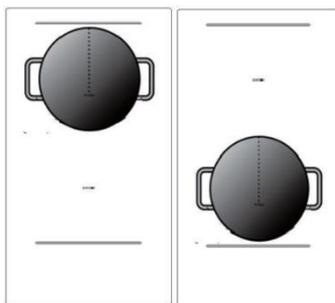

- (β) Τοποθετήστε δύο σκεύη και στις δύο πλευρές της ευέλικτης ζώνης.

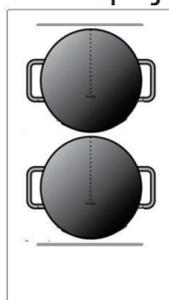

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι μεγαλύτερο από 14 cm.

4. Κλείδωμα των χειριστήριων

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση (για παράδειγμα, παιδιά που κατά λάθος θέτουν τις ζώνες μαγειρέματος σε λειτουργία).
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, όλα τα χειριστήρια εκτός από το χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. είναι απενεργοποιημένα.

Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια

Αγγίξτε το χειριστήριο κλειδώματος

Η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα δείξει «Lo».

Για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια

Πατήστε παρατεταμένα το χειριστήριο κλειδώματος για λίγο.



Όταν οι εστίες βρίσκονται σε λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, όλα τα χειριστήρια απενεργοποιούνται εκτός από το πλήκτρο ON/OFF ①. Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία με τον κύριο διακόπτη ON/OFF ① σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε τις εστίες την επόμενη φορά που θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε.

5. Χειριστήρια χρονοδιακόπτη


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για υπενθύμιση του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης δεν θα απενεργοποιήσει καμία εστία όταν φτάσει η ρυθμισμένη ώρα.
- Μπορείτε να τον ρυθμίσετε ως χρονόμετρο διακοπής για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες εστίες μαγειρέματος όταν φτάσει η ρυθμισμένη ώρα. Η μέγιστη διάρκεια του χρονοδιακόπτη είναι 99 λεπτά


Χρήση του χρονοδιακόπτη για υπενθύμιση

Αν δεν επιλέξετε ζώνη μαγειρέματος


1. Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπενθύμιση λεπτών όταν τουλάχιστον μία ζώνη είναι ενεργή.
2. Αγγίξτε τα χειριστήρια του χρονοδιακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία υπενθύμισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η ένδειξη «10» θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη.

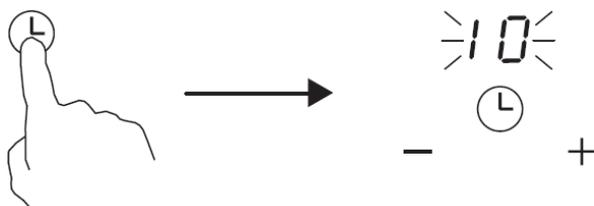

3. Ρυθμίστε την ώρα αγγίζοντας το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη
Υπόδειξη: Αγγίξτε το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη μία για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 1 λεπτό τη φορά.
Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 10 λεπτά.

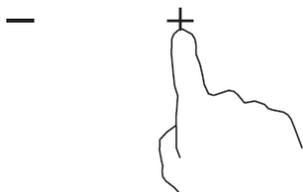

4. Αγγίζοντας το «-» και το «+» ταυτόχρονα, ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και εμφανίζεται η ένδειξη «00» στην οθόνη των λεπτών.

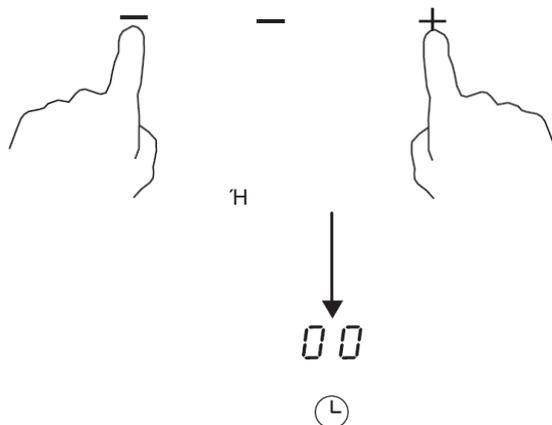

5. Όταν ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα αμέσως. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.
Εάν αγγίξετε το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη όταν αναβοσβήνει η ένδειξη του χρονοδιακόπτη, θα σταματήσει να αναβοσβήνει αμέσως.



6. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος ρύθμισης, θα ακουστεί ο βομβητής για 30 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η ένδειξη χρονοδιακόπτη «--».




Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για κλείσιμο μίας ή περισσότερων ζωνών μαγειρέματος

Ορισμός μίας ζώνης

1. Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής της ζώνης θέρμανσης για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.




2. Αγγίξτε τα χειριστήρια χρονοδιακόπτη και η ενδεικτική λυχνία υπενθύμισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η ένδειξη «10» θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη.

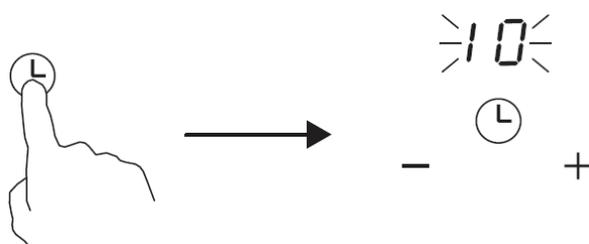

3. Ρυθμίστε την ώρα αγγίζοντας το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη.
Υπόδειξη: Αγγίξτε το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη μία φορά για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 1 λεπτό. Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη για να μειώσετε ή να αυξήσετε κατά 10 λεπτά.

4. Αγγίζοντας το «-» και το «+» ταυτόχρονα, ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και εμφανίζεται η ένδειξη «--» στην οθόνη των λεπτών.

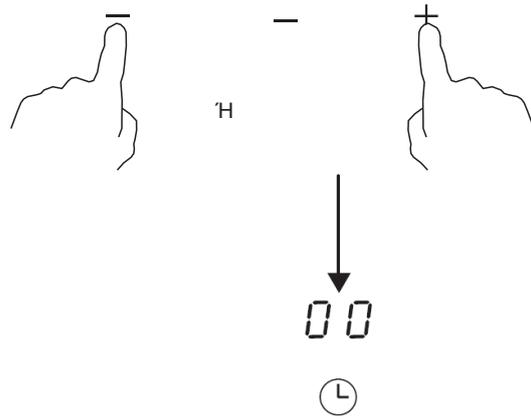


5. Όταν ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα αμέσως. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος και η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα. Εάν αγγίξετε το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη όταν αναβοσβήνει η ένδειξη του χρονοδιακόπτη, θα σταματήσει να αναβοσβήνει αμέσως.

6. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης μαγειρέματος, η αντίστοιχη εστία θα κλείσει αυτόματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κόκκινη κουκκίδα δίπλα στην ένδειξη στάθμης ισχύος θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η εστία έχει επιλεγεί.

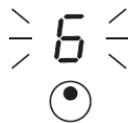

 Εάν είχαν ανάψει άλλες ζώνες μαγειρέματος προηγουμένως, θα συνεχίσουν να λειτουργούν.


6. Χρήση της λειτουργίας ενίσχυσης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ενίσχυσης

1. Αγγίξτε το χειριστήριο ζώνης θέρμανσης.



2. Αγγίξτε το χειριστήριο ενίσχυσης. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «p».

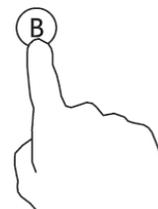


Ακύρωση της λειτουργίας ενίσχυσης

1. Αγγίξτε το χειριστήριο της ζώνης θέρμανσης για την οποία θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία ενίσχυσης.



2. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος αγγίζοντας το χειριστήριο ενίσχυσης. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «0».

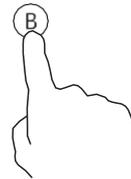

- Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε ζώνη μαγειρέματος.
- Η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει στην αρχική της ρύθμιση μετά από 5 λεπτά.
- Εάν η αρχική ρύθμιση θερμότητας ήταν 0, θα επιστρέψει στο 9 μετά από 5 λεπτά.

7. Λειτουργία παύσης

- Μπορείτε να διακόψετε τη θέρμανση αντί να απενεργοποιήσετε την εστία.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία παύσης, όλα τα χειριστήρια εκτός από το χειριστήριο ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. είναι απενεργοποιημένα.

Για μετάβαση στη λειτουργία παύσης

Αγγίξτε το πλήκτρο «παύσης».

Όλες οι ενδείξεις θα δείξουν «||».

Για έξοδο από τη λειτουργία παύσης

Αγγίξτε ξανά το πλήκτρο «παύσης».



Όταν οι εστίες βρίσκονται σε λειτουργία Παύση για παιδιά, όλα τα χειριστήρια απενεργοποιούνται εκτός από το πλήκτρο ON/OFF . Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία με τον κύριο διακόπτη ON/OFF  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η εστία θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 λεπτά εάν δεν εξέλθετε από τη λειτουργία παύσης.

8. Προεπιλεγμένοι χρόνοι λειτουργίας

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία προστασίας ασφαλείας για την επαγωγική εστία σας. Κλείνει αυτόματα την εστία αν ποτέ την ξεχάσετε αναμμένη. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι εργασίας για διάφορα επίπεδα ισχύος εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο ισχύος	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης λειτουργίας (ώρα)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Όταν αφαιρεθεί το σκεύος, η επαγωγική εστία μπορεί να σταματήσει αμέσως τη θέρμανση και η εστία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά.



Τα άτομα με βηματοδότη καρδιάς θα πρέπει να συμβουλευονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση αυτής της μονάδας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τι;	Πώς;	Σημαντικό!
Καθημερινό λέρωμα στο γυαλί (δαχτυλιές, σημάδια, λεκέδες από τρόφιμα ή μη ζαχαρούχοι λεκέδες στο γυαλί)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες. 2. Απλώστε ένα καθαριστικό εστιών, ενώ το γυαλί είναι ακόμα ζεστό (αλλά όχι καυτό!). 3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε με καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας. 4. Ενεργοποιήστε ξανά τις εστίες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η παροχή ρεύματος στην εστία είναι απενεργοποιημένη, δεν θα υπάρχει ένδειξη «καυτής επιφάνειας», αλλά οι εστίες μπορεί ακόμα να είναι καυτές! Να προσέχετε πολύ. • Τα συρματάκια βαρέος τύπου, ορισμένα συρματάκια από νάιλον και τα δραστικά/λειαντικά απορρυπαντικά μπορούν να γρατζουνίσουν το γυαλί. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα για να ελέγξετε αν το καθαριστικό ή το συρματάκι σας είναι κατάλληλα. • Μην αφήνετε ποτέ υπολείμματα καθαρισμού επάνω στις εστίες: το γυαλί μπορεί να λεκιάσει.
Υπολείμματα που έχουν ξεχειλίσει, λιώσει και καυτές διαρροές που περιέχουν ζάχαρη στο γυαλί.	<p>Αφαιρέστε τα αμέσως με σπάτουλα, πλατύ μαχαίρι ή ξύστρα λεπίδας ξυραφιού κατάλληλη για κεραμικές εστίες, αλλά προσέξτε τις καυτές εστίες.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες από τον διακόπτη τοίχου. 2. Κρατήστε τη λεπίδα ή το σκεύος σε γωνία 30° και ξύστε το λέρωμα σε μια δροσερή περιοχή της εστίας. 3. Καθαρίστε το λέρωμα ή χύνετε με ένα πανί πιάτων ή χαρτί κουζίνας. 4. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 για «Καθημερινό λέρωμα στο γυαλί» παραπάνω. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τους λεκέδες που αφήνουν τα λιωμένα φαγητά και τα φαγητά που περιέχουν ζάχαρη το συντομότερο δυνατό. Εάν αφεθούν να κρυσώσουν επάνω στο γυαλί, μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν ή ακόμα και να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια του γυαλιού. • Κίνδυνος κοψίματος: Όταν το κάλυμμα ασφαλείας έχει συμπτυχθεί, η λεπίδα σε μια ξύστρα είναι κοφτερή. Χρησιμοποιείτε τη με εξαιρετική προσοχή και φυλάσσετε την πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
Λερώματα στα πλήκτρα αφής	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τις εστίες. 2. Μουλιάστε τους λεκέδες 3. Σκουπίστε την περιοχή των χειριστηρίων αφής με ένα καθαρό υγρό σφουγγάρι ή ένα πανί. 4. Σκουπίστε την περιοχή εντελώς με μια χαρτοπετσέτα. 5. Ενεργοποιήστε ξανά τις εστίες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η εστία μπορεί να εκπέμψει έναν ήχο και να απενεργοποιηθεί και τα χειριστήρια αφής να μην λειτουργούν όταν υπάρχει υγρό επάνω τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει την περιοχή ελέγχου αφής πριν ενεργοποιήσετε ξανά την εστία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να υπάρξουν σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσει η κλήση στο κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Η εστία δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή την περιοχή σας. Εάν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα στοιχεία ελέγχου αφής δεν αποκρίνονται.	Τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα.	Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της της κεραμικής βάσης εστιών» για οδηγίες.
Τα χειριστήρια αφής είναι δύσκολο να λειτουργήσουν.	Μπορεί να υπάρχει μια μικρή μεμβράνη νερού πάνω από τα χειριστήρια ή χρησιμοποιείτε την άκρη του δαχτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.	Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ελέγχου αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε τη ρώγα του δαχτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.
Το γυαλί είναι γδαρμένο.	Μαγειρικά σκεύη με τραχιές ακμές. Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα, λειαντικά συρματάκια ή προϊόντα καθαρισμού.	Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επίπεδες και ομαλές βάσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή του κατάλληλου μαγειρικού σκεύους». Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός».
Ορισμένα σκεύη κάνουν κροταλισμάτα ή θορύβους κλικ.	Αυτό μπορεί να προκαλείται από το υλικό των μαγειρικών σκευών (στρώματα διαφορετικών μετάλλων που δονούνται διαφορετικά).	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα μαγειρικά σκεύη και δεν υποδεικνύει βλάβη.
Η επαγωγική εστία παράγει χαμηλό θόρυβο βούισματος σε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύος.	Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία του επαγωγικού μαγειρέματος.	Αυτό είναι φυσιολογικό, ωστόσο ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί εντελώς όταν μειώσετε τη ρύθμιση θέρμανσης.
Θόρυβος ανεμιστήρα που προέρχεται από την επαγωγική εστία.	Ένας ανεμιστήρας ψύξης ενσωματωμένος στην επαγωγική εστία σας έχει αρχίσει να λειτουργεί για να αποτρέψει την υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών συστημάτων. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αφού απενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία.	Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Μην απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος στην επαγωγική εστία στον τοίχο ενώ ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
Τα σκεύη δεν θερμαίνονται και δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.	Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ανιχνεύσει το σκεύος, επειδή δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα. Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ανιχνεύσει το σκεύος, επειδή είναι πολύ μικρό για τη ζώνη μαγειρέματος ή δεν είναι σωστά κεντραρισμένο σε αυτή.	Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή του κατάλληλου μαγειρικού σκεύους». Κεντράρετε το σκεύος και βεβαιωθείτε ότι η βάση του ταιριάζει με το μέγεθος της εστίας.
Η επαγωγική εστία ή μια ζώνη μαγειρέματος έχει απενεργοποιηθεί απροσδόκητα, ακούγεται ένας ήχος και εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (συνήθως εναλλάσσεται με ένα ή δύο ψηφία στην οθόνη του χρονοδιακόπτη μαγειρέματος).	Τεχνική βλάβη.	Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος, απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία από τον διακόπτη στον τοίχο και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Ενδείξεις βλάβης και επιθεώρηση

Η επαγωγική εστία είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Με αυτόν τον έλεγχο, ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία πολλών εξαρτημάτων χωρίς αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση της εστίας από την επιφάνεια εργασίας.

1. Δείτε παρακάτω τους κωδικούς βλάβης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσης και τη λύση για αυτούς.

Κωδικός βλάβης	Πρόβλημα	Λύση
	Δεν υπάρχει αυτόματη ανάκτηση	
E1	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας - ανοικτό κύκλωμα.	Ελέγξτε τη σύνδεση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας της κεραμικής πλάκας.
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας - βραχυκύκλωμα.	
E7	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας	
C1	Υψηλή θερμοκρασία του αισθητήρα κεραμικής πλάκας.	Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία της κεραμικής πλάκας στο φυσιολογικό. Πατήστε το κουμπί «ENERG./ΑΠENERG.» για να επανεκκινήσετε τη μονάδα.
E3	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT - ανοικτό κύκλωμα	Αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.
E4	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT - βραχυκύκλωμα	
C2	Υψηλή θερμοκρασία IGBT.	Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία του IGBT στο φυσιολογικό. Πατήστε το κουμπί «ENERG./ΑΠENERG.» για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί ομαλά, διαφορετικά αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.
EL	Η τάση του ρεύματος είναι κάτω από την ονομαστική τάση.	Ελέγξτε εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι κανονική. Η τροφοδοσία μετά την παροχή ρεύματος είναι κανονική.
EH	Η τάση παροχής υπερβαίνει την ονομαστική τάση.	
EU	Σφάλμα επικοινωνίας.	Τοποθετήστε ξανά τον σύνδεσμο μεταξύ της πλακέτας οθόνης και της πλακέτας ισχύος. Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας ή την πλακέτα οθόνης.

2. Συγκεκριμένο πρόβλημα και λύση

Αποτυχία	Πρόβλημα	Λύση Α	Λύση Β
Η οθόνη LED δεν ανάβει όταν συνδέσετε τη μονάδα στην πρίζα.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.	Ελέγξτε για να δείτε αν το φις είναι καλά στερεωμένο στην πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί.	
	Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση της βοηθητικής πλακέτας ισχύος με την πλακέτα οθόνης.	Ελέγξτε τη σύνδεση.	
	Η βοηθητική πλακέτα ισχύος έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε τη βοηθητική πλακέτα ισχύος.	
	Η πλακέτα οθόνης έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.	
Ορισμένα κουμπιά δεν λειτουργούν ή η οθόνη LED δεν λειτουργεί σωστά.	Η πλακέτα οθόνης έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.	
Η ένδειξη λειτουργίας μαγειρέματος ανάβει, αλλά η θέρμανση δεν ξεκινά.	Υψηλή θερμοκρασία της εστίας.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Η εισαγωγή αέρα ή ο αεραγωγός μπορεί να έχει φράξει.	
	Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ανεμιστήρα.	Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί ομαλά. Αν όχι, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.	
	Η πλακέτα ισχύος έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.	
Η θέρμανση σταματά ξαφνικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη « <u>u</u> ».	Ο τύπος του σκεύους είναι λάθος.	Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο σκεύος (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών).	Το κύκλωμα ανάχνευσης σκεύους έχει ζημιά, αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.
	Η διάμετρος του σκεύους είναι πολύ μικρή.		
	Η εστία έχει υπερθερμανθεί.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία στο φυσιολογικό. Πατήστε το κουμπί «ENERG./ΑΠENERG.» για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.	
Οι ζώνες θέρμανσης της ίδιας πλευράς (όπως η πρώτη και η δεύτερη ζώνη) θα εμφανίζουν την ένδειξη « <u>u</u> ».	Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση της πλακέτας ισχύος με την πλακέτα οθόνης.	Ελέγξτε τη σύνδεση.	
	Το τμήμα επικοινωνίας της πλακέτας οθόνης έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.	
	Ο κύριος πίνακας έχει ζημιά.	Αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.	
Το μοτέρ του ανεμιστήρα κάνει αφύσικο θόρυβο.	Το μοτέρ του ανεμιστήρα έχει υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.	

Τα παραπάνω είναι οι πιο συνηθισμένες αστοχίες.

Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα μόνοι σας για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους και ζημιές στην επαγωγική εστία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία ErP 09/125/ΕΕ

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση

www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε

17ης Νοεμβρίου 87Α,
55535. Πυλαία, Ελλάδα
Τηλ. 2316 006600
www.morris.gr