



MORRIS

T72413ETN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -----	02
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -----	06
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -----	07
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -----	13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -----	17
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ -----	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -----	21

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Επεξήγηση όρων/συμβόλων

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να βλάψει σοβαρά εσάς και άλλα άτομα.

Οι οδηγίες σας ενημερώνουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για τον ψυγείο-καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι.

Εργαζόμεστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των συσκευών μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική ασφάλεια

> Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. > Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

> Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περιβλήμα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

> Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).

> Για τη αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

> Το ψυγείο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος.

> Για τις συσκευές διαπέδου: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθημερινή χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τη συσκευή. Πιάστε σταθερά το φιν και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- > Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τον καταψύκτη χωρίς να συνδέετε άλλες συσκευές σε αυτή την πρίζα.
- > Το φιν ρεύματος πρέπει να έρθει σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με μια αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.
- > Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > Τα διάκενα ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του ψυγείου είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν αντικείμενα.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στον θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.

> Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στο ψυγείο ή να ανέβουν επάνω σε αυτό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.

> Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.

> Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

> Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.

> Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.

> Μην αποθηκεύετε μύρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστα δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστα δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

> Συνδέστε μόνο στην παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για παγάκια) (*)

> Για να αποφευχθεί η είσοδος παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ισχύει για προϊόντα με κλειδαριές).(*)

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πρότυπο ΕΕ:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και καταναούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

– Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.

– Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

– Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες. **(Σημείωση 1)(*)**

– Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

– Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια. **(Σημείωση 2)(*)**

– Οι θάλαμοι 1, 2 και 3 αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. **(Σημείωση 3)(*)**

– Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι

κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. **(Σημείωση 4)(*)**

– Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

Σημειώσεις 1, 2, 3, 4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



Σύμβολο «4 αστέρων»: Καταψύκτης στους -18°C ή πιο κρύος με ταχεία κατάψυξη για ορισμένη ποσότητα



Σύμβολο «3 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -18°C ή πιο κρύος



Σύμβολο «2 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -12°C ή πιο κρύος



Σύμβολο «1 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης με θερμοκρασία στόχο και συνθήκες αποθήκευσης στους -6°C .



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή γενικό διακόπτη με τη λειτουργία AFCI/GFCI, καθώς μπορεί να προκληθεί άσκοπη διακοπή λειτουργίας.

1. Αυτή η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Εάν η διακοπή λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνεχώς, συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας ή του γενικού διακόπτη με άλλο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

> Βγάλτε τις πόρτες.

> Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.

Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού..

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:


- Οδηγία EMC: 14/30/E
- Οδηγία LVD: 14/35/E
- Οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 09/125/E
- Οδηγίες RoHS: 11/65/EE & (EE) 15/86
- Οδηγία σήμανσης CE 93/68/EE



Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονόματα των εξαρτημάτων

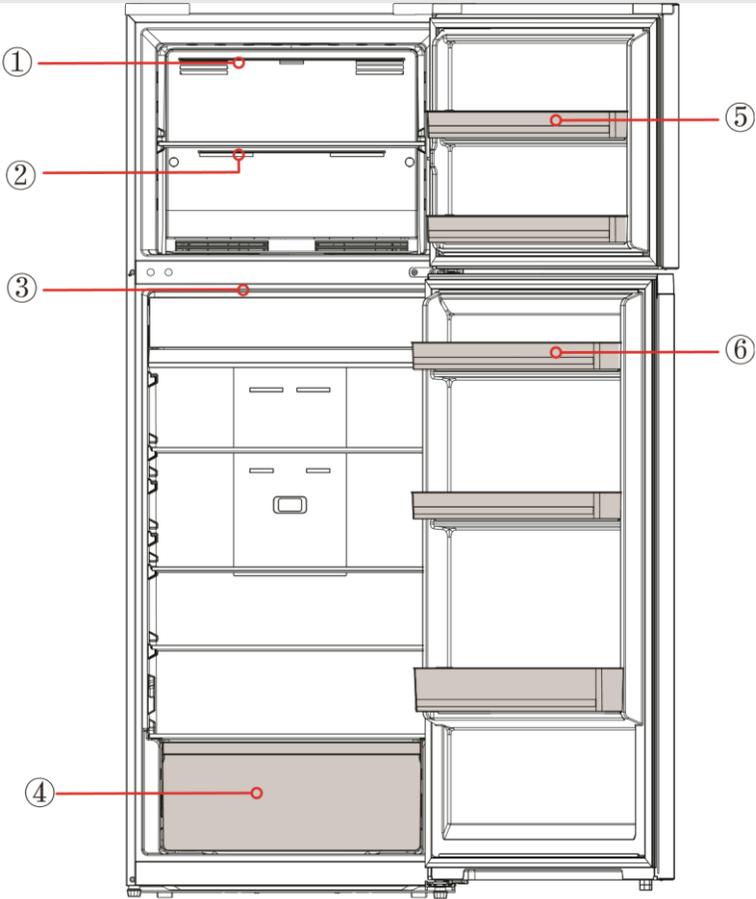

1 Λυχνία LED

2 Ράφι

3 Θήκη κατάψυξης

4 Θήκη φρούτων και λαχανικών

5 Θήκη πόρτας κατάψυξης

6 Θήκη πόρτας ψυγείου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγίες εγκατάστασης



Για συσκευές ψύξης με κλιματική κλάση

- Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή θερμοκρασιών που καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
- Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.
- Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα του προϊόντος.

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+ 10 έως + 32	+ 10 έως + 32
Εύκρατη	N	+ 16 έως + 32	+ 16 έως + 32
Υποτροπική	ST	+ 16 έως + 38	+ 18 έως + 38
Τροπική	T	+ 16 έως + 43	+ 18 έως + 43

Διαστάσεις και αποστάσεις


- Η πολύ μικρή απόσταση από τα παρακείμενα αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ικανότητας κατάψυξης και αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Και οι δύο πλευρές του ψυγείου πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 χλστ. από τον τοίχο και η πίσω πλευρά του ψυγείου να απέχει τουλάχιστον 75 χλστ. από τον τοίχο.

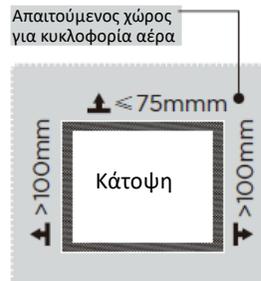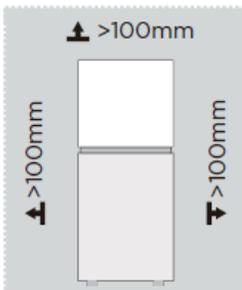

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

Διάγραμμα απαιτήσεων χώρου (με ανοιχτή και με κλειστή πόρτα)

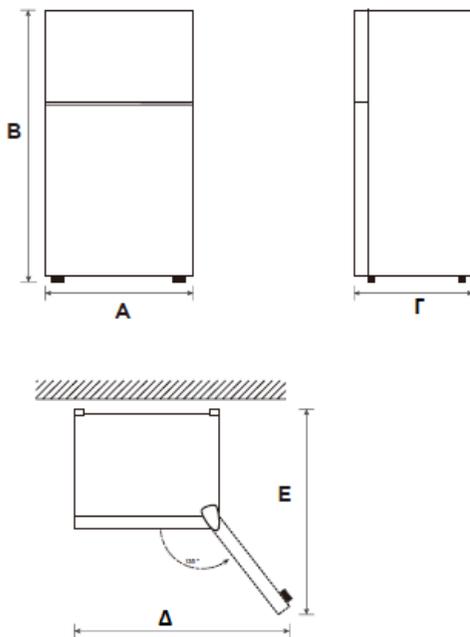

Πλάτος	Συνολικό ύψος	Βάθος	Πλάτος ανοίγματος πόρτας 135°	Βάθος ανοίγματος πόρτας 135°
A	B	Γ	Δ	Ε
700	1723	670	1085	1252

Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε χλστ.

Αντιστροφή πορτών

Με βάση τη θέση όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, μπορείτε να είναι πιο βολικό να αντιστρέψετε τη θέση της πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές, συνιστούμε να σας βοηθήσει κάποιος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστροφής της πόρτας.

Προετοιμασία για αντιστροφή της θέσης των πορτών

Θα χρειαστείτε: Ένα τυπικό κατσαβίδι, ένα σταυροκατσάβιδο και το κλειδί Άλεν που περιλαμβάνεται.

- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας είναι αποσυνδεδεμένο και άδειο.
- Καλό είναι να υπάρχει κάποιο άτομο για να σας βοηθήσει στη διαδικασία.
- Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρείτε για να τα επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα.

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο κιτ μεντεσέ:



Αυτο-κλειδίωμα
αριστερής πόρτας



Πλαστικό κάλυμμα



Επάνω αριστερός μεντεσέ



Κάλυμμα επάνω
αριστερού μεντεσέ

Εξαρτήματα που είναι ήδη τοποθετημένα στην πόρτα (συσκευασία αποστολής):



Στοπ



Εξάρτημα οριοθέτησης



Τάπα οπής (4)



Κάλυμμα οπής



Επάνω μεντεσές



Επάνω αριστ. μεντεσές



Μεσαίος μεντεσές



Κάτω μεντεσές




Ρυθμιζόμενο πόδι




Πλαστικό στήριγμα


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ και τις βίδες στην επάνω δεξιά πλευρά του περιβλήματος, καθώς και τον επάνω μεντεσέ και το κάλυμμα της οπής στην αριστερή πλευρά.

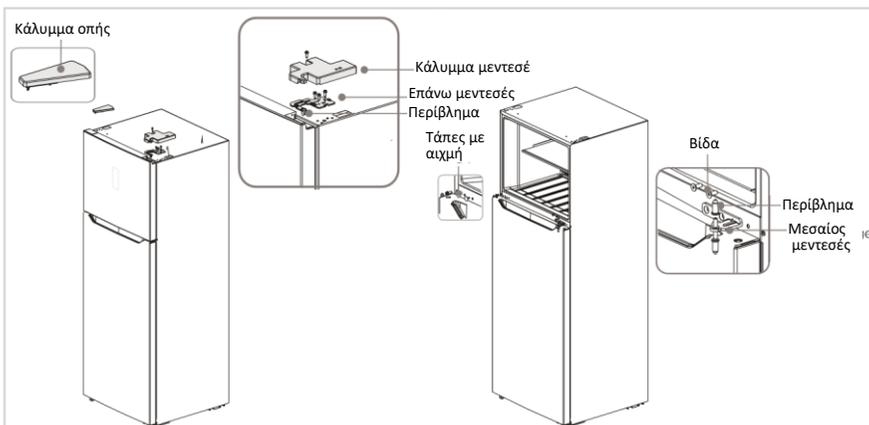


- Ξεβιδώστε τη βίδα του μεντεσέ, αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ και το επάνω περίβλημα του πείρου, αφαιρέστε τα δύο καλύμματα οπών μεντεσέ (τάπες με μύτη) από τον μεσαίο μεντεσέ και βγάλτε το σώμα της πόρτας του θαλάμου του ψυγείου ανασηκώνοντας προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τον πείρο και το περίβλημα του πείρου του μεντεσέ στην αριστερή οπή του κάτω μεντεσέ και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή γωνία του ψυγείου. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το πόδι Α σύμφωνα με τη θέση που φαίνεται στην εικόνα και, τέλος, τοποθετήστε το πόδι ρύθμισης Β στη δεξιά κάτω γωνία του ψυγείου.

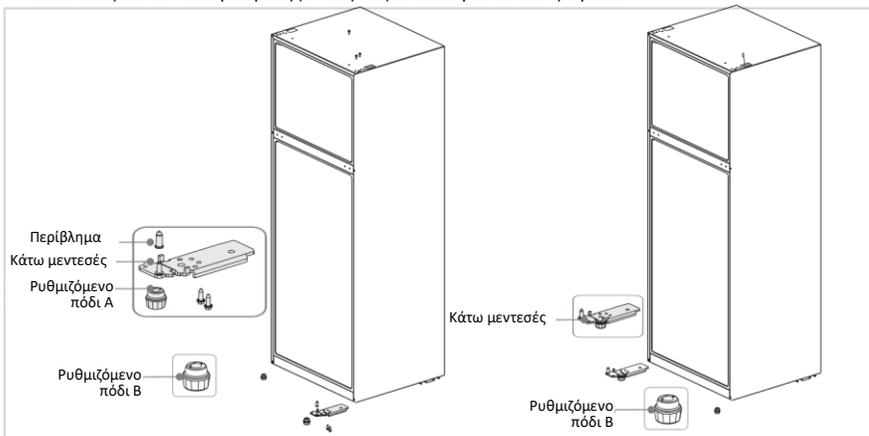

- Αποσυναρμολογήστε το στοπ πόρτας του σώματος των δύο πορτών, τον κάτω μεντεσέ, το πόδι ρύθμισης αρθρώσεων και τις βίδες αυτοκλειδώματος της δεξιάς πόρτας και, στη συνέχεια, πάρτε τον μηχανισμό αυτοκλειδώματος από την τσάντα παρελκομένων και τοποθετήστε τον στην αριστερή γωνία του σώματος της πόρτας μαζί με το στοπ της πόρτας. Τέλος, αφαιρέστε την τάπα οπής και το περίβλημα πείρου της πόρτας του θαλάμου συντήρησης και προσαρμόστε τις θέσεις τους, και κατόπιν τοποθετήστε τα στο σώμα της πόρτας. Αφαιρέστε το δεξιά διακοσμητικό κάλυμμα από την πόρτα του θαλάμου συντήρησης, πάρτε το αριστερό διακοσμητικό κάλυμμα από την τσάντα παρελκομένων και τοποθετήστε το.

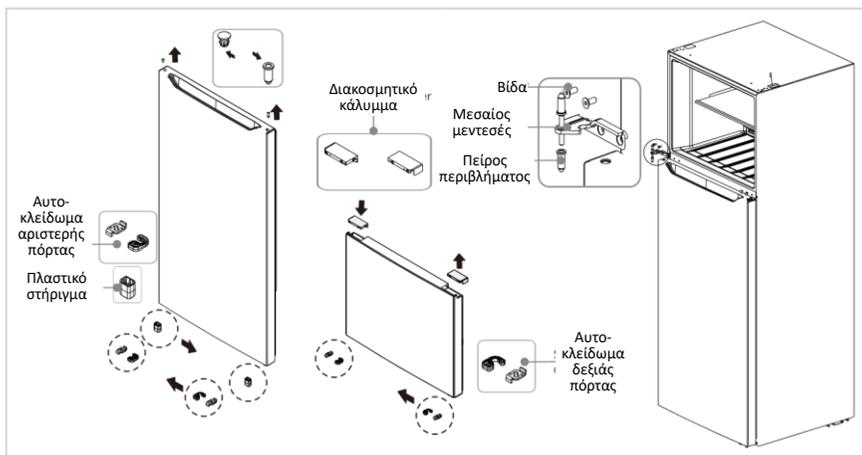

6. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου στον κάτω μεντεσέ, τον μεσαίο μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του ψυγείου και σφίξτε τις βίδες και στερεώστε καλά το περίβλημα του πείρου. Τοποθετήστε τον πείρο στη μεσαία οπή στην άλλη πλευρά.
7. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης στον μεσαίο μεντεσέ, πάρτε τον αριστερό επάνω μεντεσέ και το κάλυμμα του αριστερού επάνω μεντεσέ από την τσάντα παρελκομένων, τοποθετήστε τον αριστερό μεντεσέ και σφίξτε τις βίδες, τοποθετήστε το κάλυμμα του αριστερού επάνω μεντεσέ και σφίξτε τη βίδα, τοποθετήστε τον δεξιό αισθητήρα στο αρχικό αριστερό κάλυμμα οπής και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα οπής στο δεξί μέρος του περιβλήματος.
8. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

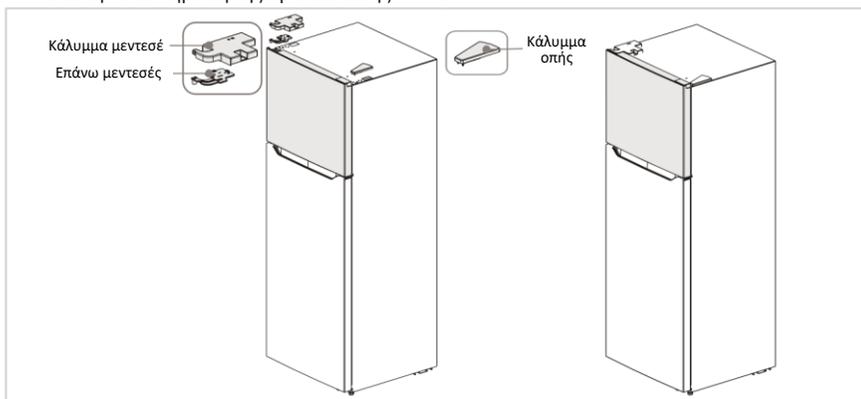

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

Πόδια οριζοντίωσης

Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως επίπεδη.

Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τις βίδες οριζοντίωσης για να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο.

Το μπροστινό μέρος πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το πίσω για εύκολο κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες οριζοντίωσης μπορούν να περιστραφούν εύκολα εάν γείρετε λίγο τη συσκευή.

Περιστρέψτε τις βίδες οριζοντίωσης αριστερόστροφα  για ανύψωση της συσκευής, δεξιόστροφα  για χαμήλωμα.

Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού

- Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.
- Αυτό το προϊόν περιέχει δύο πηγές φωτός με τάξη ενεργειακής απόδοσης (F).

Σύνδεση της συσκευής

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε το φις στην πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Αφού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, περιμένετε 2 ή 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο. Εάν προσθέσετε τρόφιμα πριν κρυώσει εντελώς η συσκευή, τα τρόφιμα μπορεί να χαλάσουν.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στη βάση, στις πλευρές και στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην καλύπτετε ποτέ τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Τηρείτε επίσης τα διαστήματα στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».
- Η διάταξη των συρταριών, των ραφιών και των ράφι που φαίνεται στις εικόνες, παρέχει την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και θα πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Όλα τα συρτάρια και τα ράφια πρέπει να παραμείνουν στη συσκευή για να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή και να εξοικονομούν ενέργεια.
- Για να αποκτήσετε μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για κατεψυγμένα προϊόντα μεγάλου μεγέθους), μπορείτε να αφαιρέσετε τα μεσαία συρτάρια. Τα πάνω και κάτω συρτάρια και ράφια θα πρέπει να αφαιρεθούν τελευταία εάν είναι απαραίτητο.
- Ένας ομοιόμορφα γεμισμένος θάλαμος ψυγείου/καταψύκτη συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας. Επομένως, αποφεύγετε να αφήνετε άδεια ή μισοάδεια διαμερίσματα.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στον ψυγείο/καταψύκτη. Τα τρόφιμα που έχουν ήδη κρυώσει αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.
- Αφήνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ξεπαγώνουν στη συντήρηση. Η ψυχρότητα των κατεψυγμένων τροφίμων μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στον χώρο του ψυγείου και έτσι αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ψύξης. Το σύντομο άνοιγμα και το σωστό κλείσιμο της πόρτας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Τα λάστιχα της πόρτας της συσκευής σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά και η κατανάλωση ενέργειας να μην αυξάνεται άσκοπα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίνακας ελέγχου

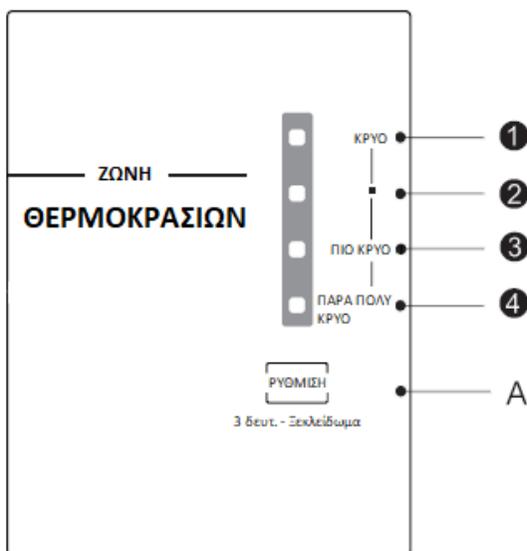

	Ένδειξη		Κουμπί
1	Ρύθμιση 1 (ΚΡΥΟ)	A	Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης
2	Ρύθμιση 2 (ΜΕΣΑΙΑ)		
3	Ρύθμιση 3 (ΠΙΟ ΚΡΥΟ)		
4	Ρύθμιση 4 (ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ)		

Οθόνη


Όταν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο για πρώτη φορά, η οθόνη ανάβει πλήρως για 3 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια το ψυγείο λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση 3. Σε περίπτωση βλάβης, η αντίστοιχη λυχνία LED αναβοσβήνει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βλάβες, εμφανίζεται τη ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου.

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας Α μία φορά, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, το ψυγείο θα λειτουργεί σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή μετά από 15 δευτ.

Η σειρά με την οποία γίνεται η αλλαγή είναι:



Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα

Όταν ο πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα για το ξεκλειδωμα του πίνακα. Όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήσουν για 2 δευτερόλεπτα όταν ο πίνακας ξεκλειδωθεί. Όταν ο πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται σε κατάσταση ξεκλειδώματος, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια στον πίνακα ελέγχου εντός 15 δευτερολέπτων, ο πίνακας ελέγχου θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση κλειδώματος.

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας


- Εάν η πόρτα δεν κλείσει σε δύο λεπτά, ο βομβητής θα ηχήσει μέχρι να κλείσει η πόρτα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να διακοψετε τον συναγερμό βομβητή.

Ένδειξη βλάβης

- Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν τις αντίστοιχες βλάβες του ψυγείου. Αν και το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να παρέχει ψύξη με τα ακόλουθα σφάλματα, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης, ώστε να εξασφαλιστεί η βελτιστοποιημένη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικός βλάβης	Περιγραφή βλάβης
Ένδειξη ρύθμισης 4 και ρύθμισης 3	Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης
Ένδειξη ρύθμισης 4 και ρύθμισης 2	Αισθητήρας θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
Ένδειξη ρύθμισης 4 και ρύθμισης 1	Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Συρόμενο ρυθμιστικό θερμοκρασίας

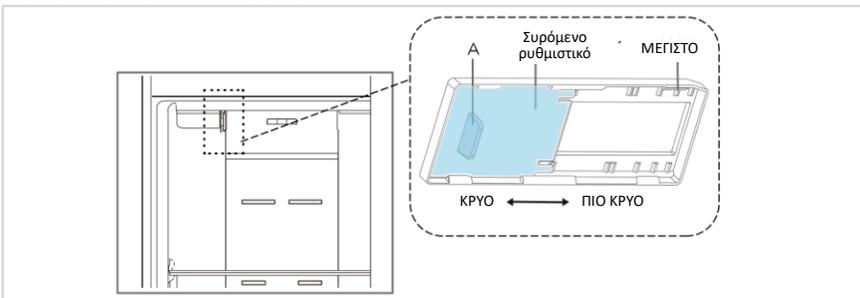

- Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί αλλάζοντας τη θέση του συρόμενου ρυθμιστικού. Η αρχική θέση του συρόμενου ρυθμιστικού είναι στη θέση Α. Εάν απαιτείται χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατάψυξης, μπορείτε να ρυθμίσετε το συρόμενο ρυθμιστικό από τη θέση Α προς την αριστερή πλευρά.
- Για καλύτερη χρήση του ψυγείου, συνιστάται να αφήνετε το ρυθμιστικό στην αρχική θέση.

Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων

Θάλαμος κατάψυξης

- Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την αποθήκευση τροφίμων που έχουν καταψυχθεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή πάγου.
- Χρησιμοποιείτε τα ράφια στην πόρτα του θαλάμου κατάψυξης μόνο για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και όχι για την αποθήκευση ζεστών τροφίμων που προορίζονται για κατάψυξη.
- Μην τοποθετείτε φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να ξεπαγώσουν.
- Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα (όπως κρέας ή ψάρια), κόψτε τα σε κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων: Οι οδηγίες αναφέρονται συνήθως πάνω στις συσκευασίες και πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στη συσκευασία, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλες συσκευασίες για να διατηρείται η ποιότητα και πρέπει να επανατοποθετούνται στον θάλαμο κατάψυξης το συντομότερο δυνατό.
- Εάν μια συσκευασία κατεψυγμένων τροφίμων παρουσιάζει υγρασία ή ανώμαλη διόγκωση, είναι πιθανό ότι αποθηκεύτηκε σε λάθος θερμοκρασία και το περιεχόμενο έχει χαλάσει.
- Η περίοδος αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτάται από τη θερμοκρασία δωματίου, τη ρύθμιση του θερμοστάτη, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης, τον τύπο των τροφίμων και τον χρόνο μεταφοράς του προϊόντος από το κατάστημα στο νοικοκυριό. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και να μην υπερβαίνετε ποτέ τον μέγιστο χρόνο αποθήκευσης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Θάλαμος συντήρησης

- Για να μειώσετε την υγρασία και την επακόλουθη συσσώρευση πάγου, μην τοποθετείτε ποτέ υγρό στο ψυγείο σε μη σφραγισμένα δοχεία. Υπάρχει τάση συσσώρευσης πάγου στα πιο κρύα μέρη του εξατμιστήρα. Η αποθήκευση ακάλυπτων υγρών έχει ως αποτέλεσμα την συχνότερη ανάγκη απόψυξης.
- Μη βάζετε ποτέ ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. Αυτά θα πρέπει πρώτα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο.
- Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να αγγίζουν το πίσω τοίχωμα του ψυγείου, επειδή θα μπορούσαν να παγώσουν και να κολλήσουν πάνω στο τοίχωμα. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.
- Το κρέας και τα καθαρισμένα ψάρια (συσκευασμένα σε συσκευασία ή πλαστική σακούλα) μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο συντήρησης, για να χρησιμοποιηθούν σε 1–2 ημέρες.
- Τα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν στο μέρος που προορίζεται για φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε θαλάμου εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι παραπάνω βέλτιστες θερμοκρασίες βασίζονται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος των 25 °C.

Σειρά	Τύπος θαλάμου	Θερμοκρασία [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Συντήρηση	$+2 \leq x \leq +8$	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	 Κατάψυξη τεσσάρων αστεριών	$x \leq -18$	Με την ικανότητα κατάψυξης και τη γρήγορη ταχύτητα κατάψυξης που διαθέτει, μπορεί γρήγορα να καταψύξει και να αποθηκεύσει τα τρόφιμα. Κατάλληλη για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος. Συνιστάται για 3 έως 6 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία.
3	 Κατάψυξη τριών αστεριών	$x \leq -18$	Με δυνατότητα κατάψυξης. Κατάλληλη για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και κρεατικά. Συνιστάται όχι περισσότερο από 3 μήνες.
4	 Κατάψυξη δύο αστεριών	$x \leq -12$	Κατάλληλη μόνο για μεσοπρόθεσμη αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, π.χ. παγωτό. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 μήνα.
5	 Κατάψυξη ενός αστεριού	$x \leq -6$	Κατάλληλη μόνο για ψύξη και βραχυπρόθεσμη αποθήκευση μικρών ποσοτήτων ήδη κατεψυγμένων τροφίμων. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 εβδομάδα.
6	0 αστέρι	$-6 \leq x \leq 0$	Φρέσκο χοιρινό, βόειο κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα κ.λπ. (Συνιστάται να καταναλώνονται μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι αργότερα από 3 ημέρες). Μερικώς συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (μη καταψύξιμα τρόφιμα).
7	Ψύξη	$-2 \leq x \leq +3$	Φρέσκο κατεψυγμένο χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο, υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού κ.λπ. (7 ημέρες κάτω των 0 °C και άνω των 0 °C συνιστάται για κατανάλωση μέσα στην ίδια ημέρα, κατά προτίμηση όχι αργότερα από 2 ημέρες). Θαλασσινά λιγότερο από 0 °C για 15 ημέρες, δεν συνιστάται αποθήκευση σε πάνω από 0 °C.
8	Φρέσκα τρόφιμα	$0 \leq x \leq +4$	Φρέσκο χοιρινό, βοδινό, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρεμένο φαγητό κ.λπ. (Καλό είναι να καταναλώνονται μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	$+5 \leq x \leq +20$	Κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του. Αποθηκεύετε τα διαφορετικά τρόφιμα στον κατάλληλο θάλαμο και σύμφωνα με τη θερμοκρασία αποθήκευσης-στόχο αυτού που αγοράσατε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απόψυξη

- Το ψυγείο λειτουργεί με βάση την αρχή της αερόψυξης και έτσι διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που σχηματίζεται λόγω αλλαγής εποχής ή θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί με το χέρι, αφού αποσυνδεθεί η συσκευή από την παροχή ρεύματος, ή με σκούπισμα με στεγνή πετσέτα.

Διακοπή χρήσης

Διακοπή ρεύματος:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειώνονται και να μην τοποθετούνται άλλα φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

Μη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και μετά να καθαριστεί. Στη συνέχεια, οι πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές για να αποφευχθεί η οσμή.

Μετακίνηση:


Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από μέσα, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια του θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία, και σφίξτε τα πόδια οριζοντίωσης. Μετά, κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται. Η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνιστάται να μειωθεί η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας.


Καθάρισμα της θήκης πόρτας

- Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε τη θήκη και να την σπρώξετε προς τα πάνω, οπότε μπορείτε να την αφαιρέσετε.
- Αφού πλύνετε τη θήκη που έχει αφαιρεθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος τοποθετώντας την ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

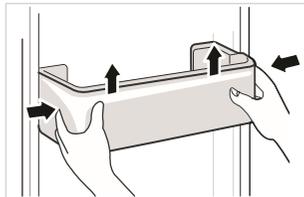


Καθάρισμα γυάλινου ραφίου

- Δεδομένου ότι στο εσωτερικό μέρος της επένδυσης του ψυγείου υπάρχει ένα στήριγμα για τα ράφια, ανασηκώστε το ράφι προς τα πάνω και τότε μπορείτε να το αφαιρέσετε.
- Ρυθμίστε ή καθαρίστε τα ράφια ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

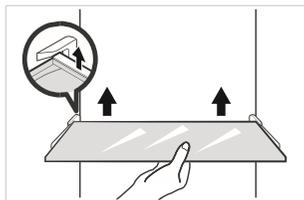

Καθάρισμα του συρταριού φρούτων και λαχανικών

- Αφαιρέστε τα περιεχόμενα του συρταριού φρούτων και λαχανικών. Πιάστε τη λαβή του συρταριού και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
- Ανασηκώστε το συρτάρι και βγάλτε το τραβώντας το προς τα έξω.

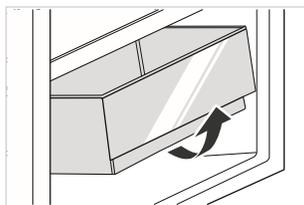

🔊 ΠΡΟΣΟΧΗ

Για το καθάρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μαλακές πετσέτες ή σφουγγάρι ποτισμένα με νερό και μη διαβρωτικά ουδέτερα απορρυπαντικά. Ο καταψύκτης πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό νερό και στεγνό πανί. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για φυσικό στέγνωμα πριν το συνδέσετε ξανά στην παροχή ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως, οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία για να καθαρίσετε το ψυγείο καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από εσάς. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα ζητήματα δεν επιλύονται.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος
Αποτυχία λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και αν το φως κάνει καλή επαφή.• Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή.• Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχουν πέσει κάποιες ασφάλειες.
Οσμή	<ul style="list-style-type: none">• Τα οσμηρά τρόφιμα πρέπει να τυλιγούνται σφιχτά.• Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει.• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	<ul style="list-style-type: none">• Η λειτουργία του ψυγείου για μεγάλο διάστημα είναι φυσιολογική το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.• Καλό είναι να μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στο ψυγείο ταυτόχρονα.• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τοποθετηθούν στη συσκευή.• Οι πόρτες ανοίγονται πολύ συχνά.
Το φως δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και εάν η λυχνία φωτισμού έχει καεί.
Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα έχει φρακάρει από συσκευασίες τροφίμων.• Το ψυγείο έχει κλίση.
Δυνατοί θόρυβοι	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο είναι σταθερά τοποθετημένο.• Ελέγξτε αν τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στις κατάλληλες θέσεις.
Το λάστιχο της πόρτας δεν είναι σφιχτό.	<ul style="list-style-type: none">• Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο της πόρτας.• Ζεστάνετε το λάστιχο της πόρτας και στη συνέχεια αφήστε το να κρυώσει για αποκατάσταση (φυσήστε το με σεσουάρ ή χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα για να το ζεστάνετε).
Το δοχείο νερού ξεχειλίζει.	<ul style="list-style-type: none">• Υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στον θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα ραγδαία απόψυξη.• Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πάγου λόγω εισόδου αέρα και αυξημένου νερού λόγω απόψυξης.
Ζεστό περίβλημα	<ul style="list-style-type: none">• Μετάδοση θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, το οποίο είναι φυσιολογικό.• Όταν το περίβλημα ζεσταθεί πολύ λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής θερμοκρασίας και της αποθήκευσης υπερβολικής ποσότητας τροφίμων, συνιστάται να παρέχεται επαρκής εξαερισμός για να διευκολύνεται η απομάκρυνση της θερμότητας.
Συμπύκνωμα υγρασίας στην επιφάνεια	<ul style="list-style-type: none">• Η συμπύκνωση υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια και στα λάστιχα των πορτών του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ υψηλή.Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	<ul style="list-style-type: none">• Βόμβος: Ο αεροσυμπιεστής μπορεί να παράγει ήχο βόμβου κατά τη λειτουργία που μπορεί να είναι δυνατός ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.• Τρίξιμο: Το ψυκτικό μέσο που ρέει στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ήχο τριξίματος, κάτι που είναι φυσιολογικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις. (ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.)

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσεδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά


Αγαπητέ πελάτη

1. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε. (Θυμηθείτε να προσκομίσετε το τιμολόγιο αγοράς.)
2. Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό του μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω μιας σύνδεσης διαδικτύου που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://ec.europa.eu> και κάντε αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου.

Το όνομα του μοντέλου υπάρχει στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.

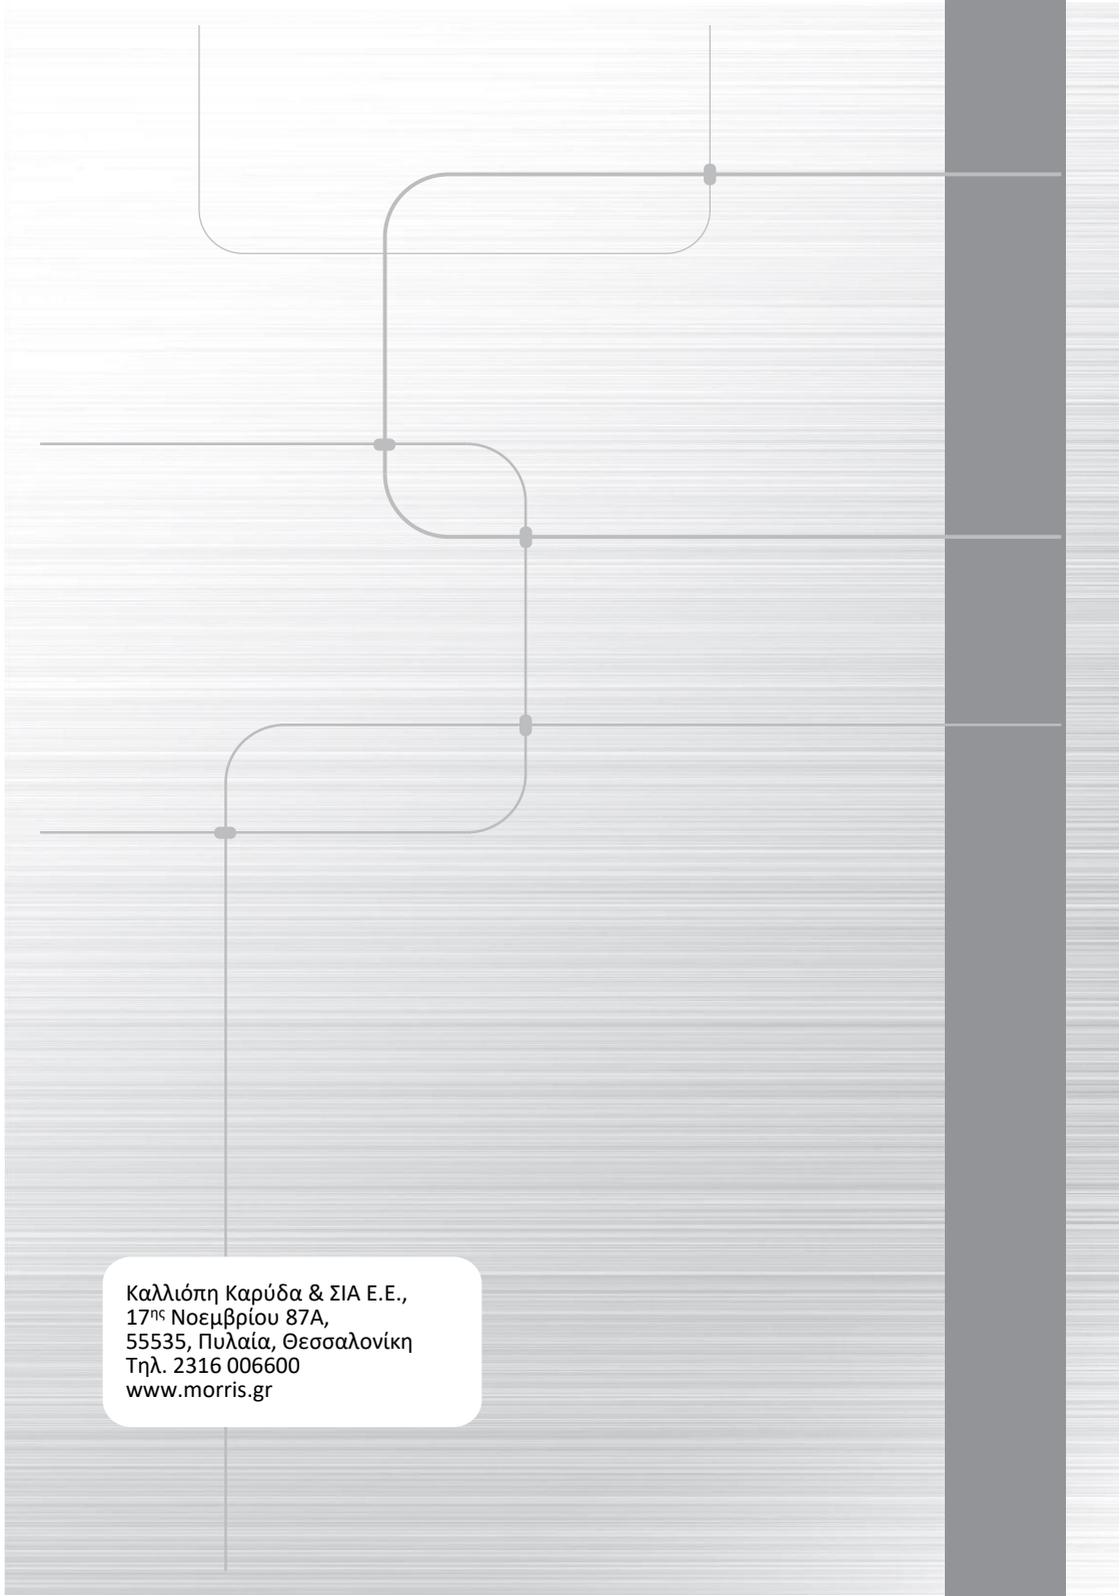

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,
17^{ος} Νοεμβρίου 87Α,
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
www.morris.gr