



Ανεμιστήρας Ανακυκλοφορίας 9”

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Μοντέλο: MACI-92801

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Άλλες μη συνιστώμενες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
5. Αυτό το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση.
6. Για προστασία από ηλεκτροπληξία μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε περβάζια παραθύρων, μην βυθίζετε τη συσκευή, το φως ή το καλώδιο σε νερό και μην ψεκάζετε με υγρά.
7. Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, αυτό το φως έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στην πρίζα. Αν δεν εφαρμόζει πλήρως, αντιστρέψτε το. Αν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. ΜΗΝ επιχειρήσετε να παρακάμψετε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας.
8. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε τον από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν τον μετακινείτε και πριν από τον καθαρισμό.
9. Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή, πιάστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
10. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων ατμών.
11. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιοδήποτε μέρος του κοντά σε γυμνή φλόγα, εστίες μαγειρέματος ή άλλες θερμαντικές συσκευές.
12. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φως, ή αν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, ή έχει πέσει και υποστεί ζημιά. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
13. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
14. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
15. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
16. Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε τοίχο ή οροφή.
17. Μην χρησιμοποιείται τον ανεμιστήρα αν το περίβλημά του είναι κατεστραμμένο.
18. Χαλαρή εφαρμογή μεταξύ της πρίζας και του φως μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του φως. Ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει χαλαρές ή φθαρμένες πρίζες.
19. Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία 220-240VAC, 50Hz.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



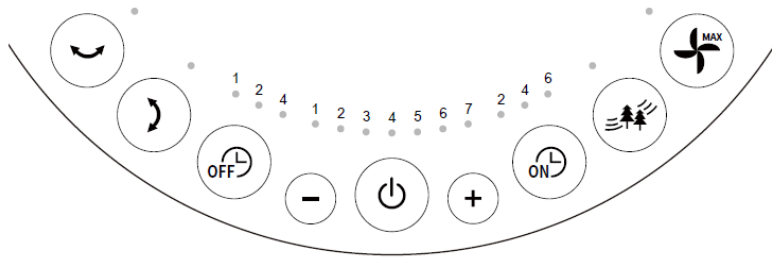

Συνδέστε το φως τροφοδοσίας σε μια πρίζα 220V-240V~, 50/60Hz και βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή επαφή. Μπορείτε να χειριστείτε τον ανεμιστήρα μέσω του πίνακα ελέγχου ή του τηλεχειριστηρίου.



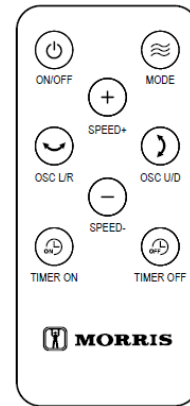


Control Panel




Remote control



| Κουμπί | Λειτουργία |
|---|--|
|  | Πατήστε το κουμπί διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, η ταχύτητα του ανεμιστήρα για τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα θα είναι στην ταχύτητα 3 και μετά θα μεταβεί στην 1 ταχύτητα. Η ενδεικτική λυχνία της ταχύτητας 1 θα είναι αναμμένη κατά την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Πατήστε ξανά το κουμπί όταν ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία, τότε ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται και όλες οι ενδείξεις είναι σβηστές. |
|  | Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, πατήστε το κουμπί αυτό για να ενεργοποιήσετε την αριστερή/δεξιά περιστροφή της κεφαλής, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την αριστερή/δεξιά περιστροφή. Η ενδεικτική λυχνία της αριστερής/δεξιάς περιστροφής ανάβει ή σβήνει αντίστοιχα. |
|  | Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, πατήστε το κουμπί αυτό για να ενεργοποιήσετε την πάνω/κάτω περιστροφή της κεφαλής, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την πάνω/κάτω περιστροφή. Η ενδεικτική λυχνία της πάνω/κάτω περιστροφής ανάβει ή σβήνει αντίστοιχα. |
|  | Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης για να ορίσετε το χρόνο που επιθυμείτε για να ξεκινήσει η συσκευή να δουλεύει, η αντίστοιχη ένδειξη 2H θα ανάψει και θα οριστεί ο χρονοδιακόπτης 2 ώρες. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει κυκλικά ως εξής: 2H→4H→6H→απενεργοποίηση→2H → ... |

| | |
|---|--|
|  | <p>Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης για να ορίσετε το χρόνο που επιθυμείτε για να σταματήσει η συσκευή να δουλεύει, η αντίστοιχη ένδειξη 1H θα ανάψει και θα οριστεί ο χρονοδιακόπτης 1 ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει κυκλικά ως εξής: 1H→2H→4H→απενεργοποίηση→1H→ ...</p> |
|  | <p>Σε φθίνουσα σειρά: 7→6→5 →4→3→2→1</p> |
|  | <p>Σε αύξουσα σειρά: 1→2→3→4→5→6→7</p> |
|  | <p>Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβεί σε λειτουργία φυσικού αέρα, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.</p> |
|  | <p>Λειτουργία Μέγιστης Ταχύτητας Ανεμιστήρα (turbo): Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστης ταχύτητας αέρα, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.</p> |

Παρουσίαση προϊόντος

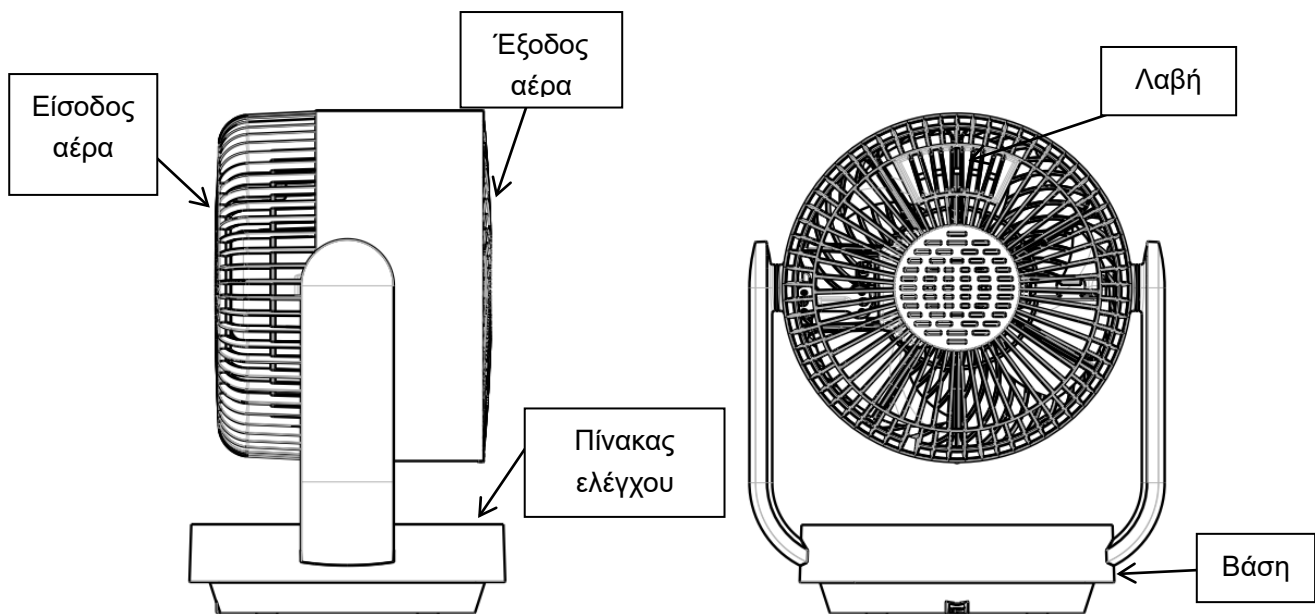

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, νωπό πανί για να σκουπίσετε απαλά τις εξωτερικές επιφάνειες του ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Για τον καθαρισμό ανάμεσα στις γρίλιες, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε σύρμα καθαρισμού, εύκαμπτο βουρτσάκι, ηλεκτρική σκούπα ή πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε απαλά τη σκόνη.
- ΜΗΝ βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό και μην επιτρέπετε ποτέ σε νερό να εισχωρήσει στο περίβλημα του μοτέρ.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.
- Για αποθήκευση, μπορείτε να αφήσετε τον ανεμιστήρα συναρμολογημένο και καλυμμένο ώστε να προστατεύεται από τη σκόνη. Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

CR 2032 / 3V ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρία, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
2. Μην επαναφορτίζετε και μην πετάτε στη φωτιά.
3. Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος.
4. Σκουπίστε την μπαταρία μετά τη χρήση.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία στη σωστή κατεύθυνση.

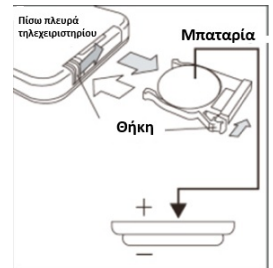

Απόρριψη Μπαταρίας - παρακαλούμε απορρίψτε την χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με την δημοτική ή επαρχιακή νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr.



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

17^{ης} Νοεμβρίου, 87Α

Τ.Κ. 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τ. 2316 006600

www.morris.gr