

LIFE



SATIN BLACK

Ξηρό σίδερο με αυτόματη απενεργοποίηση, 1000W

Dry iron with auto shut-off, 1000W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέρα από την προβλεπόμενη.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη, όταν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή.
6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
7. Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, όταν είναι ενεργοποιημένο ή όσο ακόμα είναι ζεστό.
8. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά

συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

9. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται πάνω σε μία επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

10. Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροή. Το σίδερο θα πρέπει να αποσταλεί στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του πριν από περαιτέρω χρήση.

11. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επιφάνεια της συσκευής ενδέχεται να θερμανθεί και να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

12. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τη λαβή. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

13. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

14. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία (μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό).

15. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες και αντικείμενα.

16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ, όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό.

17. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, κρατήστε τη συσκευή, το βύσμα και το καλώδιο μακριά από νερό ή άλλα υγρά.

18. Μην βυθίζετε το σίδερο σε νερό ή άλλα υγρά.

19. Μην λυγίζετε και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

20. Αποσυνδέστε το φις από την τροφοδοσία, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τη μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.

21. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.

22. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

23. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο, τοποθετείτε το πάντα κάθετα πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η επιφάνειά της είναι ραγισμένη.

25. Ελέγχετε κατά διαστήματα τη συσκευή και το καλώδιο της για τυχόν φθορές.

26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά

από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

27. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

28. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

29. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς, πριν το καθαρισμό και την αποθήκευσή του.

30. Τυλίξτε χαλαρά το καλώδιο γύρω από το σίδερο κατά την αποθήκευση και αφού έχετε σιγουρευτεί ότι το σίδερο έχει κρυώσει τελείως.

31. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.

32. Κρατήστε μια επαρκή απόσταση ασφαλείας από τα εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.τ.λ.

33. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

34. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

35. Για να αποφύγετε τυχόν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.

36. Σε περίπτωση που μεταβιβάσετε το σίδερο σε τρίτο άτομο, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Θερμαινόμενη πλάκα
2. Θερμοστάτης
3. Ενδεικτική λυχνία
4. Λαβή
5. Καλώδιο ρεύματος



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο, προστατευτικό ή κάλυμμα αποθήκευσης από την πλάκα.
4. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.

5. Ζεστώνετε το σίδερο στη μέγιστη θερμοκρασία και σιδερώστε πάνω από ένα κομμάτι βρεγμένο πανί για αρκετά λεπτά, με σκοπό να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα στην πλάκα.

6. Αποφύγετε την επαφή του σιδήρου με μεταλλικά αντικείμενα (όπως κουμπιά ή φερμουάρ) και κρατήστε την επιφάνεια σιδερώματος λεία.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ορισμένα μέρη του σιδήρου έχουν λιπανθεί ελαφρώς και ως αποτέλεσμα το σίδερο μπορεί να καπνίσει ελαφρώς όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά. Μετά από λίγο, αυτό θα σταματήσει.

2. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει ελαφρά οσμή ή καπνός. Είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

2. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο σημείο θερμοκρασίας που απαιτείται, ανάλογα με τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων και την ένδειξη του υφάσματος που υποδεικνύεται πάνω στον θερμοστάτη. Ξεκινήστε το σιδέρωμα, όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει πράσινη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε το σιδέρωμα πάνω σε φερμουάρ και άλλα αιχμηρά μέρη, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν γρατζουνιές στην πλάκα σιδερώματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


1. Ελέγχετε πάντα πρώτα, για να δείτε εάν οι οδηγίες σιδερώματος είναι προσαρτημένες στο ρούχο που πρόκειται να σιδερωθεί (π.χ. μπορείτε να τις βρείτε σε μια ετικέτα που δείχνει ένα σχέδιο σιδήρου).

2. Οι αριθμοί των κουκκίδων επάνω στο περιστροφικό διακόπτη δείχνουν τη σωστή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο σημείο θερμοκρασίας που απαιτείται, ανάλογα με τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων και την ένδειξη του υφάσματος που υποδεικνύεται πάνω στον θερμοστάτη:

- Ακρυλικά / Συνθετικά - Ημισυνθετικά (χαμηλή θερμοκρασία)
- Μαλλί / Μετάξι (μεσαία θερμοκρασία)
- Βαμβακερά / Λινά (υψηλή θερμοκρασία)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Οι παραπάνω ενδείξεις ισχύουν για υλικά τα οποία δεν έχουν κανένα εφαρμοσμένο φινιρίσμα, γυαλάδα κ.λπ. Τα υφάσματα, στα οποία έχει εφαρμοστεί κάποιο είδος φινιρίσματος, θα πρέπει να σιδερώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

• Σε περίπτωση που στην ετικέτα του ρούχου αναγράφεται το σύμβολο «», σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ρούχο δεν επιτρέπεται να σιδερωθεί.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέρμανση του σιδήρου πραγματοποιείται ταχύτερα από την ψύξη του. Επομένως, ξεκινήστε το σιδέρωμα των ρούχων που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος (υφάσματα από συνθετικές ίνες και μετάξι) και στη συνέχεια σιδερώστε τα ρούχα διαφορετικών υλικών που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες (μάλλινα, βαμβακερά, κλπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το σίδερο διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Σε περίπτωση που το σίδερο παραμείνει ακίνητο:

• Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, όταν βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

• Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 8 λεπτά, όταν βρίσκεται σε κάθετη θέση.

Η λυχνία ειδοποίησης θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, για να υποδείξει ότι η

λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις μετακινήσετε το σίδερο, η πράσινη λυχνία παραμένει σταθερά ανοιχτή και το σίδερο θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά.

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια επιπλέον ασφάλεια στην περίπτωση που το ξεχάσετε σε λειτουργία. Για την ασφάλεια σας, παρακαλούμε όπως αποσυνδέετε πάντα το σίδερο από την πρίζα μόλις τελειώσετε το σιδέρωμα και μην αποχωρείτε από τον χώρο έχοντας αφήσει το σίδερο σε λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια, καθαρίστε με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί το περίβλημα. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Το σιδέρωμα ευαίσθητων ρούχων σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει κάψιμο των ρούχων σας και να αφήσει κατάλοιπα στην πλάκα του σιδερού. Προτείνουμε να σιδερώσετε ένα παλιό ύφασμα, για να καθαρίσετε και να αφαιρέσετε αυτά τα υπολείμματα από την πλάκα.
3. Εάν χρησιμοποιείτε σπρέι σιδερώματος, σκουπίστε την πλάκα με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να αποφύγετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων.
4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά ή διαλύτες, για να καθαρίσετε το περίβλημα ή την πλάκα της συσκευής σας, καθώς αυτό θα προκαλέσει γρατζουνιές ή / και βλάβες στη συσκευή.
5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία και περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν την αποθήκευση της.
2. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο, ξηρό, ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, φυλάξτε την στην αρχική της συσκευασία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.


Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.


PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
2. Do not use the appliance for any purpose other than its intended use.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children should not play with the appliance.
5. The iron must not be left unattended when connected to the power supply. If you leave the room, you should always turn off the appliance.
6. Cleaning and maintenance of the appliance must not be carried out by children without supervision.
7. Keep the iron and the cord of the appliance away from children under 8 years of age when it is on or cooling down.
8. Children should not play with the appliance. To ensure the safety of your children, please keep all packaging materials such as plastic bags, boxes,

styrofoam, etc. away from them.

⚠ **WARNING:** Do not allow small children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**

9. The iron shall be used and placed on a flat, stable, heat-resistant surface.

10. The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. The iron should be sent to the manufacturer or its authorized representative before further use.

11. ⚠ **CAUTION:** The surface of the appliance may heat up and develop a high temperature during use. **Risk of injury and burns!**

12. ⚠ **WARNING:** Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs. **Risk of injury and burns!**

13. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.

14. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight and moisture (never immerse it in any liquid).

15. Keep the cable away from sharp edges and objects.

16. Do not use the appliance near bathtubs, showers, sinks, swimming pools, etc. where it may get wet or come into contact with water.

17. To protect against electric shock, keep the appliance, plug and cord away from water or other liquids.

18. Never immerse the iron in water or other liquids.

19. Never bend or pull the cord.

20. Unplug the appliance from the power supply when not in use, when moving it from one location to another, before installing or removing parts, and before cleaning.

21. Do not let the cable hanging down and come into contact with the hot surfaces of the appliance.

22. Make sure the power cord is easily accessible at all times.

23. When not in use, always place the iron vertically on a stable surface.

24. Do not use the appliance if its surface is cracked.

25. Periodically check the appliance and its cable for any damage.

26. Do not use the appliance when the cord is frayed, or after it malfunctions, or if it has been damaged in any way. Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair.


27. ⚠ **CAUTION:** Use only original spare parts. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer of the appliance may cause

hazards.

28. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
29. Allow the iron to cool completely before cleaning and storing.
30. Wrap the cord loosely around the iron during storage and after making sure the iron has completely cooled down.
31. Do not use or store the appliance in places where there are flammable materials and gases, or in an environment with a lot of dust, air or steam.
32. Keep a sufficient safety distance from flammable objects such as curtains, fabrics, etc.
33. This appliance is intended for domestic use only and for its intended purpose. Not intended for professional use.
34. The appliance is not intended for outdoor use.
35. To avoid overloading the electrical circuit, do not use another high-powered appliance on the same circuit.
36. In case you transfer the iron to a third person, please also transfer the user manual.

PARTS IDENTIFICATION

1. Soleplate
2. Thermostat knob
3. Indicator light
4. Handle
5. Power cord

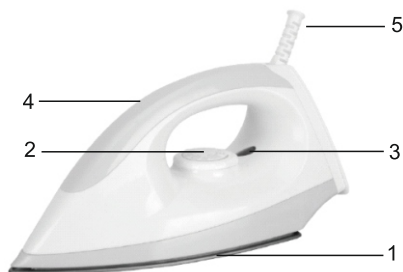

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
3. Remove any sticker, protector or storage cover from the plate.
4. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage indicated on the appliance's rating label and that they are in correspondence.
5. Heat the iron to maximum temperature and iron over a piece of wet cloth for several minutes to remove any residue on the plate.
6. Avoid contact of the iron with metal objects (such as buttons or zippers) and keep the ironing surface smooth.

i NOTES:

1. Some parts of the iron are lightly oiled and as a result the iron may smoke slightly when first turned on. After a while, this will stop.
2. When the appliance is used for the first time, there may be a slight odor. It is normal and does not affect the security of your appliance.

HOW TO USE

1. Place the iron vertically and plug the power cord into the outlet.
2. Set the temperature knob to the temperature point required according to the instructions on the clothing labels and the fabric indication indicated on the temperature knob. Start ironing when the indicator light turns green.


 **CAUTION:** Avoid ironing over zippers and other sharp parts, as they could scratch the plate.

SETTING THE TEMPERATURE

1. Always check first to see if ironing instructions are attached to the item to be ironed -- you can find them on a label showing an iron pattern.
2. The dots indicate the correct temperature. Refer to the instructions on the clothing labels and the readings on the temperature knob and set it to the required position according to the following readings:

- Acrylics / Synthetics - Semisynthetics (low temperature)
- Wool / Silk (medium temperature)
- Cotton / Linen (high temperature)

CAUTION:

- The above indications apply to materials that have no applied finish, gloss, etc. Fabrics that have been applied some kind of finish should be ironed at lower temperatures.
- If the label on the garment displays the symbol "", it means that the garment must not be ironed."

NOTE:

Iron-heating is quicker than cooling. Therefore, start ironing the clothes that require a lower ironing temperature (synthetic fiber fabric and silk) and then iron the clothes of other materials requiring higher temperatures (woolen, cotton etc.).

AUTOMATIC SHUT-OFF FUNCTION

The iron has an automatic shut-off function. If the iron remains stationary:

- It will automatically shut off after about 30 seconds, when placed horizontally.
- It will automatically shut off after about 8 minutes, when placed vertically.

The green light flashes in green color to indicate that the automatic shut-off function has been activated. Once you move the iron, the green light stays on steadily and the appliance will begin operating again.

The automatic shut-off function is an extra safety precaution in case the appliance is forgotten on. For your safety, please always unplug the iron when you have finished ironing and do not leave the room with the iron on.

CLEANING & CARE

1. Before cleaning, disconnect the plug from the outlet, let the appliance cool down completely, and then clean the casing with a slightly damp cloth. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
2. Ironing delicate clothes at high temperature can burn your clothes and leave residue on the unit plate. We suggest ironing an old cloth to clean and remove this residue from the plate.
3. If using an ironing spray, wipe the plate with a soft, damp cloth to prevent residue build-up.

-
4. Never use wire sponges, abrasives or chemical cleaners or solvents to clean the case or plate of your appliance, as this will cause scratches and/or damage to the appliance.
 5. Do not use harsh, abrasive or corrosive detergents or solvents to clean the appliance and none of the following as a cleaner: benzine, thinners or benzene.

STORAGE

1. Always unplug the appliance and allow it to cool down before storing it.
2. The appliance should be disassembled before storing.
3. Always store the appliance in a well-ventilated, dry, safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr