




MORRIS

MPD-10261S

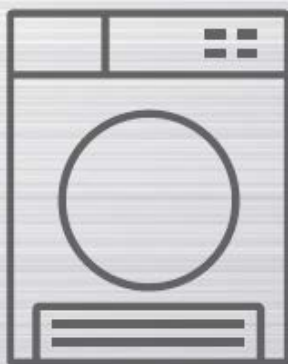

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	9
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	10
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	27
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	29
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	32



Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις επεξηγήσεις πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας εύκαιρες για μελλοντική χρήση. Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα λάβει αυτές τις οδηγίες λειτουργίας σε κάθε περίπτωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες χρήστη προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας από τραυματισμούς και τη συσκευή από ζημιές. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης λαμβάνει πάντα αυτές τις οδηγίες ασφαλείας.

Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες εφαρμογές.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για το στέγνωμα υφασμάτων σε ποσότητες νοικοκυριού κατάλληλα για οικιακές συσκευές, τα οποία έχουν πλυθεί με νερό και στα οποία επισημαίνεται στην ετικέτα φροντίδας του κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ως εντοιχισμένη ή για επαγγελματική ή κοινή χρήση, δηλαδή από πολλές οικογένειες σε μια πολυκατοικία.
- Επιτρέπεται η χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη και καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν επιτρέπονται όλοι οι άλλοι τύποι χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη λειτουργία.

Ασφάλεια για τα παιδιά

- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τη συσκευή ή θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Το καθάρισμα και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά καθώς και τα κατοικίδια ζώα να σκαφαλώσουν πάνω ή μέσα στη συσκευή. Κλείνετε πάντα την πόρτα μετά τη χρήση.
- Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να κρύψουν πράγματα στη συσκευή. Πρέπει να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί.

Επεξήγηση συμβόλων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.



ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Ασφάλεια ψυκτικού μέσου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
- Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.



Η συσκευή περιέχει ένα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R290. Διατηρείτε το μακριά από ακάλυπτες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.



Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω βλάβης στο στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό μέσο R290 (προπάνιο) είναι ένα εύφλεκτο και εκρηκτικό αέριο εάν διαρρεύσει σε περίπτωση ζημιάς.

Λάβετε μέτρα για την προστασία του στεγνωτηρίου από ζημιές. Μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο στεγνωτήριο.

Θέση εγκατάστασης και περιβάλλον

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό σημείο, όπου δεν συσσωρεύονται ακαθαρσίες, σκόνη ή χνούδια. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Μην εμποδίζετε την είσοδο αέρα μπροστά ή τις γρίλιες εισόδου αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε δάπεδο όπου υπάρχει χαλί. Η απόφραξη των ανοιγμάτων από ένα χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από πηγές θέρμανσης και το άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη διάβρωση των πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με θερμοκρασία κάτω από 2°C. Αυτό μπορεί λόγω του παγετού να προκαλέσει ζημιές σε εξαρτήματα, όπως οι εύκαμπτοι σωλήνες, που μπορεί να σπάσουν ή να κοπούν. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, φροντίστε να αδειάζετε εντελώς το συμπυκνωμένο νερό μετά από κάθε χρήση. (Βλ. ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».)
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υγρασία ή νερό, ή σε χώρους που περιέχουν εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη της συσκευής, με τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας.
- Δεν πρέπει να τοποθετείται σε μη σταθερή θέση, όπως μέσα σε πλοίο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο έως 4000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το στεγνωτήριο καθαρή. Η καρβουνόσκηνη ή το αλεύρι μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην περιορίζετε την απόσταση από το δάπεδο με χαλιά με παχύ πέλος, λωρίδες από ξύλο ή παρόμοια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση θερμότητας, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής. Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Εγκατάσταση

- Προσέξτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση του προϊόντος».
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Πριν από τη ρύθμιση της συσκευής, ελέγξτε τη για τυχόν εξωτερικά ορατά ζημιά.
- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε μια συσκευή έχει υποστεί ζημιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο χωρίς οδηγίες ή επίβλεψη.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται η συσσώρευση χνουδιών στο στεγνωτήριο.
- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή σε αδράνεια για 2 ώρες.
- Πριν από το στέγνωμα ρούχων για πρώτη φορά, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει μία φορά σε πρόγραμμα καθαρισμού του μηχανήματος (βλ. «Οδηγίες λειτουργίας»).
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καινούργιους ελαστικούς σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και όχι παλιούς.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας I και μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα ρεύματος με προστατευτικό αγωγό που προστατεύεται από ασφάλεια, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές» ή της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών (ονομαστική τιμή ασφαλειών, τάση και συχνότητα).
- Η εγκατάσταση της γείωσης, εφόσον χρειάζεται, πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της συσκευής γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, μπαλαντέζες ή παρόμοιες διατάξεις. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
- Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν χρειαστεί.
- Τραβάτε πάντα το φικ και όχι το καλώδιο.
- Μη λυγίζετε, σφίγγετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και στο φικ ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αποσυνδέσετε το φικ από την πρίζα εάν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια στην περιοχή. Κίνδυνος έκρηξης!
- Εάν η συσκευή αναπτύξει αφύσικη υψηλή θερμοκρασία, αποσυνδέστε αμέσως το φικ ρεύματος. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά.
- Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αφού επισκευαστεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα άτομα. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική ή θεωρείται ελαττωματική.
- Μην ρίχνετε ποτέ νερό πάνω στη συσκευή για σκοπούς καθαρισμού.
- Μην κάνετε τεχνικές τροποποιήσεις στη συσκευή.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή.
- Μην πιάνετε ποτέ το φιλς ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Λειτουργία

- Δώστε προσοχή στη μέγιστη ποσότητα φορτίου αυτής της συσκευής και στη μειωμένη ποσότητα φορτίου των επιμέρους προγραμμάτων. Η ποσότητα φορτίου εκφράζεται σε χιλιόγραμμα στεγνών ρούχων (βλ. «Περιγραφή προγράμματος»).
- Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ρούχα που δεν έχουν πλυθεί ή είναι λερωμένα.
- Μην στεγνώνετε ρούχα που δεν έχετε στύψει σε πλυντήριο ρούχων.
- Τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως φυτικό ή μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη, βενζίνη, κηροζίνη, υγρά αφαίρεσης λεκέδων, τερεβινθέλαιο, προϊόντα φροντίδας των μαλλιών, ασετόν, κερί και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται στο χέρι σε καυτό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη συσκευή. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Κίνδυνος έκρηξης!
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Τα αντικείμενα που επηρεάζονται από το λάδι μπορούν να αναφλεγούν από μόνα τους, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως σε στεγνωτήριο. Τα αντικείμενα ζεσταίνονται, προκαλώντας αντιδραση οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορεί να θερμανθούν αρκετά για να αναφλεγούν. Η συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση αντικειμένων που επηρεάζονται από το λάδι μπορεί να αποτρέψει τη διαφυγή της θερμότητας και, συνεπώς, να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αιχμηρά και άκαμπτα στοιχεία όπως τα νομίσματα, οι καρφίτσες, τα καρφιά, οι βίδες, οι πέτρες κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα εξαρτήματα της συσκευής και να καταστρέψουν τα ρούχα.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.
- Αντικείμενα από αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στη συσκευή. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μην στεγνώνετε υφάσματα που περιέχουν γεμίσματα ή επενδύσεις που έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. μαξιλάρια, μπουφάν). Οι επενδύσεις μπορεί να βγουν και να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε εάν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί και κατανεμηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο χνουδιών της πόρτας και χωρίς το δοχείο νερού.
- Προσέξτε όταν ανοίγετε την πόρτα μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού. Κάντε ένα βήμα πίσω και

περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί ο ατμός. Κίνδυνος εγκαύματος! (Ισχύει για το στεγνωτήριο με λειτουργία ατμού)

- Μην στηρίζετε στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
- Το συμπύκνωμα νερού δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, εάν καταναλωθεί.
- Εάν πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο υφάσματα που περιέχουν φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή έχουν λερωθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πρέπει πρώτα να πλυθούν σε καυτό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό (αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου πριν από το τέλος του προγράμματος στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν έτσι ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.

Συντήρηση

- Προσέξτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να καθαρίζονται και το δοχείο νερού πρέπει να αδειάζει μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.
- Καθαρίζετε τη συσκευή με πανί που έχει υγρανθεί με καθαρό νερό και μην την ψεκάζετε απευθείας με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βιομηχανικές χημικές ουσίες ως διαλύτες καθαρισμού, οι οποίοι είναι εύφλεκτοι, εκρηκτικοί ή τοξικοί. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη και οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο διαλύματα καθαρισμού που είναι κατάλληλα για καθαρίσμα συσκευών. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης!
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά τζαμιών ή καθαριστικά γενικής χρήσης. Αυτά θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα μέρη.
- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για καθαρισμό. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης!
- Οι γεννήτριες ατμού πρέπει να γεμίζονται μόνο με υγρά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. (Ισχύει για το στεγνωτήριο με λειτουργία ατμού)
- Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας με το χέρι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Φοράτε γάντια κατά το καθάρισμα. (Ισχύει για τα στεγνωτήρια όπου υπάρχει πρόσβαση στον εναλλάκτη θερμότητας.)
- Η συσκευή δεν πρέπει να ανατρέπεται κατά την κανονική χρήση ή τη συντήρηση.



ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Για επισκευές, συνιστάται να συμβουλευέστε ένα εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής (π.χ. έναν επαγγελματία επισκευαστή, έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών) για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από την παρέμβαση αναρμόδιων ατόμων. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση.

Μεταφορά


- Πριν από τη μεταφορά της συσκευής, προετοιμάστε τη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης από τις οικιακές εγκαταστάσεις (Βλ. "Εγκατάσταση του προϊόντος")
- Αδειάστε το δοχείο νερού της συσκευής (βλ. «Καθάρισμα και συντήρηση»)
- Ελέγξτε αν η πόρτα και το δοχείο νερού έχουν κλείσει καλά.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Ποτέ μη μετακινείτε και μη μεταφέρετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου.
- Μην κρατάτε ποτέ κανένα τμήμα του μηχανήματος που προεξέχει κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.
- Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με προσοχή. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά του στεγνωτηρίου σε όρθια θέση, το στεγνωτήριο μπορεί να γείρει προς τα δεξιά κάτω από 30°.
- Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια στη διαδρομή μεταφοράς και από τη θέση εγκατάστασης, π.χ. ανοιχτές πόρτες, και απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται στο δάπεδο.
- Πριν από την επανεγκατάσταση της συσκευής ελέγξτε τη για τυχόν εξωτερικά ορατά ζημιά.
- Μετά τη μεταφορά, αφήστε τη συσκευή σε αδράνεια για 2 ώρες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μεταφορά με λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά ασφαλισμένη κατά τη μεταφορά.
- Κατά την ανύψωση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος κοψίματος στην κάτω περιοχή. Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

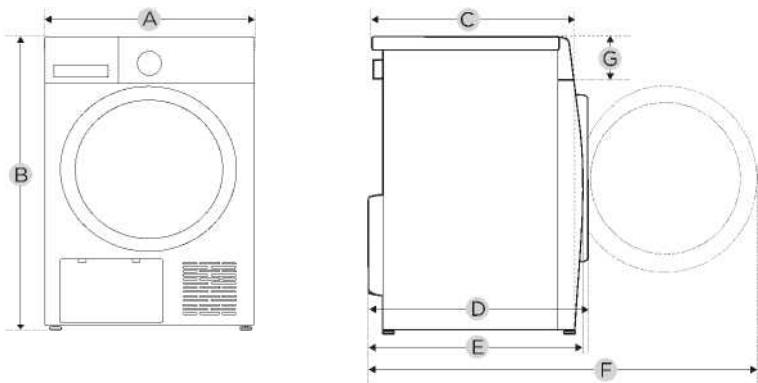



Μοντέλο	MPD-10261S
Ονομαστική χωρητικότητα	10,0 κιλά στεγνό φορτίο
Ονομαστική ισχύς εισόδου	650 W
Παροχή ρεύματος	220-240V~, 50Hz
Βάρος	45 κιλά
Ψυκτικό μέσο	R290
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	90 γρ.
GWP	3
CO ₂ e	0,00 τόνοι
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+ 2°C - +35°C
Διαστάσεις	
A	595 χλστ.
B	850 χλστ.
C	600 χλστ.
D	680 χλστ.
E	640 χλστ.
F	1120 χλστ.
G	135 χλστ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη ποσότητα φορτίου σε κιλά στεγνού βάρους που μπορεί να στεγνώσει η συσκευή τη φορά. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα για στέγνωμα που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

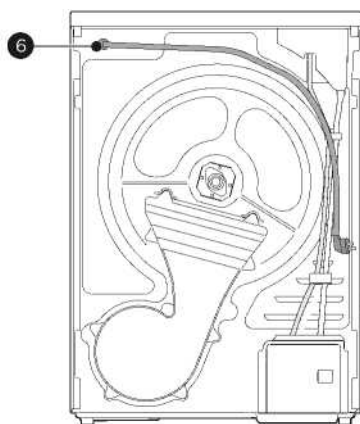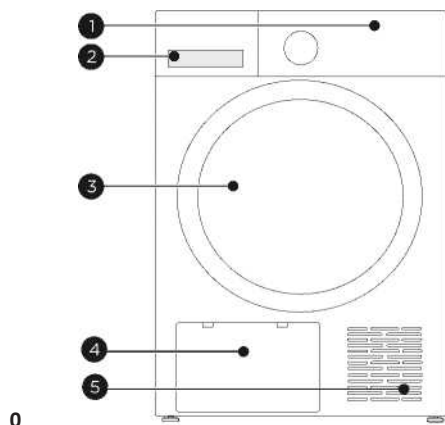

1	Πίνακας ελέγχου	4	Κάλυμμα συντήρησης
2	Δοχείο νερού	5	Είσοδος αέρα
3	Πόρτα	6	Καλώδιο ρεύματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ


- Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση του προϊόντος».

1. Πριν από το στέγνωμα


1. Συνδέστε το φις στην πρίζα

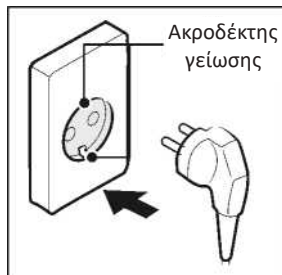

2. Βάλτε τα ρούχα

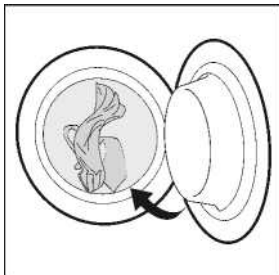


3. Κλείστε την πόρτα

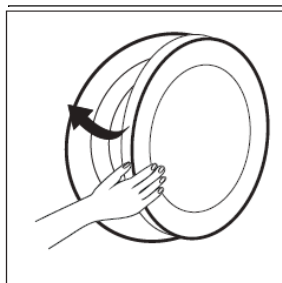


2. Στέγνωμα


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή

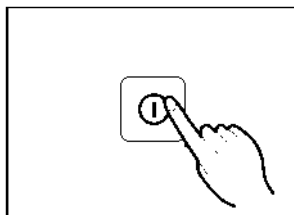


2. Επιλέξτε πρόγραμμα

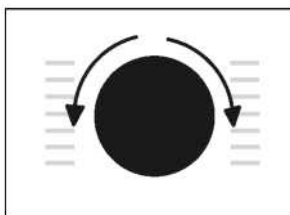

3. Επιλέξτε ρυθμίσεις ή κρατήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

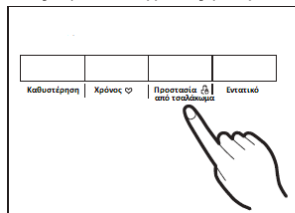

4. Πατήστε Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα

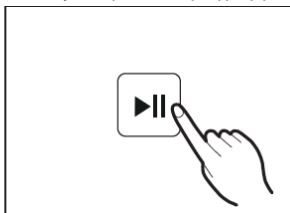


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει η πραγματική εμφάνιση.


3. Μετά το στέγνωμα

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη «End» (Τέλος).


1. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε έξω τα ρούχα.

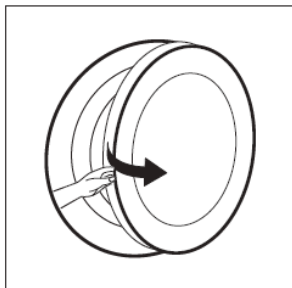


2. Τραβήξτε έξω το δοχείο νερού.

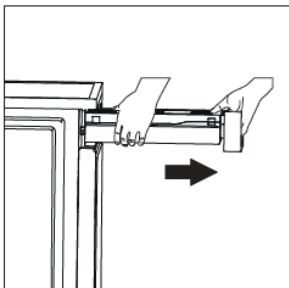


3. Αδειάστε το συμπύκνωμα νερού.

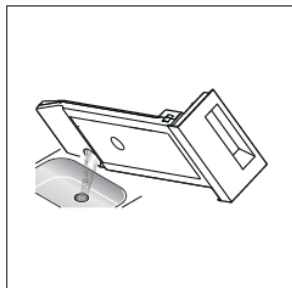

4. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

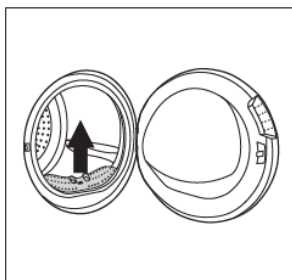

5. Αποσυνδέστε από την πρίζα.

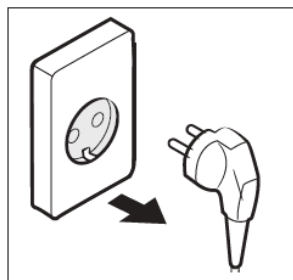

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν χρησιμοποιείται πρίζα με διακόπτη, πατήστε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε απευθείας την παροχή ρεύματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χώρος εγκατάστασης


▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση του μηχανήματος, επιλέξτε μια θέση ως εξής:

- Άκαμπτη, στεγνή, συμπαγής και επίπεδη επιφάνεια.
- Μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Επαρκής εξαερισμός.
- Η θερμοκρασία δωματίου να είναι πάνω από 2°C.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή θερμάστρες.
- Τοποθετήστε το προϊόν με την πίσω επιφάνειά του προς τον τοίχο (για τα μοντέλα θερμαντήρα).

Για τη διευκόλυνσή σας, συνιστάται το μηχάνημα να είναι τοποθετημένο κοντά στο πλυντήριο ρούχων σας.

Για να διατηρούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος στο ελάχιστο επίπεδο όταν χρησιμοποιείται ο ξηραντής, πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.


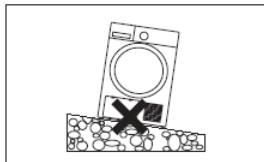


● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγετού, το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

Αποσυσκευασία του στεγνωτηρίου

1. Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη συσκευασία της βάσης.
3. Αφαιρέστε την ταινία που ασφαλίζει το καλώδιο ρεύματος.

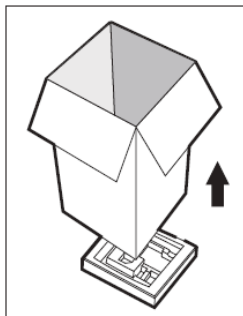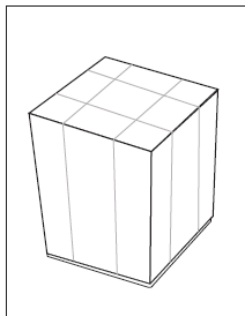


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά μπορεί να παγιδευτούν στη μεμβράνη συσκευασίας ή να καταπιούν μικρά εξαρτήματα και να πνιγούν. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία.

Απόρριψη υλικών συσκευασίας

- Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από φθορά κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πρέπει να ανακυκλώνονται. Η ανακύκλωση της συσκευασίας μπορεί να μειώσει τη χρήση πρώτων υλών στη διαδικασία παρασκευής και την ποσότητα των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ρύθμιση ευθυγράμμισης

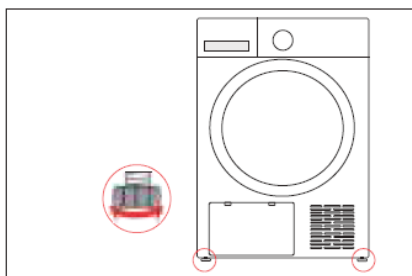

Μόλις το στεγνωτήριο τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση λειτουργίας του, βεβαιωθείτε ότι είναι απόλυτα οριζοντιωμένο με τη βοήθεια ενός αλφαδιού. Διαφορετικά, ρυθμίστε τα πόδια με το χέρι ή με ένα εργαλείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα πόδια δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούνται.

Τοποθέτηση του εξωτερικού σωλήνα αποστράγγισης


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε και μην τεντώνετε υπερβολικά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.


1. Τραβήξτε έξω τον επάνω εύκαμπτο σωλήνα.

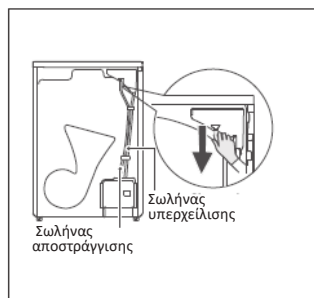

2. Βάλτε τον εξωτερικό εύκαμπτο σωλήνα στην αποχέτευση στο δάπεδο.

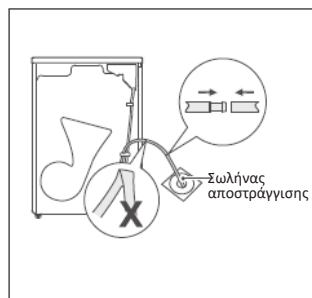

3. Τοποθετήστε το στήριγμα του σωλήνα στον νυτήρα ή σε οποιονδήποτε άλλο νεροχύτη.

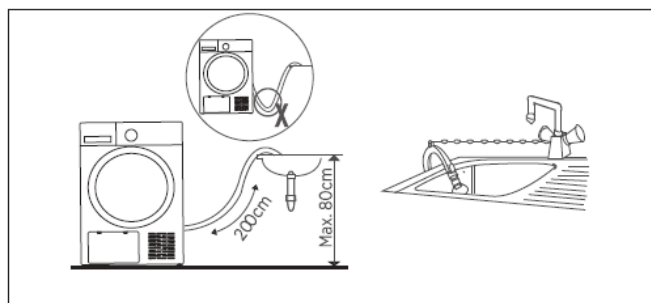

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από κάθε στέγνωμα

- Αφήστε το μηχάνημα σε αδράνεια για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. Πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου.
- 1. Τοποθετήστε μερικά καθαρά πανιά μέσα στον κάδο.
- 2. Συνδέστε το φις στην πρίζα και μετά πατήστε το κουμπί []
- 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα [Ανανέωση] και πατήστε το κουμπί []
- 4. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθάρισμα και συντήρηση» για να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιών της πόρτας.
- Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, ο συμπιεστής και το νερό παράγουν κάποιο θόρυβο που είναι απόλυτα φυσιολογικός.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Πριν από το στέγνωμα, στύψτε σχολαστικά τα ρούχα στο πλυντήριο. Η υψηλή ταχύτητα στυψίματος μειώνει τον χρόνο στεγνώματος και εξοικονομεί ενέργεια.
2. Μη στεγνώνετε υγρά ρούχα που στάζουν. Το στεγνωτήριο μπορεί να υποστεί ζημιά.
3. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος.
4. Πριν από το στέγνωμα, κλείστε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τους κρίκους, κουμπώστε τα κουμπιά, δέστε τις υφασμάτινες ζώνες κ.λπ., με εξαίρεση τα τζάκετ.
5. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.
6. Αφαιρέστε τα σύρματα σουτιέν που δεν είναι ραμμένα ή τοποθετήστε τα σουτιέν σε μια τσάντα πλυντηρίου.
7. Κλείστε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μην μπορούν να διπλωθούν μικρά αντικείμενα στο εσωτερικό τους.
8. Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, καθώς τα υπερβολικά στεγνωμένα ρούχα τσαλακώνονται εύκολα και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.
9. Μη στεγνώνετε υφάσματα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά.
10. Η πόρτα πρέπει να ανοίγει μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του στεγνωτηρίου, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εγκαυμάτων από ζεστό ατμό ή από την υπερθέρμανση του στεγνωτηρίου.
11. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε την παράταση του χρόνου στεγνώματος και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
12. .Μην στεγνώνετε τα ρούχα μετά από τη διαδικασία του στεγνού καθαρίσματος.

Βάρος αναφοράς των στεγνών ρούχων (βάρος ανά είδος)

 Πουλόβερ (ανάμεικτο 800 γρ.)	 Τζάκετ (βαμβακερό 800 γρ.)	 Τζιν (800 γρ.)
 Πετσέτα μπάνιου (βαμβακερή 900 γρ.)	 Μονό σεντόνι (βαμβακερό 600 γρ.)	 Ρούχα εργασίας (1120 γρ.)
 Πιτζάμες (200 γρ.)	 Πουκάμισο (βαμβακερό 300 γρ.)	 Μπλουζάκι (βαμβακερό 180 γρ.)
 Εσώρουχα (βαμβακερά 70 γρ.)	 Κάλτσες (ανάμεικτο-πλεκτές 50 γρ.)	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στεγνώνετε μόνο ρούχα κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων:



Σύμβολο καταλληλότητας για στεγνωτήριο



Κανονικό στέγνωμα: Τα ρούχα μπορούν να στεγνώσουν με ασφάλεια σε μέτρια θερμοκρασία.




Απαλό στέγνωμα: Σε περίπτωση υφασμάτων με αυτό το σύμβολο, χρησιμοποιήστε κύκλους αποκλειστικά γι' αυτά, χρησιμοποιώντας την επιλογή προστασίας.



Μη στεγνώνετε σε στεγνωτήριο: Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.

Πίνακας ελέγχου

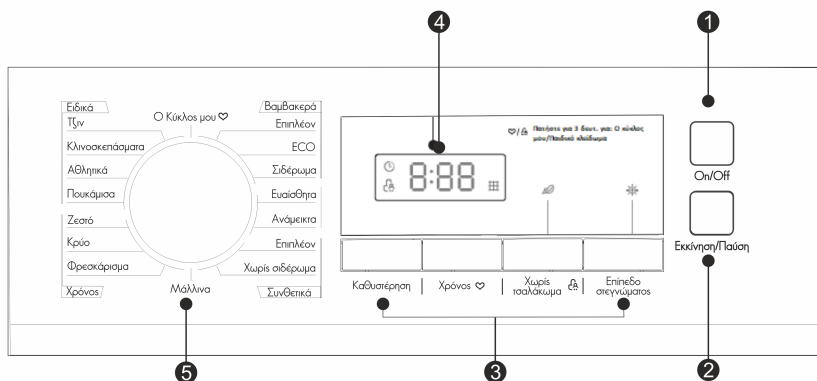

1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο.

2 Έναρξη/Παύση

Πατήστε το κουμπί για έναρξη ή παύση του προγράμματος στεγνώματος.

3 Επιλογές

Με αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ή να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες.

4 Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος και τα μηνύματα κατάστασης. Δείτε τη σελίδα 19 για λεπτομέρειες.

5 Προγράμματα

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα προγράμματα στεγνώματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τον τύπο των ρούχων που πρέπει να στεγνώσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

Οθόνη



Κλείδωμα για παιδιά



Προειδοποίηση για καθαρίσμα του φίλτρου χνουδιών



Καθυστέρηση



Εντατικό



Ο κύκλος μου



Προστασία από τσαλάκωμα



Ένδειξη χρόνου που απομένει/Μήνυμα σφάλματος

Πριν από την εκκίνηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα.
2. Βάλτε τα ρούχα χαλαρά μέσα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα. Προσέξτε να μην παγιδεύσετε αντικείμενα.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Επιλογές προγραμμάτων

1. Όταν ανάψει η οθόνη LED, περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες [Καθυστέρηση], [Χρόνος], [Εντατικό], [Προστασία από τσαλάκωμα] για πρόσθετες λειτουργίες.
3. Πατήστε το κουμπί [▶||].
4. Πατήστε το κουμπί [⏻] αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Έναρξη προγράμματος

Ο κάδος θα αρχίσει να περιστρέφεται μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα. Θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος.

Τέλος προγράμματος

1. Ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά τη λήξη του προγράμματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «Τέλος» και θα ανάψει η σχετική λυχνία LED. Εάν δεν βγάλετε τα ρούχα, θα ξεκινήσει η λειτουργία του στεγνωτηρίου [Προστασία από τσαλάκωμα]. Πατήστε το κουμπί [⏻] μετά το άδειασμα του στεγνωτηρίου για να διακόψετε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
2. Επιλύστε τυχόν προβλήματα σύμφωνα με το κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων». Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος δεν είναι αναμενόμενη η διακοπή λειτουργίας ή εάν το στεγνωτήριο εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος, ανατρέξτε στη λίστα «Κωδικοί σφάλματος».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος. Εάν γίνει αυτό, πρέπει να κρεμάσετε ή να απλώσετε τα ρούχα για να κρύνουν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αυτοαναφλεγεί το στεγνωτήριο.

Περιγραφή προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Μέγιστη ποσότητα	Περιγραφή
Βαμβακερά Επιπλέον	10,0 κιλά	Για πλήρες στέγνωμα βαμβακερών μίας ή πολλών στρώσεων για άμεση αποθήκευση.
ECO ¹	10,0 κιλά	Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
Σιδέρωμα	10,0 κιλά	Για βαμβακερά ρούχα μίας στρώσης, ώστε να παραμένουν υγρά για σιδέρωμα.
Ευαίσθητα	1,0 κιλό	Κατάλληλο για το στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων. Σημείωση: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης.
Ανάμεικτα	6,0 κιλά	Για το στέγνωμα ανάμεικτων ρούχων, όπως βαμβακερά, συνθετικά και ανάμεικτα υφάσματα.
Συνθετικά Επιπλέον	2,5 κιλά	Για πλήρες στέγνωμα χοντρών συνθετικών υφασμάτων ή συνθετικών υφασμάτων πολλών στρώσεων.
Συνθετικά Χωρίς σιδέρωμα	2,5 κιλά	Για στέγνωμα λεπτών συνθετικών υφασμάτων, που δεν χρειάζονται σιδέρωμα, όπως μπλουζάκια, πάνες μωρών ή κάλτσες.
Μάλλινα	1,0 κιλό	Για ανανέωση των στεγνών μάλλινων και να τα κάνετε πιο φρέσκα και πιο αφράτα.
Τζιν	4,0 κιλά	Ειδικό πρόγραμμα για τζιν παντελόνι και τζιν μπουφάν, καθώς και καθημερινά τζιν ρούχα. Σημείωση: Στεγνώστε τα με το μέσα έξω.
Κλινοσκεπάσματα	5,0 κιλά	Για στέγνωμα κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών ή άλλων μεγάλων αντικειμένων.
Πουκάμισα	1,0 κιλό	Το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για πουκάμισα και μπλούζες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του επιπέδου στεγνώματος είναι «στέγνωμα για τη ντουλάπα», το οποίο διευκολύνει την απευθείας τοποθέτηση στη ντουλάπα. Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, κρεμάστε τα ρούχα στην κρεμάστρα για τελικό στέγνωμα ή σιδερώστε τα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος. Σημείωση: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης.
Ζεστό	—	Φυσήστε ζεστό αέρα μέσα στον κάδο του στεγνωτηρίου για να ζεστάνετε τα ρούχα και ρυθμίστε τον χρόνο στεγνώματος μεταξύ 10 και 150 λεπτών.
Κρύο	—	Φυσήστε κρύο αέρα στον κάδο του στεγνωτηρίου και ο χρονισμός μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 30 λεπτών.
Ο κύκλος μου	—	Καθορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.
Φρεσκάρισμα	2,0 κιλά	Για ανανέωση ρούχων που έχουν μείνει στην ντουλάπα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για αφαίρεση των οσμών. Ελάχ. 20 λεπτά έως μέγ. 180 λεπτά (σε βήματα των 10 λεπτών)
Αθλητικά	3,0 κιλά	Ειδικό πρόγραμμα για αθλητικά ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα και συνθετικά υφάσματα, κατασκευασμένα από λεπτές πολυεστερικές ίνες.

Το πρόγραμμα Eco είναι το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά ρούχα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μέγιστο φορτίο είναι η μέγιστη ποσότητα ρούχων σε κιλά στεγνού βάρους που μπορούν να στεγνώσουν ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα για στέγνωμα που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.
- Τα προγράμματα στεγνώματος βάσει χρόνου δεν ανιχνεύουν αυτόματα την υπολειμματική υγρασία των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν. Εάν τα ρούχα είναι ακόμα υγρά μετά το πρόγραμμα στεγνώματος, συνιστάται να επαναλάβετε το πρόγραμμα εάν είναι απαραίτητο και να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί χρόνου.

Επιλογές

Καθυστέ- ρηση

Καθυστέρηση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος στεγνώματος μέχρι και 24 ώρες. Όταν ξεκινήσει το καθυστερημένο πρόγραμμα, η ώρα στην οθόνη αρχίζει αντιστροφή μέτρησης.

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
2. Πατήστε το κουμπί [①] και, στη συνέχεια, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Πατήστε το κουμπί [Καθυστέρηση] για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης που θέλετε. Πατήστε το επανειλημμένα για να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης.
4. Μετά το πάτημα του κουμπιού [►||], το στεγνωτήριο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Η διαδικασία στεγνώματος ξεκινά αυτόματα όταν παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης.
5. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί [Καθυστέρηση], το πρόγραμμα διακόπτεται προσωρινά.
6. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία καθυστέρησης, πατήστε το κουμπί [①]. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη λειτουργία καθυστέρησης με τον επιλογέα προγραμμάτων.

Χρόνος

Χρόνος

Η διάρκεια των προγραμμάτων βάσει χρόνου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά από την επιλογή [Χρόνος]. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να οριστεί σε βήματα των 10 λεπτών. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το πρόγραμμα τερματίζεται αυτόματα.



Έντατικό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον βαθμό στεγνώματος των ρούχων πατώντας το κουμπί [Έντατικό]. Η λειτουργία έντασης μπορεί να επιλεγεί μόνο πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Σημείωση:

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για ορισμένα προγράμματα.

Προστασία από το τσα- λάκωμα

Προστασία από το τσαλάκωμα

Στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, ενεργοποιείται ως στάνταρ διαδικασία η λειτουργία προστασίας από το τσαλάκωμα, με διάρκεια 30 λεπτά. Η διάρκεια αυτής της λειτουργίας μπορεί να οριστεί σε 0-30-60-90-120 λεπτά.

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων.

Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας από το τσαλάκωμα.



Ο κύκλος μου

Χρησιμοποιείται για τον ορισμό και την αποθήκευση του αγαπημένου σας προγράμματος.

1. Επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και άλλες λειτουργίες στεγνώματος.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Χρόνος] για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και να αποθηκευτεί το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση [Ο κύκλος μου] και, στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.
4. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος [Ο κύκλος μου], επαναλάβετε τα βήματα (1) και (2).



Κλείδωμα για παιδιά

Αυτό το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μια ειδική λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, η οποία εμποδίζει τα παιδιά να πιέζουν τα κουμπιά απρόσεκτα ή να χρησιμοποιούν τη συσκευή εσφαλμένα.

1. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε το κουμπί [Προστασία από το τσαλάκωμα] για 3 δευτερόλεπτα ενώ το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία, σε παύση ή σε κατάσταση αναμονής.
2. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε ξανά το κουμπί [Προστασία από το τσαλάκωμα] για 3 δευτερόλεπτα.

Πρόγραμμα	Καθυστέρηση	Χρόνος	Εντατικό	Προστασία από τσαλάκωμα
Ο κύκλος μου (ECO)	N	O	O	N
Βαμβακερά επιπλέον	N	O	N	N
ECO	N	O	O	N
Βαμβακερά για σίδερο	N	O	O	O
Ευαίσθητα	N	O	O	N
Ανάμεικτα	N	O	N	N
Συνθετικά επιπλέον	N	O	N	N
Συνθετικά χωρίς σιδέρωμα	N	O	N	N
Μάλλινα	N	O	O	O
Φρεσκάρισμα	N	N	O	N
Κρύο	N	N	O	O
Ζεστό	N	N	O	N
Πουκάμισα	N	O	N	N
Αθλητικά	N	O	N	N
Κλινοσκεπάσματα	N	O	N	N
Τζιν	N	O	N	N

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- N: Διαθέσιμο, O: Μη διαθέσιμο

Δεδομένα κατανάλωσης

Τα δεδομένα κατανάλωσης που παρατίθενται έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121 και αναφέρονται στην υπολειμματική υγρασία των υφασμάτων που περιστρέφονται στο πλυντήριο με την αναφερόμενη ταχύτητα. Τα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης ενδέχεται να διαφέρουν από τα δεδομένα που παρέχονται. Η ποσότητα φορτίου, ο τύπος υφάσματος, η σύνθεση των ρούχων, η υπολειμματική υγρασία στο ύφασμα, το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος και οι επιλογές καθώς και οι συνθήκες περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα κατανάλωσης.

Μοντέλο	Πρόγραμμα	Μέγ. ποσότητα ρούχων	Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία	Χρόνος στεγνώματος [ώ:λ]	Κατανάλωση ενέργειας	Ταχύτητα στυψίματος
MPD-10261S	ECO*	10,0 κιλά	0%	4:40	2.15kWh	1000 σ.α.λ.
		5,0 κιλά	0%	2:40	1.13kWh	1000 σ.α.λ.
	Βαμβακερά επιπλέον	10,0 κιλά	-3%	4:50	2.35kWh	1000 σ.α.λ.
		5,0 κιλά	-3%	2:50	1.30kWh	1000 σ.α.λ.
	Βαμβακερά για σίδερο	10,0 κιλά	12%	3:00	1.60kWh	1000 σ.α.λ.
		5,0 κιλά	12%	1:50	0.95kWh	1000 σ.α.λ.
	Συνθετικά χωρίς σιδέρωμα	2,5 κιλά	2%	1:15	0.50kWh	800rpm
	Συνθετικά επιπλέον	2,5 κιλά	0%	1:25	0.60kWh	800rpm
	Μάλλινα	1,0 κιλό	6%	0:25	0.25kWh	/
	Ευαίσθητα	1,0 κιλό	2%	1:20	0.55kWh	/

- ✱ Το πρόγραμμα Eco χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2023/2533 και την ενεργειακή σήμανση 2023/2534, που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121.
- ✱ Η εκπομπή ακουστικού αερομεταφερόμενου θορύβου του προγράμματος ECO με πλήρες φορτίο είναι 67dB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα χοντρά υφάσματα ή τα υφάσματα με πολλαπλές στρώσεις, π.χ. τζάκετ κ.λπ., δεν στεγνώνουν εύκολα. Καλύτερα να προτιμήσετε το πρόγραμμα «Βαμβακερά έξτρα» ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατικό».
- Καθώς το ανομοιόμορφο υλικό, τα χοντρά ρούχα και τα ρούχα πολλών στρώσεων δεν στεγνώνουν εύκολα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος για να τα στεγνώσετε εντελώς εάν ορισμένα μέρη των ρούχων εξακολουθούν να είναι υγρά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πρώτη ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου για τον καθαρισμό του φίλτρου της πόρτας ή την εκκένωση του δοχείου νερού είναι μόνο μια γενική υπενθύμιση.

Καθάρισμα και φροντίδα

Άδειασμα του δοχείου νερού

1. Τραβήξτε και κρατήστε το δοχείο νερού με τα δύο χέρια.
2. Γείρετε το δοχείο νερού, αδειάστε το συμπύκνωμα νερού στη λεκάνη.
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού ξανά στη θέση του.

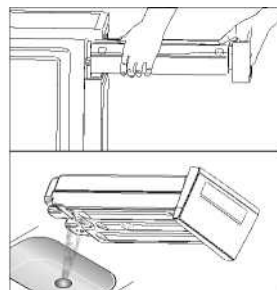

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Πρέπει να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις γεμίσει εντελώς το δοχείο νερού, το πρόγραμμα θα διακοπεί προσωρινά και θα ανάψει το εικονίδιο «E20» στην οθόνη. Αφού αδειάσει το δοχείο, μπορείτε να επανεκκινήσετε το στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί [▶||].

Καθάρισμα του φίλτρου χνουδιών

Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει ένα κύριο φίλτρο πόρτας για τα χνούδια για πρόσθετη προστασία. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε πρόγραμμα, για να αποφύγετε την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος.


Καθάρισμα του φίλτρου πόρτας

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιών της πόρτας.
3. Ανοίξτε το φίλτρο χνουδιών και αφαιρέστε τα χνούδια από τη σήτα του φίλτρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα χνούδια ή να τα καθαρίσετε με το χέρι.
4. Ρίξτε τα χνούδια στον κάδο απορριμμάτων και μην τα ξεπλύνετε στην αποχέτευση για να αποφύγετε τα μικροπλαστικά στο σύστημα απόβλητων νερού.

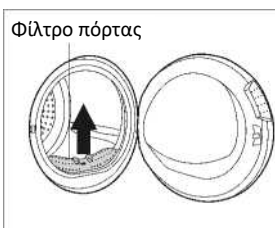

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να εξασφαλιστεί ότι το φίλτρο διπλού στρώματος μπορεί να κλείσει ομαλά, η μεσαία υποδοχή πρέπει να ευθυγραμμιστεί.
- Λάβετε υπόψη τον σωστό προσανατολισμό πριν τοποθετήσετε το φίλτρο της πόρτας.

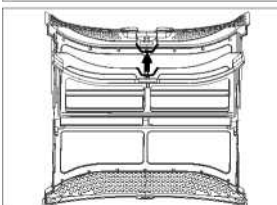

Καθάρισμα του εναλλάκτη θερμότητας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας με το χέρι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ανάλογα την περίπτωση, περίπου μία φορά το μήνα, αφαιρείτε τα χνουδία από τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρτημένη μια βούρτσα ξεσκονίσματος.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκείτε πίεση. Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά. Το στεγνωτήριο δεν θα στεγνώνει εάν τα πτερύγια ψύξης έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν λυγίσει.



Αφαίρεση ξένων αντικειμένων

- Σε περίπτωση που πέσουν αντικείμενα κάτω από το διαμέρισμα του φίλτρου, αφαιρέστε ξανά το φίλτρο, ανοίξτε το διαμέρισμα του εναλλάκτη θερμότητας και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο, φροντίζοντας να μην αγγίξετε τον εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια για να αποφύγετε τραυματισμούς.


Καθάρισμα του στεγνωτηρίου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν το καθάρισμα!
- Μη ρίχνετε νερό απευθείας στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά τζαμίων ή καθαριστικά γενικής χρήσης. Αυτά θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα μέρη.
- Φοράτε γάντια κατά το καθάρισμα.

Μετά από κάθε χρήση:

- Προετοιμάστε ένα υγρό πανί νοτισμένο με καθαρό νερό.
- Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό παράθυρο.
- Καθαρίστε το λάστιχο γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στο εσωτερικό του κάδου.
- Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιών της πόρτας, καθαρίστε το λάστιχο και τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Πριν από την εκκίνηση του στεγνωτηρίου, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει.

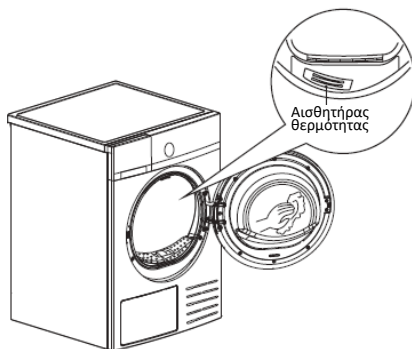

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε αν μπορείτε να το επιλύσετε ακολουθώντας τους παρακάτω πίνακες. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δεν ανάβει	Ελέγξτε εάν λειτουργεί η παροχή ρεύματος. Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το φιν ρεύματος. Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση].
Ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη «E2O»	Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, αδειάστε το συμπύκνωμα νερού και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο. Εάν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, κάντε επανεκκίνηση του στεγνωτηρίου απευθείας. Εάν η ένδειξη «E2O» εξακολουθεί να ανάβει ή να αναβοσβήνει αφού ολοκληρώσετε τα δύο πρώτα βήματα, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών. Όταν το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο σε κατάσταση αναμονής, η ένδειξη «E2O» θα είναι σταθερά αναμμένη μόνο ως υπενθύμιση. Μετά την εκκίνηση, η ένδειξη «E2O» θα εξαφανιστεί. Εκτελέστε συντήρηση μετά από κάθε κύκλο.
Ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη «  »	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών. Όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το εικονίδιο «  » θα αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει στον χρήστη να καθαρίσει το φίλτρο. Μετά την εκκίνηση, το εικονίδιο «  » θα εξαφανιστεί. Εκτελέστε συντήρηση μετά από κάθε κύκλο.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά	Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί κάποιο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση].
Ο βαθμός στεγνώματος δεν επιτεύχθηκε ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και τον εναλλάκτη θερμότητας. Αδειάστε το δοχείο νερού. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε την καταλληλότητα του σημείου εγκατάστασης. Διατηρείτε την είσοδο αέρα καθαρή. Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα υψηλής έντασης ή πρόγραμμα βάσει χρόνου
Ακούγεται βουητό	Λειτουργεί ο συμπιεστής. Αυτοί οι θόρυβοι είναι πολύ φυσιολογικοί και δεν υποδεικνύουν βλάβη.
Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται στο τέλος του προγράμματος	Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία, αλλά για κανονική λειτουργία.

Κωδικοί σφάλματος

Περιγραφή	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το δοχείο είναι γεμάτο	Αδειάστε το δοχείο νερού
E20	Βλάβη αντλίας νερού ή βλάβη αισθητήρα στάθμης νερού	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
E33	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας.	
E82	Σφάλμα επικοινωνίας PCB	

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η απόπειρα επισκευής από εσάς ή από μη επαγγελματίες μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Εάν η οθόνη LED εμφανίζει κάποιο άλλο μήνυμα και το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.morris.gr

💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πώς θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια στη δημόσια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EPREL:

1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα της βάσης δεδομένων EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>

2. Αναζητήστε το μοντέλο

Κωδικός μοντέλου: MPD-10261S

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr



ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμπορική επωνυμία: Αναγνωριστικό μοντέλου: MPD-10261S Τεχνολογία στεγνωτηρίου: Ηλεκτρικός συμπυκνωτής Γενικές παράμετροι προϊόντος:				
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (κιλά)	10,0	Διαστάσεις (εκ.)	Υψος	85,0
			Πλάτος	60,0
			Υψος	68,0
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	69,9	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D	
Απόδοση συμπύκνωσης (%) (εάν ισχύει)	82	Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης (εάν ισχύει)	C	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο στεγνώματος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.			1,37	
Διάρκεια προγράμματος (ώρες:λεπτά)	Ονομαστική χωρητικότητα	4:40	Τύπος	Δαπέδου
	Μισή χωρητικότητα	2:40		
Εκπομπές αερομεταφερόμενου θορύβου (dB(A) rel PW)	67	Κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου θορύβου	C	
Εκτός λειτουργίας (εάν ισχύει) (W)	0,30	Κατάσταση αναμονής (εάν ισχύει) (W)	Δ/Υ	
Καθυστερήση έναρξης (W) (εάν ισχύει)	4,00	Αναμονή δικτύου (W) (εάν ισχύει)	Δ/Υ	
Για οικιακά στεγνωτήρια που διαθέτουν αντλία θερμότητας, η χημική ονομασία ή ο αποδεκτός βιομηχανικός χαρακτηρισμός του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού αερίου, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου			R290	
Πληροφορίες επισκευασιμότητας:				
Κατηγορία επισκευασιμότητας (με βάση τον παρακάτω δείκτη)			A	
Δείκτης επισκευασιμότητας			9,10	
Βαθμολογία βάθους αποσυναρμολόγησης (SDD)			9,00	
Βαθμολογία τύπου συνδετήρων (Sf)			9,00	
Βαθμολογία τύπου εργαλείων (St)			9,00	
Βαθμολογία πληροφοριών επισκευής (SRI)			10,00	
Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για επαγγελματίες επισκευαστές και τελικούς χρήστες			https://	
Σύνδεσμος ιστοσελίδας για οδηγίες επισκευής για τους τελικούς χρήστες			https://	
Σύνδεσμος ιστοσελίδας για τιμές προ φόρων			https://	
Ελάχιστη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης από τον προμηθευτή (μήνες)				

Πρόσθετες πληροφορίες:
Σύνδεσμος στον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 6 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ)2023/2533 της Επιτροπής: <https://>

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ και διάθεση του προϊόντος ως απόβλητο: Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται στο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιούμενης συσκευής βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η συσκευή μπορεί να περιέχει εύφλεκτο αέριο (R290). Ανατρέξτε στον τύπο ψυκτικού μέσου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής απόρριψης της συσκευής.



Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που προσδιορίζονται στην οδηγία.

Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



Εξυπηρέτηση πελατών

Για τις επισκευές, ιδίως εκείνες που αφορούν ηλεκτρικά ή μηχανικά σύνθετα εξαρτήματα, συνιστάται να απευθύνεστε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής (π.χ. έναν επαγγελματία επισκευαστή, έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών). Τα ανταλλακτικά και οι πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση ενδέχεται να αφορούν μόνο επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών.

Τα ανταλλακτικά για τη συσκευή σας είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της ΕΕ 2023/2533 παράρτημα II.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών:


Τηλέφωνο: 2316 006600

Ιστοσελίδα: www.morris.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική ή θεωρείται ελαττωματική. Μπορείτε να θέσετε τη ζωή σας και τη ζωή των μελλοντικών χρηστών σε κίνδυνο.
- Η ακατάλληλη επισκευή θα ακυρώσει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν αναγνωρίζονται!

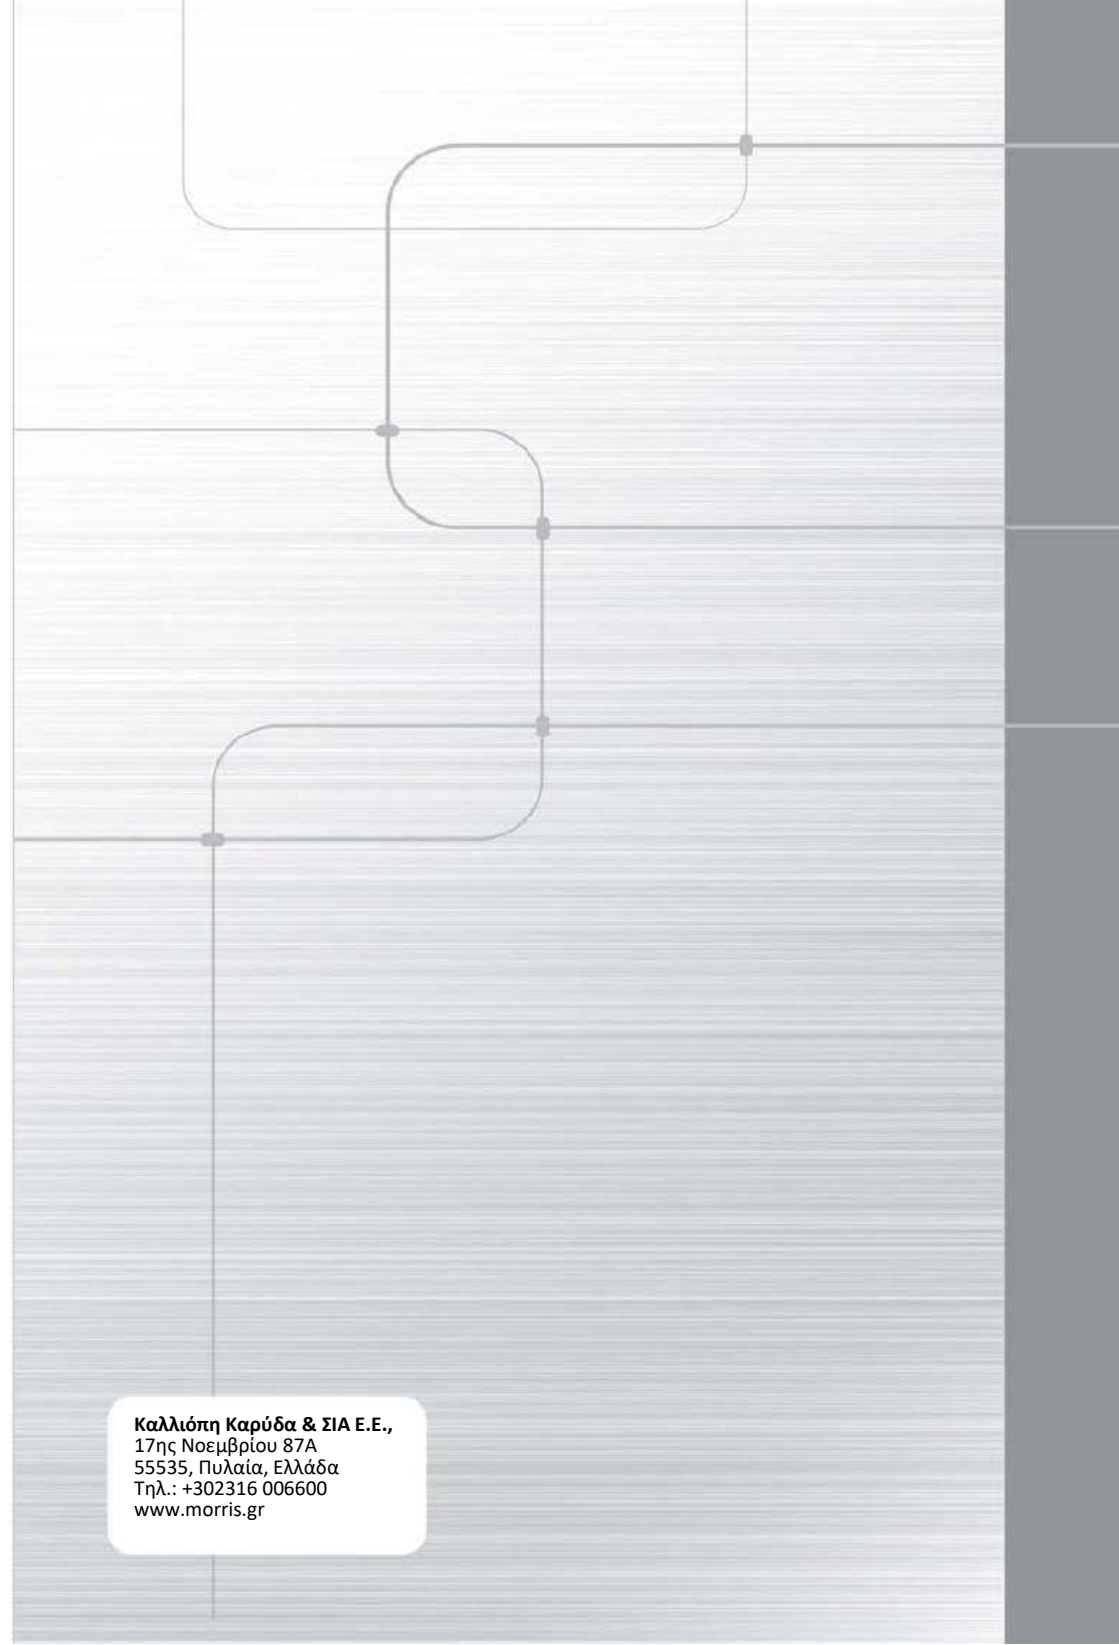

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Ελλάδα
Τηλ.: +302316 006600
www.morris.gr