



MORRIS

T73405DBN

T73442DBN

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- Αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
- περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
- επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 38 °C.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του ψυγείου σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής στην ενσωματωμένη δομή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. Για συσκευές που χρησιμοποιούν εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια μόνωσης, οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της συσκευής. Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί πια, μην την απορρίψετε στο φυσικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να περιέχει επιβλαβή υλικά για το περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε τη μονάδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα που σέβεται το περιβάλλον.
- ♦Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Χρησιμοποιείται το σύμβολο ISO 7010 W021 που σημαίνει το εξής:



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Οι οδηγίες για τις ψυκτικές συσκευές και τις συσκευές παραγωγής πάγου πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής ουσιαστικά στοιχεία:

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.**

♦ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από

άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

♦ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

♦ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.

♦ Για να μην υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν παιδιά, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα πριν από την απόρριψη του ψυγείου.

- Αφαιρέστε όλες τις πόρτες από τη συσκευή.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

Προειδοποίηση: Φυλάξτε τα κλειδιά των κλειδαριών σε σημείο που δεν μπορούν να τα βρουν τα παιδιά. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.

Οδηγίες αντικατάστασης καλωδίου, εξάρτημα σχήματος Υ. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες-

Αυτό το ψυγείο πρέπει να γειωθεί σωστά για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύματος αυτού του ψυγείου είναι εξοπλισμένο με τριπολικό φισ το οποίο είναι συμβατό με τις τυπικές τριπολικές πρίζες τοίχου ώστε να ελαχιστοποιείται η περίπτωση ηλεκτροπληξίας.

Το ψυγείο απαιτεί μια τυπική τριπολική πρίζα 220-240V~/50-60 Hz με γείωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε την τρίτη ακίδα από το παρεχόμενο φισ ρεύματος.

Η εσφαλμένη χρήση του φισ γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με αναστροφέα (inverter).

Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται πίσω από το ψυγείο και να μην αφήνεται να κρέμεται ή να σέρνεται στο δάπεδο.

Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φισ και τραβήξτε το ευθεία έξω από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες με αυτήν τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις για να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή. Η χρήση μπαλαντέζας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μονάδας.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

■ Ειδική σημείωση για τον χρήστη:

1. Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια θέση με καλό εξαερισμό. Εάν προκύψει κάποιο απροσδόκητο συμβάν, διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.
2. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το ψυγείο και ειδικά στην περιοχή του συμπιεστή.

Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οποιοδήποτε σπρέι κοντά στο ψυγείο. Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.

4. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία κατά το καθαρίσμα του εσωτερικού του ψυγείου. Το σύστημα ψύξης μπορεί να υποστεί ζημιά ή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

5. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά στους αεραγωγούς, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Προσοχή!

1. Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, καλύψτε τα με καινούργιο περιτύλιγμα ή αποθηκεύστε τα σε δοχείο με καπάκι, για να μην υπάρχουν οσμές και υγρασία. Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.

2. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των τροφίμων. Μην βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων.

3. Για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.

4. Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

5. Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

6. Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R600A, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Για συσκευές που χρησιμοποιούν εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια μόνωσης, οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της συσκευής.

Επιλέξτε μια θέση που δεν είναι εκτεθειμένη στο ηλιακό φως, σχετικά απαλλαγμένη από σκόνη, θερμότητα και υγρασία, και προσφέρει καλό εξαερισμό.

Σημείωση:

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο

- Αφαιρέστε την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία.
- Πριν συνδέσετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος, αφήστε το εκτός λειτουργίας σε κατακόρυφη θέση για περίπου 4 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης από ακατάλληλο χειρισμό κατά τη μεταφορά.
- Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με χλιαρό νερό και ένα απαλό πανί.

Τοποθέτηση του ψυγείου

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο σε ελεύθερη θέση και δεν πρέπει να εντοιχίζεται ή να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπια.
- Τοποθετήστε το ψυγείο επάνω σε δάπεδο που είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει το βάρος του ψυγείου όταν είναι εντελώς γεμάτο. Αφήστε 13 εκατοστά χώρου στο πίσω μέρος και στα πλάινά του ψυγείου, το οποίο επιτρέπει τον σωστό εξαερισμό. Ρυθμίστε τα πόδια για να διατηρήσετε το ψυγείο επίπεδο. Γυρίστε τα δεξιόστροφα για να ανυψώσετε τη

συσκευή ή αριστερόστροφα για να τη χαμηλώσετε. Αφήστε τα δεξιά ρυθμιζόμενα πόδια να αγγίξουν σταθερά το δάπεδο και ρυθμίστε αργά τα αριστερά πόδια.


- Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (σόμπες, θερμάστρες, καλοριφέρ κ.λπ.). Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την ακρυλική επίστρωση και οι πηγές θερμότητας μπορούν να αυξήσουν την ηλεκτρική κατανάλωση. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω από 26,7°C θα εμποδίσει την καλή απόδοση αυτής της συσκευής.

Αυτή η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γκαράζ ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωτερική εγκατάσταση.

- Αποφύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου σε υγρές περιοχές.
- Συνδέστε το ψυγείο σε μια αποκλειστικής χρήσης, σωστά γειωμένη πρίζα τοίχου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κόψετε ή να αφαιρέσετε την τρίτη ακίδα από το φις ρεύματος. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το ρεύμα ή/και τη γείωση θα πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις συσκευών.

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε κινούμενο τροχόσπιτο ή για χρήση με αναστροφέα (inverter).

- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε τη συσκευή αφήστε την να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν βάλετε τρόφιμα στον θάλαμο στον θάλαμο κατάψυξης.

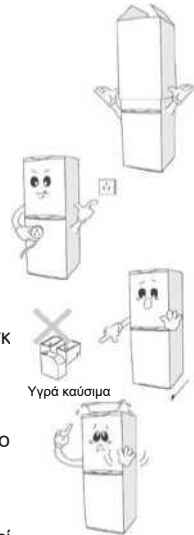

Σημεία προσοχής

♦ Το τριπολικό φις πρέπει να γειωθεί με ασφάλεια 10Α. Απαγορεύεται η γείωση μέσω σωλήνων, τηλεφωνικών καλωδίων ή σωλήνων αερίου. Η χρήση ακατάλληλης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και πιθανό τραυματισμό του χρήστη. Η σωστή τάση αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών, πέρα από την οποία πρέπει να εγκατασταθεί ένας ρυθμιστής 300 W ή περισσότερων ανάλογα με τις καταστάσεις.

Απαγορεύεται η χρήση ακατάλληλων φις ή πριζών.

Για να αποφύγετε ζημιά στα κύρια εξαρτήματα, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανασύνδεση μετά από διακοπή ρεύματος.

♦ Δεν επιτρέπεται η χρήση τοξικών, εύφλεκτων, εκρηκτικών και καυστικών υλικών (αέριο αναπτήρων προπανίου, κόλλας, πετρελαίου, οινόπνευματος, τολουόλης και ούτω καθεξής).

♦ Μην αφήνετε να πέσει νερό επάνω στο κύριο σώμα του ψυγείου και μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

♦ Σε περίπτωση απελευθέρωσης αερίου, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα και ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό.


Σε τέτοια περίπτωση, μην αγγίζετε το φις για την αποφυγή έκρηξης.

♦ Για να αποφύγετε την πτώση του ψυγείου κάτω ή άλλα ατυχήματα, μην τραβάτε την πόρτα του ψυγείου βίαια και μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα ή να παίζουν μέσα στο ψυγείο.

♦ Διακοπή ρεύματος

Ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο.

Μη βάλετε άλλα τρόφιμα στο ψυγείο.

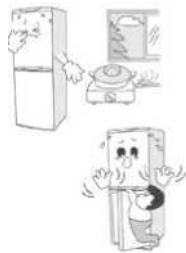

♦ Σε περίπτωση μη λειτουργίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ψυγεία πρέπει να είναι συνεχώς σε λειτουργία. Για να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του ψυγείου, το ψυγείο θα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία ακόμα και αν δεν υπάρχουν τρόφιμα σε αυτό. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα όταν είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά που προκαλείται από τη γήρανση της μόνωσης. Στεγνώστε το εσωτερικό με ένα πανί. Απορρίψτε το ψυγείο σε αεριζόμενο μέρος αφού στεγνώσει στον αέρα.

♦ Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.


♦ Μη βάζετε μπουκαλίας στην κατάψυξη, για να αποφύγετε το σπάσιμο λόγω παγώματος.

♦ Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του ψυγείου. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες του βιβλίου.

♦ Τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις.


♦ Μην ενεργοποιείτε και μη συνδέετε το ψυγείο στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.

❗ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ❗: Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του θαλάμου κατάψυξης ή κατεψυγμένα τρόφιμα στον θάλαμο με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κρουσπαγήματα.

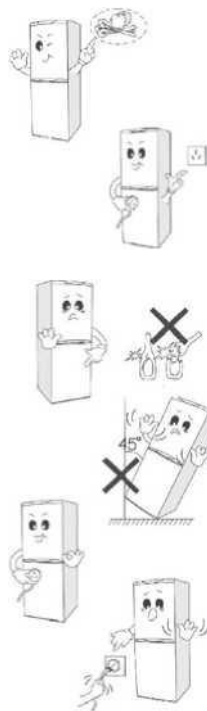


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ


Απαιτούμενα εργαλεία: Σταυροκατσάβιδο, ίσιο κατσαβίδι, εξαγωνικό κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και εντελώς άδεια. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω και ακουμπήστε την σε μια σταθερή επιφάνεια, ώστε να μην γλιστρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε εντελώς οριζόντια θέση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψυκτικού. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα που θα αφαιρέσετε για να τα τοποθετήσετε ξανά. Ο χειρισμός της συσκευής κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται από δύο άτομα.

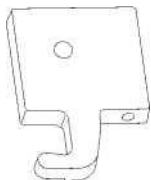


Κάλυμμα επάνω
αριστερού μεντεσέ (Λ)

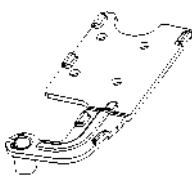

Επάνω αριστερός
μεντεσές (Λ)

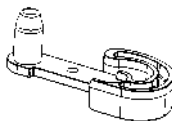


Κάλυμμα αριστερού
μεντεσέ (2)




Μεσαίος αριστερός
μεντεσές (Λ)


1. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τις βίδες και να αποσπάσετε τον κάλυμμα του δεξιού μεντεσέ.

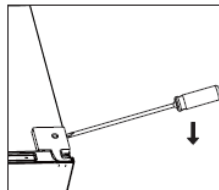


2. Ξεβιδώστε τον επάνω δεξιό μεντεσέ με ένα σταυροκατσάβιδο.

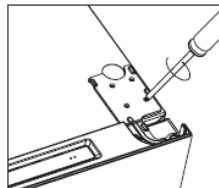


3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της οπής χρησιμοποιώντας ένα ίσιο κατσαβίδι.

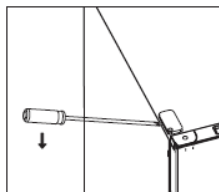


4. Μετακινήστε το κάλυμμα της οπής από την αριστερή πλευρά στη δεξιά πλευρά. Σηκώστε και αφαιρέστε την επάνω πόρτα και τοποθετήστε την σε μια καλυμμένη επιφάνεια για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.

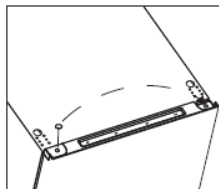


5. Ξεβιδώστε τον μεσαίο μεντεσέ. Σηκώστε και αφαιρέστε την κάτω πόρτα και τοποθετήστε την σε μια καλυμμένη επιφάνεια για να αποφύγετε τις γρατσουνιές. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κάτω δεξιού μεντεσέ και το στοπ της πόρτας. Αφήστε τα στην άκρη για να τα χρησιμοποιήσετε στην αριστερή πλευρά. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ της αριστερής πόρτας στην κάτω αριστερή θέση.

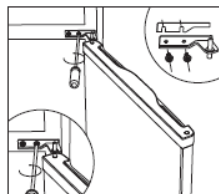


6. Μετακινήστε τα δύο καλύμματα της μεσαίας οπής από τα αριστερά στα δεξιά (παραλείψτε αυτό το βήμα, εάν το έχετε ήδη κάνει).

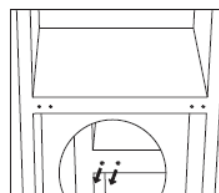


7. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω πάνω σε μια επενδυμένη επιφάνεια. Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ και τα πόδια οριζοντίωσης.

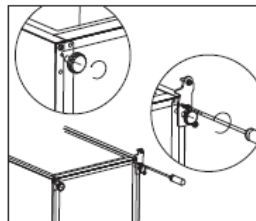


8. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, αναποδογυρίστε το στήριγμα και επανατοποθετήστε το.

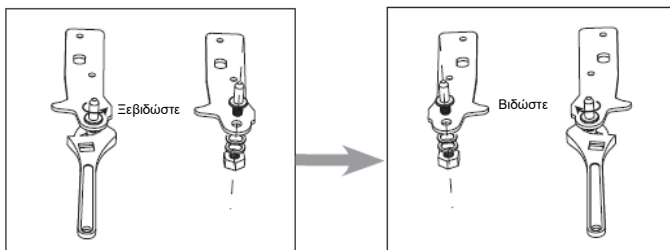

9. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στην αριστερή πλευρά και τη βάση στη δεξιά πλευρά. Στη συνέχεια, σφίξτε τα δύο πέλματα οριζοντίωσης χρησιμοποιώντας τα αρχικά εξαρτήματα.

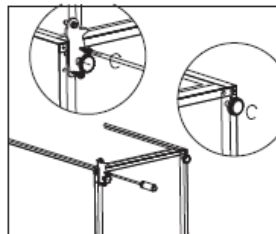


10. Μετακινήστε τα δύο καλύμματα της μεσαίας οπής από τα αριστερά προς τα δεξιά.

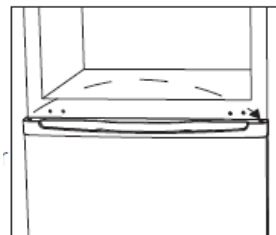


11. Τοποθετήστε την πόρτα σε όρθια θέση και τοποθετήστε την επάνω στον κάτω μεντεσέ. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του κάτω μεντεσέ έχει εισαχθεί πλήρως στην οπή στερέωσης της πόρτας. Στη συνέχεια, μετακινήστε το κάλυμμα της οπής του μεντεσέ στην κάτω πόρτα από την αριστερή πλευρά στη δεξιά πλευρά. Ταυτόχρονα, αφαιρέστε το κάλυμμα του κάτω δεξιού μεντεσέ και αφαιρέστε το στοπ της πόρτας. Τέλος, πάρτε το κάλυμμα του μεντεσέ της αριστερής πόρτας από την άνω παρελκομένων και τοποθετήστε το στην κάτω αριστερή θέση.


12. Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ από την τσάντα με τα παρελκόμενα και τοποθετήστε τον.

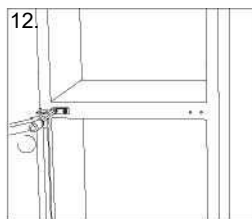

13. Αφαιρέστε τον επάνω αριστερό μεντεσέ και τοποθετήστε τον στην επάνω πόρτα.

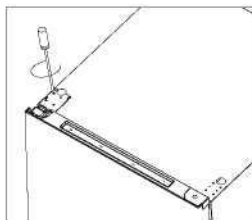


14. Αφαιρέστε τον επάνω αριστερό μεντεσέ και τοποθετήστε τον. Αλλάξτε τα καλύμματα των οπών από αριστερά στα δεξιά.

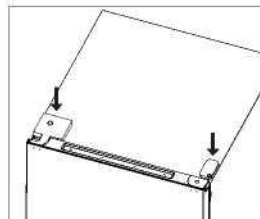

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

T73405DBN

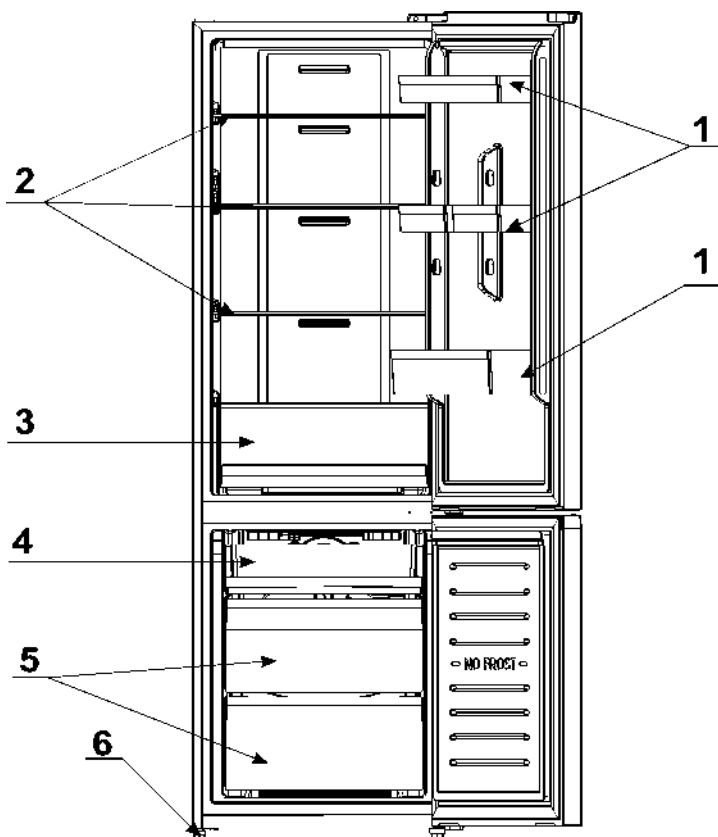

- 1. ΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
- 3. ΘΗΚΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- 5. ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


- 2. ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- 4. ΔΙΣΚΟΣ
- 6. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ

Προσοχή:

Τα εξαρτήματα διαφέρουν από τύπο σε τύπο. Ανατρέξτε στον κατάλογο συσκευασίας για λεπτομέρειες.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

T73442DBN

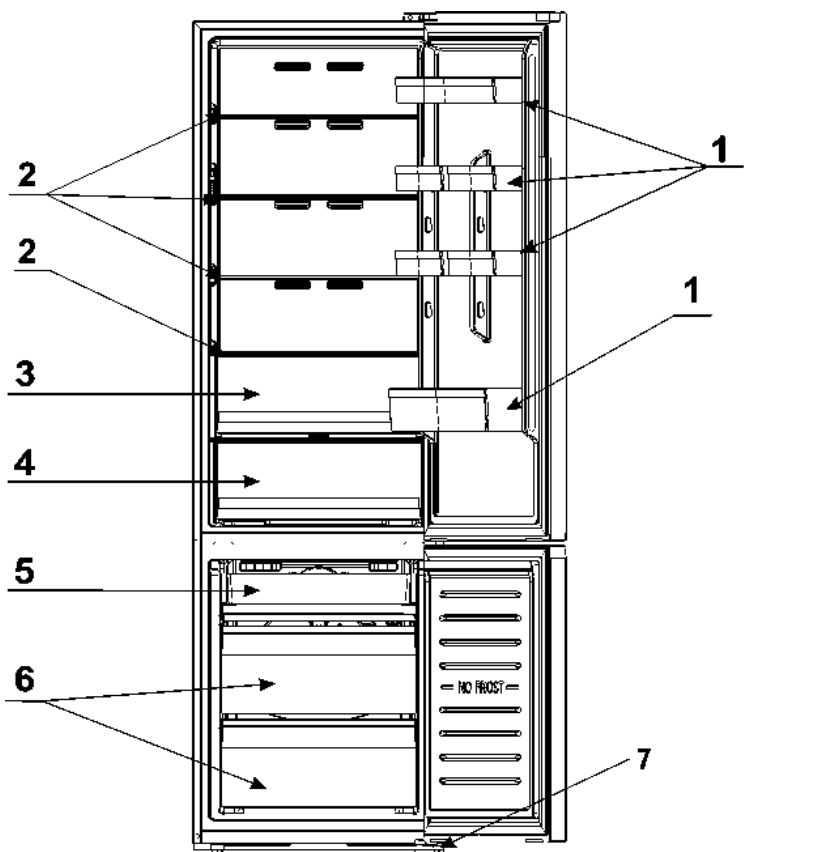

- 1. ΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- 3. ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
- 4. ΔΙΣΚΟΣ
- 5. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ

- 2. ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- 4. ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- 6. ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Προσοχή:

Τα εξαρτήματα διαφέρουν από τύπο σε τύπο. Ανατρέξτε στον κατάλογο συσκευασίας για λεπτομέρειες.

Εφαρμογή

■ Συντήρηση

Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι περίπου 0 °C-10 °C, η οποία ισχύει για τη διατήρηση των τροφίμων, όπως τα λαχανικά και τα φρούτα, για σύντομο χρονικό διάστημα.

Βελτιστοποιήστε τη συντήρηση και αξιοποιήστε πλήρως τον χώρο ταξινομώντας τα τρόφιμα. Ταξινόμηση δείγματος:

■ Κατάψυξη

Η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι μικρότερη από -18°C, η οποία είναι κατάλληλη για τη διατήρηση τροφίμων που πρέπει να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως το κρέας και τα ψάρια. Τα γυάλινα αντικείμενα που περιέχουν υγρά δεν μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη.

Περιορίστε τα τρόφιμα σε όσα μπορεί να διατηρήσει η κατάψυξη.


Προσοχή:

Μη βάζετε στην κατάψυξη ανθρακούχα ποτά και προϊόντα άμεσου παγωμάτος που διατίθενται στην αγορά (που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο ή καρβαμίδιο).

■ Κατασκευή παγακιών

Ρίξτε κρύο βρασμένο νερό ή ποτό σε καθαρισμένη παγοθήκη μέχρι να γεμίσει το 80% της παγοθήκης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την παγοθήκη στην κατάψυξη.

Λυγίστε λίγο τον δίσκο (όπως στην εικ. Α). Προσέξτε να μην παραμορφώσετε την παγοθήκη εξασκώντας υπερβολική δύναμη (όπως στην εικ. Β). Εάν το ψυγείο σας διαθέτει παγομηχανή, λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο του πάνελ.

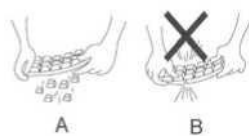

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης



1. Γρήγορη ψύξη

Όταν το ψυγείο είναι ξεκλειδωτο και δεν είναι ενεργή η γρήγορη ψύξη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FRIDGE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία γρήγορης ψύξης θα ανάψει και η ένδειξη θερμοκρασίας για τον χώρο της συντήρησης θα εμφανίσει **2 °C**. Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα ή όταν τοποθετείτε μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο χώρο της συντήρησης.

Για να ακυρώσετε τη γρήγορη ψύξη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FRIDGE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)** για 3 δευτερόλεπτα ξανά, αλλιώς θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από **5 ώρες**.

2. Γρήγορη κατάψυξη

Όταν το ψυγείο είναι ξεκλειδωτο και δεν είναι ενεργή η γρήγορη κατάψυξη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FREEZER (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία γρήγορης κατάψυξης θα ανάψει και η ένδειξη θερμοκρασίας για τον χώρο της κατάψυξης θα εμφανίσει **-23 °C**. Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καταψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα ή όταν τοποθετείτε μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων στον χώρο της κατάψυξης.

Για να ακυρώσετε τη γρήγορη κατάψυξη πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FREEZER (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)** για 3 δευτερόλεπτα ξανά ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από **50 ώρες**.

3. Διακοπές

Όταν το ψυγείο είναι ξεκλειδωτο και δεν είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VARI ZONE (ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία διακοπών θα ανάψει, η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης θα ρυθμιστεί στους **17 °C** και του θαλάμου κατάψυξης στους **-18 °C**. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν όταν είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική όταν λείπτε μακριά και μόνο μια μικρή ποσότητα φαγητού υπάρχει στο ψυγείο. Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης θα παραμείνει μεταξύ 14-18 °C για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία διακοπών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VARI ZONE (ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)** για 3 δευτερόλεπτα ξανά.

Σημείωση: Εάν η θερμοκρασία του ψυγείου δεν είναι αυτή που περιμένετε, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διακοπών.

4. Λαχανικά

Όταν το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη **Vegetable (Λαχανικά)** ανάβει, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Σε αυτή τη λειτουργία, ο θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου **1-4 °C**, που είναι κατάλληλη για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αποθήκευση λαχανικών, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου στους **4 °C** ή περισσότερους.

5. Φρέσκα τρόφιμα 0 °C

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία λαχανικών και με το ψυγείο ξεκλειδωτο, πατήστε μία φορά το κουμπί **VARI ZONE (ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών **Vegetable (Λαχανικά)** και **Fresh (Φρέσκα τρόφιμα) 0 °C**. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη **Fresh (Φρέσκα τρόφιμα) 0 °C**, η λειτουργία αυτή είναι ενεργή. Σε αυτή τη λειτουργία, ο θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας διατηρείται περίπου στους **-3 έως 0 °C** (όταν είναι άδειος), η οποία είναι κατάλληλη για την προσωρινή αποθήκευση του κρέατος ώστε η προετοιμασία να είναι ευκολότερη και ταχύτερη.

Σημείωση: Μην αποθηκεύετε τα φρούτα ή τα λαχανικά σε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε τη ζημιά από το πάγωμα. Το κρέας που αποθηκεύεται εδώ πρέπει να καταναλωθεί εντός 12 ωρών ή να μεταφερθεί στην κατάψυξη.

6. ECO

Από προεπιλογή, η λειτουργία ECO είναι απενεργοποιημένη όταν το ψυγείο λειτουργεί. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί **ECO MODE (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)** ενώ το ψυγείο είναι ξεκλειδωτό. Η ένδειξη ECO θα ανάψει για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης.

7. Κλειδωμα

Από προεπιλογή, το ψυγείο ξεκλειδώνεται μόλις ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την κατάσταση, όλα τα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η οθόνη απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ECO MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO)**. Η ένδειξη κλειδώματος θα ανάψει, όλα τα κουμπιά θα απενεργοποιηθούν και η οθόνη θα παραμείνει κλειδωμένη.

Αλλαγή της Λυχνίας Φωτισμού

Η λυχνία LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη εάν έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία για να την αντικαταστήσετε.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα του ψυγείου

- Κατά την εγκατάσταση της νέας σας συσκευής, συνιστάται να την καθαρίσετε σχολαστικά.
- Απενεργοποιήστε πρώτα το ψυγείο και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό.
- Πλύνετε το εσωτερικό με ένα υγρό ζεστό πανί εμποτισμένο σε χλιαρό νερό και διάλυμα μαγειρικής σόδας. Το διάλυμα θα πρέπει να είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερού.
- Φροντίστε να διατηρείτε το λάστιχο της πόρτας καθαρό, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά το ψυγείο.
- Το εξωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
- Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί.
- Τα πτηνία του συμπυκνωτή πρέπει να καθαρίζονται με ηλεκτρική σκούπα όταν είναι σκονισμένα ή βρώμικα.
- Για να διατηρείτε το εσωτερικό του ψυγείου υγιεινό χωρίς οσμές και ακαθαρσίες, απαιτείται τακτικό καθαρίσμα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Χρόνος Διακοπών

- Απενεργοποιήστε πρώτα το ψυγείο και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Καθαρίστε το ψυγείο.
- Αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές για να αποφύγετε πιθανό σχηματισμό συμπύκνωσης, μούχλας ή οσμών.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση των παιδιών. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη στα παιδιά για παιχνίδι.
- **Σύντομες διακοπές:** Αφήστε το ψυγείο σε λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών που είναι λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

- **Μεγάλες διακοπές:** Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό. Για να αποφύγετε την ανάπτυξη οσμών και μούχλας, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή: ασφαλίστε την σε ανοιχτή θέση εάν είναι απαραίτητο ή αφαιρέστε την.

Μετακίνηση του ψυγείου

- Απενεργοποιήστε πρώτα το ψυγείο και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο και αδειάστε τον πάγο από την παγοθήκη.
- Αφαιρέστε το διάφραγμα του συμπιεστή στο πίσω μέρος του ψυγείου, αφαιρέστε το δοχείο νερού από το επάνω μέρος του συμπιεστή και αδειάστε το νερό.
- Κολλήστε καλά με ταινία όλα τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο.
- Κλείστε τις πόρτες με ταινία.
- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο παραμένει σε όρθια θέση κατά τη μεταφορά.
- Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Το ψυγείο θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυσώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση του ψυγείου αναγκάζει τον αεροσυμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να υποβαθμιστούν όσον αφορά την ποιότητα ή να χαλάσουν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Οργανώστε και βάλτε ετικέτες στα τρόφιμα για να μειώσετε τις φορές που ανοίγουν οι πόρτες και τις παρατεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα είδη χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να λύσετε πολλά συνηθισμένα προβλήματα με το ψυγείο εύκολα και να γλυτώσετε το κόστος μιας πιθανής κλήσης για σέρβις. Δοκιμάστε τις παρακάτω προτάσεις για να δείτε αν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα πριν καλέσετε το σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.	Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Έχει πέσει ο γενικός διακόπτης ρεύματος ή έχει καεί η ασφάλεια.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά.	Η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από το κανονικό. Έχετε βάλει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή. Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Το λάστιχο της πόρτας δεν σφραγίζει σωστά. Το ψυγείο δεν έχει τα σωστά διάκενα. Το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί πρόσφατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Απαιτούνται 4 ώρες για να κρυώσει εντελώς το ψυγείο.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου είναι πολύ υψηλή.	Το χειριστήριο θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε υψηλή θερμοκρασία. Γυρίστε το χειριστήριο σε μια πιο χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας και αφήστε τη για αρκετές ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Η πόρτα παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ανοίγει πολύ συχνά. Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα εισέρχεται ζεστός αέρας στο ψυγείο. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά. Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή. Το λάστιχο της πόρτας δεν σφραγίζει σωστά. Μπορεί να βάλате πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ζεστού ή καυτού φαγητού στο ψυγείο. Περιμένετε μέχρι το ψυγείο να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί πρόσφατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Απαιτούνται 4 ώρες για να κρυώσει εντελώς το ψυγείο.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή.	Το χειριστήριο θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Γυρίστε το χειριστήριο σε μια πιο υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας και αφήστε τη για αρκετές ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.
Η εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου είναι ζεστή.	Τα εξωτερικά τοιχώματα του ψυγείου μπορεί να είναι έως και 1 °C θερμότερα από τη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί για τη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό του θαλάμου του ψυγείου.
Ήχος σκασίματος ή ραγίσματος όταν ενεργοποιείται ο συμπιεστής.	Τα μεταλλικά μέρη υπόκεινται σε διαστολή και συστολή, όπως οι σωλήνες ζεστού νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ήχος θα σβήσει ή θα εξαφανιστεί καθώς το ψυγείο συνεχίζει να λειτουργεί.
Ήχος όπως το βράσιμο του νερού.	Το ψυκτικό μέσο (που χρησιμοποιείται για την ψύξη του ψυγείου) κυκλοφορεί σε όλο το σύστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Κραδασμοί.	Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Το δάπεδο είναι ανώμαλο ή σαθρό. Το ψυγείο κλυδωνίζεται στο δάπεδο όταν κινείται ελαφρώς. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς το ψυγείο. Φέρτε το ψυγείο σε επίπεδη θέση τοποθετώντας σφήνες από ξύλο ή μέταλλο κάτω από το ψυγείο. Το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο. Ευθυγραμμίστε ξανά το ψυγείο και απομακρύνετε το από τον τοίχο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγίες εγκατάστασης».
Σχηματίζεται υγρασία στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου.	Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός, γεγονός που αυξάνει τον ρυθμό συσσώρευσης πάγου στο εσωτερικό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοιχτή. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ανοίγει πολύ συχνά. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά. Η πόρτα δεν σφραγίζει καλά.
Σχηματίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου.	Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοικτή, προκαλώντας την επαφή κρύου αέρα από το εσωτερικό του ψυγείου με ζεστό υγρό αέρα από το εξωτερικό του ψυγείου.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	Το ψυγείο δεν είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Το λάστιχο είναι βρώμικο. Το καλάθι αποθήκευσης δεν είναι στη θέση του.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. μοντέλου:	T73405DBN	T73442DBN
Τύπος κλίματος	SN/N/ST	SN/N/ST
Ταξινόμηση παραγωγής κατά της	I	I
Ονομαστική ένταση ρεύματος (A)	1.4	1.4
Συνολικός αποθηκευτικός όγκος (L)	405	442
Όγκος θαλάμου κατάψυξης (L)	121	121
Ψυκτική ικανότητα (kg/24h)	6.0	6.0
Ενεργειακά αστέρια	D	D
Κατανάλωση ενέργειας (kWh/24h)	0.602	0.613
Ονομαστική τάση (V)	220-240~	220-240~
Ονομαστική συχνότητα (Hz)	50-60	50-60
Ψυκτικό μέσο	R600a	R600a
Βάρος ψυκτικού μέσου (g)	53	56
Vesicant	Cyclopentane	Cyclopentane
Καθαρό βάρος (κιλά)	61	63
Θόρυβος dB (A)	37	37
Συνολικές διαστάσεις (χιλ. Π*Β*Υ)	595*670*1855	595*670*1985

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει ασυμφωνία παραμέτρων, ισχύουν αυτές στην πινακίδα ονομασίας στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Εκτός από την ειδική σημείωση, οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα ισχύουν επίσης και για τα ακόλουθα βελτιωμένα μοντέλα.
- Η κατανάλωση ενέργειας μετράται υπό κανονικές συνθήκες.
- Η ενεργειακή κλάση μετριέται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Διάγραμμα κυκλωμάτων

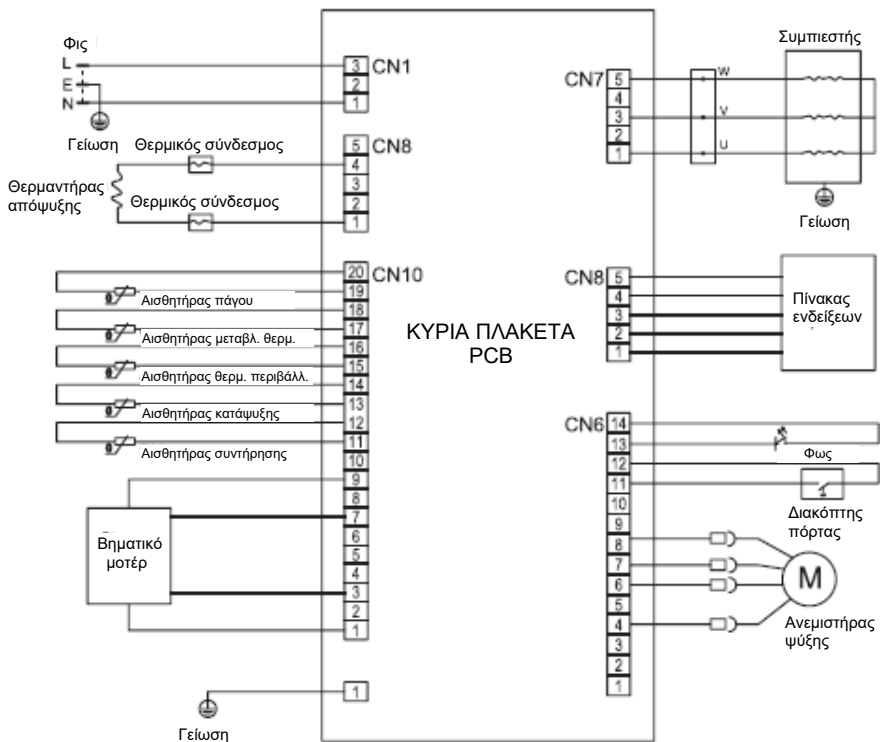

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+10 έως +32
Εύκρατη	N	+16 έως +32
Υποτροπική	ST	+16 έως +38
Τροπική	T	+16 έως +43

Εκτεταμένη εύκρατη: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +10 °C έως +32 °C

Εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16 °C έως +32 °C

Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16 °C έως +38 °C

Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16 °C έως +38 °C

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από την εταιρεία:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α,

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +302310944944

Περιγραφή εξαρτήματος	Χρόνος αγοράς	Ελάχιστη περίοδος διαθεσιμότητας
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες συντήρησης και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες συντήρησης και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Δίσκοι	Επαγγελματίες συντήρησης και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Καλάθια	Επαγγελματίες συντήρησης και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες συντήρησης και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου

Αγαπητέ πελάτη

Εάν χρειάζεστε σέρβις, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο συλλογή/ανακύκλωση απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση

www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α,
55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr