



Praktiker

Ηλεκτρονική ζυγαριά



Οδηγίες χρήσης



5202650031174

CE



Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

| | |
|---|----------|
| Πριν ξεκινήσετε... | 5 |
| Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις | 5 |
| Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται; | 6 |
| Πριν από τη χρήση | 6 |
| Μπαταρία | 7 |
| Αντικατάσταση μπαταρίας | 7 |
| Λειτουργία | 9 |
| Καθαρισμός και συντήρηση | 11 |
| Αποθήκευση | 11 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων | 12 |
| Τεχνικά στοιχεία | 12 |
| Απόρριψη | 13 |
| Εγγύηση | 14 |

Πριν ξεκινήσετε...

Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις

- Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ζυγαριά με ασφάλεια, διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Αν η ζυγαριά πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Η ζυγαριά προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για ιατρική χρήση (ζύγιση για λόγους ιατρικής παρακολούθησης, διάγνωσης, θεραπευτικής αγωγής).
- Η επιφάνεια είναι ολισθηρή όταν είναι βρεγμένη. Διατηρείτε τη στεγνή!
- Σταθείτε ακίνητοι όσο διαρκεί η ζύγιση.
- ΜΗ χτυπάτε, κουνάτε έντονα ή ρίχνετε κάτω τη ζυγαριά.
- Διατηρείτε πάντοτε τη ζυγαριά σε οριζόντια θέση.
- Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της ζυγαριάς, ελέγχτε αν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία ή αν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Τοποθετήστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με μια νέα.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη μέτρηση βάρους.
- Μεταχειριστείτε τη ζυγαριά με προσοχή, καθώς αποτελεί όργανο ακριβείας.
- Μόνο οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες μπορούν να εκτελεστούν από τους χρήστες. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
- Προφυλάξτε τη ζυγαριά κατά τη μεταφορά της.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Πριν από τη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!




- Προσοχή ! Κίνδυνος να γλιστρήσετε! Ποτέ μη ζυγίζεστε σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Προσοχή ! Ποτέ μην πατάτε στην άκρη της ζυγαριάς.
- Κατά τη ζύγιση, να προσέχετε την ισορροπία σας.
- Να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω σε μοκέτες / χαλιά.

Συμβουλές χρήσης


- Σταθείτε ακίνητοι όσο διαρκεί η ζύγιση.
- ΜΗ χτυπάτε, κουνάτε έντονα ή ρίχνετε κάτω τη ζυγαριά.

Μπαταρία

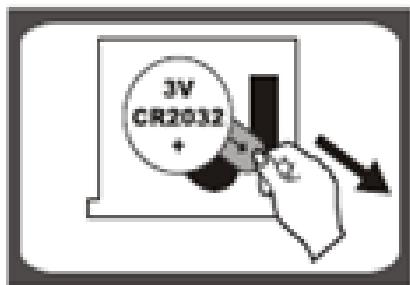

Μπαταρία λιθίου 1x3V (CR2032, περιλαμβάνεται). Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο από τις επαφές της μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.

Αντικατάσταση μπαταρίας

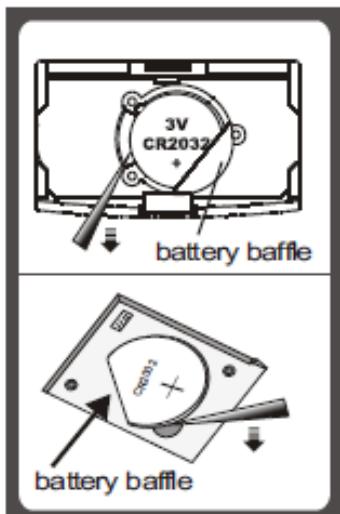


Εικόνα 1

Περίπτωση 1^η:

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς, αν η θήκη της μπαταρίας είναι τύπου όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1.

- Βγάλτε την παλιά μπαταρία με τη βοήθεια ενός αιχμηρού αντικειμένου, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
- Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία, βάζοντας τη μία πλευρά της μπαταρίας κάτω από το διαχωριστικό μπαταρίας (battery baffle) και κατόπιν πιέζοντας την άλλη πλευρά προς τα κάτω. Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα.

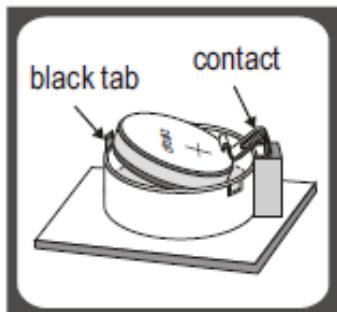

Εικόνα 2


Περίπτωση 2^η:

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς, αν η θήκη της μπαταρίας είναι τύπου όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2.

A. Τραβήξτε προς τα έξω το μαύρο γλωσσίδιο (black tab) και η μπαταρία θα βγει.

B. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία, βάζοντας τη μία πλευρά της μπαταρίας κάτω από το διαχωριστικό μπαταρίας (contact) και κατόπιν πιέζοντας την άλλη πλευρά προς τα κάτω.

Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα.

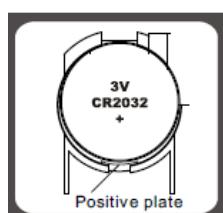

Εικόνα 3

Περίπτωση 3^η:


Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς, αν η θήκη της μπαταρίας είναι τύπου όπως απεικονίζεται στην εικόνα 3.

A. Πιέστε μαλακά την μπαταρία και θα πεταχτεί αυτόματα προς τα έξω.

B. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία, ακουμπώντας πρώτα τη μια πλευρά της στη θετική επαφή (positive plate) και κατόπιν πιέζοντας την άλλη πλευρά προς τα κάτω.

Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα.

Λειτουργία

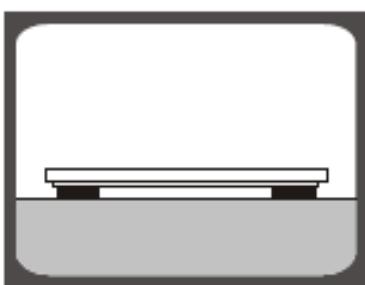

Βήμα 1^ο:

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της ζυγαριάς, τοποθετήστε τη σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε χαλί ή σε μαλακές επιφάνειες.


Επισήμανση: Αν η ζυγαριά ανήκει στη σειρά «slim» (επισημαίνεται στη συσκευασία), φροντίστε να την τοποθετήσετε σε μια σκληρή επιφάνεια, όπως μάρμαρο ή πλακάκι κ.λπ. και βεβαιωθείτε πριν τη χρήση ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα κάτω από τη ζυγαριά.



Βήμα 2^ο:


Ανεβείτε προσεκτικά στη ζυγαριά. Όταν ανεβείτε, η ζυγαριά ενεργοποιείται αυτόματα. Σταθείτε ακίνητοι ισορροπώντας το σώμα σας και περιμένετε έως ότου η ένδειξη βάρους σταθεροποιηθεί και κλειδώσει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

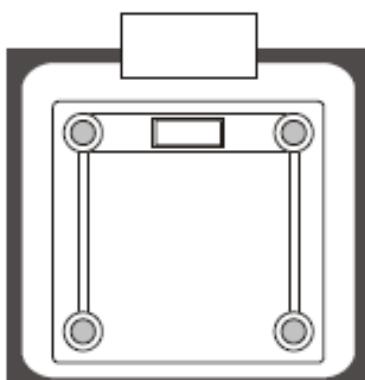

Αφού κατεβείτε από τη ζυγαριά, αυτή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα, αν στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια ένδειξη βάρους για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Ενδείξεις

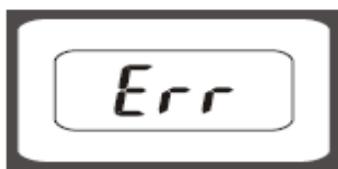

Ένδειξη Υπερφόρτωσης

Υπερφόρτωση της ζυγαριάς
(η μέγιστη ικανότητα βάρους αναγράφεται στη ζυγαριά).



Ένδειξη χαμηλής ισχύς μπαταρίας

Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Τοποθετήστε νέα μπαταρία.



Επανάληψη μέτρησης

Όταν κατεβείτε από τη ζυγαριά και εμφανιστεί η ένδειξη «[», αυτό σημαίνει ότι η ένδειξη είναι εσφαλμένη. Επαναλάβετε τη μέτρηση.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά.
- Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί και αποφύγετε την εισροή νερού στο εσωτερικό της.

Αποθήκευση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Διατηρείτε τη ζυγαριά σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Για μακροχρόνια αποθήκευση αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

- Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της ζυγαριάς, ελέγχτε αν έχουν τοποθετηθεί οι μπαταρίες ή αν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Τοποθετήστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με νέα.
- Αν εμφανίζεται σφάλμα στην οθόνη ή δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της ζυγαριάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τοποθετήστε τις ξανά, για να εξαλειφθεί το σφάλμα λογισμικού. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας τα παραπάνω προβλήματα, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

- Μοντέλο: EB9377
- Δυνατότητα μέτρησης βάρους έως 150 kg.
- Μπαταρία: 1 x 3V (CR2032 περιλαμβάνεται)

Απόρριψη προιόντος



Τα εργαλεία που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη Μπαταριών



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, αλλά όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

- Οι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο σημείο συλλογής μπαταριών του αντιπροσώπου σας ή της τοπικής αρχής.
- Μην καίτε τους συσσωρευτές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγχτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

www.praktiker.gr
