Primo®
Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN/ BOX FAN
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: 15727
220-240V~50HZ – 30W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ALFA LAMDA

Προειδοποίηση- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

- μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεής μορφής
- αποσυνδέστε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε
- εάν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, συναρμολογείστε την στο ακέραιο πριν να την συνδέσετε ξανά
- μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε παράθυρο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτός ο ανεμιστήρας είναι για οικιακή χρήση μόνο. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οδηγός χρήστη
15727

7” (18cm)
Box Fan

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφάλειας, πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ανεμιστήρα. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων και των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε

συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεής μορφής. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μην το χρησιμοποιείτε σε παράθυρο.

Χρησιμοποιήστε αυτό τον ανεμιστήρα, μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Άλλες χρήσεις που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση.

Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε παράθυρο, ή μην βυθίσετε τη μονάδα, το βύσμα ή το καλώδιο σε νερό, ούτε να το ψεκάζεται με υγρά.

Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται, κατά τη μετακίνηση του ανεμιστήρα από το ένα σημείο στο άλλο και πριν από τον καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε εκρηκτικά και / ή εύφλεκτα αέρια.

Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιοδήποτε μέρος του, κοντά σε ανοικτή φλόγα, κατά το μαγείρεμα ή κοντά σε άλλη συσκευή θέρμανσης.

Αποφύγετε την επαφή με τα κινητά μέρη του ανεμιστήρα.

Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα, πιάστε το φις και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

Η χρήση συνημμένων δεν συνίσταται και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Η χρήση να γίνεται πάντα σε στεγνή επίπεδη επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείται τον ανεμιστήρα εάν το περίβλημα έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

Μην χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φις.

Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για εξέταση και / ή επισκευή.

Μην αφήνετε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, μοκέτες ή άλλα παρόμοια καλύμματα. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετείστε το καλώδιο μακριά από τις περιοχές που κυκλοφορείτε ώστε να μην σκοντάψετε.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη.

Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Τα παιδιά ακόμα και αν εποπτεύονται, δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μία επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα, αφού πρώτα έχετε βεβαιωθεί ότι ο διακόπτης ταχύτητας είναι στη θέση OFF.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, γυρίστε το διακόπτη αριστερά για χαμηλή ταχύτητα ή δεξιά για Υψηλή ταχύτητα.

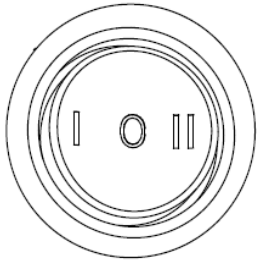

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι ανενεργός.

Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό, υγρό πανί και σκουπίστε απαλά τον ανεμιστήρα.

ΜΗΝ βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό και ποτέ μην επιτρέψετε να εισέλθει νερό στο περίβλημα του κινητήρα

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.

Απομάκρυνση της μπροστινής σχάρας για καθαρισμό.

ΜΗΝ αφαιρείτε τη σχάρα του ανεμιστήρα αν δεν έχετε βεβαιωθεί ότι είναι ανενεργός και ότι δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

Για πρόσβαση στη φτερωτή του ανεμιστήρα, αφαιρέστε τη μπροστινή σχάρα και τη βίδα ασφαλείας.

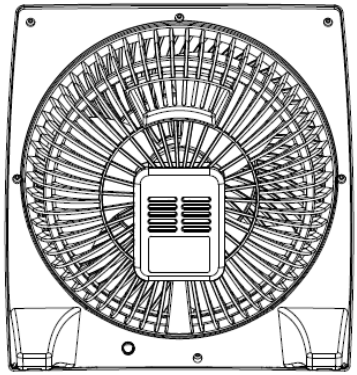

Καθαρίστε τη φτερωτή, τις εμπρός και πίσω σχάρες με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Επανατοποθετήστε τη φτερωτή, σφίξτε τη βίδα ασφάλισης και στερεώστε με ασφάλεια την μπροστινή σχάρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται στο αρχικό της κιβώτιο για αποθήκευση.

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο με χαμηλή υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επιστρέψτε τον ανεμιστήρα στη μέρος της αρχικής αγοράς ή δείτε την εγγύησή σας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα του κινητήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας και να προκαλέσει ζημιά στον ανεμιστήρα ή τραυματισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Μπροστινή σχάρα
2. Φτερωτή
3. Διακόπτης Επιλογής Ταχύτητας
4. Πίσω Σχάρα
5. Βάση

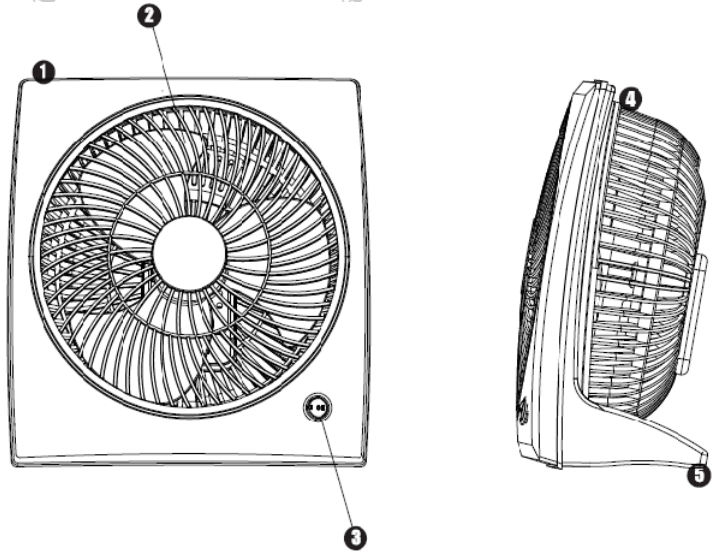

ALFA LAMDA

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

ALFA LAMDA

ALFA LAMDA A.E.
Κωνσταντινουπόλεως 154, 104 36 Αθήνα
Τηλ.Κέντρο: 210.5212200 Fax: 210.5233583
e-mail: info@alfalamda.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.alfalamda.gr

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:

a) Do not use this Fan with any solid-state speed control device.
b) Unplug Fan before cleaning or servicing.
c) If you disassemble your Fan, completely reassemble before plugging into outlet.
d) To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use in window.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

This fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial or industrial settings.

Owner's Guide
15727

7" (18cm)
Personal Box Fan

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.

Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use.
To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
Avoid contact with moving fan parts.
To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
Always use on a dry, level surface.
Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children being supervised not to play with the appliance.

HOW TO OPERATE

Set the fan on a level and dry surface.
Plug the power cord into the socket.
Making sure the speed control is at OFF position.

To operate the fan, turn the switch left for Low Speed or right for High Speed.

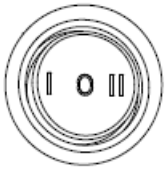

CLEANING

Be sure your fan is in the OFF position.
Unplug the fan before cleaning.
Use only a soft, damp cloth to gently wipe the fan.
DO NOT immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing.
DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

Removal of the Front Grill for Cleaning

DO NOT remove the fan grill unless the fan's power is turned off and the power cord is unplugged.

To access the fan blade, remove the front grill and securing screw.

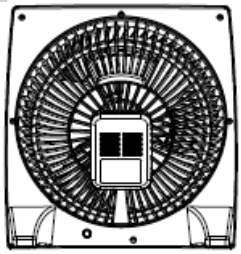

Clean the fan blade, front and rear grills with a soft, moist cloth.

Replace blade, tighten securing screw and securely fasten the front grill.

STORAGE INSTRUCTIONS

The product must be packaged in its original box for storage.

Place the fan in a storage room with low humidity.

NOTE: If you experience a problem, please return the fan to the place of the original purchase or see your warranty. Do not attempt to open the motor housing yourself; doing so may void your warranty and cause damage to the fan or personal injury.

DESCRIPTION OF PARTS

1. Front Grille
2. Blade
3. Speed Selector
4. Rear Grill
5. Base

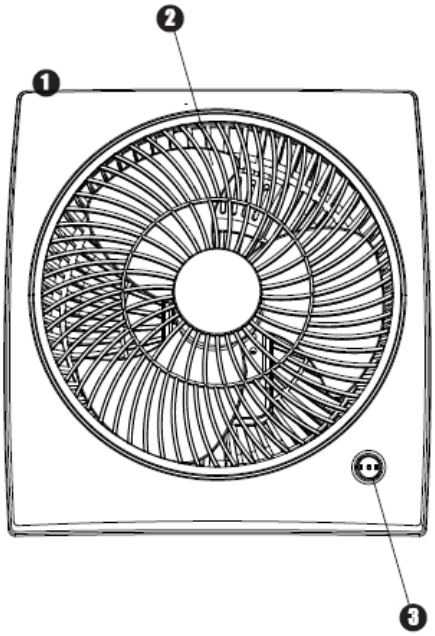

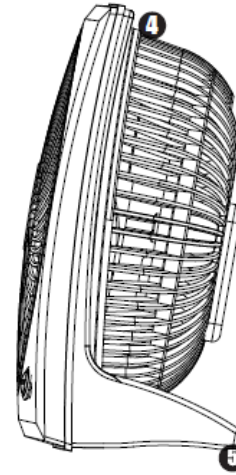

ALFA LAMDA

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

ALFA LAMDA S.A.
154, Constantinoupoleos Str., 104 36 Athens
Tel.: 210.5212200 Fax: 210.5233583
e-mail: info@alfalamda.gr

Visit our website: www.alfalamda.gr