



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΕΖΑ 800W
115319**

® Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης



5202650045348



Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **bUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **bUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε.....	2
Σωστή χρήση του προϊόντος	2
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	2
Για την ασφάλειά σας	4
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	4
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων	4
Ασφάλεια του χώρου εργασίας.....	4
Ηλεκτρική ασφάλεια	4
Προσωπική ασφάλεια	5
Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου	5
Συντήρηση – Service	6
Σημειώσεις ασφαλείας για σκαπτικά εργαλεία.....	6
Εναπομείναντες κίνδυνοι	7
Ρουχισμός ατομικής προστασίας	7
Η μονάδα σας με μια ματιά.....	8
Συναρμολόγηση	9
Λειτουργία	11
Συντήρηση.....	13
Αποθήκευση.....	14
Καθαρισμός.....	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	15
Τεχνικά στοιχεία	16
Απόρριψη	17
Εγγύηση	18
Δήλωση Συμμόρφωσης.....	18

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτό το εργαλείο ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για εκσκαφή του ελαφρού χώματος γύρω από δέντρα ή λουλούδια σε κήπους.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση του εργαλείου ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές! Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Στις οδηγίες χρήσης

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο! Κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
	Σημείωση: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Στο σκαπτικό μηχάνημα

Η πινακίδα χαρακτηριστικών του εργαλείου σας περιλαμβάνει ορισμένα σύμβολα. Αυτά αντιστοιχούν σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του.

	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας
	Τα παρακάτω προειδοποιητικά σύμβολα αποτελούν υπενθυμίσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του σκαπτικού.
	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή όταν έχει πολλή υγρασία. Προστατεύετε το προϊόν από την υγρασία.
	Διατηρείτε το καλώδιο πάντα μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια και αιχμηρά άκρα. Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή μπερδεμένο.
	Διατηρείτε τα χέρια, τα πόδια, τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του σκαπτικού. Τα δόντια εξακολουθούν να περιστρέφονται για μικρό χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
	Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από κινούμενα μέρη και εξαρτήματα κοπής.
	Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευτούν πέτρες και άλλα αντικείμενα από το σκαπτικό. Άλλα άτομα και κατοικίδια πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση.
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας II

Για την ασφάλειά σας

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιμοποιήσει το εργαλείο για πρώτη φορά.
- Αν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε το εργαλείο σε άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

- **Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.** Ο όρος **ηλεκτρικό εργαλείο** στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ενσύρματο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).
- Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.

Ασφάλεια του χώρου εργασίας

- Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Οι ακατάστατες και σκοτεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Κρατάτε μακριά τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, εάν αποσπαστεί η προσοχή σας.
- Επισημαίνεται ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκύπτουν και αφορούν άλλα άτομα ή ιδιοκτησία.
- Μην εργάζεστε ποτέ εάν υπάρχουν κοντά άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια.
- Εργάζεστε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Φροντίζετε πάντα να πατάτε σταθερά στο έδαφος, σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Μην τρέχετε ποτέ με το μηχάνημα.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αλλαγή κατεύθυνσης όταν βρίσκεστε σε έδαφος με κλίση.
- Μην εργάζεστε σε έδαφος με υπερβολικά έντονη κλίση.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιστρέφετε το μηχάνημα και όταν το τραβάτε προς τα εσάς.
- Μη σηκώνετε και μη μεταφέρετε το μηχάνημα εάν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες βιδωμένα σφιχτά, για να διασφαλίζετε την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα με προσαρμογέα στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν γειωθεί το σώμα σας.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό στο ηλεκτρικό εργαλείο, θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να

μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο ή εξάρτημα που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- **Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- **Μείνετε σε εγρήγορση, κοιτάτε αυτό που κάνετε και χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.** Η στιγμιαία απώλεια της προσοχής κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- **Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών.** Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, ο οποίος χρησιμοποιείται για κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
- **Αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε στην πηγή ρεύματος το εργαλείο.** Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων με ενεργοποιημένο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- **Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης ή μηχανικά κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Τυχόν κλειδιά που έχουν αφεθεί προσαρτημένα σε κάποιο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.
- **Μην εκτείνετε υπερβολικά. Να πατάτε καλά στα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία σας συνεχώς.** Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- **Να ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι κατά την εργασία. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν δεν φοράτε παπούτσια ή εάν φοράτε ανοιχτά σανδάλια.
- **Εάν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συστημάτων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι συνδέονται και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου

- **Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας.** Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στην τάση για την οποία σχεδιάστηκε.
- **Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν λειτουργεί ο διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή βγάλτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Φυλάσσετε τα ανενεργά ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενέχουν κινδύνους όταν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένα άτομα.
- **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή ένωση κινούμενων μερών, σπασμένα εξαρτήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό εργαλείο, επισκευάστε το πριν τη χρήση.** Πολλά ατυχήματα οφείλονται στην ελλιπή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.

- Τα εξαρτήματα κοπής πρέπει να διατηρούνται αιχμηρά και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να πιαστούν και ελέγχονται ευκολότερα.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα παρελκόμενα, τα εξαρτήματα κοπής κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα πραγματοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά τα εργαλεία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα στοιχεία και μπουλόνια σε σερ, για να διατηρείτε την ισορροπία.

Συντήρηση – Service

- Αναθέστε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Σημειώσεις ασφαλείας για σκαπτικά εργαλεία

- Διαβάστε τις οδηγίες με προσοχή. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ από παιδιά ή άτομα μη εξοικειωμένα με τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος.
- Μην εργάζεστε ποτέ εάν υπάρχουν κοντά άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια.
- Επισημαίνεται ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκύπτουν και αφορούν άλλα άτομα ή ιδιοκτησία.
- Φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι κατά την εργασία. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν δεν φοράτε παπούτσια ή εάν φοράτε ανοιχτά σανδάλια.
- Ελέγχετε σχολαστικά την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που ενδέχεται να εκτιναχθούν από το μηχάνημα.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά τα εργαλεία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καταστραφεί ή φθαρεί. Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα στοιχεία και μπουλόνια σε σερ, για να διατηρείτε την ισορροπία.
- Φροντίζετε πάντα να πατάτε σταθερά στο έδαφος σε επιφάνειες με κλίση και μην εργάζεστε σε επιφάνειες με υπερβολική κλίση.
- Μην τρέχετε ποτέ με το μηχάνημα. Θέτετε προσεκτικά το μοτέρ σε λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας δεν βρίσκονται κοντά στα εργαλεία.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη.
- Μη σηκώνετε και μη μεταφέρετε το μηχάνημα εάν βρίσκεται σε λειτουργία το μοτέρ.
- Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες βιδωμένα σφιχτά, για να διασφαλίζετε την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Για την ασφάλειά σας, αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.
- Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη συμβόλων που υπάρχουν στο εργαλείο. Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω το εργαλείο και δεν είναι πλέον ευανάνγνωστες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.



Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Εναπομείναντες κίνδυνοι

Ακόμα και όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, δεν είναι εφικτό να εξαλειφθούν όλοι οι παράγοντες υπολειπόμενου κινδύνου. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν λόγω της κατασκευής και της σχεδίασης του εργαλείου:

- Βλάβη στους πνεύμονες, εάν δεν φοράτε κατάλληλη μάσκα σκόνης.
- Βλάβη στην ακοή, εάν δεν φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ακοής.
- Προβλήματα υγείας που προκαλούνται από εκπομπή κραδασμών, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο ή δεν γίνεται σωστός χειρισμός και σωστή συντήρηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η εκπομπή κραδασμών κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη συνολική τιμή ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου.

Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση της έκθεσης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας του εργαλείου, όπως τις περιόδους απενεργοποίησης, αδράνειας και ενεργοποίησής του).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το μηχάνημα δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Αυτό το πεδίο μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστάμε σε άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν τον ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος πριν από τη χρήση αυτού του μηχανήματος.

Ρουχισμός ατομικής προστασίας



Φοράτε ωτοασπίδες και γυαλιά ασφαλείας κατά το χειρισμό του εργαλείου.



Φοράτε εφαρμοστά ρούχα όταν χειρίζεστε το εργαλείο.




Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, φορέστε τα κατάλληλα υποδήματα εργασίας

Η μονάδα σας με μια ματιά

1	Πάνω τμήμα λαβής
2	Μοχλός διακόπτη
3	Περίβλημα μοτέρ
4	Κλιπ καλωδίου
5	Συγκρατητής καλωδίου

6	Μπουλόνι
7	Πεταλούδα
8	Κάτω τμήμα λαβής (δεξιά)
9	Προστατευτικό
10	Κεφαλή εργασίας

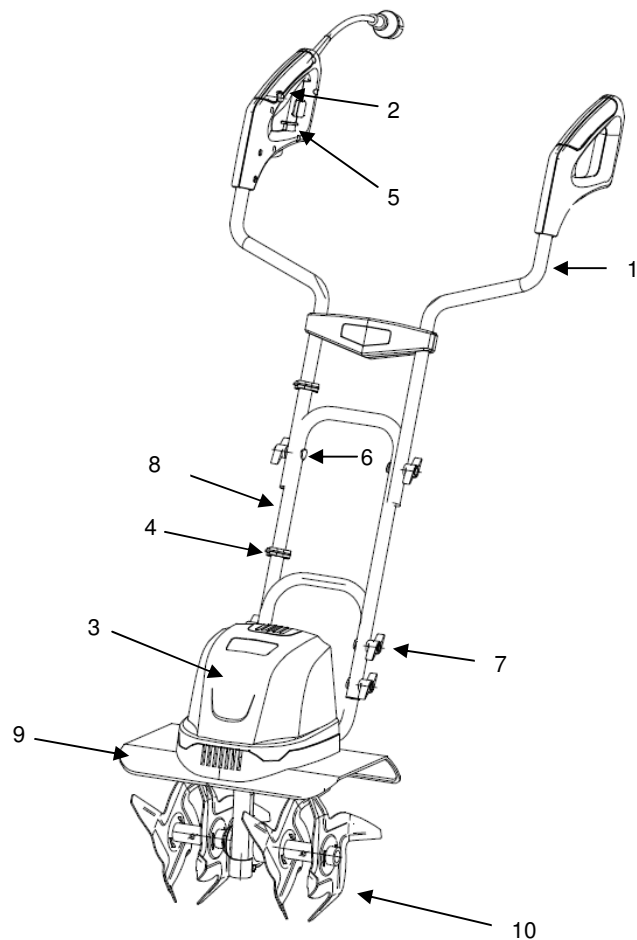

Σημείωση:

Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Συναρμολόγηση

Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά πριν από τη χρήση.

1) Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το μηχάνημα. Τραβήξτε τον κάδο σκόνης και βγάλτε το κύριο τμήμα του μηχανήματος και τα εξαρτήματα.

2) Συναρμολόγηση της λαβής

α) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα


1.δεξιά χειρολαβή	2.αριστερή χειρολαβή	3.πλαστική εγκάρσια πλάκα 1
4.πλαστική εγκάρσια πλάκα 2	5. βίδα	

(1) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα 1
(2) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα 2
(3) Τοποθετήστε τη βίδα

(Εικ.Α0102)

(Εικ.Α0103)

(Εικ.Α0104)

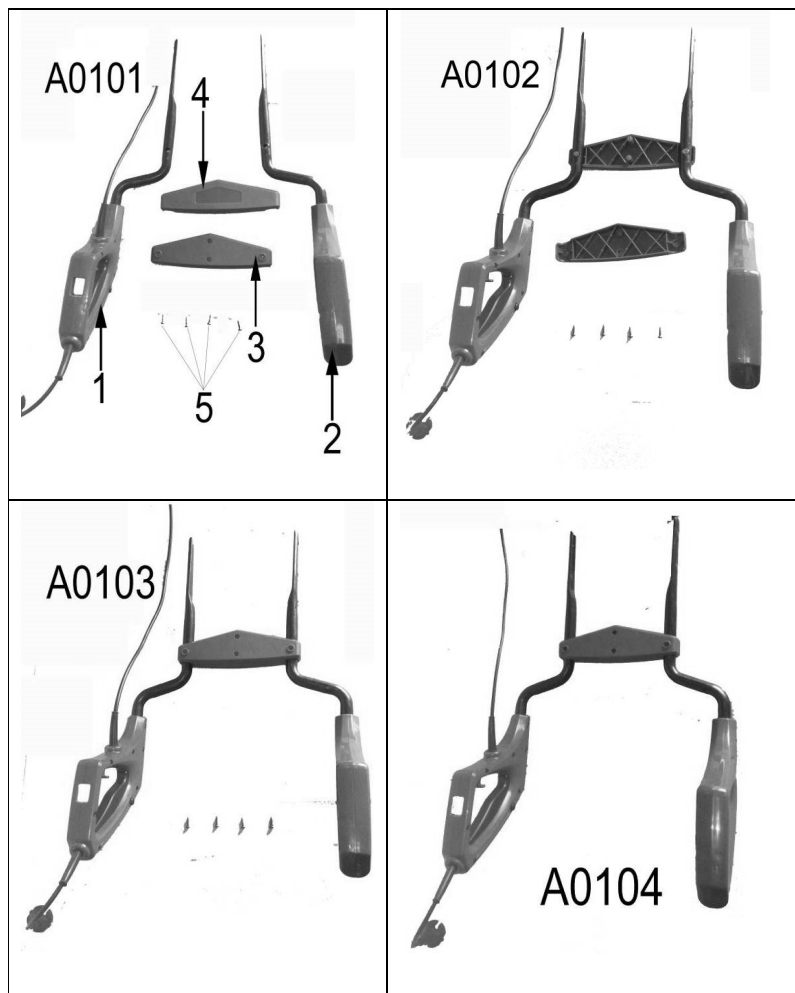


β) Τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο

1. πάνω πλαίσιο	2. πεταλούδες	3. μπουλόνια
-----------------	---------------	--------------

(1) Τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο (Εικ.Α0201)


(2) Τοποθετήστε τις πεταλούδες (Εικ.Α0202)

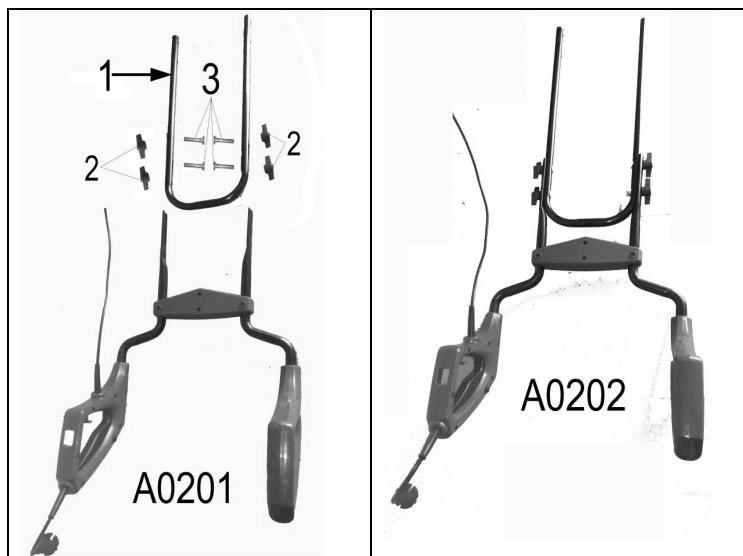

γ) Τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο

1. κάτω πλαίσιο

(1) Τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο (Εικ.Α0301)

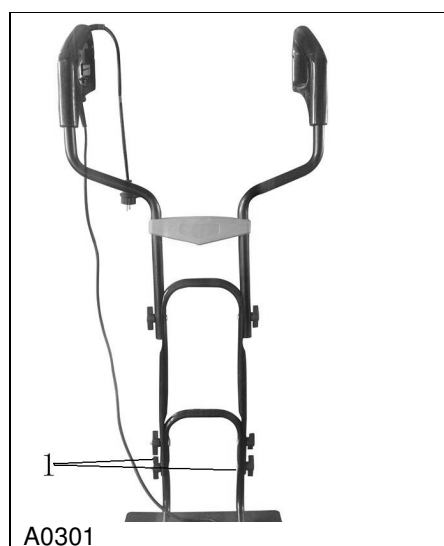

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Εάν λείπουν ή έχουν φθαρεί οποιαδήποτε εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τα αντικαταστήσετε. Εάν δεν προσέξετε αυτή την προειδοποίηση, ενδέχεται να προκύψει σοβαρός τραυματισμός. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε το προϊόν ή να δημιουργήσετε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται για χρήση σε συνδυασμό με το παρόν προϊόν. Τέτοιου είδους μετατροπή ή τροποποίηση αποτελεί κακή χρήση και ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση, η οποία ενέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Μη συνδέετε το προϊόν στην πρίζα εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακούσια εκκίνηση και υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

Λειτουργία

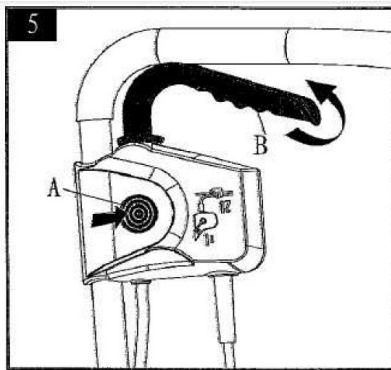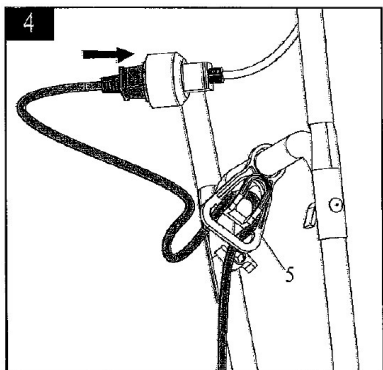

Ασφαλίστε το καλώδιο επέκτασης στο συγκρατητή καλωδίου (5). Ο βρόχος του καλωδίου επέκτασης πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η ολίσθηση του συγκρατητή από τη μία πλευρά στην άλλη. Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης στο βύσμα τροφοδοσίας του σκαπτικού.

Χρησιμοποιείτε το σκαπτικό για θραύση χορτοπλίνθων, προετοιμασία εδάφους για σπορά και για την εκσκαφή κήπων και παρτεριών. Το σκαπτικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μικρών οπών για φύτευση σπόρων ή για φυτά σε γλάστρες. Μεταφέρετε το σκαπτικό στην περιοχή εργασίας πριν θέσετε το μοτέρ σε λειτουργία.

Συγκρατείτε σταθερό το σκαπτικό πριν από την εκκίνηση. Τα δόντια τραβούν το σκαπτικό προς τα εμπρός κατά τη λειτουργία. Χαμηλώνετε αργά τα δόντια με τη ράβδο οδηγό.

Για να θέσετε το σκαπτικό σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί κλειδώματος ασφαλείας (Α) στο διακόπτη ασφαλείας και, στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό σκανδάλης (Β) προς τα πάνω, κόντρα στη χειρολαβή. Το μοτέρ τίθεται σε λειτουργία και τα δόντια ξεκινούν να περιστρέφονται. Για να διακόψετε τη λειτουργία του σκαπτικού, απλά αφήστε το μοχλό.

Για θραύση χορτοπλίνθων και βαθιά εκσκαφή, αφήστε τα δόντια να τραβήξουν το σκαπτικό προς τα εμπρός, μέχρι να τεντώσει το χέρι σας και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δυνατά προς τα πίσω. Θα επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα αφήνοντάς το να μετακινηθεί προς τα εμπρός και τραβώντας το προς τα πίσω επανειλημμένα. Τραβώντας το σκαπτικό προς τα εσάς, τα δόντια σκάβουν βαθύτερα και με περισσότερη δύναμη. Για να μην σκοντάψετε, απαιτείται προσοχή κατά την κίνηση προς τα πίσω και όταν τραβάτε το σκαπτικό προς τα εσάς.

Εάν το σκαπτικό σκάψει τόσο βαθιά ώστε να παραμείνει σε ένα σημείο, κουνήστε το δεξιά-αριστερά μέχρι να αρχίσει να κινείται ξανά προς τα εμπρός.

Το σκαπτικό δεν πρέπει να διέρχεται ποτέ πάνω από το καλώδιο επέκτασης. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ασφαλή θέση πίσω σας.

Όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση, να στέκεστε πάντα διαγώνια σε σχέση με την κλίση, για να διατηρείτε σταθερό και γερό πάτημα. Μην εργάζεστε σε έδαφος με υπερβολικά έντονη κλίση.

Πριν από τη χρήση, απομακρύνετε ορατές πέτρες και άλλα ξένα σώματα από την περιοχή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Πριν από τη μεταφορά του σκαπτικού από μια περιοχή σε μια άλλη, απενεργοποιήστε το μοτέρ και περιμένετε να σταματήσουν τελείως τα δόντια. Τα δόντια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος κατά τη μεταφορά του σκαπτικού. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δόντια ή ακόμη και στο ίδιο το μηχάνημα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο το μοτέρ.

Απομάκρυνση ξένων σωμάτων: Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να πιαστούν πέτρες ή ρίζες στα δόντια, ή να τυλιχτούν ψηλά χόρτα ή ζιζάνια στον άξονα των δοντιών. Για να καθαρίσετε τα δόντια ή τον άξονα, αφήστε το μοχλό σκανδάλης, περιμένετε να σταματήσουν τελείως τα δόντια και αποσυνδέστε το βύσμα του σκαπτικού. Απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τα δόντια ή τον άξονα. Για ευκολότερη απομάκρυνση ψηλού χόρτου ή ζιζανίων από τον άξονα των δοντιών, αφαιρέστε ένα ή περισσότερα δόντια (βλ. Αφαίρεση και τοποθέτηση δοντιών σελ. 13).

Συντήρηση



Κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέετε την τροφοδοσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!


Καθαρίζετε πάντα το σκαπτικό μετά από κάθε χρήση. Εάν δεν καθαρίζετε σωστά το σκαπτικό, ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να μειωθεί η απόδοσή του.

Καθαρίζετε το κάτω μέρος της πλάκας στήριξης του μοτέρ και το περίβλημα των δοντιών με βούρτσα και μαλακό πανί εμποτισμένο με μείγμα νερού και σαπουνιού.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μάνικα για τον καθαρισμό του σκαπτικού! Για την αφαίρεση χώματος και ακαθαρσιών από το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα δόντια, χρησιμοποιήστε σκληρή βούρτσα ή βρεγμένο πανί. Καθαρίζετε τις οπές εξαερισμού του μοτέρ για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα ακαθαρσιών και χόρτα. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τα δόντια και τον άξονα και απλώστε μια μικρή στρώση λαδιού, για προστασία από τη σκουριά.

Αφαίρεση και τοποθέτηση δοντιών

(Εικ. 6) Τα φθαρμένα δόντια μειώνουν την απόδοση και προκαλούν υπερφόρτωση του μοτέρ. Ελέγχετε τα δόντια πριν από κάθε χρήση. Ακονίζετε ή αντικαθιστάτε το συγκρότημα δοντιών όταν απαιτείται.

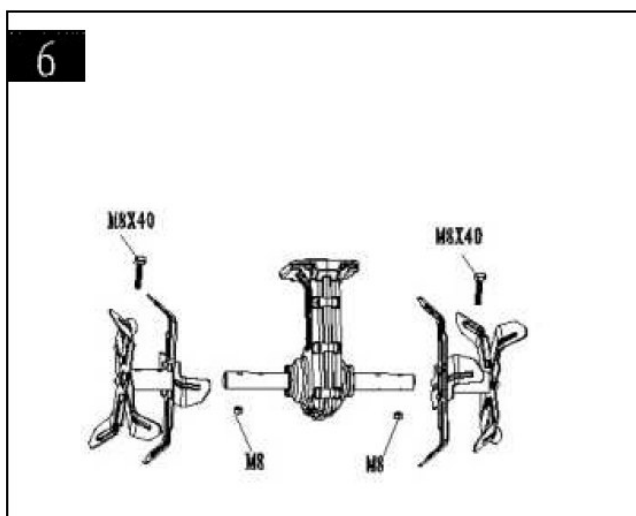

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κατά την εργασία στα δόντια. Φοράτε προστατευτικά γάντια.


Για να αφαιρέσετε ολόκληρο το συγκρότημα δοντιών από τον άξονα, αφαιρέστε το μπουλόνι με εξαγωνική κεφαλή M8 X 40 από τον άξονα. Αφαιρέστε το συγκρότημα δοντιών από τον άξονα. Για να τοποθετήσετε δόντια, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

Λίπανση συστήματος μετάδοσης κίνησης

(Εικ. 7) Η βιδωτή τάπα αποστράγγισης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του περιβλήματος συστήματος μετάδοσης. Ξαπλώστε το σκαπτικό στην αριστερή πλευρά και απομακρύνετε σκόνη και ακαθαρσίες πριν από την αφαίρεση της βιδωτής τάπας αποστράγγισης. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα συγκροτήματα δοντιών, για καλύτερη πρόσβαση στη βιδωτή τάπα αποστράγγισης. Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 5mm για να ξεβιδώσετε την τάπα. Αδειάστε το λάδι από το σύστημα μετάδοσης. Αναπληρώστε με λάδι SAE 30 υψηλής ποιότητας, μέχρι να αρχίσει να τρέχει από την οπή. Επανατοποθετήστε τη βιδωτή τάπα αποστράγγισης.

Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά. Εξαρτήματα από άλλο σκαπτικό / καλλιεργητή ενδέχεται να μην ταιριάζουν σωστά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επισφαλείς καταστάσεις.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένες και σε καλή κατάσταση όλες οι προστατευτικές διατάξεις. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

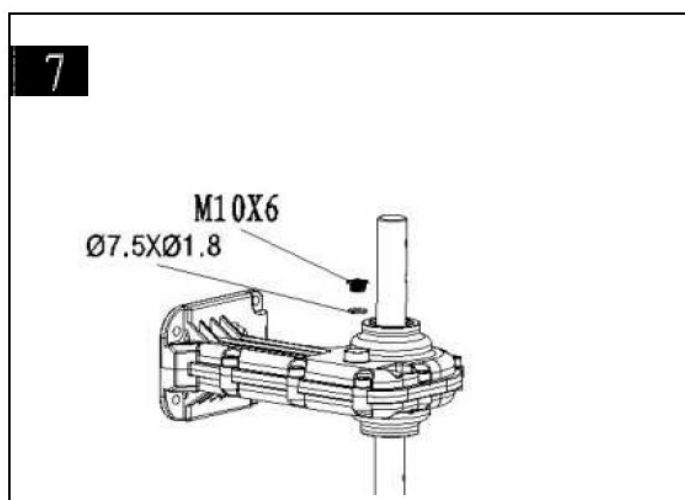

Αποθήκευση

Αποθηκεύετε το σκαπτικό σε ξηρό, καθαρό χώρο, μακριά από παιδιά.

Κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αποθήκευσης, διασφαλίζετε ότι το σκαπτικό/ ο καλλιεργητής είναι προστατευμένα από τη διάβρωση και τον παγετό.

Στο τέλος της σεζόν, ή εάν το σκαπτικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα μήνα, σκουπίστε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες με πανί εμποτισμένο με λάδι, για προστασία από τη σκουριά, ή ψεκάστε μια λεπτή στρώση λαδιού. Διπλώνετε τη ράβδο οδηγό και αποθηκεύετε το σκαπτικό σε κατάλληλο χώρο.

Καθαρισμός

Τακτικά και σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας

Τι;	Πώς;
Καθαρίζετε τις οπές εξαερισμού του μοτέρ ώστε να αφαιρείται η σκόνη.	Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, βούρτσα καθαρισμού ή πινέλο.
Καθαρίστε το εργαλείο.	Σκουπίστε τη μονάδα με ένα νωπό πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της μονάδας μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Αποκατάσταση
Το μοτέρ δεν παίρνει μπροστά	Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα	Βάλτε τη μονάδα στην πρίζα
	Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
	Ελαττωματικό καλώδιο	Ελέγξτε το καλώδιο. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
	Ελαττωματικός διακόπτης ασφαλείας/βύσμα	Προγραμματίστε επισκευή
	Είναι ενεργοποιημένη η προστασία υπερφόρτωσης	1. Υπερβολικά μεγάλο βάθος εργασίας, επαναφέρετε σε μικρότερο βάθος. 2. Οι λεπίδες είναι μπλοκαρισμένες, αφαιρέστε τα αντικείμενα που τις μπλοκάρουν. 3. Το έδαφος είναι υπερβολικά σκληρό, επιλέξτε σωστό βάθος εργασίας και μετακινήστε το εργαλείο προς τα εμπρός και προς τα πίσω αρκετές φορές, ελαττώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα λειτουργίας. Πριν συνεχίσετε την εργασία, περιμένετε 15 λεπτά μέχρι να κρυώσει το μοτέρ.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	Μπλοκάρισμα λεπίδας	Απενεργοποιήστε το εργαλείο. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τελείως τα δόντια. Αφαιρέστε τα σφηνωμένα αντικείμενα.
	Δεν επαρκεί η λίπανση	Απαιτείται επισκευή του σκαπτικού. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
	Χαλαρά μπουλόνια, παξιμάδια ή άλλα εξαρτήματα.	Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα. Εάν εξακολουθεί να ακούγεται θόρυβος, απαιτείται επισκευή.
Μη φυσιολογικοί κραδασμοί	Φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες	Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες.
	Υπερβολικό βάθος εργασίας	Επαναφέρετε σε σωστό βάθος εργασίας.
Κακή απόδοση	Υπερβολικά μικρό βάθος εργασίας	Επαναφέρετε σε σωστό βάθος εργασίας.
	Φθαρμένες λεπίδες	Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες.

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός μοντέλου	115319
Ονομαστική τάση	230-240V~, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W
Κλάση προστασίας	II
Ονομαστική ταχύτητα	390 min ⁻¹
Πλάτος εργασίας	360mm
Διάμετρος κεφαλής εργασίας	220mm
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{WA})*	89,95 dB(A) (K = 1.40 dB(A))
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L _{PA})*	80,4 dB(A) (K = 3 dB(A))
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A) (K=3 dB(A))
Δόνηση**	1,582 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)
Βάρος	8,0kg

*) Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν τιμές εκπομπής και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις τιμές ασφαλείας για τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Παρόλο που τα επίπεδα εκπομπής και όχλησης συσχετίζονται, οι τιμές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφασισθεί αν απαιτείται ή όχι η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Παράγοντες που επηρεάζουν τα εκάστοτε επίπεδα όχλησης στον χώρο εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, το είδος του δωματίου, άλλες πηγές θορύβου, π.χ. ο αριθμός των μηχανών που λειτουργούν στον ίδιο χώρο και άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κοντά στον χώρο εργασίας. Οι επιτρεπόμενες τιμές για τον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων από τον χρήστη.

**) Η καθορισμένη τιμή εκπομπής δονήσεων έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Η καθορισμένη τιμή εκπομπής δονήσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγική αξιολόγηση της έκθεσης. Η τιμή εκπομπής δονήσεων κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη συνολική τιμή. Οι διακυμάνσεις αυτές εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Προσπαθήστε να διατηρείτε τις δονήσεις στο ελάχιστο επίπεδο. Μια μέθοδος μείωσης του φορτίου δονήσεων είναι, για παράδειγμα, ο περιορισμός του χρόνου εργασίας με το εργαλείο. Όλα τα εξαρτήματα του κύκλου λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό (για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι χρόνοι κατά τους οποίους το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και οι χρόνοι κατά τους οποίους είναι ενεργοποιημένο, αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο).

Απόρριψη

Απόρριψη του εργαλείου



Τα εργαλεία που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

Δήλωση Συμμόρφωσης

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr