



Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

# RCD9038BT

## ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD/MP3



**MP3**  
PLAYER

**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS

**PORT**  
**CARD**  
SD/MS/MMC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελληνικά

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη:

Ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητές του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε για να μάθετε περισσότερα για τις συνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Θα ανακαλύψετε ότι η έρευνα και ανάπτυξη που έχουμε κάνει θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας σε ότι αφορά τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Άνοιγμα της συσκευασίας:

Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή και ελέγξτε αν τα παρακάτω υπάρχουν μαζί με τη συσκευή και βάλτε τα στην άκρη:



- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-----x 1
- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ---x 1



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ LASER. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΘΕΙΑΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ακολουθήστε αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις, τις σημειώσεις και τους εξής κανόνες:

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, όπως μπανιέρες, μπάνια, χώρους εστίασης, κουζίνες, πλυντήρια, πισίνες και άλλες περιοχές στις οποίες υπάρχει υγρασία.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία με πολύ υψηλή θερμοκρασία, καλοριφέρ, θερμάστρες και άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τη σε σταθερή επιφάνεια.
4. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε σημείο με καλό εξαερισμό και να υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν, για παράδειγμα 10 εκ. από πάνω και πίσω και 5 εκ. από αριστερά και δεξιά.
  - \*Μη βάζετε τη συσκευή πάνω στο κρεβάτι, σε χαλιά κ.λπ. Αυτές οι επιφάνειες παρεμποδίζουν τον εξαερισμό της συσκευής.
  - \*Μη βάζετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκες, ντουλάπια, κ.λπ. διότι παρεμποδίζεται επίσης ο εξαερισμός.
5. Μην αφήνετε να εισέρχονται υγρά στη συσκευή.
6. Υγρασία: Το laser θα μαζέψει υγρασία στις εξής περιπτώσεις:
  - \*Αν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σημείο σε ζεστό σημείο.
  - \*Αν λειτουργεί συσκευή θέρμανσης.
  - \*Αν τη χρησιμοποιείτε σε δωμάτιο με πολλή υγρασία.

***Αν το laser μαζέψει υγρασία δεν θα λειτουργεί σωστά. Αφήστε το κλειστό για μερικές ώρες και μετά ξαναχρησιμοποιήστε το.***

### ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε οικιακή παροχή ρεύματος, όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και στην ταμπέλα διαβάθμισης.
2. Καλώδιο ρεύματος:
  - \*\*\*Προστατέψτε το καλώδιο ώστε να μην πατιέται και να μη φθαρεί, ιδιαίτερα κοντά στο φως, τις πρίζες ρεύματος και στο σημείο που εξέρχεται από τη συσκευή.
  - \*\*\*Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια, για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία.
  - \*\*\*Βάλτε το καλώδιο σε σταθερό σημείο και μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου ή τις επεκτάσεις, για να μην προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
3. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν υπάρχει καταιγίδα ή όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη περίπτωση, μην ξεχάσετε να βγάλετε επίσης τις μπαταρίες.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ: AC 220V/50Hz

DC 12V(um-1x 8) (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες)

ΕΞΟΔΟΣ: 2W+2W

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ WOW: ≤0,5%

CD (ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ): 31,5Hz-16kHz ± 3db

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (ΑΠΟΚΡ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ): 250Hz-6,3kHz

ΛΟΓΟΣ CD S/N: ≥50dB

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ CD: 44,1kHz

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: ΚΥΚΛΙΚΗ

ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: FM: 88-108MHz

AM: 530-1600KHz

ΑΠΟΣΤΑΣΗ T/X : 8m

ΓΩΝΙΑ T/X: 30

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΧΕΙΩΝ: 4 ± 4 ohm

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 260x240x140mm

ΒΑΡΟΣ: περίπου 2,0 κιλά

## Μέθοδος σύνδεσης συστήματος

### Τροφοδοσία

1. Μπαταρία: Σπρώξτε προς τα κάτω το πορτάκι των μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους, αφαιρέστε το πορτάκι (22) και τοποθετήστε 8 μπαταρίες (UM-1), σύμφωνα με το σχέδιο μέσα στη θήκη μπαταριών. Στη συνέχεια, κλείστε το πορτάκι μπαταριών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό ηλεκτρικό ρεύμα ως τροφοδοσία.
2. Ηλεκτρικό ρεύμα: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος ((23) και το άλλο άκρο σε μια πρίζα του σπιτιού σας.


### Κατάσταση αναμονής

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF, η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και ανάβει έντονα η ένδειξη αναμονής (3). Αν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση CD/MP3 ή Radio, η ένδειξη αναμονής (3) θα σβήσει και η συσκευή είναι σε λειτουργία.

### Μέθοδος σύνδεσης ακουστικών

Βάλτε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών και ακούστε από τα ακουστικά σας.

## ΩΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

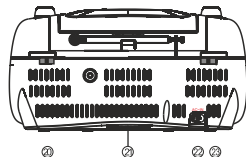

1. ΚΕΡΑΙΑ FM
2. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
3. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
5. ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
6. ΚΛΕΙΣΙΜΟ/ΑΝΟΙΓΜΑ CD
7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CD/MP3/USB/ΚΑΡΤΑΣ/ BLUETOOTH
8. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ CD
9. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΓΡ. ΠΙΣΩ CD
10. ΕΠΟΜΕΝΟ/ΓΡ. ΕΜΠΡΟΣ CD
11. ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟΠ CD / ΔΙΑΚΟΠΗ BLUETOOTH
12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ/HANDSFREE
13. ΟΘΟΝΗ LCD
14. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
15. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ
16. ΕΝΔΕΙΞΗ BLUETOOTH
17. ΘΥΡΑ USB
18. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ SD MMC
19. ΔΕΞΙΟ ΗΧΕΙΟ
20. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
21. ΠΟΡΤΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
22. ΥΠΟΔΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
23. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
24. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (AUX-IN)



## Λειτουργία δίσκου CD/MP3

1. Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στο CD/MP3/USB/CARD/AUX/BT.
2. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος CD για να ανοίξετε το πορτάκι του CD, αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί, βάλτε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η συσκευή θα διαβάσει αυτόματα το δίσκο και θα εμφανίσει τη μορφή του δίσκου στην οθόνη LCD, π.χ.: CD ή MP3.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το κουμπί έντασης ήχου στη στάθμη που σας ικανοποιεί.
4. Πατήστε μία φορά το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για να σταματήσει ο δίσκος να παίζει προσωρινά. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί και η συσκευή θα συνεχίσει να παίζει.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί stop.
6. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί (9) για να ακούσετε το προηγούμενο τραγούδι ή το κουμπί (10) για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι. Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί γρήγορης προώθησης εμπρός ή πίσω, η συσκευή θα παίζει τη μουσική γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω.
7. Όταν παίζει ένας δίσκος CD, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας και η συσκευή θα επαναλάβει μόνο το τραγούδι που παίζεται ενώ η οθόνη LCD θα εμφανίσει κάτι σαν την παρακάτω εικόνα (1). Αν το πατήσετε δεύτερη φορά, η συσκευή θα επαναλάβει όλα τα τραγούδια του δίσκου, ενώ η οθόνη LCD θα εμφανίσει κάτι σαν την παρακάτω εικόνα (2). Αν το πατήσετε τρίτη φορά, η συσκευή θα παίζει τα τραγούδια με τυχαία σειρά, ενώ η οθόνη LCD θα εμφανίσει κάτι σαν την εικόνα (3). Αν το πατήσετε τέταρτη φορά, η επανάληψη ακυρώνεται και η συσκευή παίζει κανονικά. Όταν η συσκευή παίζει τραγούδια σε μορφή mp3, όταν πατήσετε για δεύτερη φορά θα επαναλάβει όλα τα τραγούδια ενώ η οθόνη LCD θα δείχνει την εικόνα (4). Αν το πατήσετε τρίτη φορά, επαναλαμβάνει ολόκληρο το δίσκο, αν το πατήσετε τέταρτη φορά παίζει με τυχαία σειρά και αν το πατήσετε πέμπτη η επανάληψη ακυρώνεται και παίζει κανονικά. (Σημείωση: Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για πρώτη φορά, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση επανάληψης.



## USB και ανάγνωση κάρτας

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση CD/MP3/USB/CARD/AUX/BT.
2. Συνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB ή την κάρτα SD/MMC στη θύρα USB ή στην υποδοχή καρτών. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας Mp3/USB/Κάρτας για να περάσετε σε αναπαραγωγή από αποθηκευτικό μέσο USB ή σε αναπαραγωγή από κάρτα. Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή θα ελέγξει τις συσκευές αποθήκευσης και θα αρχίσει η αναπαραγωγή. Η οθόνη LCD εμφανίζει τους χαρακτήρες USB ή κάρτας.
3. Όταν γίνεται αναπαραγωγή από αποθηκευτικό μέσο, η λειτουργία όλων των χειριστηρίων της κύριας μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι ίδια όπως στη <<Λειτουργία CD/MP3>>.

4. Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε απλώς το κουμπί STOP στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο και, μόλις σταματήσει η συσκευή να παίζει, μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης. Υ.Γ.: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί εναλλαγής MP3/USB/CARD/AUX/BT, για να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες, όπως παρακάτω:
- Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3, ή δίσκου USB, ή κάρτας SD/MMC, ή εξωτερικής πηγής ήχου AUX, ή αναπαραγωγή μέσω Bluetooth.**
1. Τα MP3/USB/Κάρτα λειτουργούν μόνο με κλειστό πορτάκι του CD.
  2. Μην αφαιρείτε ποτέ τη συσκευή USB ή την κάρτα μνήμης όταν παίζει η συσκευή, διότι τα περιεχόμενα της μνήμης μπορεί να διαγραφούν.


### **Λειτουργία ραδιοφώνου**

1. Θέστε το διακόπτη εναλλαγής λειτουργίας στη θέση Radio.
2. Επιλέξτε το σταθμό που θέλετε να ακούσετε με το κουμπί επιλογής μπάνας. Η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα συχνότητα που ακούτε.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου όσο θέλετε με το κουμπί έντασης ήχου.
4. Στρέψτε το κουμπί συντονισμού για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε. Σημείωση: Για να επιτύχετε όσο το δυνατό καλύτερη λήψη σήματος, όταν ακούτε την μάντα AM μετακινήστε τη συσκευή και όταν ακούτε σταθμούς στα FM, σηκώστε και μετακινήστε την κεραία.
5. Όταν ακούτε στην μπαντα των FM, η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη ST αν ο σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά.

### **Λειτουργία τηλεχειριστηρίου**

#### **1. Λειτουργία προγραμματισμού**

Όταν η συσκευή δεν παίζει, πατήστε το κουμπί προγράμματος και οι ενδείξεις στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση προγραμματισμού. Δείτε την εικόνα (5). Πατήστε το κουμπί προηγούμενο ή επόμενο ή τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να προγραμματίσετε και μετά πατήστε το κουμπί προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, θα αποθηκευτεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 τραγούδια σε μορφή CD και 99 τραγούδια σε μορφή mp3. Μόλις τελειώσετε τον προγραμματισμό, απλώς πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής και η συσκευή θα παίζει με την προγραμματισμένη σειρά. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει κάτι όπως η εικόνα (6). Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, πατήστε το στοπ μία φορά για να σταματήσει ο προγραμματισμός ή δύο φορές για να διαγραφούν τα προγραμματισμένα τραγούδια και να σταματήσει η εκτέλεση. Κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί στοπ δύο φορές για να περάσετε σε κανονική λειτουργία. Ο προγραμματισμός παύει να ισχύει αν χρησιμοποιήσετε άλλη λειτουργία της συσκευής.



#### **2. Μενού +, Μενού**

Ενώ παίζει δίσκος mp3, πατήστε το κουμπί Menu + για να παίζει το επόμενο τραγούδι στον ίδιο φάκελο ή το κουμπί Menu για το προηγούμενο τραγούδι.

#### **3. Κουμπί αριθμών, 10+, 10-**

1. Όταν παίζει η συσκευή, πατήστε το για να επιλέξετε τραγούδι απευθείας.
2. Αν ο αριθμός τραγουδιού είναι μεγαλύτερος από 10, πατήστε το 10+ και μετά πατήστε τα κουμπιά 0-9.

3. Αν πατήσετε δύο ή περισσότερες φορές το κουμπί 10+ και θέλετε να επιστρέψετε σε μικρότερο αριθμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί 10-.
4. Όταν παίζουν αρχεία mp3, τα κουμπιά 10+ και 10- χρησιμοποιούνται μόνο για την επιλογή τραγουδιών που είναι στον ίδιο φάκελο.
5. Η λειτουργία του κουμπιού Mode είναι ίδια με τη λειτουργία του κουμπιού REPEAT στη συσκευή.
6. Κουμπί λειτουργιών: Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις λειτουργίες με την εξής σειρά: αναπαραγωγή CD/MP3, αναπαραγωγή USB, αναπαραγωγή κάρτας SD, Bluetooth.

### Λειτουργία Bluetooth

1. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση CD / MP3 / USB / CARD / AUX / BT.
2. Πιέστε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας μέχρι η οθόνη να εμφανίσει “BT”. Η συσκευή θα μπει σε κατάσταση ετοιμότητας για ζεύξη αν δεν έχει γίνει ζεύξη με άλλη συσκευή προηγούμεως.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και αναζητήστε για κοντινές συσκευές. Μόλις εμφανιστεί η συσκευή RCD9038BT επιλέξτε την και αν χρειαστεί κωδικός χρησιμοποιήστε το «0000».
4. Μετά την επιτυχή ζεύξη είναι πιθανό να ξεκινήσει άμεσα η αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής της συσκευής σας.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης/BT και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναζήτησης, για να συνδεθεί με άλλη συσκευή Bluetooth.
6. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο STOP και η συσκευή θα διακόψει τη ζεύξη με την τρέχουσα συσκευή.

### Συντήρηση

1. Αν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βουτήξτε ένα μαλακό πανί σε καθαρό νερό ή σαπουνάδα, στίψτε το και σκουπίστε την με αυτό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χημικό απορρυπαντικό, διαβάστε πρώτα τις οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλες ή έλαια για το καθάρισμα.
2. Μετά από χρήση για μεγάλο διάστημα, ο φακός laser μπορεί να μαζέψει βρωμιά και να υπάρχουν διακοπές στο παίξιμο. Αφαιρέστε τη σκόνη σκουπίζοντας απαλά το φακό με το βουρτσάκι του φακού και μετά φυσήξτε τον. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια καθαρή μπατονέτα βουτηγμένη σε καθαρό οινόπνευμα για να καθαρίσετε το φακό και μια στεγνή μπατονέτα μετά για να τον στεγνώσετε.
3. Όταν πιάνετε το δίσκο με το χέρι, μην αγγίζετε την επιφάνεια δεδομένων (ασημένια επιφάνεια), για να μην υπάρχουν διακοπές κατά το παίξιμο.
4. Αν η επιφάνεια δεδομένων του δίσκου είναι πολύ βρώμικη, σκουπίστε τη με ένα υγρό πανί και μετά με ένα στεγνό πανί για να στεγνώσει. Σημείωση: Προτείνεται να ξεκινάτε το καθάρισμα από το κέντρο προς τα έξω γραμμικά και να μην περιστρέφετε το δίσκο κατά το καθάρισμα.
5. Μη γράφετε και μην κολλάτε ετικέτες πάνω στο δίσκο.



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	** Το φως δεν είναι στην πρίζα. ** Ο διακόπτης δεν είναι ανοιχτός.	** Βάλτε καλά το φως στην πρίζα. ** Ανοίξτε τον διακόπτη.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	** Δεν κατευθύνετε σωστά το άκρο του τηλεχειριστηρίου. ** Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. ** Η απόσταση είναι πολύ μακρινή.	** Χρησιμοποιήστε σωστά το τηλεχειριστήριο. ** Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. ** Μικρύνετε την απόσταση.
Ο δίσκος δεν παίζει ή δεν εμφανίζεται δίσκος στη οθόνη όταν βάλετε δίσκο στη συσκευή.	** Ο δίσκος δεν είναι στη σωστή θέση. ** Το CD είναι βρώμικο ή ελαττωματικό, έχει συσσωρευτεί υγρασία. ** Ο φακός είναι βρώμικος. ** Δεν έχετε βάλει δίσκο.	** Ελέγξτε ότι μήκκε το CD με την ετικέτα προς τα πάνω. ** Αφήστε τη συσκευή σβηστή για αρκετές ώρες μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. ** Καθαρίστε το φακό. ** Βάλτε δίσκο.
Δεν ακούγεται καθόλου ήχος	** Τα βύσματα είναι βρώμικα ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά. ** Βάλσατε στη συσκευή σε σίγαση.	** Συνδέστε καλά τα βύσματα, καθαρίζετε τα περιοδικά με μαλακό πανί. ** Κλείστε τη λειτουργία σίγασης.

# Ανακύκλωση



A.M.Π. 00510  
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## Δήλωση Συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΗλεκτροΜαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 2004/108/EC

Χαμηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC

Ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρονικών συσκευών (ErP): 2009/125/EC

Απαγόρευσης χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS): 2002/95/EC

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το φορητό ραδιο-CD F&U

ελέγχθηκε με βάση τα παρακάτω πρότυπα:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

### ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

**Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε.**

17ης Νοεμβρίου 87Α, Ζώνη ΕΜΟ

Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310944944

Fax: 2310944940

[www.fandu.gr](http://www.fandu.gr)