



**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1000W  
468433**

**®** Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης



5202650063953



## Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **bUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **bUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.


Ευχαριστούμε πολύ!

## Περιεχόμενα


|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Πριν ξεκινήσετε.....                                         | 6  |
| Σωστή χρήση του προϊόντος .....                              | 6  |
| Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;..... | 6  |
| Ρουχισμός ατομικής προστασίας.....                           | 7  |
| Σύμβολα πάνω στη συσκευή.....                                | 7  |
| Για την ασφάλειά σας.....                                    | 8  |
| Γενικές πληροφορίες ασφαλείας.....                           | 8  |
| Λειτουργία / Χώρος εργασίας .....                            | 9  |
| Συντήρηση – Service .....                                    | 9  |
| Συντήρηση .....                                              | 9  |
| Αποθήκευση και μεταφορά.....                                 | 9  |
| Ηλεκτρική ασφάλεια .....                                     | 9  |
| Οδηγίες ασφαλείας για χλοοκοπτικές μηχανές.....              | 11 |
| Το εργαλείο σας με μια ματιά.....                            | 12 |
| Αποσυσκευασία και συναρμολόγηση .....                        | 12 |
| Αποσυσκευασία .....                                          | 12 |
| Συναρμολόγηση.....                                           | 13 |
| Τοποθέτηση κάτω πλαισίου συγκράτησης .....                   | 13 |
| Τοποθέτηση τροχών .....                                      | 13 |
| Σύνδεση περιέκτη συλλογής.....                               | 13 |
| Σύνδεση του καλωδίου επέκτασης .....                         | 13 |
| Λειτουργία .....                                             | 14 |
| Ενεργοποίηση του προϊόντος.....                              | 14 |
| Απενεργοποίηση της συσκευής.....                             | 14 |
| Εργασίες κοπής .....                                         | 15 |
| Καθαρισμός και συντήρηση .....                               | 16 |
| Επισκόπηση διαδικασιών καθαρισμού και συντήρησης.....        | 16 |
| Καθαρισμός της συσκευής.....                                 | 17 |
| Αποθήκευση, μεταφορά.....                                    | 17 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Αποθήκευση .....               | 17 |
| Μεταφορά .....                 | 17 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... | 18 |
| Τεχνικά στοιχεία .....         | 19 |
| Απόρριψη.....                  | 20 |
| Εγγύηση.....                   | 21 |
| Δήλωση Συμμόρφωσης .....       | 22 |


1

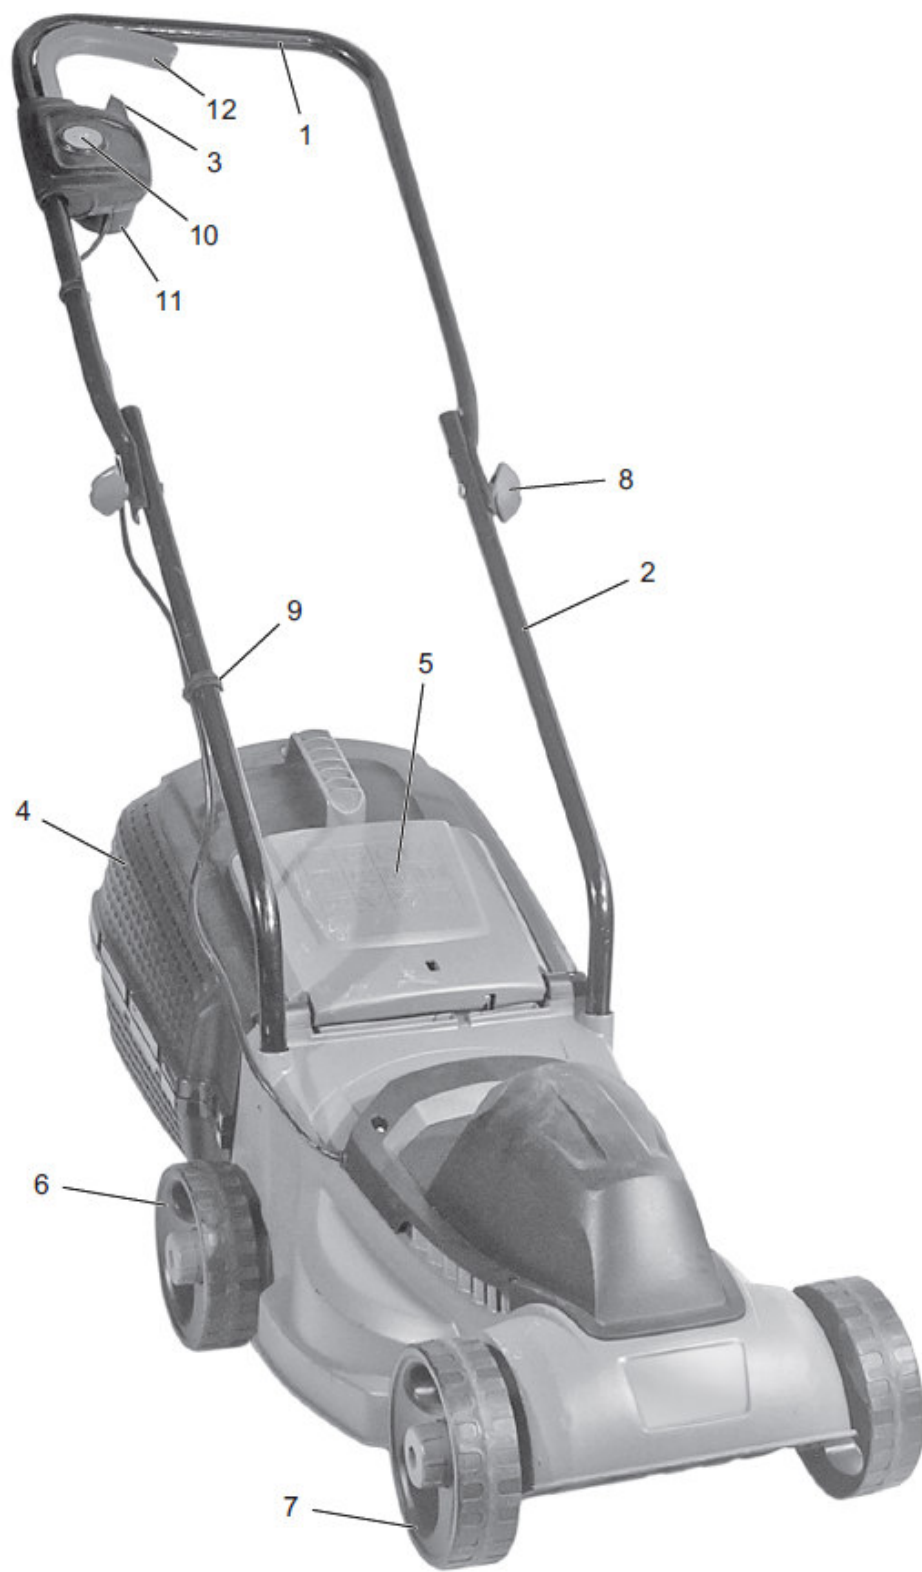


2

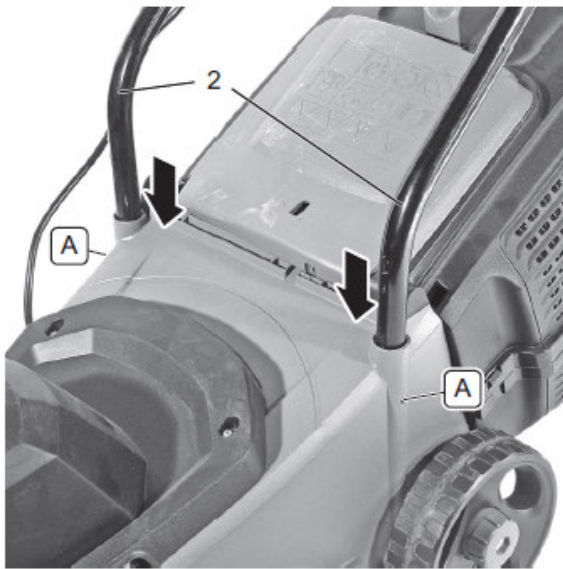


3



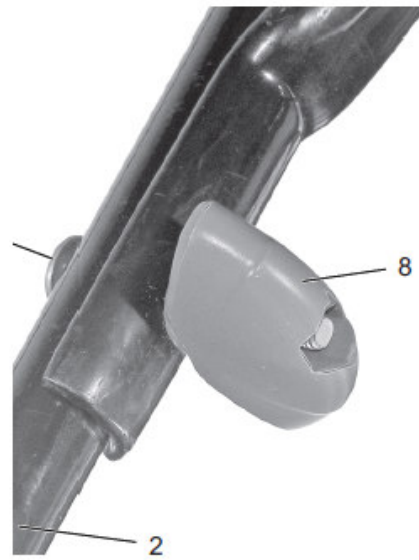


4

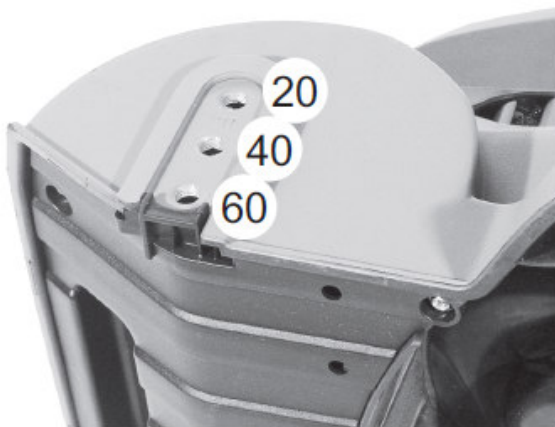

5

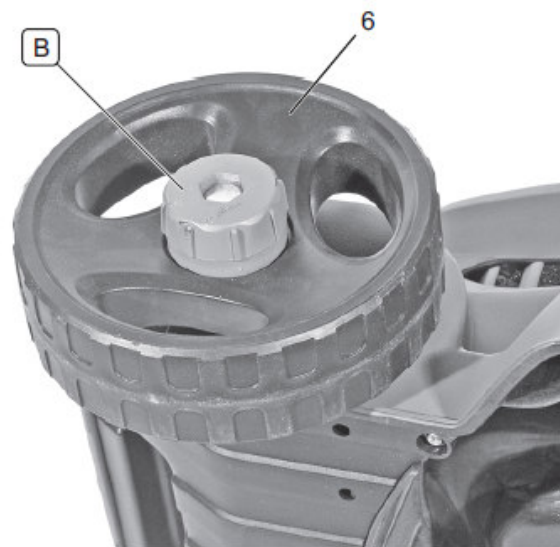

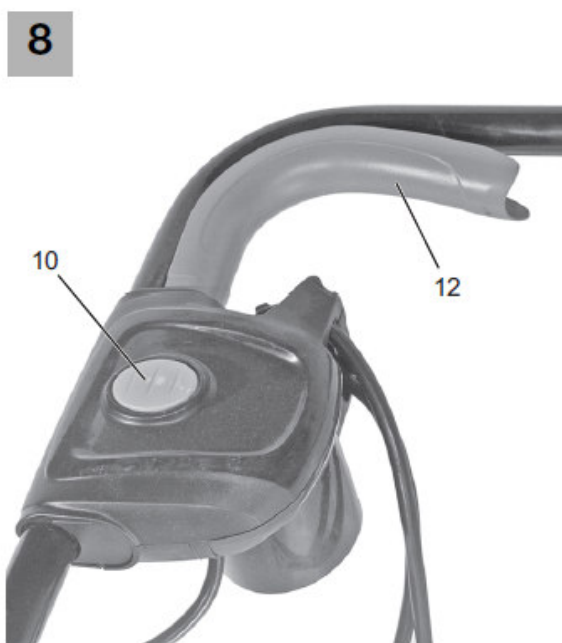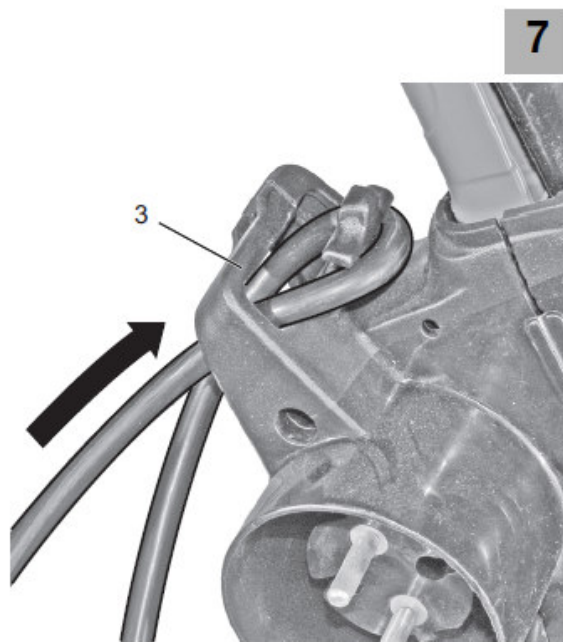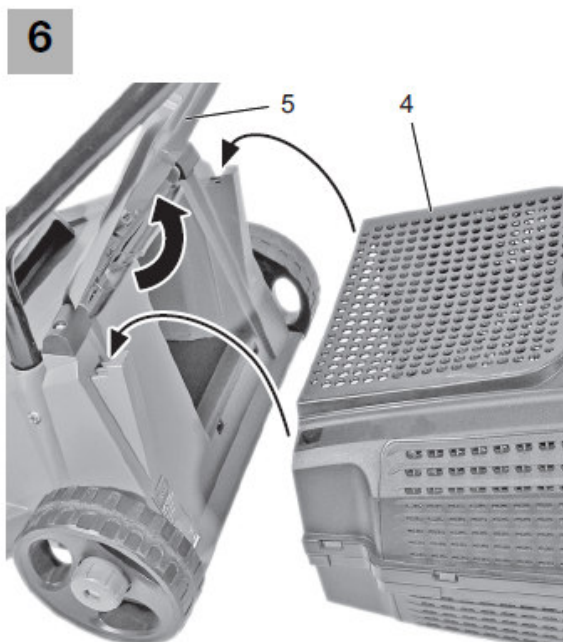

## Πριν ξεκινήσετε...

### Σωστή χρήση του προϊόντος

Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κοπή γκαζόν σε ιδιωτικούς ή ερασιτεχνικούς κήπους. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη χρήση ή παρέμβαση στο εργαλείο που δεν περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη χρήση εκτός των ορίων της νομικής ευθύνης του κατασκευαστή.

### Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι ειδοποιήσεις κινδύνου και πληροφορίες σημειώνονται ευκρινώς σε όλη την έκταση αυτού του εγγράφου οδηγιών χρήσης. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας                                                                                 |
|    | <b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b><br><b>Τύπος και πηγή κινδύνου!</b><br>Η παράβλεψη ενός συμβόλου κινδύνου θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα.                            |
|   | <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b><br><b>Τύπος και πηγή κινδύνου!</b><br>Η παράβλεψη ενός συμβόλου κινδύνου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα.             |
|                                                                                     | <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b><br><b>Τύπος και πηγή κινδύνου!</b><br>Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο βλάβης στο εργαλείο, στο περιβάλλον ή για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας. |
|  | <b>Σημείωση:</b><br>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.                              |

Προσοχή!

Τα σύμβολα



...

επισημαίνουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

## Ρουχισμός ατομικής προστασίας



Κατά την εργασία, φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε γάντια προστασίας κατά την εργασία.



Φοράτε εφαρμοστά ρούχα όταν εργάζεστε.



Φοράτε υποδήματα ασφαλείας κατά την εργασία.

---

## Σύμβολα πάνω στη συσκευή

Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη συμβόλων που υπάρχουν στη συσκευή. Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω στη συσκευή και δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.



Διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν τη χρήση.



Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με υγρασία.



Διατηρείτε πάντα ασφαλή απόσταση.



Κίνδυνος λόγω εκτόξευσης εξαρτημάτων!



Απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας!



Κίνδυνος λόγω επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης.



Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης ή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά και διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού.

---



Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το κοπτικό.



Προσοχή, κίνδυνος λόγω αιχμηρών δοντιών!



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά την εργασία.

---

## Για την ασφάλειά σας

### Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

- Για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος, πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Αν δεν τηρήσετε κάποια από τις οδηγίες ασφαλείας, ενδέχεται να θέσετε τον εαυτό σας και άλλους σε κίνδυνο.
- Φυλάξτε όλες τις οδηγίες για τη χρήση της συσκευής, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.
- Εάν μεταβιβάσετε τη συσκευή, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα μέρη της συσκευής, ιδιαίτερα οι διατάξεις ασφαλείας.
- Απαγορεύεται η πραγματοποίηση μετατροπών και μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, καθώς και η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον δεν παρουσιάζει κάποια βλάβη. Αν η συσκευή ή ένα εξάρτημά της παρουσιάζει ελάττωμα, πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο άτομο.
- Πάντοτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την εργασία.
- Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο αν δεν εντοπιστούν ελαττώματα κατά τον έλεγχο. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται πριν χρησιμοποιηθεί ξανά το προϊόν.
- Ασφαλίστε πάντα τη συσκευή όταν το απενεργοποιείτε, ώστε να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος.
- Κατά την εργασία, φροντίστε να πατάτε σταθερά στο έδαφος και ότι η στάση του σώματός σας είναι φυσιολογική.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια και προσοχή λόγω σωματικών, ψυχολογικών και νευρολογικών προβλημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή και μόνο εφόσον είστε σε καλή σωματική κατάσταση: Η εργασία με τη συσκευή ενώ είστε κουρασμένοι, αδιάθετοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, καθώς δε θα είστε σε θέση να τη χειριστείτε με ασφάλεια.

## **Λειτουργία / Χώρος εργασίας**

- Μην αφήνετε εργαλεία, αντικείμενα ή καλώδια στο χώρο εργασίας γύρω από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός κατά την εργασία.
- Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρετικά εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά στον περιβάλλοντα χώρο.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από νεαρά άτομα κάτω των 18 ετών και χρήστες που δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη λειτουργία της συσκευής.
- Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την εργασία με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει τις προστατευτικές διατάξεις.
- Παιδιά και άλλα άτομα πρέπει να παραμένουν μακριά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής εάν αποσπαστεί η προσοχή σας.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.  
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

## **Συντήρηση – Service**

- Αναθέστε τη συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου σας.

## **Συντήρηση**

- Απενεργοποιείτε πλήρως τη συσκευή πριν εκτελέσετε εργασίες σε αυτό.
- Μπορούν να διεξαχθούν μόνο οι εργασίες συντήρησης και οι ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλη εργασία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο άτομο.
- Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι είναι βιδωμένες σφιχτά. Αυτό θα διατηρήσει την ασφάλεια της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Μόνο τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά έχουν σχεδιαστεί ειδικά και είναι κατάλληλα για τη συσκευή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών όχι μόνο ακυρώνει την εγγύηση, αλλά προκαλεί επίσης κινδύνους για εσάς και το περιβάλλον σας.

## **Αποθήκευση και μεταφορά**

- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ξηρό μέρος.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο με προστασία από παγετό.
- Προφυλάσσετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά, ώστε να μην υποστεί ζημιά.

## **Ηλεκτρική ασφάλεια**

- Το βύσμα σύνδεσης του προϊόντος πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το βύσμα σε καμία περίπτωση. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή και υγρασία.  
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μεγαλύτερος σε περίπτωση που διεισδύσει νερό σε ηλεκτρικό εργαλείο.
- Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του προϊόντος σε περίπτωση επαναφοράς της τάσης.
- Ελέγχετε εάν είναι ασφαλισμένη η διάταξη κλειδώματος και απασφαλίστε την εάν είναι απαραίτητο σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας και κάθε φορά που ρυθμίζετε τη συσκευή. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αναπάντεχα κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας.

- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε το προϊόν, να το αναρτήσετε ή να το βγάλετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μηχανικά μέρη.  
Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν φθαρεί το καλώδιο σύνδεσης, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον ειδικό.
- Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, το καλώδιο αυτό πρέπει να είναι εγκεκριμένο για το συγκεκριμένο τομέα εφαρμογής και να διαθέτει επαρκή διατομή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ισχύος στη συσκευή και υπερθέρμανση του καλωδίου. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό.
- Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε διακόπτη ασφαλείας με μέγιστο ρεύμα ενεργοποίησης 30 mA. Η χρήση διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην υπερφορτώνετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο το ηλεκτρικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για την εργασία σας. Με το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο μπορείτε να εργαστείτε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια εντός του καθορισμένου εύρους απόδοσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο με ελαττωματικό διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Βγάζετε το βύσμα από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις, αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.  
Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης της συσκευής.
- Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα μη εξοικειωμένα με αυτό ή άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς εμπειρία.
- Χειρίζεστε τα ηλεκτρικά εργαλεία με προσοχή. Ελέγχετε για σωστή λειτουργία ή κώλυμα των κινούμενων μερών, για σπάσιμο ή φθορά εξαρτημάτων που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Επισκευάστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα εναλλασσόμενα εργαλεία κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Κατά τη χρήση των εργαλείων αυτών, λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.
- Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εφαρμογές πέραν των προτεινόμενων μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αφαιρέστε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Τυχόν εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σε περιστρεφόμενο εξάρτημα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αποφεύγετε την ακούσια λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη σύνδεση στην πρίζα και/ή την μπαταρία, την αφαίρεση ή τη μεταφορά.  
Η μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή ενώ είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

## Οδηγίες ασφαλείας για χλοοκοπτικές μηχανές

- Κατά την εργασία με το προϊόν, πρέπει να στέκεστε σταθερά και σε φυσική στάση.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες. Οι λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο καλώδιο και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό γκαζόν. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση σε υγρό γκαζόν, ώστε να μη γλιστρήσετε.
- Μην αγγίζετε τις περιστρεφόμενες λεπίδες μέχρι να αποσυνδέσετε το προϊόν από την τροφοδοσία και να ακινητοποιηθούν πλήρως οι λεπίδες.
- Κρατάτε πάντα το προϊόν σφιχτά και με τα δύο χέρια.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε το έδαφος και απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που ενδέχεται να εκτοξευθούν από το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στο χώρο βάδισης.
- Εργάζεστε μόνο υπό συνθήκες επαρκούς φωτισμού και ορατότητας.
- Ο χειριστής πρέπει να φοράει εφαρμοστά ρούχα. Αποφύγετε τα φαρδιά ή χαλαρά ρούχα. Φοράτε χοντρά παπούτσια και μακριά παντελόνια.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή ζώα κοντά στο χώρο εργασίας.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης σε σημεία με κλίση.
- Μην εργάζεστε ποτέ κοντά σε τεχνητές λίμνες κήπου ή πισίνες.
- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης.
- Προσέχετε όταν περπατάτε προς τα πίσω. Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε!
- Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί το μοτέρ.

## Το εργαλείο σας με μια ματιά

► Σελίδα 3, Εικ. 1

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Πάνω πλαίσιο συγκράτησης | 7. Τροχός (μπροστά)            |
| 2. Κάτω πλαίσιο συγκράτησης | 8. Παξιμάδι με διάτρητη κεφαλή |
| 3. Άγκιστρο καλωδίου        | 9. Σφιγκτήρας καλωδίου         |
| 4. Κάδος συλλογής           | 10. Κλείδωμα ασφαλείας         |
| 5. Πτερύγιο ασφαλείας       | 11. Βύσμα τροφοδοσίας          |
| 6. Τροχός (πίσω)            | 12. Μοχλός ενεργοποίησης       |

## Αποσυσκευασία και συναρμολόγηση

### Αποσυσκευασία

Αποσυσκευάστε το εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| • Οδηγίες χρήσης           | • Κάτω πλαίσιο συγκράτησης |
| • Χλοοκοπτική μηχανή       | • Δίσκος συλλογής          |
| • Πάνω πλαίσιο συγκράτησης | • Σακούλα με μικρά τμήματα |



#### Σημείωση:

Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

---

## Συναρμολόγηση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια με επαρκή φέρουσα ικανότητα.

### Τοποθέτηση κάτω πλαισίου συγκράτησης

► Σελίδα 4, Εικ. 2 Εικ. 3

- Ωθήστε τον κάτω βραχίονα συγκράτησης (2) στις υποδοχές αριστερά και δεξιά στο μηχάνημα και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το με τις βίδες (Α).
- Ωθήστε τη βίδα με επίπεδη κεφαλή (13) από το εσωτερικό και μέσα από την υποδοχή στο προϊόν και στον κάτω βραχίονα συγκράτησης (2).
- Βιδώστε το παξιμάδι με διάτρητη κεφαλή (8) στη βίδα με επίπεδη κεφαλή (13) και σφίξτε με το χέρι.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά.

### Τοποθέτηση τροχών

► Σελίδα 4, Εικ. 4, Εικ. 5

- Τοποθετήστε τον τροχό (6) στο επιθυμητό ύψος κοπής.
- Σφίξτε τον τροχό (6) χρησιμοποιώντας τη βίδα σύσφιξης (Β).
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά (7).

### Σύνδεση περιέκτη συλλογής

► Σελίδα 5, Εικ. 8



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν δεν είναι σωστά συνδεδεμένος ο συλλέκτης χόρτου.

### Ανυψώστε το πτερύγιο ασφαλείας (5).

- Συνδέστε τον κάδο συλλογής (4).
- Χαμηλώστε το πτερύγιο ασφαλείας (5).

### Σύνδεση του καλωδίου επέκτασης

► Σελίδα 5, Εικ. 7

- Τραβήξτε το καλώδιο επέκτασης μέσα από τη διάταξη ασφάλισής του (3), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου επέκτασης στην πρίζα (11).

## Λειτουργία



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο αν δεν υπάρχουν ελαττώματα ή σφάλματα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται πριν χρησιμοποιηθεί ξανά το προϊόν.

### Ελέγξτε πριν από την ενεργοποίηση!

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση της συσκευής:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος έχουν προσαρτηθεί σταθερά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις ασφαλείας δεν φέρουν ελαττώματα.

### Ενεργοποίηση του προϊόντος

#### ΠΡΟΣΟΧΗ Ζημιά στο προϊόν!

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα.

► Σελίδα 5, Εκ. 8

- Πατήστε το κλείδωμα ασφαλείας (10) και κρατήστε το πατημένο.
  - Τραβήξτε και κρατήστε στη θέση του το μοχλό ενεργοποίησης (12).
- Το προϊόν ενεργοποιείται.



#### Οδηγία:

Εφόσον τραβήξετε το μοχλό ενεργοποίησης (12) και το προϊόν έχει τεθεί σε λειτουργία, μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείδωμα ενεργοποίησης ασφαλείας (10).

### Απενεργοποίηση της συσκευής



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Το κοπτικό συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το μοχλό ενεργοποίησης (12).

- Απασφαλίστε το μοχλό ενεργοποίησης (12).
- Διακόπτεται η λειτουργία του προϊόντος.

## Εργασίες κοπής



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στο κοπτικό όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από την κοπή, απομακρύνετε από το γκαζόν όλα τα ξένα σώματα που ενδέχεται να εκτοξευθούν από το προϊόν. Απαιτείται προσοχή κατά την κοπή, καθώς ενδέχεται να έχετε παραλείψει ορισμένα ξένα σώματα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Η λεπίδα κοπής ξεκινά να περιστρέφεται αμέσως κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Μην απασφαλίζετε ποτέ τον πάνω βραχίονα συγκράτησης (1) κατά την εργασία. Μην ανασηκώνετε ποτέ το προϊόν εάν λειτουργεί το κοπτικό.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να βρίσκεται πάντα μακριά από το προϊόν.
- Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο μπλοκάρει το κοπτικό, αφήστε αμέσως το μοχλό ενεργοποίησης (12).
- Εάν παγιδευτεί κάποιο ξένο αντικείμενο, ελέγξτε το προϊόν και παραδώστε το για επισκευή, εάν είναι απαραίτητο.

- Καθοδηγείτε το προϊόν με σταθερή, αργή ταχύτητα (ταχύτητα βαδίσματος), σε όσο το δυνατόν πιο ευθείες γραμμές.
- Εργάζεστε πάντα κάθετα ως προς τις επιφάνειες με κλίση.
- Εάν είναι εφικτό, μην κόβετε υγρά χόρτα.
- Για ομοιόμορφη εμφάνιση, οι γραμμές κοπής πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται ελαφρώς.

## Καθαρισμός και συντήρηση



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα πριν τη διεξαγωγή συντήρησης (αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος).



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Πραγματοποιήστε οι ίδιοι μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται εδώ.

Οι υπόλοιπες εργασίες, ιδιαίτερα η συντήρηση του μοτέρ και οι επισκευές, πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο επαγγελματία. Οι ακατάλληλες εργασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και τραυματισμό.

## Επισκόπηση διαδικασιών καθαρισμού και συντήρησης

### Πριν από κάθε χρήση

| Τι;                                                                   | Πώς;                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα για τυχόν ζημιές.         | Οπτικός έλεγχος, εάν είναι απαραίτητο, αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων. |
| Ελέγξτε και, εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις. | Σφίξτε χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο                                                                               |

### Έπειτα από κάθε χρήση

| Τι;                                                                  | Πώς;                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και χόρτα από το προϊόν                | Βλ. Καθαρισμός του προϊόντος                             |
| Απομακρύνετε ακαθαρσίες και χόρτα από τις οπές εξαερισμού του μοτέρ. | Απομακρύνετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα. |

## Καθαρισμός της συσκευής



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Ποτέ μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ούτε να το εκθέτετε σε νερό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά ή διαλύτες για τον καθαρισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο προϊόν. Τα χημικά μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη του μηχανήματος.

Ο προσεκτικός χειρισμός και ο τακτικός καθαρισμός διασφαλίζουν ότι το προϊόν θα παραμείνει σε καλή κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.

Καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά από κάθε χρήση. Τα ξεραμένα χόρτα είναι υπερβολικά σκληρά και δεν αφαιρούνται εύκολα.

- Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες με μια βούρτσα.
- Σκουπίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Διατηρείτε τις οπές αερισμού καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη.
- Αδειάστε το συλλέκτη χόρτου.
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χόρτου χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πλαστική ξύστρα (μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα).
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τους τροχούς.
- Σκουπίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

## Αποθήκευση, μεταφορά



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε το προϊόν με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το προϊόν ενώ είναι στατικό.

## Αποθήκευση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Ζημιές στο προϊόν!

- Μην αποθηκεύετε το προϊόν χωρίς κάλυμμα προστασίας σε χώρους με υγρασία.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό μέρος.

## Μεταφορά

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Ζημιές στο προϊόν!

Ανασηκώνετε το προϊόν μόνο από την κάτω επιφάνεια κοπής.

- Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα που προεξέχουν από το προϊόν.
- Όταν θέλετε να μεταφέρετε το προϊόν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική του συσκευασία.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας...



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

##### Κίνδυνος για τη ζωή!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της μονάδας μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς του εργαλείου. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

| Σφάλμα/Βλάβη                                       | Αιτία                                        | Λύση                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Η μονάδα δεν λειτουργεί.                           | Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.             | Ελέγξτε το καλώδιο, το φως και την ασφάλεια.                                           |
|                                                    | Ελαττωματικό καλώδιο.                        | Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.                                                  |
|                                                    | Έχει επιτευχθεί η μέγιστη πίεση λειτουργίας; | Περιμένετε έως ότου η πίεση λειτουργίας πέσει στο ελάχιστο επίπεδο πίεσης λειτουργίας. |
|                                                    | Είναι ελαττωματική η συσκευή;                | Επικοινωνήστε με έναν ειδικό.                                                          |
| Ανεπαρκής ποιότητα κοπής.                          | Φθαρμένο κοπτικό;                            | Ακονίστε το κοπτικό.                                                                   |
| Η μονάδα δονείται ή παράγει ασυνήθιστους θορύβους. | Υπερβολικά ψηλό γκαζόν;<br>Φθαρμένο κοπτικό; | Ρύθμιση ύψους κοπής.<br>Ακονίστε το κοπτικό.                                           |

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς του εργαλείου. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

## Τεχνικά στοιχεία

468433

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ονομαστική τάση                            | 230 - 240 V ~ / 50 Hz                           |
| Ισχύς                                      | 1000 W                                          |
| Βαθμός προστασίας                          | IP 24                                           |
| Κλάση προστασίας                           | II                                              |
| Αρ. περιστροφών                            | 3600 min <sup>-1</sup>                          |
| Πλάτος εργασίας                            | 300 mm                                          |
| Βάρος                                      | 7.2 kg                                          |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (L <sub>WA</sub> )* | 93 dB (A)                                       |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (L <sub>PA</sub> )* | 84 dB (A)                                       |
| Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος           | 96 dB (A)                                       |
| Αβεβαιότητα μέτρησης                       | 3 dB (A)                                        |
| Δονήσεις                                   | <2,1 m/s <sup>2</sup> (K=1,5 m/s <sup>2</sup> ) |

- \*) Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν τιμές εκπομπής και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις τιμές ασφαλείας για τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Παρόλο που τα επίπεδα εκπομπής και όχλησης συσχετίζονται, οι τιμές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφασισθεί αν απαιτείται ή όχι η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Παράγοντες που επηρεάζουν τα εκάστοτε επίπεδα όχλησης στον χώρο εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, το είδος του δωματίου, άλλες πηγές θορύβου, π.χ. ο αριθμός των μηχανών που λειτουργούν στον ίδιο χώρο και άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κοντά στον χώρο εργασίας. Οι επιτρεπόμενες τιμές για τον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων από τον χρήστη.

## Απόρριψη

### Απόρριψη του εργαλείου



Τα εργαλεία που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

### Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

## Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

### Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.  
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα  
[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)

## Δήλωση Συμμόρφωσης

Praktiker Hellas S.A.  
Πειραιώς 176 - 177 78  
Ταύρος, Αθήνα  
[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)