

Primo®

Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ / DESK
AND FLOOR FAN**

**ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: 15748
220-240V~50HZ – 45W**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης
πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή
μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the product
and keep it for possible future reference.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικών βλαβών:

- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Αν αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα σας, επανασυναρμολογήστε τον εντελώς πριν τον συνδέσετε στην πρίζα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μην τον χρησιμοποιείτε σε παράθυρο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτός ο ανεμιστήρας είναι μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε εμπορικές ή βιομηχανικές τοποθετήσεις.


Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση αυτού του ανεμιστήρα, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μην τον χρησιμοποιείτε σε παράθυρο.


- Χρησιμοποιήστε αυτό το ανεμιστήρα μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Άλλες χρήσεις που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα στο παράθυρο, μην βυθίζετε την μονάδα, το βύσμα ή το καλώδιο σε νερό, ή μην το ψεκάσετε με υγρά.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, κατά τη μετακίνηση του ανεμιστήρα από το ένα σημείο στο άλλο και πριν τον καθαρισμό.
- **Μην** λειτουργείτε τον ανεμιστήρα με την παρουσία εκρηκτικών υλών ή / και εύφλεκτους καπνούς.
- **Μην** τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιαδήποτε μέρη του κοντά σε ανοικτή φλόγα, σε συσκευή μαγειρέματος ή άλλη συσκευή θέρμανσης.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
- Για να αποσυνδέσετε, κρατήστε το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Πάντα να χρησιμοποιείται σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
- **Μην** τον λειτουργείτε, αν το περίβλημα του ανεμιστήρα έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
- **Μην** θέτετε σε λειτουργία οποιοδήποτε ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φισ.
- Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση ή / και επισκευή.
- **Μην** περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά, δρομείς, ή παρόμοια καλύμματα. Μην οδηγείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές.

- Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή της κυκλοφορίας και σε μέρος όπου δεν θα σκοντάψετε πάνω του.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

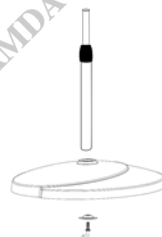

Συναρμολόγηση

1. Αφαιρέστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα από το κουτί.
Τοποθετήστε τη **βάση** στο δάπεδο.
2. Επιλογή Ανεμιστήρα Ορθοστάτη - Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην **υποδοχή βάσης** (9) και τοποθετήστε μέσα στην **βάση** (8) για να κουμπώσει στη θέση του. Περιστρέψτε το κοντάρι (7) μέχρι να ασφαλίσει.
3. Επιλογή Ανεμιστήρα Δαπέδου - Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην **υποδοχή βάσης** (9) και τοποθετήστε το στην **βάση** (8) για να κουμπώσει στη θέση του.
4. Τοποθετήστε το **συγκρότημα κεφαλής** στο άκρο του κονταριού και να συνεχίσετε να περιστρέφετε τη μονάδα μέχρι να ασφαλίσει στο κοντάρι.

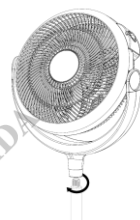

Τρόπος λειτουργίας

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σε μια επίπεδη και ξηρή επιφάνεια.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ελέγχου ταχύτητας είναι στη θέση OFF.
3. Για να λειτουργήσετε τον ανεμιστήρα, γυρίστε το διακόπτη ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα.
Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3)
4. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία μετακινώντας την κεφαλή πάνω ή κάτω.
5. Μετά την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Καθαρισμός

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας σας είναι στη θέση OFF.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν από τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε τα πλευρά εισόδου και εξόδου, χρησιμοποιήστε μία κοινή οικιακή σκούπα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε αυτά τα μέρη του ανεμιστήρα.
- Μην αποσυναρμολογείτε για τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό και ποτέ μην επιτρέπετε στο νερό να εισέλθει στο περίβλημα του κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν ο ανεμιστήρας σας δεν λειτουργεί σωστά, δείτε παρακάτω για μια πιθανή αιτία και λύση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα.

Εάν έχετε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί από το βήμα που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε να επιστρέψετε τον ανεμιστήρα στο μέρος αρχικής αγοράς ή να δείτε την εγγύησή σας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα του κινητήρα μόνοι σας, κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας και να προκαλέσει ζημιά στον ανεμιστήρα ή σωματικές βλάβες.

Περιγραφή μερών

1. Μπροστινή σχάρα
2. Φτερωτή
3. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
4. Λαβή μεταφοράς
5. Άξονας κλίσης
6. Πίσω σχάρα
7. Άξονας (κοντάρι)
8. Βάση
9. Σύνδεσμος κονταριού



Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο: 15748

Παροχή ρεύματος: 220-240V~ 50Hz

Όνομαστική ισχύς: 45W

Κλάση II



Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Μέγιστη ταχύτητα ροής του ανεμιστήρα	F	16.36	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P	44.5	W
Αξία υπηρεσίας	S V	0.37	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	P _S B	0	W
Στάθμη ακουστικής ισχύος ανεμιστήρα	L _W A	57.4	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα του αέρα	c	3.97	m/sec

Πρότυπο μέτρησης για την αξία υπηρεσιών

Κανονισμός της Επιτροπής (EU) No 206/2012

IEC 60879:1986, EN 50564:2011

EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

WARNING To reduce the risk for fire, electric shock or personal injury

- Do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Unplug the fan before cleaning or servicing.
- If you disassemble your fan, completely re-assemble before plugging into outlet.
- To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use in window.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

This fan is for residential use only. It is not intended for use in commercial or industrial settings.

Important instructions

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.


- Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
- This product is intended for **HOUSEHOLD USE ONLY** and not for commercial, industrial or outside use. To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.

- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Avoid contact with moving fan parts.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
- Always use on a dry, level surface.
- Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug.
- Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances.
- Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Assembly

1. Carefully remove the fan from the carton. Place the base flat on the floor.
2. Stand Fan Option - Line up the notch on the base connector (9) and insert into the base (8) to snap it in place. Twist the pole (7) until secured.

3. Floor Fan Option - Line up the notch on the base connector (9) and insert into the base (8) to snap it in place.
4. Place the head assembly onto the end of the pole and continue turning unit it is secured on the pole.

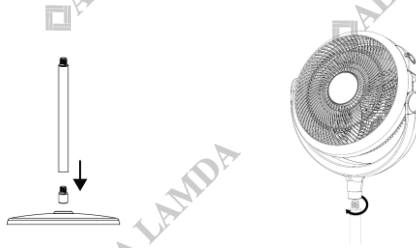

How to operate



1. Set the fan on a level and dry surface.
2. Plug the power cord into the socket. Making sure the speed control is at OFF position.
3. To operate the fan, rotate the switch knob to the desired speed
Low(1), Med(2), High(3).
4. Adjust the fan to your desired angle by moving the head up or down.
5. After turning the Fan off, unplug the unit from the electrical outlet.

Cleaning

- Be sure your fan is in the OFF position.
- Unplug the fan before cleaning.
- To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum.
- Do not use water to clean these parts of the Fan.
- Do not disassemble for cleaning.
- Do not immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing.
- Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

Storage Instructions

The product must be packaged in its original box for storage. Place the fan in a storage room with low humidity.



TROUBLE SHOOTING TIPS


If your Fan fails to operate, see below for a probable cause and solution.

- Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.

If you have a problem that can not be resolved by the step listed above, please return the fan to the place of the original purchase or see your warranty. Do not attempt to open the motor housing yourself; doing so may void your warranty and cause damage to the fan or personal injury.

Description of parts

1. Front Grille
2. Blade
3. Speed Selector Knob
4. Carry Handle
5. Tilt Axis
6. Rear Grille
7. Pole
8. Base
9. Pole connector

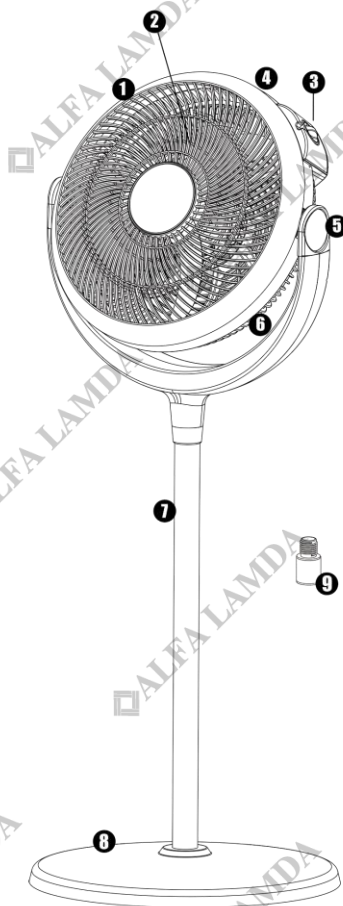

Technical Specifications

Model: 15748

Power Supply: 220-240V~ 50Hz

Rated Power: 45W

Class II

Conforms to all relevant European Directives.

Maximum fan flow rate	F	16.36	m ³ /min
Fan Power input	P	44.5	W
Service Value	SV	0.37	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PSB	0	W
Fan sound power level	LWA	57.4	dB(A)
Maximum air velocity	c	3.97	m/sec

Measurement standard for service value
Commission Regulation (EU) No 206/2012
IEC 60879:1986, EN 50564:2011
EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



ALFA LAMDA S.A.

154, Constantinoupolios Str., 104 36 Athens

Tel.: 210.5212200 Fax: 210.5233583

e-mail: info@alfalamda.gr

Visit our website: www.alfalamda.gr