



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 800 W

® Οδηγίες χρήσης



5202650082374



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **bUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **bUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Ερμηνεία συμβόλων



Προσοχή κίνδυνος!

Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονισμοί ασφαλείας που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο. Η παραβίαση της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές.



Σημαντική οδηγία!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της συσκευής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες.



Σημαντικές πληροφορίες!

Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.



Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής θέρμανσης, αυτή δεν πρέπει να καλύπτεται.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιστοποιούμε και να προσαρμόζουμε τεχνικά αυτές τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πρωτότυπο.

Για την ασφάλειά σας

Σημαντικές προειδοποιήσεις

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ή επιβλέπετέ τα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν.

Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται διαρκώς.

Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην κανονική θέση λειτουργίας, τα παιδιά να επιβλέπονται ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και να έχουν επίσης κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το βύσμα με την πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή και να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορούν να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά και άτομα που χρειάζονται προστασία.

Περιεχόμενα

Δήλωση συμμόρφωσης	4
1. Περιγραφή προϊόντος	5
1.1 Γενικά	5
1.2 Πινακίδα τύπου	5
1.3 Τομέας εφαρμογής και προβλεπόμενη χρήση	5
1.4 Ασφάλεια προϊόντος	5
1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
1.6 Απαγορευμένοι τομείς εφαρμογής	6
1.7 Πληροφορίες ασφαλείας	6
1.7.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	6
1.7.2 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας	8
2. Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία	9
2.1 Αποσυσκευασία του παραδοτέου εξοπλισμού	9
2.2 Φύλαξη της αρχικής συσκευασίας	9
2.3 Τοποθέτηση της συσκευής	9
3. Οδηγίες λειτουργίας	10
3.1 Επισκόπηση συσκευής	10
3.2 Εκκίνηση λειτουργίας και χειρισμός	12
3.3 Απενεργοποίηση της συσκευής	12
3.4 Αποθήκευση	12
3.5 Επανασυσκευασία για ιδιωτική μεταφορά	12
4. Καθαρισμός και συντήρηση	13
4.1 Μέτρα ασφαλείας	13
4.2 Καθαρισμός	13
4.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
5. Εγγύηση	14

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, εμείς η	ROWI Schweißgeräte und
	Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher
δηλώνουμε ότι οι συσκευές που αναφέρονται στη συνέχεια, βάσει του σχεδιασμού και της κατασκευής τους, καθώς και στην έκδοση που διαθέτουμε στο εμπόριο, πληρούν τις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας του Νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).	
Ονομασία της συσκευής	HHS 800/2/1 Θερμάστρα αλογόνου 800 W
Αριθμός προϊόντος:	1 03 03 0191
Σχετικές οδηγίες ΕΚ:	Οδηγία ΕΚ για τη χαμηλή τάση (2006/95/ΕΚ) Οδηγία ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) Οδηγία για τις πρώτες ύλες (2011/65/ΕΚ)
Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008 ZEK 01.4-08/11.11
Υπεύθυνος για την τεκμηρίωση	Klaus Wieser
Πόλη:	Ubstadt-Weiher
Ημερομηνία/υπογραφή κατασκευαστή:	24.07.2014
Στοιχεία υπογράφοντος	Klaus Wieser
	Διαχειριστής

1. Περιγραφή προϊόντος

1.1 Γενικά

Η θερμάστρα αλογόνου είναι κατάλληλη για ατομική χρήση σε κλειστούς και ξηρούς χώρους. Η ακτινοβολούμενη θερμότητα που παράγεται θερμαίνει κυρίως τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο δωμάτιο, όπως γίνεται με τις ακτίνες του ήλιου. Τότε η θερμοκρασία του αέρα του δωματίου παραμένει σχεδόν σταθερή και με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ξήρανση του αέρα θέρμανσης.

1.2 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου του αερόθερμου με όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της συσκευής.

1.3 Τομέας εφαρμογής και προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη προβλεπόμενης χρήσης, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων ή ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή/και άλλες υλικές ζημιές.

Αυτό το φορητό, ηλεκτρικό αερόθερμο είναι κατάλληλο για τη θέρμανση κλειστών και ξηρών χώρων. Στις εξαιρετικά ψυχρές ημέρες, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική θέρμανση. Χάρη σε μια πρόσθετη βαθμίδα ψυχρού ανεμιστήρα, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι και ως ανεμιστήρας.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης χρήσης περιλαμβάνεται η τήρηση των οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων συντήρησης.

1.4 Ασφάλεια προϊόντος

Για την αποφυγή εκ των προτέρων πιθανών κινδύνων, ο κατασκευαστής εγκατέστησε ως τυπικό εξοπλισμό σειράς τις εξής διατάξεις ασφαλείας:

Προστασία ανατροπής

Η προστασία ανατροπής ενεργοποιείται μόλις η συσκευή υπερβεί μια ορισμένη γωνία κλίσης. Τότε η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να λειτουργήσει πάλι η συσκευή, επαναφέρετέ την στην κατακόρυφη θέση.

Τύπος προστασίας IP

- Η συσκευή πληροί τον τύπο προστασίας IP20. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας διαθέτουν την αποκαλούμενη προστασία δακτύλων και με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από τη διείσδυση ξένων σωμάτων μεσαίου μεγέθους (από διάμ. 12,5 χιλ. και άνω). Δεν υπάρχει προστασία από το εκτοξευόμενο νερό.
- Χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές μόνο σε όρθια θέση.

1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση με το δίκτυο	230 V~50 Hz
Μέγ. θερμική απόδοση	800 W
Βαθμίδες θέρμανσης	2 βαθμίδες (400/400)
Θερμαντική ικανότητα χώρου (με βάση ύψος χώρου 2,4 m)	περίπου 24 m ³
Τύπος προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας I	
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	30,5 x 16,0 x 36,0 εκ.
Βάρος προϊόντος	0,9 κιλά

Πιν. 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά

1.6 Απαγορευμένοι τομείς εφαρμογής

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία κατά τη λειτουργία ή την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς και στο ύπαιθρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τοποθέτηση στον τοίχο και στην οροφή.

1.7 Πληροφορίες ασφαλείας



Γενικά

Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Εξοικειωθείτε καλά με τη συσκευή πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία.

1.7.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης των ατυχημάτων. Επιπροσθέτως προς τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων του νομοθέτη.



Πρωθείτε τις οδηγίες χρήσης σε τρίτους. Μεριμνάτε ώστε οι τρίτοι να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο αφού λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά και ασφαλίστε από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επίτηρηση τη συσκευή όταν είναι έτοιμη προς λειτουργία ή λειτουργεί. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε παιδιά στη γύρω περιοχή. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά. Ασφαλίστε τη συσκευή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει από αυτό οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να παρακολουθείτε πάντα ό,τι κάνετε. Μην εκτελείτε εργασίες σε αυτό το προϊόν όταν είστε απρόσεκτοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μόλις μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς.

Εξασφαλίστε την ευστάθεια. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, μεριμνάτε ώστε να υπάρχει σταθερή και ασφαλής επιφάνεια στήριξης.

Αποφεύγετε την επαφή με τα ζεστά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε τα ζεστά εξαρτήματα της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν να προκληθούν εγκαύματα ακόμη και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσέχετε για ζημιές. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από την εκκίνηση λειτουργίας για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι ελαττωματική, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σε καμία περίπτωση.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά ή/και μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά. Η χρήση αυτής της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ορισμένα εξαρτήματα. Γι' αυτό, ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές και ελαττώματα.

Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στο κέντρο σέρβις της ROWI.

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλους σκοπούς. Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μην το χρησιμοποιήσετε για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από τη ζέστη, το λάδι και τις αιχμηρές ακμές.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα. Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται ρητώς στις οδηγίες χρήσης ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο βρίσκονται ουσίες, όπως π.χ. εύφλεκτα υγρά, αέρια και ιδίως ομίχλη χρώματος και σκόνης. Αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν από τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.

Τραβήξτε το βύσμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από κάθε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.



1.7.2 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διακόπτη προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή άλλες διατάξεις που ενεργοποιούν αυτόματα τη συσκευή.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, φροντίστε να υπάρχει ασφαλής και σταθερή βάση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Αν πέσει η συσκευή, τραβήξτε το βύσμα, σηκώστε πάλι όρθια τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία.
- Η συσκευή γίνεται πολύ καυτή. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν κάνετε ντους ή μπάνιο.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν έχετε υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου βρίσκονται οξέα, ατμοί, εκρηκτικά ή εύφλεκτα αέρια.
- Κατά την τοποθέτηση τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Τηρείτε προς όλες τις πλευρές και προς εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, κουρτίνες, κλπ.) απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 εκ. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλί με μακρύ πέλος.
- Τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο ώστε το βύσμα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμο.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με πλήρως ξετυλιγμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Τοποθετείτε το καλώδιο με τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς πάνω σε αυτό.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Πάντα προσέχετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμα.



2. Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία

2.1 Αποσυσκευασία του παραδοτέου εξοπλισμού

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης και σε άψογη κατάσταση. Αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι ελλιπής ή παρουσιάζει ελαττώματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή σας. Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αν είναι ελαττωματική.

2.2 Φύλαξη της αρχικής συσκευασίας

Φυλάξτε προσεκτικά την αρχική συσκευασία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία για την αποθήκευση και τη μεταφορά της συσκευής. Απορρίψτε τη συσκευασία μόνο μετά την παρέλευση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

2.3 Τοποθέτηση της συσκευής


Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ασφαλή, όρθια και σταθερή θέση. Να δίνετε πάντοτε προσοχή στη συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση των 50 εκ. προς όλες τις πλευρές από εύφλεκτα αντικείμενα και άλλες πηγές κινδύνου.



► Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.

3. Οδηγίες λειτουργίας


3.1 Επισκόπηση συσκευής

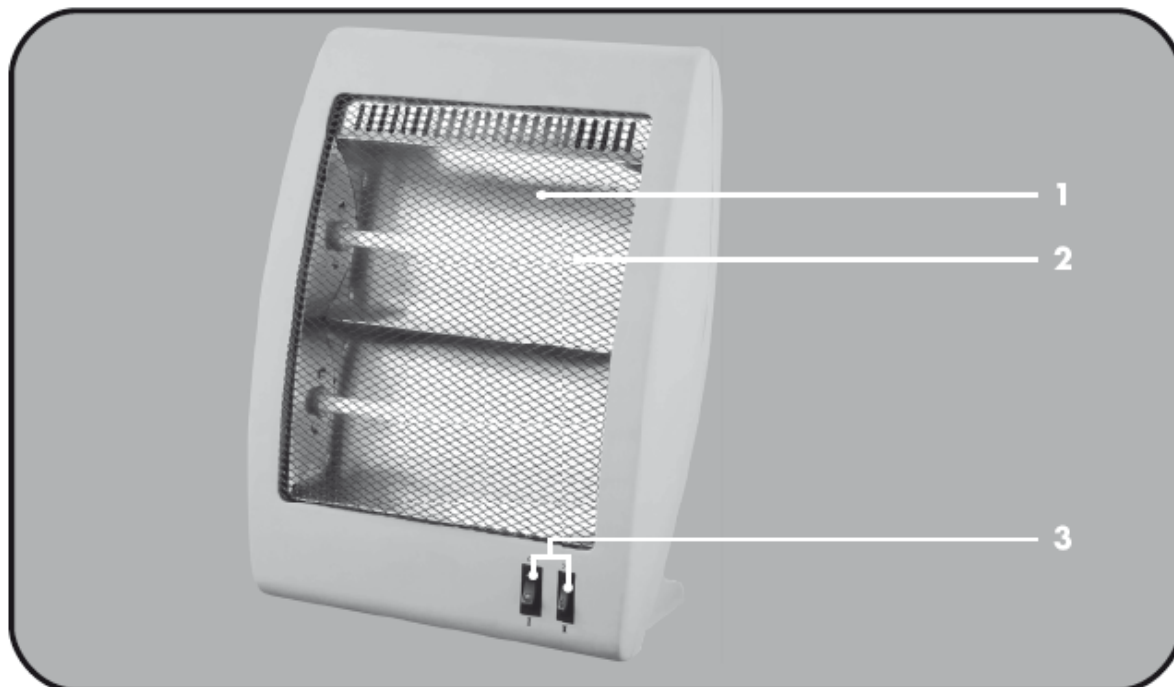

Εικ. 1.: Επισκόπηση συσκευής

Αριθμός	Περιγραφή
1	Προστατευτικό πλέγμα
2	Θερμαντικοί σωλήνες
3	Διακόπτης βαθμίδας θέρμανση

Πιν. 2.: Επισκόπηση συσκευής

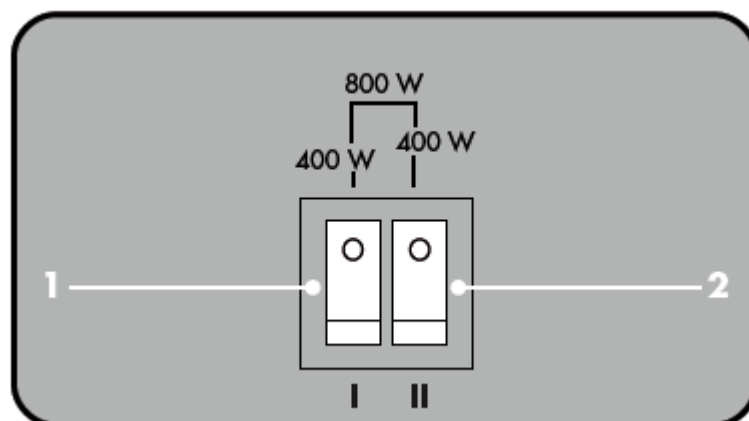

Εικ. 2.: Επισκόπηση συσκευής

Αριθμός	Περιγραφή
1	Διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης I (400 W)
2	Διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης II (400 W)

Πιν.. 3.: Επισκόπηση συσκευής

3.2 Εκκίνηση λειτουργίας και χειρισμός

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 1, αρ. 3) βρίσκεται προς τα κάτω και στη θέση απενεργοποίησης. Συνδέστε τη θερμάστρα αλογόνου σε γειωμένη πρίζα που ασφαλίζεται με διακόπτη προστασίας.
2. Τώρα ενεργοποιήστε τη συσκευή, φέρνοντας το διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 1, αρ. 3) στην επιθυμητή θερμική απόδοση. Μπορείτε να επιλέξετε από τις εξής δυνατότητες:

	Βαθμίδα θέρμανσης 1	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, η θερμάστρα παρέχει θερμική απόδοση 400 W.
	Βαθμίδα θέρμανσης 2	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, η θερμάστρα παρέχει θερμική απόδοση 400 W.
	Βαθμίδα θέρμανσης 3	Αν οι διακόπτες βαθμίδας θέρμανσης βρίσκονται σε αυτή τη θέση, η θερμάστρα παρέχει θερμική απόδοση 800 W.

Πιν. 4: Βαθμίδες μεταγωγής

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή ύστερα από παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας θέρμανσης μπορεί να παρουσιαστεί σύντομη ανάπτυξη οσμών.

3.3 Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Απενεργοποιήστε τους δυο διακόπτες για τη ρύθμιση της θερμικής απόδοσης (βλέπε Εικ. 1, αρ.3)
2. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Πριν καλύψετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει.

3.4 Αποθήκευση

Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα έντομα. Καλύψετε τη συσκευή με την παρεχόμενη μεμβράνη για να προστατεύεται από τους ρύπους καθώς και τις ζημιές και τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αυτούς.

3.5 Επανασυσκευασία για ιδιωτική χρήση

Για την αποφυγή των ζημιών κατά τη μεταφορά, σε περίπτωση μεταφοράς πάντα να συσκευάζετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία.

4. Καθαρισμός και συντήρηση

4.1 Μέτρα ασφαλείας

- Αποσυνδέετε οπωσδήποτε το βύσμα από την πρίζα πριν από τη συντήρηση της συσκευής.
- Αρχίζετε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

4.2 Καθαρισμός

Για την προστασία από ρύπους, το προϊόν πρέπει να καλύπτεται ύστερα από κάθε χρήση.

Καλύπτετε τη συσκευή μόνο όταν έχει κρυώσει εντελώς.

Σε περίπτωση όμως που η συσκευή λερωθεί, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό:

- Καθαρίζετε τη συσκευή κατ' αρχήν μόνο όταν είναι κρύα.
- Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή/και λειαντικά καθαριστικά.

4.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Βλάβη	Πιθανή(-ές) αιτία(-ες)	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν εκκινείται.	Δεν υπάρχει ρεύμα ή η τάση είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι στην πρίζα. Ελέγξτε την τάση του δικτύου.
Η συσκευή δεν εκκινείται.	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη	Πιέστε τους διακόπτες βαθμίδας θέρμανσης για την ενεργοποίηση της συσκευής.
Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία.	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας ανατροπής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και δεν εκτίθεται σε ακραία κλίση.
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με πρίζα, τουλάχιστον ένας διακόπτης είναι πιεσμένος, αλλά οι θερμαντικοί σωλήνες δεν ανάβουν.	Ένας ή δύο θερμαντικοί σωλήνες είναι ελαττωματικοί.	Αναθέστε σε ηλεκτρολόγο την αντικατάσταση των ελαττωματικών θερμαντικών σωλήνων ή απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

5. Εγγύηση

Η ROWI χορηγεί στον ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία καλύπτει βλάβες υλικού και παραγωγής που διαπιστώνονται στη συσκευή.

Αποκλείονται από την εγγύηση βλάβες που δεν οφείλονται σε βλάβες υλικού και παραγωγής, π.χ.

- κάθε είδους ζημιές από τη μεταφορά
- βλάβες λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης
- βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης
- βλάβες λόγω παράτυπου χειρισμού
- βλάβες λόγω επισκευών ή προσπαθειών επισκευών που εκτελέστηκαν ακατάλληλα από μη εξουσιοδοτημένα από τη ROWI άτομα και επιχειρήσεις
- κανονική φθορά λόγω λειτουργίας
- καθαρισμός εξαρτημάτων
- προσαρμογή σε απαιτήσεις διαφορετικές σε εθνικό επίπεδο, τεχνικές ή σχετικές με την ασφάλεια, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται στη χώρα για την οποία έχει σχεδιαστεί τεχνικά και κατασκευαστεί.

Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση για τις συσκευές των οποίων ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, μεταβληθεί ή αφαιρεθεί. Μια απαίτηση εγγύησης παύει να ισχύει επίσης αν ενσωματωθούν στη συσκευή εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τη ROWI GmbH. Οι απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη δωρεάν αντιμετώπιση των βλαβών, όπως π.χ. απαιτήσεις για αποζημίωση, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ROWI

Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germany

www.rowi.de