

# UNITED®

**Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή**

**Αρ. μοντέλου: HC7235**

**Οδηγίες χρήσης**



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης» για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας και συστάσεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν αφορούν την υγεία και την ασφάλειά σας. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση της μηχανής.

- Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση, οι όροι της εγγύησης αλλάζουν.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα 100-240 V.
- Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ή πριν από το καθάρισμα.
- Μην αποσυνδέετε από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να κρέμεται πάνω από τις άκρες τραπεζιών ή επίπλων και να μην αγγίζει ζεστές επιφάνειες.

*Αν το μη αποσπώμενο τμήμα του καλωδίου πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή από κατάλληλη τεχνική αντιπροσωπεία ή από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να μην προκύπτουν κίνδυνο.*

- Η συσκευή προορίζεται για την κοπή φυσικής τρίχας μόνο. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για ανθρώπινη τρίχα, **δεν επιτρέπεται η χρήση της για τον κοπή τεχνητών τριχών ή τριχών ζώων**. Η χρήση του προϊόντος για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται θα προκαλέσει ακύρωση της εγγύησης.
- Μην αγγίζετε τον μετασχηματιστή με βρεγμένα χέρια, ειδικά όταν τη συνδέετε ή την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Για λειτουργία με σύνδεση στην πρίζα, χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή που παρέχεται με την κουρευτική μηχανή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Μην καλύπτετε τον μετασχηματιστή, μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας.
- Μην τη χρησιμοποιείτε την ώρα που κάνετε μπάνιο.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή και το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε την κουρευτική συσκευή επάνω σε βρεγμένες επιφάνειες ή υφάσματα ενώ λειτουργεί.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει μέσα σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα που έχουν πάθει ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ξένα σώματα από τη μηχανή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. τσατσάρα).
- Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων.
- Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μη συνδέετε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με σύνδεση στο ρεύμα είτε ασύρματα.

- Τα μαλλιά που θα κόψετε πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χτενισμένα.
- Βάλτε μια πετσέτα γύρω από το λαιμό σας για να μην πέσουν τρίχες μέσα στο γακά σας.
- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, επάνω από μπανιέρες, πισίνες ή άλλα δοχεία με νερό.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τους κανόνες που προαναφέρθηκαν για να αποφύγετε εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει τις οδηγίες.**



### Περιγραφή των εξαρτημάτων

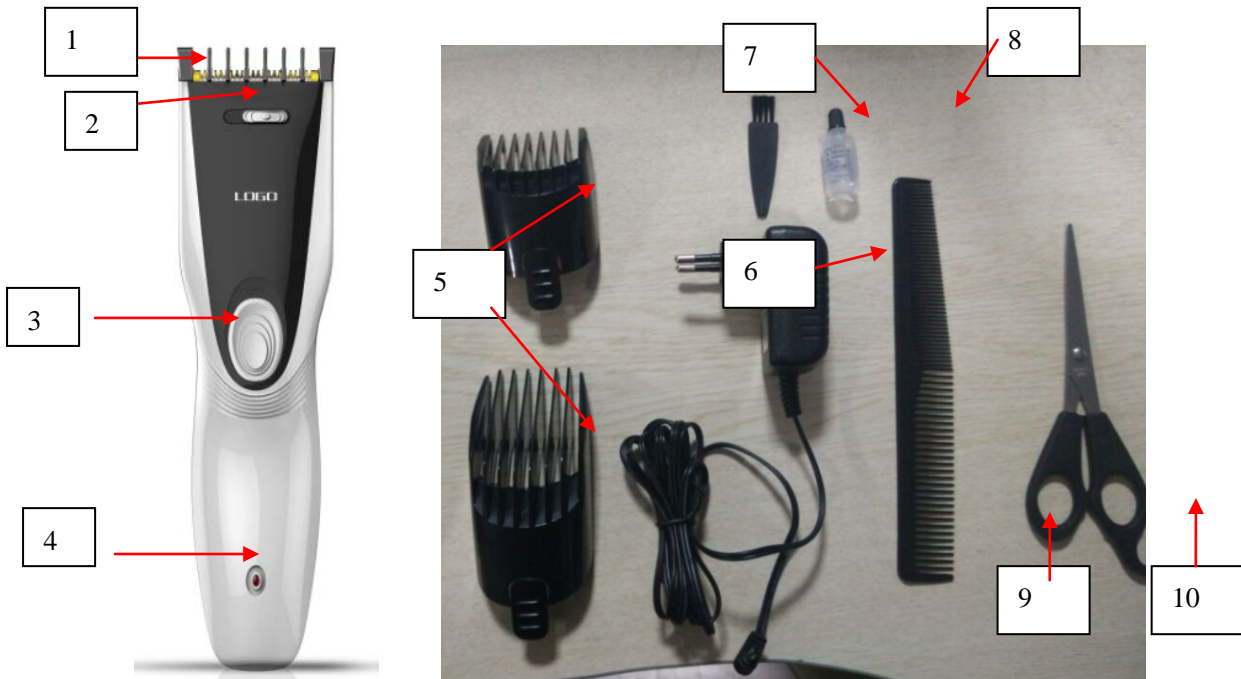

1. Κεφαλή κοπής
2. Κουμπί λειτουργίας αραιώματος
3. Διακόπτης λειτουργίας
4. Λυχνία φόρτισης
5. Χτένες: 3/6/9/12/15 χιλ. & 18/21/24/27/30 χιλ.
6. Μετασχηματιστής
7. Βουρτσάκι καθαρίσματος
8. Λάδι λεπίδας
9. Χτένα κουρέα
10. Ψαλίδι

## Χειρισμός και λειτουργία κουρευτικής μηχανής

Η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο συνδεδεμένη στο ρεύμα όσο και ασύρματα.

### **1. Λειτουργία με τον μετασχηματιστή**

Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή στη συσκευή και μετά συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα (100-240 V). Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις συνδεθεί στο ρεύμα.

### **2. Φόρτιση της συσκευής και ασύρματη λειτουργία**

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Φορτίστε τη συσκευή τουλάχιστον για 12 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και για 2–3 ώρες τις επόμενες φορές.

Για να φορτίσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «OFF».

Συνδέστε το φισ του μετασχηματιστή σε μια κατάλληλη πρίζα (100-240 V). Η διαδικασία φόρτισης υποδεικνύεται με το άναμμα της κόκκινης πιλοτικής λυχνίας. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η κουρευτική μηχανή μπορεί να λειτουργήσει για περίπου **60** λεπτά.

Η μπαταρία της κουρευτικής μηχανής επιτυγχάνει τη βέλτιστη φόρτιση μετά από τρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. 8 ώρες είναι αρκετές για την επόμενη φόρτιση. Για να διατηρήσετε τη μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών, πρέπει να εκφορτίζονται πλήρως πριν από την επόμενη φόρτιση.

### **3. Χρήση της κουρευτικής μηχανής για κούρεμα και αραίωμα**

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Κόψτε τα μαλλιά στο μήκος που θέλετε σταδιακά, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο μήκος.

Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα χτένας.

Ρυθμίστε το κατάλληλο μήκος για τα μαλλιά/γένια. Το μήκος των τριχών που θα κοπούν υποδεικνύεται (σε χιλιοστά) από την ένδειξη μήκους στο εξάρτημα χτένας.

Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και κουρέψτε μόνο μικρές επιφάνειες.

Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή κατά μήκος των μαλλιών.

Κρατήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε το εξάρτημα χτένας να είναι επίπεδο.

Το κούρεμα πρέπει να ξεκινά πάντα από τον σβέρκο προς τα πάνω ή από το μέτωπο και τους κροτάφους προς την κορυφή του κεφαλιού.

Για να αραιώσετε τα μαλλιά, γυρίστε τον διακόπτη αραιώματος μαλλιών στην αριστερή θέση. Το εξάρτημα αραιώματος μαζί με την κεφαλή κοπής πρέπει να μετακινείται προς τα επάνω από το περίβλημα.



Με αυτήν τη δυνατότητα μπορείτε να μειώσετε τον όγκο των μαλλιών. Παρέχει μια μοντέρνα, διαφορετική εμφάνιση χωρίς την αλλαγή του μήκους των μαλλιών.

#### 4. Κούρεμα μαλλιών χωρίς εξαρτήματα

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η κεφαλή κοπής (1) είναι πολύ κοφτερή. Προσοχή: Κίνδυνος!

Μπορείτε να κόψετε τα μαλλιά σε ομοιόμορφο μήκος 1–2 χιλ. χωρίς εξάρτημα χτένας.

Για να ισιώσετε το περίγραμμα στο μέτωπο και το σαγόνι και να καθαρίσετε τον σβέρκο:

Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή αργά κατά μήκος των μαλλιών.

Γυρίστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε το πίσω μέρος να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.


Τοποθετήστε το άκρο της κεφαλής κοπής χωρίς εξάρτημα στο επιθυμητό μήκος της γραμμής των μαλλιών.

Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή προς τα κάτω ενώ λειτουργεί.


#### 5. Τοποθέτηση/αντικατάσταση των εξαρτημάτων χτένας

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο εξαρτήματα χτένας:

Το μικρό εξάρτημα μπορεί να κόψει τρίχες σε μήκος: 3 χιλ., 6 χιλ., 9 χιλ., 12 χιλ. και 15 χιλ.

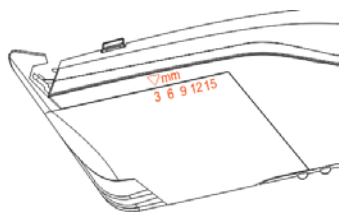

Το μεγάλο εξάρτημα μπορεί να κόψει τρίχες σε μήκος: 18 χιλ., 21 χιλ., 24 χιλ., 27 χιλ. και 30 χιλ.

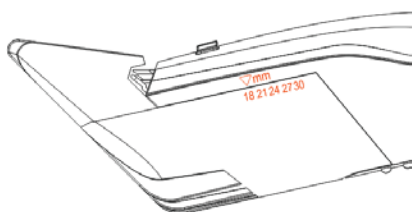

Επιλέξτε εξάρτημα σύμφωνα με το μήκος που θέλετε να κόψετε.

Βάλτε το στα πλευρικά αυλάκια-οδηγούς της κουρευτικής μηχανής.

Για να αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το άλλο όπως περιγράφεται παραπάνω.



## **Καθάρισμα και συντήρηση**

Μην πιάνετε τον μετασχηματιστή με βρεγμένα χέρια όταν τον συνδέετε και τον αποσυνδέετε από την πρίζα.

Ο μετασχηματιστής και το καλώδιο ρεύματος πρέπει πάντα είναι στεγνά.

Μη βυθίζετε σε καμία περίπτωση την κουρευτική μηχανή σε νερό ή άλλα υγρά, καθώς η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ενεργά μέρη (συσσωρευτές).

Πριν από το καθάρισμα και τη συντήρηση, κλείστε την κουρευτική μηχανή και αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα.

Αφαιρέστε το εξάρτημα χτένας από την κουρευτική μηχανή.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής, πιέστε την προς τα εμπρός με τον αντίχειρά σας, για να αποδεσμευτεί η κεφαλή κοπής από το πλαίσιο.

Αν χρειάζεται, ξεπλύνετε τα πλαστικά εξαρτήματα χτένας με τρεχούμενο νερό και μετά στεγνώστε τα καλά.

Απομακρύνετε τα υπολείμματα μαλλιών από την κεφαλή κοπής με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρίσματος.

Βάλτε ξανά την προεξοχή της κεφαλής κοπής στην οπή ασφάλισης στο πλαίσιο της κεφαλής κοπής.

Πιέστε απαλά την κεφαλή κοπής μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο κλειδώματος.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να μειώνετε την τριβή, από καιρό σε καιρό, ρίξτε μία ή δύο σταγόνες λαδιού ανάμεσα στις λεπίδες και απλώστε τις ομοιόμορφα.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε είδος λαδιού χωρίς οξέα (όπως το λάδι ραπτομηχανής). Απομακρύνετε το περίσσιο λάδι με ένα πανί.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

(ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 /30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ROHS2 Directive: 11 / 65 / EU

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

**Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.**

17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου, πάροδος 87 – Τ.Κ. 55535

Πυλαία – Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

T: 2310944944 | F: 2310944940

[www.amiridis-savvidis.gr](http://www.amiridis-savvidis.gr)

[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)