


BUDGET

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

200 W



Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

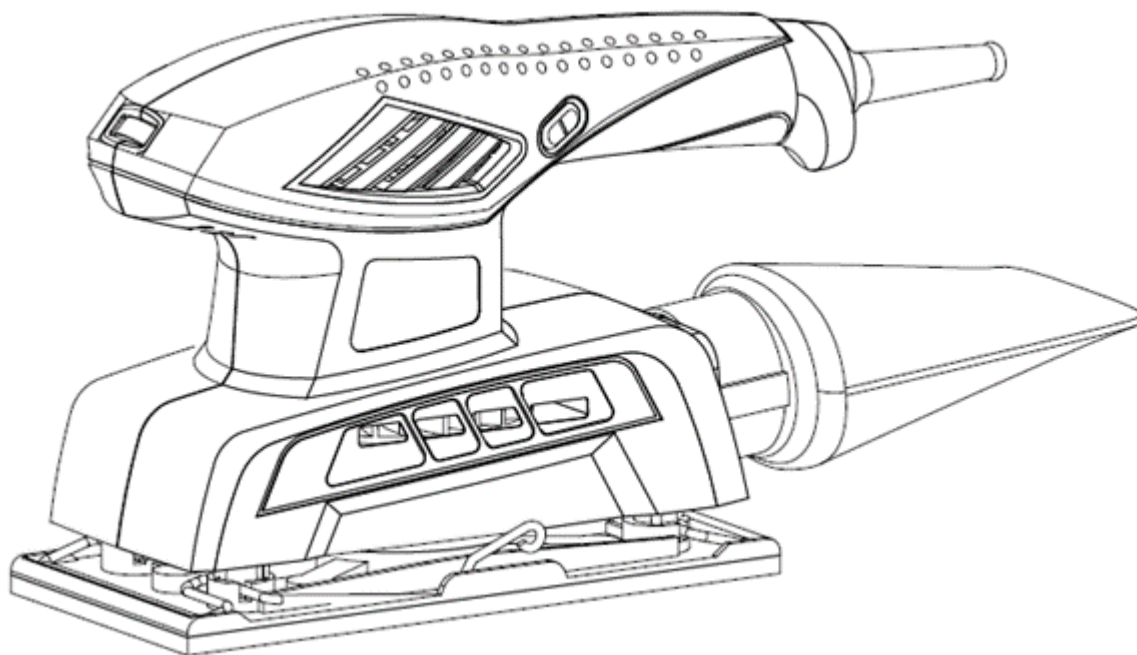

5202650110282

CE

Αγαπητή πελάτισσα,

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Σωστή χρήση του προϊόντος	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Για την ασφάλειά σας	6
Γενικές πληροφορίες ασφαλείας	6
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων	6
Ασφάλεια του χώρου εργασίας	6
Ηλεκτρική ασφάλεια	7
Προσωπική ασφάλεια	8
Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου	9
Συντήρηση – Service	10
Πληροφορίες ασφαλείας για τροχούς λείανσης	10
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας	10
Κίνδυνοι που προκαλούνται από κραδασμούς	12
Σύνδρομο Raynaud	13
Εναπομείναντες κίνδυνοι	13
Ρουχισμός ατομικής προστασίας	13
Το προϊόν σας με μια ματιά	14
Λειτουργία	16
Ελέγξτε πριν την ενεργοποίηση!	16
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	16
Λείανση	17
Καθαρισμός και συντήρηση	18
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
Τεχνικά στοιχεία	20
Απόρριψη προϊόντος	21
Απόρριψη συσκευασίας	21
Εγγύηση	22
Δήλωση συμμόρφωσης	23

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Το εργαλείο προορίζεται αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση για τη στεγνή λείανση ξύλινων, πλαστικών και βαμμένων επιφανειών, καθώς και υλικών πλήρωσης.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για τη λείανση υλικών που περιέχουν κονίαμα.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση του εργαλείου ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Για την ασφάλειά σας

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

- Για τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού τη θέσει σε λειτουργία για πρώτη φορά.
- Αν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρό τραυματισμό.

- Φυλάξτε όλες τις σημειώσεις και τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά. Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο σε όλες τις προειδοποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ενσύρματο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).

Ασφάλεια του χώρου εργασίας

- Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Οι ακατάστατες και σκοτεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Κρατάτε μακριά τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, εάν αποσπαστεί η προσοχή σας.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα με προσαρμογέα στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν γειωθεί το σώμα σας.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό στο ηλεκτρικό εργαλείο, θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν είναι αναπόφευκτη η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε μέρος με υγρασία, χρησιμοποιήστε μια παροχή με διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σύνδεσης της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το φισ ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε να βγάζετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο.
- Ελέγξτε το φισ και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φισ έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τη μεταφέρετε.

Προσωπική ασφάλεια

- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιβλαβή αποτελέσματα για εσάς και για άλλους.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
- Φροντίστε πάντοτε να φοράτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή ωτοασπίδες, ο οποίος χρησιμοποιείται για κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε στην πηγή ρεύματος ή στην μπαταρία, πριν σηκώσετε ή πριν μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων με ενεργοποιημένο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης ή μηχανικά κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Τυχόν κλειδιά που έχουν αφεθεί προσαρτημένα σε κάποιο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.
- Μην εκτείνετε υπερβολικά. Να πατάτε καλά στα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία σας συνεχώς. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Να ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- Εάν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συστημάτων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι συνδέονται και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Αν το προϊόν ή ένα εξάρτημα του προϊόντος είναι ελαττωματικό, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
- Να διασφαλίσετε πάντα ότι μια συσκευή που έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία κατά λάθος.

-
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές των οποίων ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δε λειτουργεί σωστά.
 - **Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Μην επιτρέπετε να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτό ή με τις παρούσες οδηγίες χρήσης του.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένα άτομα.
 - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 - Να συμμορφώνεστε πάντα με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, υγείας και εργασίας.

Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στην τάση για την οποία σχεδιάστηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν λειτουργεί ο διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Φυλάσσετε τα ανενεργά ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενέχουν κινδύνους όταν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένα άτομα.
- Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή ένωση κινούμενων μερών, σπασμένα εξαρτήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό εργαλείο, επισκευάστε το πριν τη χρήση. Πολλά ατυχήματα οφείλονται στην ελλιπή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Τα εξαρτήματα κοπής πρέπει να διατηρούνται αιχμηρά και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να πιαστούν και ελέγχονται ευκολότερα.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα παρελκόμενα, τα εξαρτήματα κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και με τον προβλεπόμενο τρόπο για το συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα πραγματοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Συντήρηση – Service

- Αναθέστε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πληροφορίες ασφαλείας για τροχούς λείανσης

- Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση ως τριβείο. Τηρείτε όλες τις πληροφορίες, οδηγίες, εικόνες και σημειώσεις ασφαλείας που παρέχονται μαζί με το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εξάρτημα δεν παρέχεται και δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή ειδικά για το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Η ασφαλής χρήση δεν διασφαλίζεται απλώς επειδή τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για στεγνή λείανση. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι αυξημένος σε περίπτωση που διεισδύσει νερό σε ηλεκτρικό προϊόν.
- Προειδοποίηση - κίνδυνος πυρκαγιάς! Αποφύγετε την υπερθέρμανση του τριβείου και του υλικού υπό επεξεργασία. Πάντοτε αδειάζετε το δοχείο σκόνης πριν τα διαλείμματα. Η σκόνη τροχίσματος στο δοχείο σκόνης (ή στο φίλτρο της μονάδας αναρρόφησης) μπορεί αυτόματα να αναφλεγεί σε δυσμενείς συνθήκες.
- Ενημερωθείτε σχετικά με την επιφάνεια προς λείανση και τις σκόνες και τους ατμούς που ενδέχεται να δημιουργηθούν. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην εισπνέετε ακόμα και μικρές ποσότητες της σκόνης και των ατμών που παράγονται. Επιβλαβείς/τοξικές σκόνες μπορεί να προκύψουν κατά το τρόχισμα ορισμένων επιφανειών (διαφόρων μετάλλων, ορυκτών ή ξύλων καθώς και προστατευτικών επιστρώσεων), οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή σοβαρές ασθένειες. Μην εισπνέετε αυτές τις σκόνες και τους ατμούς και αποφύγετε την επαφή. Τα υλικά που περιέχουν αμιάντο θα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από ειδικευμένα άτομα.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Αποτρέψτε την ανεξέλεγκτη εκκίνηση. Απενεργοποιήστε το προϊόν ή βγάλτε την πρίζα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος.

-
- Σταθεροποιήστε το τεμάχιο επεξεργασίας. Το τεμάχιο επεξεργασίας μπορεί να προστατευθεί από ανεξέλεγκτη ανάκρουση ή εκτίναξη με ένα μηχανισμό σύσφιξης ή μια μέγγενη (π.χ. σε περίπτωση εμπλοκής του εργαλείου).
 - Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό. Η μόλυνση από διάφορες ουσίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η ελαφριά σκόνη μετάλλων (π.χ. αλουμίνιο) μπορεί εύκολα να αναφλεγεί ή να εκραγεί.
 - Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με φθαρμένο καλώδιο. Ποτέ μην αγγίζετε το φθαρμένο καλώδιο και τραβάτε το από το φως. Τα φθαρμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Αποτρέψτε την υπερθέρμανση του εργαλείου και του τεμαχίου επεξεργασίας. Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να προξενήσει βλάβη τόσο στο εργαλείο όσο και στο προϊόν.
 - Διατηρείτε τις λαβές στεγνές και καθαρές από γράσα. Οι ολισθηρές λαβές μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
 - Πάντοτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την εργασία. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς της τοποθεσίας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
 - Θυμηθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν κινούμενα μέρη και πίσω από τον εξαερισμό και τις οπές εξαερισμού.
 - Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη συμβόλων που υπάρχουν επάνω στη συσκευή. Σύμβολα που υπάρχουν επάνω στη συσκευή και δεν είναι πλέον ευανάγνωστα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Κίνδυνοι που προκαλούνται από κραδασμούς

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού από τους κραδασμούς!

Οι δονήσεις μπορεί, ιδίως για άτομα με προβλήματα του κυκλοφοριακού, να προκαλέσουν ζημιά στα αιμοφόρα αγγεία ή/και τα νεύρα.

Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα, σταματήστε αμέσως την εργασία με το εργαλείο και απευθυνθείτε σε γιατρό. Μούδιασμα μερών του σώματος, απώλεια αίσθησης, φαγούρα, τσιμπήματα, πόνο, αλλαγή χρώματος του δέρματος.

Οι τιμές δονήσεων που καθορίζονται στα τεχνικά στοιχεία αντιστοιχούν στις κύριες χρήσεις του εργαλείου. Οι πραγματικές δονήσεις κατά τη χρήση μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές αυτές, λόγω των ακόλουθων παραγόντων:

- Λανθασμένη χρήση του εργαλείου
- Εισαγωγή ακατάλληλων εξαρτημάτων
- Ακατάλληλο υλικό
- Ανεπαρκής συντήρηση

Μπορείτε να μειώσετε σημαντικά αυτούς τους κινδύνους, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:

- Συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Αποφύγετε την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, φροντίστε να διατηρείτε το σώμα σας, και ιδίως τα χέρια σας, ζεστά.
- Κάντε τακτικά διαλείμματα, κατά τη διάρκεια των οποίων φροντίστε να κινείτε τα χέρια σας για να διεγείρετε την κυκλοφορία του αίματος.

Σύνδρομο Raynaud

Η συχνή χρήση εργαλείων που παράγουν δονήσεις μπορεί να προκαλέσει νευροπάθεια σε άτομα με κακή κυκλοφορία του αίματος (για παράδειγμα, σε καπνιστές και διαβητικούς). Ειδικότερα, στα δάκτυλα, τα χέρια, τους καρπούς ή/και τους βραχίονες, ενδέχεται να παρουσιαστούν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνος, μυρμήγκιασμα, σουβλιές, μούδιασμα, ωχρότητα του δέρματος.

- Αν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ασυνήθιστες παρενέργειες, σταματήστε αμέσως την εργασία με το εργαλείο και απευθυνθείτε σε γιατρό.

Μπορείτε να μειώσετε σημαντικά αυτούς τους κινδύνους, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:

- Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, φροντίστε να διατηρείτε το σώμα σας, και ιδίως τα χέρια σας, ζεστά. Η εργασία με κρύα χέρια είναι η κύρια αιτία τραυματισμών!
- Κάντε τακτικά διαλείμματα, κατά τη διάρκεια των οποίων φροντίστε να κινείτε τα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος.

Εναπομείναντες κίνδυνοι

Θα υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι ακόμα και όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και με τήρηση όλων των σημειώσεων ασφαλείας σε αυτό το σύνολο οδηγιών λειτουργίας:

- Άγγιγμα του ακάλυπτου τμήματος του εργαλείου
- Προσέγγιση στο εσωτερικό του εργαλείου κατά τη λειτουργία του.
- Ανάδραση από τεμάχια επεξεργασίας και μέρη των τεμαχίων επεξεργασίας.

Ρουχισμός ατομικής προστασίας



Φοράτε μάσκα σκόνης κατά την εργασία σε περιβάλλον με σκόνη.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά την εργασία με εργαλεία λείανσης.

Το προϊόν σας με μια ματιά

► Σελ. 15, στοιχείο 1

1. Ρυθμιστής ταχύτητας
2. Διακόπτης ON/OFF
3. Δοχείο σκόνης
4. Πλάκα λείανσης
5. Ταινία σύσφιξης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Τροχός λείανσης
- Δοχείο σκόνης
- Δίσκος λείανσης (1x)
- Οδηγίες χρήσης

Χρήση για πρώτη φορά

Προσαρτήστε το δίσκο λείανσης



Σημείωση:

Προσαρτήστε τους διάτρητους δίσκους λείανσης έτσι ώστε οι οπές της πλάκας λείανσης να εφάπτονται με αυτές του δίσκου λείανσης.

► Σελ. 15, στοιχείο 2

- Ανασηκώστε ελαφρώς και τις δύο ταινίες σύσφιξης και απελευθερώστε τις. Ωθήστε το δίσκο λείανσης κάτω από την ανοιχτή εμπρόσθια ταινία σύσφιξης όσο πάει.
- Ασφαλίστε την εμπρόσθια ταινία σύσφιξης ξανά και τοποθετήστε το δίσκο λείανσης σφιχτά γύρω από την πλάκα λείανσης.
- Ωθήστε το άλλο άκρο του δίσκου λείανσης κάτω από την οπίσθια ταινία σύσφιξης και ασφαλίστε την οπίσθια ταινία σύσφιξης ξανά.



Λειτουργία



Ελέγξτε πριν την ενεργοποίηση!

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του εργαλείου:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος έχουν προσαρτηθεί σταθερά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν είναι κλειδωμένος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Ενεργοποίηση: Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (2) στη θέση [1].
- Απενεργοποίηση: Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (2) στη θέση [0].

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Το προϊόν διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας.

Η ταχύτητα μπορεί να ελεγχθεί βαθμιαία (εύρος ταχύτητας: ► Τεχνικά στοιχεία - σελ. 22).

- Η ταχύτητα αυξάνεται στρέφοντας το ρυθμιστή ταχύτητας (1) προς την ένδειξη [Max].
- Η ταχύτητα μειώνεται στρέφοντας το ρυθμιστή ταχύτητας (1) προς την ένδειξη [1].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!



Το μοτέρ μπορεί να υπερθερμανθεί εάν λειτουργεί συνεχώς με βαρύ φορτίο και σε χαμηλές ταχύτητες. Εάν το μοτέρ έχει λειτουργήσει σε υψηλή ταχύτητα, αφήστε το να κρυώσει στο ρελαντί.

Λείανση

- Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή εργαλεία στερέωσης για τη σταθεροποίηση του τεμαχίου επεξεργασίας.
- Ενεργοποιήστε το προϊόν και πιέστε το έναντι της επιφάνειας προς λείανση ασκώντας σταθερή πίεση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για στεγνή λείανση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην χρησιμοποιείτε περιέκτη σκόνης κατά τη λείανση μετάλλου! Τα θερμά μεταλλικά σωματίδια μπορεί να αναφλέξουν το υλικό του περιέκτη.



Σημείωση:

Κατά την εργασία σε κάθετες επιφάνειες, κρατάτε το προϊόν έτσι ώστε ο περιέκτης σκόνης να δείχνει προς τα κάτω.



Σημείωση:

Η υπερβολική αποτύπωση δεν οδηγεί σε αυξημένη απόδοση λείανσης, αλλά σε αυξημένη φθορά του προϊόντος και του δίσκου λείανσης.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.

Καθαρισμός με μια ματιά

Τακτικά, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης

Τι;	Πώς;
Καθαρίζετε τη σκόνη από τις οπές αερισμού του μοτέρ.	Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, βούρτσα ή πινέλο.
Καθαρίστε το εργαλείο.	Σκουπίστε το εργαλείο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι μη ενδεδειγμένες επισκευές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Βλάβη/δυσλειτουργία	Αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί.	Ελαττωματικό εργαλείο;	Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Η ισχύς λείανσης είναι πολύ χαμηλή.	Δεν είναι κατάλληλος ο δίσκος λείανσης για το υλικό; Ο δίσκος λείανσης έχει φθαρεί;	Αντικαταστήστε το δίσκο λείανσης (► Προσάρτηση του δίσκου λείανσης - σελ. 17).

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός μοντέλου	AJ65A
Ονομαστική τάση	230-240V~, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	200 W
Κλάση προστασίας	II
Ταχύτητα (ρελαντί)	6000-12000 min ⁻¹
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{WA})*	91,6 dB(A) (K = 3 dB(A))
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L _{PA})*	80,6 dB(A) (K = 3 dB(A))
Δόνηση**	a _h = 8,106 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)
Επιφάνεια λείανσης (διαστάσεις)	90 x 187 mm
Βάρος	2 Kg περ.

*) Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν τιμές εκπομπής και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις τιμές ασφαλείας για τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Παρόλο που τα επίπεδα εκπομπής και όχλησης συσχετίζονται, οι τιμές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφασισθεί αν απαιτείται ή όχι η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Παράγοντες που επηρεάζουν τα εκάστοτε επίπεδα όχλησης στον χώρο εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, το είδος του δωματίου, άλλες πηγές θορύβου, π.χ. ο αριθμός των μηχανών που λειτουργούν στον ίδιο χώρο και άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κοντά στον χώρο εργασίας. Οι επιτρεπόμενες τιμές για τον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων από τον χρήστη. Προσδιορισμός τιμών εκπομπής θορύβων σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841-1 και EN 62841-2-4.

***) Η καθορισμένη τιμή εκπομπής δονήσεων έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Η καθορισμένη τιμή εκπομπής δονήσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγική αξιολόγηση της έκθεσης. Η τιμή εκπομπής δονήσεων κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη συνολική τιμή. Οι διακυμάνσεις αυτές εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Προσπαθήστε να διατηρείτε τις δονήσεις στο ελάχιστο επίπεδο. Μια μέθοδος μείωσης του φορτίου δονήσεων είναι, για παράδειγμα, ο περιορισμός του χρόνου εργασίας με το

εργαλείο. Όλα τα εξαρτήματα του κύκλου λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό (για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι χρόνοι κατά τους οποίους το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και οι χρόνοι κατά τους οποίους είναι ενεργοποιημένο, αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο). Προσδιορισμός τιμών εκπομπής ταλαντώσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841-1 και EN 62841-2-4.

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης.

Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

Δήλωση συμμόρφωσης

