

AKAI



ABTS-T5

Φορητό Ηχείο BT με ασύρματο MIC

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Καθόλου ήχος	- Δεν υπάρχει πηγή εισόδου ήχου - Η ένταση είναι πολύ χαμηλή	- Χρησιμοποιήστε καλύτερο σήμα μουσικής - Προσαρμόστε την ένταση.
Παραμόρφωση ήχου	- Η ένταση είναι πολύ ψηλή. - Το ηχείο μπορεί να έχει υποστεί ζημιά	- Χαμηλώστε την ένταση. - Αν το ηχείο έχει υποστεί ζημιά αντικαταστήστε το ή επιδιορθώστε το.
Το Karaoke δε λειτουργεί	- Το βύσμα τηλεφώνου δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως - Ο διακόπτης μικροφώνου δεν είναι σε λειτουργία - Ο διακόπτης έντασης του μικροφώνου ότι είναι στο χαμηλότερο επίπεδο - Το ασύρματο μικρόφωνο έχει χαμηλή μπαταρία.	- Βάλτε το μικρόφωνο σωστά στη υποδοχή. - Ενεργοποιήστε το διακόπτη του μικροφώνου. - Προσαρμόστε σωστά την ένταση του μικροφώνου. - Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Δε παίζει το Mp3	- Η μορφή τραγουδιού στο Usb δίσκο δεν είναι σωστή. - Ακατάλληλη λειτουργία προκάλεσε διαταραχή της διαδικασίας - Δίσκος USB /κάρτα TF είναι αποσυνδεδεμένες.	- Μετασχηματίστε τη μορφή τραγουδιού σε mp3. - Επανεκκινήστε το μηχάνημα. - Τοποθετήστε σωστά το δίσκο Usb/κάρτα TF.

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς εξόδου----- ≤30W

Ευαισθησία εισόδου----- 550±30mV

SNR----- ≥71dB

Απόκριση συχνότητας----- 20Hz-20 kHz

Τροφοδοσία----- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

***. Ανωτέρω προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές του μηχανήματος δειγματοληψίας και είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

*** Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων, οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- VOL: προσαρμόστε την ένταση πάνω ή κάτω
- TREBLE: προσαρμόστε τα πρίμα για να επηρεάσετε την ένταση από τα πρίμα.
- BASS: προσαρμόστε τα μπάσα να επηρεάσετε τον ήχο των μπάσων.
- MIC.VOL: προσαρμόστε όσο χρειάζεται την ένταση του μικροφώνου
- ECHO: προσαρμόστε την ηχώ για να μειώσετε/αυξήσετε το εφέ της ηχώ.
- MIC: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε το μικρόφωνο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό πιάνο και με όλες τις συσκευές που έχουν έξοδο ήχου.

Το σύστημα ήχου είναι εξαιρετικό, με βαθιά και ισχυρά μπάσα και το δυνατό εφέ πρίμων με σαφή και εμφανή τόνο.

Η επαγγελματική ηλεκτρονική διαίρεση συχνότητας κυκλώματος ενισχύει το ακουστικό αποτέλεσμα της συσκευής.

Χρησιμοποιήθηκε επαγγελματικός σχεδιασμός και κατασκευή μπαταριών υψηλής χωρητικότητας, και ειδικοί πυκνωτές ισχύος ήχου που κάνουν το περιθώριο εφεδρίας του Ηχείου μεγαλύτερο, πιο σταθερό, πιο δυναμικό, και σε υψηλότερη αναλογία σήματος προς θόρυβο.

Κατά τη φόρτιση, συνδέστε τον αντίστοιχο μετασχηματιστή για AC100V - 240V ~ 50 / 60Hz. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 έως 8 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Αφήνοντας μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία σε φόρτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία .


Δείκτης φόρτισης μπαταρίας : Το LED πάνελ έχει μια ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας. Στη μέση του συμβόλου της μπαταρίας υπάρχουν τέσσερις οριζόντιες γραμμές και κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει το 25% της ισχύος που απομένει. Όταν η οριζόντια γραμμή είναι κενή ή το σύμβολο της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης φόρτισης στο πίσω μέρος του ηχείου αναβοσβήνει.



Εάν το ηχείο πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφήστε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη, διαφορετικά θα προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, υψηλών μαγνητικών πεδίων και υψηλών συχνοτήτων. Αν το σύστημα αποτύχει να λειτουργήσει, απενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας ή βγάλτε το δίσκο USB /κάρτα TF , τοποθετήστε τα ξανά και θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου

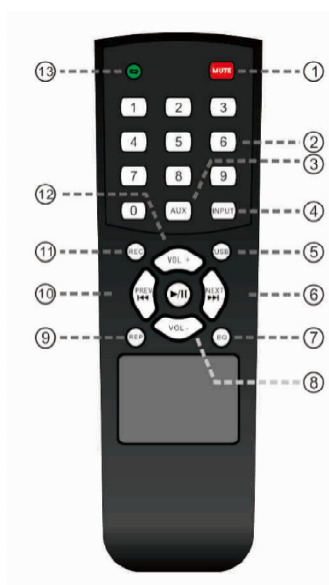


1. Σίγαση
2. Αριθμός κομματιού
3. Είσοδος AUX
4. Επιλογή Εισόδου
5. Είσοδος USB
6. Επόμενο
7. Είδος ήχου
8. Μείωση έντασης
9. Αναπαραγωγή εγγραφής
10. Προηγούμενο
11. Εγγραφή
12. Αύξηση της έντασης
13. Επανάληψη

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο.

1. Υπό κανονικές συνθήκες, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύει απευθείας στο παράθυρο λήψης της συσκευής, μέσα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων και σε γωνία 30 °.
2. Όταν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο παράθυρο λήψης της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
3. Εάν ο δέκτης είναι σε θέση με άμεση έκθεση σε έντονο φως, μπορεί να αποτύχει η λήψη. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το Ηχείο μακριά για να αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως
4. Αποφύγετε την ανάμειξη παλαιών και νέων μπαταριών. Αντικαταστήστε τακτικά τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

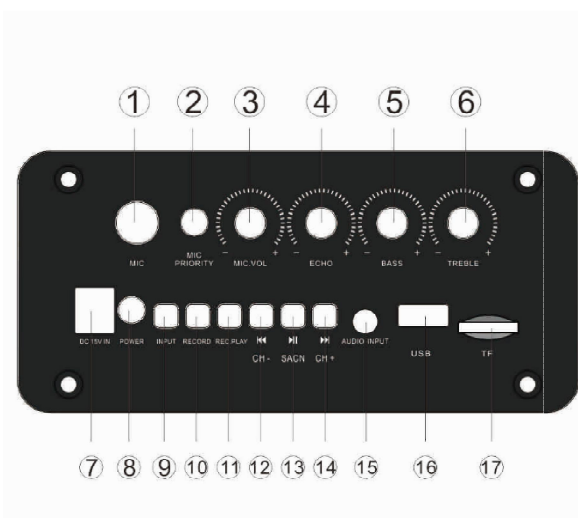

1. Υποδοχή Mic
2. Διακόπτης προτεραιότητας μικροφώνου
3. Ένταση Mic
4. Ηχώ Mic
5. Βάση
6. Πρίμα
7. Διεπαφή φόρτισης DC15 V
8. Διακόπτης ρεύματος
9. Επιλογή εισόδου
10. Εγγραφή
11. Αναπαραγωγή εγγραφής
12. ΠροηγούμενοCH-
13. Αναπαραγωγή/Παύση/Σάρωση
14. Επόμενο/CH+
15. Είσοδος ήχου
16. Υποδοχή USB
17. Υποδοχή TF (μικρο SD)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

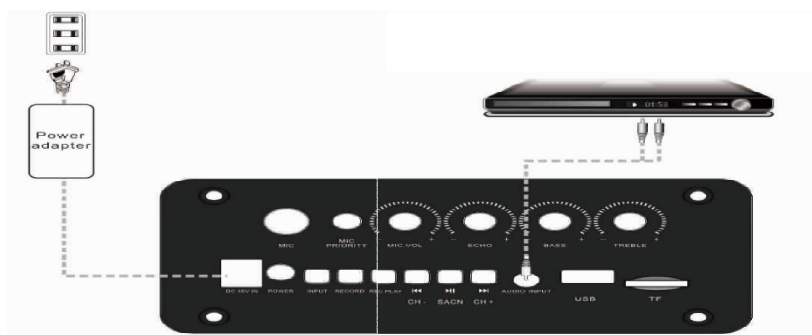


***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο.

USB ΚΑΙ TF (ΜΙΚΡΟ SD)

- Ο δίσκος USB ή η κάρτα TF θα πρέπει να διαμορφωθεί ως μορφή FAT32 στον υπολογιστή σας.
- Η αλληλουχία αναπαραγωγής κομματιών στη συσκευή βασίζεται στην αλληλουχία δημιουργίας των αρχείων. Εάν το όνομα του αρχείου έχει λέξεις-κλειδιά επισυναπτόμενα από 01, 02 ή 03 ... Το Ηχείο θα παίξει πρώτα το αρχείο 01.
- Αντίγραφή αρχείων μορφής μουσικής MP3 ή WMA (download) στον αρχικό ευρετήριο μιας κάρτας TF/ δίσκο USB. Καλό θα είναι να αφαιρέσετε τα περιττά αρχεία και τον κατάλογο αρχείων, προκειμένου να διαβάσετε πιο γρήγορα και να μειωθεί το σφάλμα ανάγνωσης κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

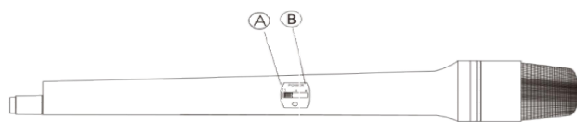

- (A) Microphone off
- (B) Microphone on

***Αυτή η εικόνα είναι για λόγους αναφοράς μόνο.

- Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολικότητες είναι σωστές.
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος στο μικρόφωνο ή στον αναμεταδότη μικροφώνου αυτιού. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Ρυθμίστε το κουμπί έντασης μικροφώνου στο στέρεο.
- Όταν τραγουδάτε, αν πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του ασύρματου μικροφώνου, παρακαλούμε να γυρίσετε το μικρόφωνο σε κατάσταση σίγασης (κέντρο), και αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, παρακαλώ μεταβείτε στην κατάσταση εκτός λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Στη λειτουργία LINE, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να αναμίξει και να κωδικοποιήσει τη γραμμή εισόδου ήχου και την είσοδο μικροφώνου. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στην κάρτα TF ή στη μνήμη USB ως μορφή MP3.
- Σε άλλες λειτουργίες, η λειτουργία εγγραφής μπορεί να κωδικοποιήσει την είσοδο μικροφώνου σε μορφή Mp3, και να την αποθηκεύσει στη κάρτα TF ή στη μνήμη USB
- Στην περίπτωση συνύπαρξης των καρτών TF και μνήμης USB υπάρχουν, η εγγραφή θα αποθηκεύεται κατά προτίμηση στην κάρτα TF.
- Πατήστε RECORD για να καταγράψετε τη φωνή στην εξωτερική μνήμη, δηλαδή σε ένα δίσκο USB ή κάρτα / TF που είναι συνδεδεμένα στο Ηχείο. Εάν η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο φάκελο με όνομα RECORD, και τα αρχεία εγγραφής σε αυτό θα ονομαστούν REC 001, REC 002, και ούτω καθεξής.
- Σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο RECORD / INPUT / RE.PLAY για να σταματήσει η εγγραφή.
- Πατήστε RE.PLAY για να αναπαράξει τις ηχογραφήσεις στην εξωτερική μνήμη, πατήστε PREV και NEXT για να επιλέξετε τις εγγραφές που θέλετε να αναπαράγει.

MP3, WMA ΚΑΙ WAV

- Υποδοχή δίσκου USB: θύρα USB, σύνδεση και αναπαραγωγή.
- TF (μικρο SD) Υποδοχή: TF (μικρο SD) υποδοχή καρτών, σύνδεση και αναπαραγωγή.
- Υποστήριξη μορφής ήχου MP3, WMA και WAV, με εξαιρετική ποιότητα, δίνοντας μια ανώτερη και ολοκαίνουργια μουσική εμπειρία ακρόασης.
- Πλήκτρο επιλογής εισόδου (INPUT): χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των εξωτερικών μονάδων (επισημαίνονται ως "LINE" στο πίσω πάνελ, το οποίο συνδέεται με την εξωτερική πηγή ήχου RCA όπως DVD) Ήχος / built MP3 / Bluetooth.
- ΚΟΥΜΠΙ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ) PLAY/PAUSE : Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί αυτό για να αναστείλετε την αναπαραγωγή τραγουδιών. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- ΚΟΥΜΠΙ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ) PREV/NEXT : Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε πάνω και κάτω αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τραγούδια στις λίστες αναπαραγωγής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUILT-IN BT

- Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος διαύλου BT κατά την εκκίνηση του μηχανήματος.
- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές BT που θέλετε να συνδεθείτε είναι ανοιχτές. Στη συνέχεια, σάρωστε και συνδέστε το Ηχείο με τη συσκευή. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε τον ήχο "tick". Εάν το Ηχείο δε μπορεί να συνδεθεί, παρακαλώ κάντε επανεκκίνηση του Ηχείου ή της συσκευής και δοκιμάστε ξανά
- Μετά από την επιτυχημένη σύνδεση κινητού τηλεφώνου και BT, μπορείτε να παίξετε μουσική. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής σταθερότητα του μουσικού σήματος, προσπαθήστε να κρατήσετε το BT και το κινητό τηλέφωνο να "βλέπουν" το ένα το άλλο.
- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia και άλλες BT κινητές συσκευές ασύρματης μετάδοσης ήχου. Υποστηρίζει στερεοφωνική αναπαραγωγή A2DP.
- Το BT της μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 10 μέτρα, αν δεν υπάρχουν εμπόδια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FM

- Επιλέξτε "INPUT" για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο FM.
- Επιλέξτε "SCAN" για την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση.
- Επιλέξτε "CH-" and "CH+" για να αλλάξετε κανάλια.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Μην το πετάτε στα σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε το σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
- Μπείτε στη ιστοσελίδα: www.soundstar.gr
- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.