

# AKAI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

---

APRC-108

Φορητό CD / MP3 Player με ραδιόφωνο FM  
και USB / Bluetooth



Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος σας για πρώτη φορά.

### **Καλωσόρισμα**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του συστήματος Micro system Player APRC-108. Για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτό το προϊόν, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης πολύ προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Είμαστε σίγουροι ότι το νέο σας Micro system θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

- \* Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από την ίδια τη μονάδα.
- \* Αφαιρέστε τυχόν περιγραφικές ετικέτες που μπορούν να βρεθούν είτε στο μπροστινό ή πάνω μέρος της μονάδας. Μην απομακρύνετε τυχόν ετικέτες που βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος ή το κουμπί της μονάδας.
- \* Πατήστε το καπάκι του CD για να ανοίξετε την πόρτα του διαμερίσματος του CD. Υπάρχει μια λευκή κάρτα στο CD το οποίο προορίζεται για την πρόληψη καταστροφής του CD κατά τη μεταφορά του προϊόντος, Αφαιρέστε αυτή την κάρτα από την θήκη του CD πριν από τη χρήση.

### **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


1. Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος σας. Αν δεν το κάνει, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις .
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC και στην πρίζα του τοίχου, το τροφοδοτικό είναι τώρα συνδεδεμένο και έτοιμο για χρήση.
3. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων.

### **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)**

Αφαιρέστε το καπάκι από την υποδοχή των μπαταριών και τοποθετήστε οκτώ μπαταρίες τύπου LR14, UM-2 ή C-κύτταρα, (Αλκαλικές κατά προτίμηση) με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται από το "+" και "-" που αναγράφονται στο εσωτερικό του διαμερίσματος

**Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή και θα διαβρώσει το διαμέρισμα των μπαταριών ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.**

## Λειτουργίες

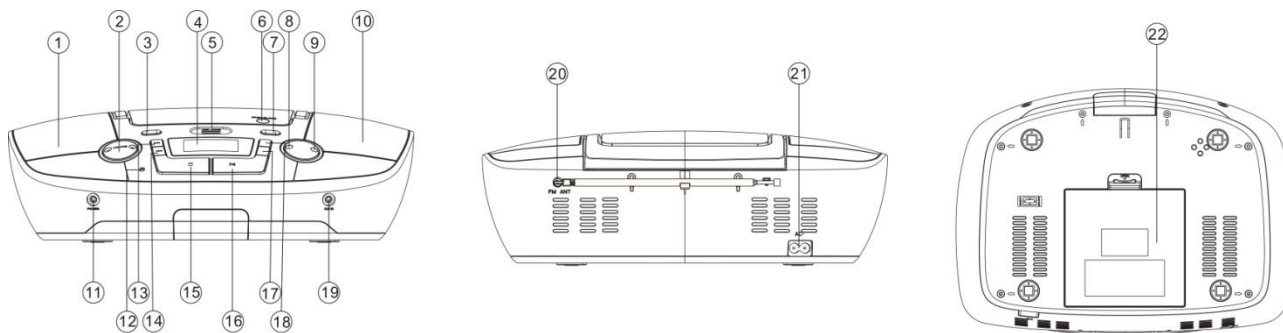

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 & 10. ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ**
- 2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ**
- 3. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER**
- 4. LCD ΟΘΟΝΗ**
- 5. ΘΥΡΑ USB**
- 6. ΘΥΡΑ CD**
- 7. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- 8. ΠΛΗΚΤΡΟ P-DN (ΚΑΤΩ)**
- 9. ΠΛΗΚΤΡΟ P-UP (ΠΑΝΩ)**
- 11. ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ STEREO**
- 12. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

- 13. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**
- 14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**
- 15. ΠΛΗΚΤΡΟ STOP**
- 16. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ**
- 17. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
- 18. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΩΡΑΣ**
- 19. ΥΠΟΔΟΧΗ AUX-IN**
- 20. FM ANTENNA**
- 21. AC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**
- 22. ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

#### Λειτουργία με μπαταρίες

1. Αφαιρέστε απαλά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
2. Εγκαταστήστε 8 μπαταρίες «C» μεγέθους (UM-2 ή ισοδύναμο), τηρώντας την πολικότητα.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή και θα διαβρώσει το διαμέρισμα των μπαταριών ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AC

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC και στην πρίζα του τοίχου, το τροφοδοτικό είναι τώρα συνδεδεμένο και έτοιμο για χρήση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση AC είναι σωστή με την τοπική τάση του δικτύου σας
2. Εάν το βύσμα AC της μονάδας αυτής δεν ταιριάζει με την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προσαρμογέα βύσματος. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για τον τύπο του προσαρμογέα βύσματος.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε TIME / PROGRAM μία φορά, θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η μορφή της ώρας (12 ή 24 ώρες)
2. Πατήστε το κουμπί επόμενο ή προηγούμενο για να επιλέξετε τη μορφή ώρας (12 ή 24 ώρες) , πατήστε **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
3. Οι δείκτες τις ώρας "XX" θα αναβοσβήνουν . Πατήστε το **NEXT ή BACK** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση.
4. Οι δείκτες των λεπτών "XX" θα αναβοσβήνουν. Πατήστε το **NEXT ή BACK** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

1. Αφού προγραμματίσετε την ώρα, Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TIME/PROGRAM** για να μπείτε στη ρύθμιση μέχρι να εμφανιστεί το ON στην οθόνη.
2. Μπορείτε να αρχίσετε να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη 00: 00, πατήστε **NEXT ή BACK** για να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη συσκευή. Πατήστε **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση.
3. Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη 00: 00, πατήστε **NEXT ή BACK** για να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη συσκευή. Πατήστε **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση.
4. για να επιλέξετε με ποια είσοδο multimedia θέλετε να ανοίξει η συσκευή, πατήστε **NEXT ή BACK** για να επιλέξετε αναμεσα Radio / USB / CD / Bluetooth /AUX. Πατήστε **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση .
5. Για να ρυθμίσετε την ένταση , πατήστε **NEXT ή BACK** για να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης, πατήστε **TIME/PROGRAM** για επιβεβαίωση.

## Ραδιόφωνο

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε τη λειτουργία RADIO ,που θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση, Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το TUN +/- αρκετά δευτερόλεπτα. Για χειροκίνητη αναζήτηση πατήστε στιγμιαία.

4. Πατήστε το πλήκτρο **Play/Pause** για αυτόματη σάρωση όλων των σταθμών και, στη συνέχεια, αυτόματη αποθήκευση προεπιλεγμένο σταθμό.
5. Η εξωτερική FM τηλεσκοπική κεραία είναι κατευθυντική. (Όταν λαμβάνετε μια εκπομπή FM, επεκτείνετε πλήρως την τηλεσκοπική κεραία και περιστρέψτε τη για καλύτερη λήψη.)
6. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο ακρόασης.
7. Πατήστε το κουμπί POWER μια φορά για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

### Αποθήκευση και αναζήτηση αγαπημένων σταθμών :

1. Κατά τη διάρκεια ακρόασης ραδιόφωνου FM, πατήστε το **TIME/PROGRAM** για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ως προεπιλεγμένο σταθμό. Η ένδειξη NO θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.
2. Πατήστε το P-DN ή το κουμπί P-UP επανειλημμένα για να επιλέξετε την αντίστοιχη μνήμη NO από P01 - P30 για να το αποθηκεύσετε.
3. Πατήστε το κουμπί **TIME / PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους προεπιλεγμένους σταθμούς.
5. Κατά τη διάρκεια ακρόασης ραδιόφωνου FM, πατήστε επανειλημμένα P-DN ή το κουμπί P-UP για να μεταβείτε στους αποθηκευμένους σας σταθμούς.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD:

#### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ενός δίσκου:

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για το χειρισμό και τη συντήρηση του δίσκου σας, ώστε να μπορείτε ενδεχομένως να έχετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και απροβλημάτιστη απόδοση:

- Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε το δίσκο με τη ιριδίζουσα πλευρά προς τα κάτω. Κρατάτε το από τις άκρες.
- Μεγάλος χρόνος έκθεσης στον ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στο δίσκο. Τοποθετήστε το σε αποθηκευτικό χώρο καθαρό.
- Αποφύγετε να κολλάτε αυτοκόλλητα και στις δυο πλευρές. Προσοχή με τις αιχμηρές επιφάνειες.
- Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας από το κέντρο και στη συνέχεια προς τα έξω με ένα στεγνό και μαλακό πανί ή μια βούρτσα για δίσκος. Αποφύγετε οποιαδήποτε λοσιόν καθαρισμού
- 
- Φυλάξτε το στη θήκη τους όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.



**HANDLE DISC ONLY AS SHOWN**



**CLEAN FROM CENTER TO EDGE**



**DO NOT STORE NEAR HEAT**

### Τοποθετήστε ένα δίσκο

1. Ανοίξτε την πόρτα του CD
2. Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα επάνω.

### 3. Κλείστε το καπάκι του CD

#### Αναπαραγωγή ενός δίσκου

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε Λειτουργία CD, CD θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Όταν το καπάκι του CD είναι κλειστό με δίσκο CD μέσα, ο συνολικός αριθμός κομματιών στο δίσκο θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από το πρώτο το κομμάτι,
4. Αν δεν έχετε κάποιο δίσκο μέσα ,η LCD οθόνη θα δείξει "ΠΟ" και θα σταματήσει.
5. Πατήστε **Play/Pause** μία φορά για παύση της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Play/Pause** ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής.
6. Πατήστε **NEXT** ή **BACK** κουμπί μία φορά, θα πάει στο επόμενο κομμάτι ή στο προηγούμενο κομμάτι.
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NEXT** ή **BACK**, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση στο κομμάτι
8. Εάν μουσική MP3 βρίσκεται σε διαφορετικούς φακέλους, για να επιλέξετε τον συγκεκριμένο αριθμό φακέλου πατήστε **P-DN** ή το κουμπί **P-UP**
9. Πατήστε το κουμπί STOP μία φορά για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ /ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

1. **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΣ** --- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD, πατήστε **Repeat** -μία φορά , η ένδειξη "**REP**."θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Το κομμάτι της μουσικής θα να επαναληφθεί.
2. **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ** --- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD, πατήστε **Repeat** -δύο φορές , η ένδειξη "**REP**ALL."θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.Όλος ο δίσκος της μουσικής θα επαναληφθεί.
3. Για να ακυρώσετε την λειτουργία επανάληψης ---- Πατήστε το κουμπί **Repeat** επανειλημμένα μέχρι η ένδειξη να εξαφανιστεί από την οθόνη LCD

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Κατά τη διάρκεια διακοπής του CD, πατήστε το κουμπί **PROGRAM** μία φορά. Η ένδειξη "**P**" θα εμφανιστεί στην οθόνη
2. Πατήστε το **NEXT** ή **BACK** για να επιλέξετε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι σας, στην οθόνη θα δείξει τον αριθμό κομματιού. Πατήστε το κουμπί **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε αυτό το κομμάτι στη μνήμη.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι να προγραμματιστούν όλα τα επιθυμητά κομμάτια(20max)
4. Πατήστε **PLAY / PAUSE** κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος.
5. Για να ελέγξετε αν έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα μετά τον πλήρη προγραμματισμό, πατήστε το πλήκτρο **PROGRAM** μία φορά κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας CD,

στη συνέχεια, πατήστε το **SKIP-** ή **SKIP+** μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το πρώτο προγραμματισμένο κομμάτι. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να διαβάσετε όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια που βρίσκονται στη μνήμη.

6. Για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη μνήμη:

- Κατά τη διάρκεια διακοπής του CD, πατήστε το πλήκτρο CD STOP κουμπί μία φορά. Η
- Ανοίξτε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακοπής CD.

Ο δείκτης του Προγράμματος θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB:**

1. Τοποθετήστε ένα USB Flash Drive στη θύρα USB.

2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB, που θα εμφανιστεί στην οθόνη.

3. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι

4. Πατήστε το κουμπί **PLAY / PAUSE** για παύση της μουσικής ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

5. όλες οι λειτουργίες είναι παρόμοιες με τις λειτουργίες CD

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με USB θύρες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως όλες οι συσκευές USB θα αναγνωρίζονται από τη συσκευή αυτή ή πως όλες οι πιθανές λειτουργίες θα λειτουργούν σωστά.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Bluetooth:**

Αυτή η μονάδα μπορεί να λάβει στερεοφωνικό σήμα ήχου από μια Bluetooth stereo συσκευή ήχου.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής πηγής ήχου
3. Σύζευξη και σύνδεση με τη "APRC-108" (η μονάδα) για τη συσκευή ήχου. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0000".
4. Αν την αντιστοίχιση και σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε έναν ήχο από τη μονάδα.
5. Πατήστε το κουμπί **PLAY / PAUSE** για παύση της μουσικής ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NEXT** ή **BACK**, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση στο κομμάτι

### **Σημείωση:**

- Τα παραπάνω είναι γενικά βήματα για να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth, για πιο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth για τη συσκευή σας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
- Όταν η μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία Bluetooth, θα συνδεθεί με την τελευταία αντιστοιχισμένη εξωτερική συσκευή Bluetooth αυτόματα.

Μετά την αλλαγή στη λειτουργία Bluetooth, θα αυτόματα τεθεί σε λειτουργία Σύζευξη αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση Bluetooth.

### AUX IN:

1. Συνδέστε το AUX IN της μονάδας σε μια πηγή ήχου, για παράδειγμα, MP3 player με ένα καλώδιο ήχου.
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να μεταβείτε στη λειτουργία AUX.
3. Χρησιμοποιήστε τα εγγενή στοιχεία ελέγχου στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συνδεδεμένης μονάδας.
4. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής και το επίπεδο μονάδας στο επιθυμητό επίπεδο έντασης σας

### Power Off Erp2 function:

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία CD /AUX/ USB πάνω από 10 min, τότε η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί βλάβη, είναι σημαντικό να ελέγξετε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή.

Μην ανοίγετε τη μονάδα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη μονάδα, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

Πρόβλημα	Πιθανότατη Αιτία	Επίλυση
Δεν υπάρχει ήχος όταν είναι ενεργοποιημένο	1.Είναι απενεργοποιημένο 2.το κουμπί της έντασης είναι στο χαμηλότερο σημείο 3.η συσκευή είναι στη σίγαση 4.USB/SD card δεν συνδέθηκε	1. Ενεργοποιήστε την συσκευή 2. Δυναμώστε την ένταση 3. Ανοίξτε την ένταση 4. Εισάγεται USB/SD card,play MP3
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά	Καμία αντίδραση για τη λειτουργία οποιουδήποτε από τους ελέγχους	Ηλεκτροστατική εκφόρτιση Σβήστε και αποσυνδέστε τη μονάδα. Συνδέστε το μετά από μερικά δευτερόλεπτα
Καμία ένδειξη του δίσκου	Δεν έχετε εισάγει κάποιον δίσκο ή ο δίσκος είναι λερωμένος ή γρατζουνισμένος ή κενός	Τοποθετήστε ένα CD, MP3, CD-R., Αντικαταστήστε / καθαρίστε το CD. Δείτε Συντήρηση.
CD / MP3 / αναπαραγωγή USB δεν λειτουργεί Το CD / MP3 παραλείπει κομμάτια	CD / MP3 έχει καταστραφεί ή βρώμικο είναι βρώμικο	1. Μετατρέψτε τη μορφή των τραγουδιών σε μορφή MP3 2. Τοποθετήστε το USB disc / SD / MMC σωστά. Αντικαταστήστε / καθαρίστε το CD / MP3 / USB (βλέπε συντήρηση)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ



Απαιτήσεις ισχύος:	AC/DC: 230V ~ 50Hz
Απαιτήσεις ισχύος	AC 15Watts(MAX)
Διαστάσεις	Approx.327 mm(L)x238mm(W)x106mm(H)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	+5° - +35°

### Ραδιόφωνο

Μπάντες:	FM.
Εύρος :	FM:87.5-108MHz
Μήμες	30
<b>CD</b>	
Κεφαλή οπτικής ανάγνωσης	3-ακτίνα λέιζερ
Απόκριση συχνότητας	100Hz - 16KH z
<b>ΗΧΟΣ</b>	
Ισχύς εξόδου:	Maximum 3 Watt x 2
Αντίσταση:	4 ~ 32 Ohms

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φυλλάδιο οδηγιών:	1
DC καλώδιο	1



Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε στα σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε την σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να αποτρέψει τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

