



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 1200 W



Οδηγίες χρήσης



5202650125651



Αγαπητή πελάτισσα,

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές προειδοποιήσεις	6
Περιγραφή προϊόντος	7
Γενικές οδηγίες ασφαλείας	9
Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία	12
Λειτουργία	13
Καθαρισμός και συντήρηση	16
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	17
Απόρριψη	18
Εγγύηση	19

Πριν ξεκινήσετε...

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



Προσοχή κίνδυνος!

Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονισμοί ασφαλείας που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο. Η παραβίαση της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές.



Σημαντική οδηγία!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της συσκευής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες.



Σημαντικές πληροφορίες!

Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.



Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής θέρμανσης, αυτή δεν πρέπει να καλύπτεται.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιστοποιούμε και να προσαρμόζουμε τεχνικά αυτές τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πρωτότυπο.

Για την ασφάλειά σας

Σημαντικές προειδοποιήσεις

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ή επιβλέπετέ τα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από **παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω** και από **άτομα** με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν.

Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται διαρκώς.

Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην κανονική θέση λειτουργίας, τα παιδιά να επιβλέπονται ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και να έχουν επίσης κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το βύσμα με την πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή και να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορούν να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά και άτομα που χρειάζονται προστασία.

Περιγραφή προϊόντος

Γενικά

Η θερμάστρα χαλαζία θα σας πείσει με τον εξαιρετικά σύντομο χρόνο απόκρισής της. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε σε σύντομο χρόνο ευεργετική θερμότητα χωρίς ενοχλητικούς θορύβους λειτουργίας. Η απόδοση αυτής της συσκευής φαίνεται ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους ή κατά την άμεση θέρμανση ανθρώπων και αντικειμένων. Έτσι, η θερμάστρα υπερύθρων με χαλαζία εξοικονομεί ενέργεια και προστατεύει το περιβάλλον. Η θερμική απόδοση μπορεί να ρυθμιστεί με 2 διακόπτες μοχλού.

Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου του αερόθερμου με όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Τομέας εφαρμογής και προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη προβλεπόμενης χρήσης, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων ή ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή/και άλλες υλικές ζημιές.

Αυτή η ηλεκτρική θερμάστρα είναι κατάλληλη για τη θέρμανση του αέρα του περιβάλλοντος και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η θερμότητα παράγεται από τρεις θερμαντικούς σωλήνες και εκπέμπεται στην τοπική επιφάνεια.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης χρήσης περιλαμβάνεται η τήρηση των οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων συντήρησης.

Ασφάλεια προϊόντος

Προκειμένου να αποτραπούν εκ των προτέρων πιθανοί κίνδυνοι, έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή ως βασικά εξαρτήματα οι ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:

Προστασία ανατροπής

Η προστασία ανατροπής ενεργοποιείται μόλις η συσκευή υπερβεί μια ορισμένη γωνία κλίσης. Τότε η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να λειτουργήσει πάλι η συσκευή, επαναφέρετέ την στην κατακόρυφη θέση.

Τύπος προστασίας IP

- Η συσκευή πληροί τον τύπο προστασίας IPX0. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτουν προστασία κατά της αφής ούτε κατά της διείσδυσης ξένων σωμάτων. Δεν υπάρχει αδιάβροχη προστασία.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V~50 Hz
Θερμική απόδοση	1200 W
Βαθμίδες θέρμανσης	400/800/1200W
Κατηγορία προστασίας	I
Τύπος προστασίας	IPX0
Βάρος προϊόντος	1,0 kg
Διαστάσεις προϊόντος	48,2 x 12,3 x 24,8 εκ.


Πιν. 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απαγορευμένοι τομείς εφαρμογής

- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία κατά τη λειτουργία ή την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τοποθέτηση στον τοίχο και στην οροφή.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Γενικά



Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Εξοικειωθείτε καλά με τη συσκευή πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία.

Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης των ατυχημάτων. Επιπροσθέτως προς τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων του νομοθέτη.



Πρωθείτε τις οδηγίες χρήσης σε τρίτους. Μεριμνάτε ώστε οι τρίτοι να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο αφού λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά και ασφαλίστε από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση τη συσκευή όταν είναι έτοιμη προς λειτουργία ή λειτουργεί. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε παιδιά στη γύρω περιοχή. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά. Ασφαλίστε τη συσκευή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να παρακολουθείτε πάντα ό,τι κάνετε. Μην εκτελείτε εργασίες σε αυτό το προϊόν όταν είστε απρόσεκτοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μόλις μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς.

Εξασφαλίζετε την ευστάθεια. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, μεριμνάτε ώστε να υπάρχει σταθερή και ασφαλής επιφάνεια στήριξης.

Αποφεύγετε την επαφή με τα ζεστά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε τα ζεστά εξαρτήματα της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν να προκληθούν εγκαύματα ακόμη και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσέχετε για ζημιές. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από την εκκίνηση λειτουργίας για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι ελαττωματική, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σε καμία περίπτωση.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά ή/και μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά. Η χρήση αυτής της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ορισμένα εξαρτήματα. Γι' αυτό, ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές και ελαττώματα.

Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στο κατάστημα αγοράς.

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλους σκοπούς. Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μην το χρησιμοποιήσετε για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από τη ζέστη, το λάδι και τις αιχμηρές ακμές.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα. Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται ρητώς στις οδηγίες χρήσης ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο βρίσκονται ουσίες, όπως π.χ. εύφλεκτα υγρά, αέρια και ιδίως ομίχλη χρώματος και σκόνης. Αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν από τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.

Τραβήξτε το βύσμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από κάθε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, φροντίζετε να υπάρχει ασφαλής και σταθερή βάση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Αν πέσει η συσκευή, τραβήξτε το βύσμα, σηκώστε πάλι όρθια τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία.
- Η συσκευή γίνεται πολύ καυτή. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν κάνετε ντους ή μπάνιο.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου βρίσκονται οξέα, ατμοί, εκρηκτικά ή εύφλεκτα αέρια. Κατά την τοποθέτηση τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Τηρείτε προς όλες τις πλευρές και προς εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, κουρτίνες, κλπ.) απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 100 εκ. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλί με μακρύ πέλος.
- Τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο ώστε το βύσμα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμο.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με πλήρως ξετυλιγμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Τοποθετείτε το καλώδιο με τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς πάνω σε αυτό.

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Πάντα προσέχετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμα.



- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με διακόπτη προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή θέρμανσης, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν η συσκευή θέρμανσης καλυφθεί η τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στον τοίχο και την οροφή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία

Αποσυσκευασία περιεχομένων

Αμέσως μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε αν τα περιεχόμενα είναι πλήρη και χωρίς ελαττώματα. Αν τα περιεχόμενα είναι ελλιπή ή ελαττωματικά, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή. Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία αν είναι ελαττωματική.

Διατήρηση της αρχικής συσκευασίας

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία για την αποθήκευση και τη μεταφορά της συσκευής. Απορρίψτε τη συσκευασία μόνο αφού λήξει η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Τοποθέτηση της συσκευής


Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ασφαλή και σταθερή θέση. Να δίνετε πάντοτε προσοχή στη συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση περίπου 100 εκ. προς όλες τις πλευρές από εύφλεκτα αντικείμενα και άλλες πηγές κινδύνου.



- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
 - Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στην οροφή και στον τοίχο.
-

Λειτουργία

Η συσκευή σας με μια ματιά

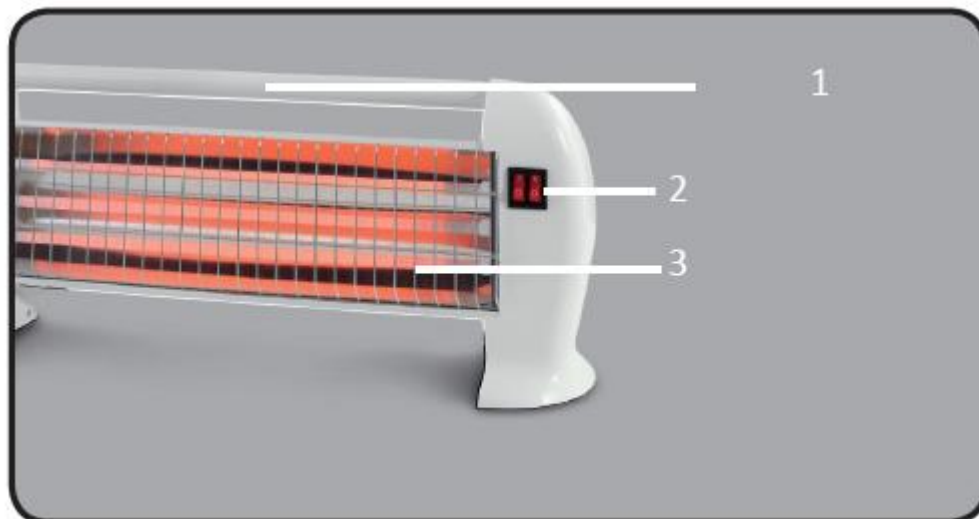

Εικ. 1: Επισκόπηση συσκευής

Αριθ.	Ονομασία
1	Λαβή μεταφοράς
2	Διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης
3	Θερμαντικός σωλήνας

Πιν. 2: Περιγραφή συσκευής

Εκκίνηση και λειτουργία

Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 2) βρίσκεται στη θέση «0». Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα που ασφαρίζεται με διακόπτη προστασίας.
2. Τώρα ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης στη θέση «ON».

OFF = Αν οι διακόπτες βρίσκονται σε αυτή τη θέση, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

ON = Αν ο αριστερός διακόπτης βρίσκεται σε αυτήν τη θέση, η συσκευή παρέχει θερμική απόδοση **400 W** (ο άνω θερμαντικός σωλήνας είναι αναμμένος).

Αν μόνο ο δεξιός διακόπτης βρίσκεται σε αυτήν τη θέση, η συσκευή παρέχει θερμική απόδοση **800 W** (ο μεσαίος και ο κάτω θερμαντικός σωλήνας είναι αναμμένοι).

Αν και οι δύο διακόπτες βρίσκονται σε αυτή τη θέση, η συσκευή παρέχει απόδοση **1200 W** (όλοι οι θερμαντικοί σωλήνες είναι αναμμένοι).

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τον διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης στη θέση **OFF**.
2. Βγάλτε το φισ ρεύματος από την πρίζα.



Περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πριν την καλύψετε ή την αποθηκεύσετε.

Αποθήκευση

Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα έντομα. Καλύπτετε τη συσκευή με την παρεχόμενη μεμβράνη για να προστατεύεται από τους ρύπους καθώς και τις ζημιές και τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αυτούς.

Επανασυσκευασία για μεταφορά από τον χρήστη

Για την αποφυγή των ζημιών κατά τη μεταφορά, σε περίπτωση μεταφοράς πάντα να συσκευάζετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, εμείς η
ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

δηλώνουμε ότι η συσκευή που αναφέρεται στη συνέχεια, βάσει του σχεδιασμού και της κατασκευής της, καθώς και στην έκδοση που διαθέτουμε στο εμπόριο, πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας του Νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

Ονομασία της συσκευής HIQ 1200/3/1 T
Θερμάστρα υπερύθρων με χαλαζία 1200 W, φορητή

Αριθμός προϊόντος: 1 03 03 0290

Σχετικές οδηγίες ΕΕ: Οδηγία της ΕΕ για τη χαμηλή τάση
(2014/35/ΕΕ)
Οδηγία ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(2014/30/ΕΕ)

Οδηγία για τις πρώτες ύλες (2011/65/ΕΕ)

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11
EN 60335-2-30:2009+A11
EN 62233:2008

Υπεύθυνος για την τεκμηρίωση Klaus Wieser
Πόλη: Ubstadt-Weiher

Ημερομηνία/υπογραφή κατασκευαστή: 17/07/2017

Στοιχεία υπογράφοντος Klaus Wieser
Διαχειριστής

Καθαρισμός και συντήρηση

Μέτρα ασφαλείας



Αποσυνδέετε οπωσδήποτε το βύσμα από την πρίζα πριν από την συντήρηση της συσκευής.

Αρχίζετε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός

Η συσκευή θα πρέπει να καλύπτεται έπειτα από κάθε χρήση προκειμένου να προστατευτεί από τους ρύπους.



Μην καλύπτετε την συσκευή παρά μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

Αν η συσκευή παρ' όλα αυτά ρυπανθεί, τηρείτε κατά τον καθαρισμό τις ακόλουθες οδηγίες:

- Πάντοτε καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν είναι κρύα.
- Αποσυνδέετε το φις ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία.
- Ο καθαρισμός της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο με στεγνό, μαλακό πανί. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή/και λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή η τάση είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το φισ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε την τάση του δικτύου. Πατήστε το διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης στη θέση «I» ή «II».
Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας ανατροπής	Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη επιπέδου θερμότητας στη θέση «0» και βγάλτε το φισ από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για αρκετά λεπτά. Ελέγξτε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου του αέρα και εξαλείψτε τις αιτίες της υπερθέρμανσης προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή.
	Η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία στην οποία έχει ρυθμιστεί ο θερμοστάτης.	Αυξήστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από ανατροπή.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και δεν εκτίθεται σε ακραία κλίση.

Πίν. 3: Διάγνωση σφαλμάτων

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Απόρριψη της συσκευής



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Η ROWI χορηγεί στον ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία καλύπτει βλάβες υλικού και παραγωγής που διαπιστώνονται στη συσκευή.

Αποκλείονται από την εγγύηση βλάβες που δεν οφείλονται σε βλάβες υλικού και παραγωγής, π.χ.

- ▶ κάθε είδους ζημιές από τη μεταφορά
- ▶ βλάβες λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης
- ▶ βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης
- ▶ βλάβες λόγω παράτυπου χειρισμού
- ▶ βλάβες λόγω επισκευών ή προσπαθειών επισκευών που εκτελέστηκαν ακατάλληλα από μη εξουσιοδοτημένα από τη ROWI άτομα και επιχειρήσεις
- ▶ κανονική φθορά λόγω λειτουργίας
- ▶ καθαρισμός εξαρτημάτων
- ▶ προσαρμογή σε απαιτήσεις διαφορετικές σε εθνικό επίπεδο, τεχνικές ή σχετικές με την ασφάλεια, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται στη χώρα για την οποία έχει σχεδιαστεί τεχνικά και κατασκευαστεί.

Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση για τις συσκευές των οποίων ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, μεταβληθεί ή αφαιρεθεί. Μια απαίτηση εγγύησης παύει να ισχύει επίσης αν ενσωματωθούν στη συσκευή εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τη ROWI GmbH. Οι απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη δωρεάν αντιμετώπιση των βλαβών, όπως π.χ. απαιτήσεις για αποζημίωση, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ROWI

Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germany

www.rowi.de

