


# Praktiker

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W

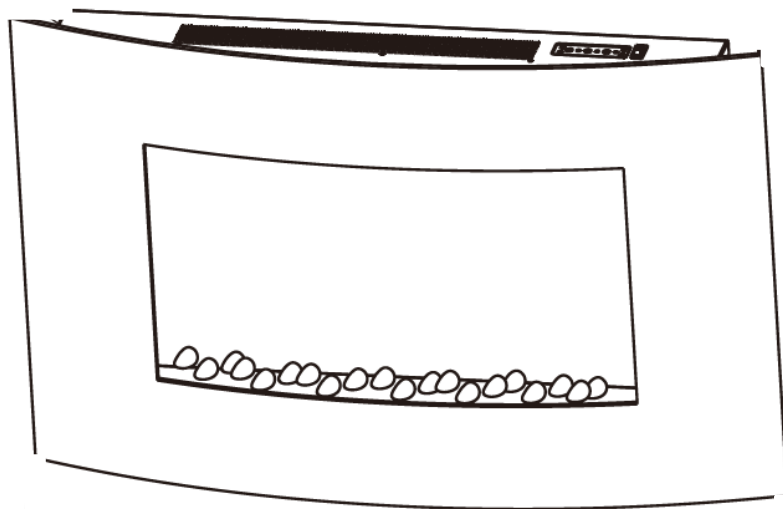

Οδηγίες χρήσης



5202650116567

CE



---

**Αγαπητή πελάτισσα,  
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

---

## Περιεχόμενα

<b>Πριν ξεκινήσετε.....</b>	<b>5</b>
Σωστή χρήση του προϊόντος .....	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
<b>Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας .....</b>	<b>6</b>
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας .....</b>	<b>9</b>
<b>Πριν την τοποθέτηση.....</b>	<b>9</b>
<b>Εγκατάσταση.....</b>	<b>10</b>
<b>Αντικατάσταση της λυχνίας .....</b>	<b>11</b>
<b>Λειτουργία.....</b>	<b>11</b>
Χειροκίνητη λειτουργία.....	11
Τηλεχειρισμός.....	12
Σύστημα διακοπής ασφαλείας.....	12
<b>Καθαρισμός και συντήρηση.....</b>	<b>12</b>
<b>Αποθήκευση.....</b>	<b>13</b>
<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>13</b>
<b>Τεχνικά στοιχεία.....</b>	<b>14</b>
<b>Απόρριψη .....</b>	<b>14</b>
<b>Εγγύηση .....</b>	<b>15</b>

---

## Πριν ξεκινήσετε...

### Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

### Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**



#### **Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!**

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**



#### **Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!**

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**



#### **Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!**

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο, συνθήκες με υγρασία, στο μπάνιο, σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Ανάψτε τη συσκευή μόνο αφού την εγκαταστήσετε σωστά, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μη συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τον χρήστη ή βλάβη στη συσκευή.
- Τα μόνα εξαρτήματα που αντικαθιστά ο χρήστης είναι οι λαμπτήρες. Δεν υπάρχουν άλλα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη. Κάθε άλλη επισκευή πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο μηχανικό.
- Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά, μοκέτες κ.λπ.
- **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν μετακινείτε από το ένα σημείο στο άλλο. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδια.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος στα πλαϊνά της συσκευής, καθώς και απόσταση τουλάχιστον 1 m μπροστά από την έξοδο του αέρα, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ούτε η είσοδος ούτε η έξοδος του αέρα.
- Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα: τουλάχιστον 1 m μπροστά από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην εισάγετε αντικείμενα στην έξοδο θερμότητας ή στις γρίλιες αέρα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Μην ανασηκώνετε τη συσκευή από το μπροστινό πλαίσιο.
- Μην βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό ή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν θερμαντικό σώμα δεν διαθέτει συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε μικρούς χώρους στους οποίους βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν έξω μόνα τους, παρά μόνο εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Αν η συσκευή καλυφθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F ).
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.




## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θερμαντικό σώμα.
- Βραχίονας στερέωσης στον τοίχο.
- Βίδες στερέωσης και βύσματα τοίχου.
- Τηλεχειριστήριο.
- Εγχειρίδιο οδηγιών.

## Πριν την τοποθέτηση

- Φυλάξτε το σύνολο της συσκευασίας μέχρι να ελέγξετε και να μετρήσετε όλα τα εξαρτήματα και τα περιεχόμενα του πακέτου τοποθέτησης με βάση τον κατάλογο των εξαρτημάτων.
- Το πακέτο τοποθέτησης περιέχει μικρά εξαρτήματα που πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Συνιστούμε αφού ανοίξετε το πακέτο τοποθέτησης, να βάλετε όλο το περιεχόμενό του σε μια κούτα, ώστε να περιορίσετε τον κίνδυνο απώλειας τυχόν μικρών εξαρτημάτων.

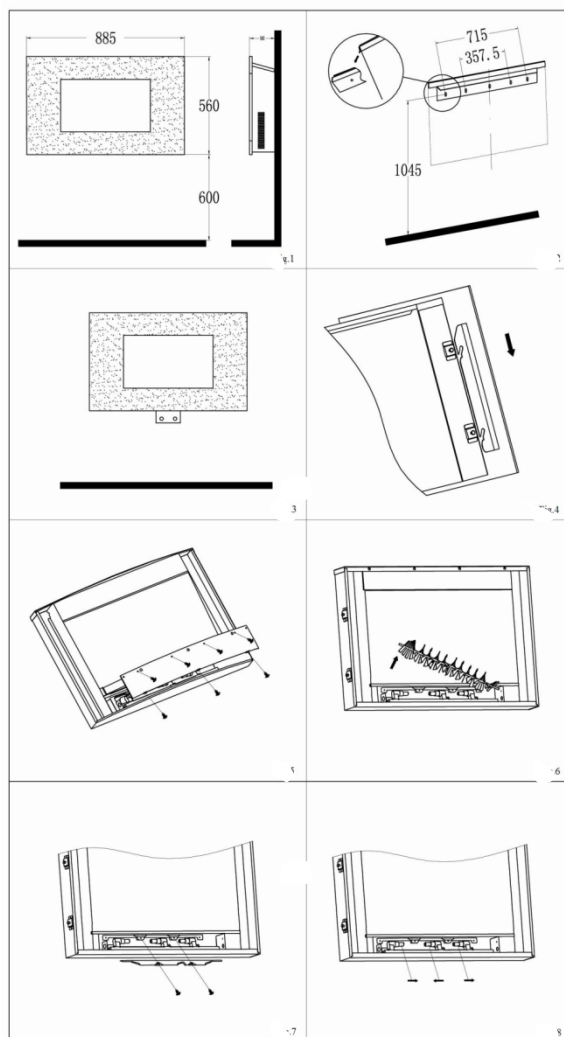

Εικόνες 1~ 8

---

## Εγκατάσταση

(Βλ. εικ. 1 – 4)

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο αφού την στερεώσετε σωστά στον τοίχο και διαβάσετε όλες τις οδηγίες.
- **Οι ελάχιστες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται.**
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, απαιτείται προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε τυχόν κρυμμένα καλώδια.
- Η διάνοιξη των οπών πρέπει να γίνεται με προσοχή.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμένει μόνιμα στερεωμένη σε τοίχο, σε ύψος τουλάχιστον 300 mm από το δάπεδο. Ο βραχίονας στερέωσης στον τοίχο πρέπει να είναι τοποθετημένος οριζόντια και το καλώδιο να βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της συσκευής.
- Συνιστάται το κάτω μέρος της συσκευής να απέχει 600 mm από το δάπεδο για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα (βλ. Εικ.2 για τις συνιστώμενες διαστάσεις τοποθέτησης).
- Φροντίστε το επάνω μέρος της συσκευής να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1000 mm από την οροφή ή από άλλα αντικείμενα, για βέλτιστο εξαερισμό της θερμότητας.
- Για βέλτιστο έλεγχο, σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης για τις τέσσερις επάνω βίδες στον τοίχο, σύμφωνα με τις συνιστώμενες διαστάσεις τοποθέτησης- βλ. Εικ.2. Ανοίξτε τις οπές με εξάρι εξάρτημα διάτρησης.
- Τοποθετήστε τον βραχίονα στερέωσης στον τοίχο χρησιμοποιώντας το βύσμα και τις βίδες που παρέχονται.
- Ανεβάστε τη συσκευή προσεκτικά, φροντίζοντας το επάνω πίσω πλαίσιο της συσκευής να ασφαλίσει στον βραχίονα στερέωσης στον τοίχο (βλ. Εικ.2 σε κύκλο) και να έχει τοποθετηθεί κεντρικά.
- Ευθυγραμμίστε απαλά τη συσκευή με τον τοίχο.
- Σημαδέψτε τη θέση των κάτω οπών-βλ. Εικ.3 και αφαιρέστε τη συσκευή, φροντίζοντας ο κάτω βραχίονας στερέωσης να είναι στραμμένος προς τα επάνω.
- Προχωρήστε με τη διάτρηση και την τοποθέτηση του βύσματος τοίχου.
- Επανατοποθετήστε τη συσκευή στον βραχίονα στερέωσης στον τοίχο, περιστρέψτε τον κάτω βραχίονα στερέωσης ξανά προς τα κάτω και στερεώστε μόνιμα τη συσκευή στη θέση της με τη βίδα που παρέχεται.
- Βγάλτε τις πέτρες από τη σακούλα και τοποθετήστε τις κατά μήκος της μονάδας φωτισμού στη θέση που επιθυμείτε.
- Τοποθετήστε το μπροστινό γυάλινο πλαίσιο στην πρόσοψη της συσκευής ευθυγραμμίζοντας τις οπές στους βραχίονες κάθε πλευράς του γυάλινου πλαισίου με τις γλωσσίδες στα πλαϊνά της συσκευής-βλ. Εικ.4. Θα χρειαστούν και πάλι δύο άτομα για αυτή τη δουλειά.

## Αντικατάσταση της λυχνίας

(Βλ. εικ. 5 – 8)

- Προειδοποίηση-Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε τον λαμπτήρα.
- Προειδοποίηση-Οι λαμπτήρες φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε τους λαμπτήρες να κρυώσουν πριν αλλάξετε τις λυχνίες.
- Σημείωση: Θα χρειαστούν δύο άτομα για αυτή τη διαδικασία.
- Συνιστούμε να αφαιρέσετε προσεκτικά τη συσκευή από τον τοίχο και να την τοποθετήσετε οριζόντια στο δάπεδο για να αντικαταστήσετε τη λυχνία.
- Σύρετε προσεκτικά το μπροστινό γυάλινο πλαίσιο προς το επάνω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το. Τοποθετήστε το τζάμι σε ασφαλές σημείο όσο αντικαθιστάτε τον λαμπτήρα, ώστε να μην προκληθεί ζημιά.
- Στο κάτω μέρος της συσκευής, υπάρχει ένα κάλυμμα λυχνίας στερεωμένο με επτά βίδες Philips. Αφαιρέστε τις επτά βίδες και βγάλτε το κάλυμμα της λυχνίας-βλ. Εικ. 5. (Για το EF431S)
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους κάτω λαμπτήρες, τραβήξτε προσεκτικά το εύκαμπτο προστατευτικό εξάρτημα στην άκρη, φροντίζοντας να μη χαθεί ο ελαστικός δακτύλιος-βλ. Εικ. 6
- Αφαιρέστε το κάλυμμα που είναι στερεωμένο με δύο βίδες-βλ. Εικ. 7.
- Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα τραβώντας τον έξω από την υποδοχή.
- Αντικαταστήστε τον με λαμπτήρα αλογόνου G9 40W. Προσέξτε να μην αγγίξετε τον λαμπτήρα με γυμνά χέρια και φροντίστε ο λαμπτήρας να τοποθετηθεί καλά.
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
- Επανατοποθετήστε το προστατευτικό εξάρτημα φροντίζοντας ο ελαστικός δακτύλιος να ασφαλίσει προσεκτικά στην οπή με τις εγκοπές του αξονικού βραχίονα.
- Στερεώστε και πάλι τη συσκευή στον τοίχο και επανατοποθετήστε τη γυάλινη πρόσοψη εφαρμόζοντάς τη στις γλωσσίδες που υπάρχουν σε κάθε πλευρά της συσκευής.

## Λειτουργία

- Ο χειρισμός της συσκευής γίνεται είτε με τους διακόπτες που βρίσκονται στην επάνω δεξιά πλευρά είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται.

## Χειροκίνητη λειτουργία

- Οι διακόπτες βρίσκονται στην επάνω δεξιά πλευρά της συσκευής. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αναμονής.
- Πιέστε μία φορά το κουμπί Ο/Ι για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και το εφέ φλόγας. Θα εμφανιστεί μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε το κουμπί Ο/Ι για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρεοστάτη.
- Πιέστε μία φορά το κουμπί 1000W για τις ρυθμίσεις χαμηλής θερμότητας. Πιέστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της θερμότητας.
- Πιέστε μία φορά το κουμπί 2000W για τις ρυθμίσεις υψηλής θερμότητας. Πιέστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της θερμότητας.

---

## Τηλεχειρισμός

- Πρέπει αρχικά να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αναμονής που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της συσκευής.
- Χρειάζεται λίγη ώρα για να ανταποκριθεί ο δέκτης στον πομπό. Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία, μην ΠΙΕΖΕΤΕ τα κουμπιά πάνω από μία φορά ανά δύο δευτερόλεπτα.
- Πιέζοντας μία φορά το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή και το εφέ φλόγας.
- Πιέστε μία φορά το κουμπί 1000W για τις ρυθμίσεις χαμηλής θερμότητας. Πιέστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της θερμότητας.
- Πιέστε μία φορά το κουμπί 2000W για τις ρυθμίσεις υψηλής θερμότητας. Πιέστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της θερμότητας.
- Πιέστε το κουμπί DIMMER για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρεοστάτη.

## Σύστημα διακοπής ασφαλείας

- Η συσκευή διαθέτει σύστημα διακοπής ασφαλείας, που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. λόγω φραγμένων αεραγωγών). Για λόγους ασφαλείας, ΔΕΝ γίνεται αυτόματη επαναφορά της συσκευής.
- Για να επαναρρυθμίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.
- Καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

## Αποθήκευση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

#### Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία,

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

## Αντιμέτωπιση προβλημάτων

### Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της μονάδας μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν υπάρχει λειτουργία/θερμότητα.	Ελέγξτε την ασφάλεια με ανταλλακτικό. Ελέγξτε εάν έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα διακοπής ασφαλείας.
Δεν εμφανίζεται φωτισμός με εφέ φλόγας.	Ελέγξτε τον λαμπτήρα με ανταλλακτικό.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

---

## Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 2000W  
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 220-240V~, 50 Hz

## Απόρριψη της συσκευής



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

## Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

---

## Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)

**Praktiker Hellas S.A.**  
Πειραιώς 176 - 177 78  
Ταύρος, Αθήνα  
[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)