


Praktiker

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2200 W

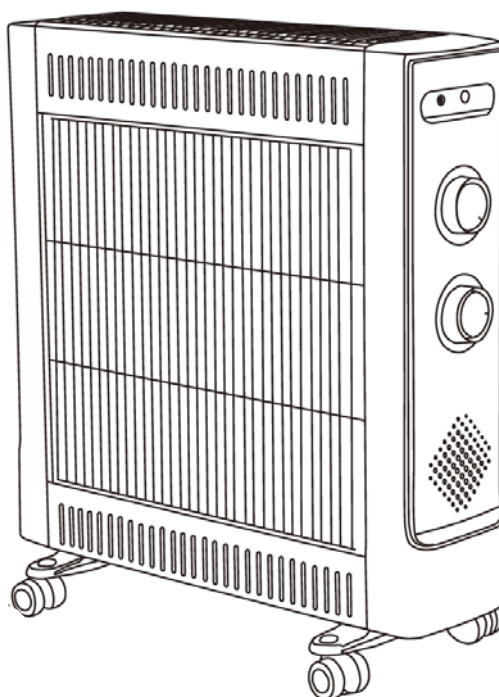

Οδηγίες χρήσης



5202650116802 / 5202650116819

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε.....	3
Σωστή χρήση του προϊόντος	3
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	3
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	4
Συναρμολόγηση	7
Λειτουργία.....	7
Καθαρισμός και συντήρηση.....	8
Αποθήκευση.....	8
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	9
Τεχνικά στοιχεία.....	10
Απόρριψη	10
Εγγύηση	11

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο, συνθήκες με υγρασία, στο μπάνιο, σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μη συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν τη μετακινείτε από το ένα σημείο στο άλλο.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
- Απαιτείται σύνδεση αμπερόμετρου και καλωδίου κατάλληλου για την ισχύ της συσκευής. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη λειτουργία και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε με προσοχή το φισ από την πρίζα, αφού πρώτα απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο κατάλληλα και να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε στη συσκευή καθώς περνάτε. Το καλώδιο πρέπει να μένει μακριά από το επάνω μέρος της συσκευής. Το καλώδιο απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή με το κάλυμμα της ακτινοβολίας και το πλέγμα κάλυψης. Απαγορεύεται να βρίσκεστε πολύ κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία.
- Απαγορεύεται να αγγίζετε το κάλυμμα της ακτινοβολίας όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, προς αποφυγή δερματικών εγκαυμάτων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

- Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής όταν το πλέγμα κάλυψης δεν είναι στη θέση του.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή κατά τον καθαρισμό. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.
- Αν η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, επομένως μην επιλέγετε η συσκευή να ενεργοποιείται αυτόματα. Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποφύγετε την αυτόματη λειτουργία σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει και δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται στην θέση λειτουργίας «ON».
- Μην φεύγετε από το σπίτι αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF(0) και ο θερμοστάτης στη χαμηλότερη θέση. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Αν η συσκευή έχει παραμείνει σε χώρο με έντονο κρύο και θερμοκρασία -20°C , πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους -20°C πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ώστε να μην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του υλικού από τη χαμηλή θερμοκρασία.
- Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τραπέζι ή έδαφος με ομαλή και στέρεη επιφάνεια για να λειτουργήσει.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τόσο στα πλαϊνά όσο και στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς και απόσταση τουλάχιστον 1 m από τις εξόδους του αέρα, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ούτε η είσοδος ούτε η έξοδος του αέρα.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται στην κατάλληλη θέση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε καλώδια, βύσματα ή συσκευές σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Απαγορεύεται να κρεμάτε ρούχα που στάζουν ή είναι πολύ βρεγμένα πάνω από τη συσκευή. Αν εισχωρήσει νερό στη συσκευή και παρουσιαστεί διαρροή ρεύματος θα υπάρξει κίνδυνος. Μην καλύπτετε με εύφλεκτα αντικείμενα το κάλυμμα της ακτινοβολίας και το πλέγμα κάλυψης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
- Μη βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό ή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα

με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Η συσκευή πρέπει να απέχει περισσότερο από 1 μέτρο από το εύφλεκτο υλικό και πρέπει να αποφεύγεται η σταθερή ακτινοβολία προς το ίδιο σημείο για πολλή ώρα.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Αν η συσκευή καλυφθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
- Το παρόν θερμαντικό σώμα δεν διαθέτει συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε μικρούς χώρους στους οποίους βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν έξω μόνα τους, παρά μόνο εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.

-
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Συναρμολόγηση

1. Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη συσκευή για να τοποθετήσετε τους τροχούς.
2. Βγάλτε τις βάσεις των τροχών και τους τροχούς και τοποθετήστε τους τροχούς στις βάσεις.
3. Χαλαρώστε το παξιμάδι πεταλούδα και σύρετε τη βάση των τροχών στη σωστή θέση.
4. Ασφαλίστε τη βάση των τροχών σφίγγοντας το παξιμάδι πεταλούδα.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Λειτουργία

1. Θέστε τη συσκευή σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις ισχύος:
 - I – χαμηλή θερμική ισχύς
 - II – υψηλή θερμική ισχύς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η συσκευή κρυώνει αργά όταν απενεργοποιηθεί. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε. Για να μετακινείτε εύκολα τη συσκευή, χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και περιμένετε να κρυώσει πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

2. Ο θερμοστάτης έχει δυνατότητα επιλογής της θερμοκρασίας του δωματίου από το Ελάχιστο. (Min.) έως το Μέγιστο. (Max.) επίπεδο. Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στο επίπεδο της επιλεγμένης ρύθμισης, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και όταν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει, η συσκευή επανενεργοποιείται αυτόματα.

3. Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης στη θέση «OFF» και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης στην επιφάνεια της συσκευής, καθαρίζετε την τακτικά με ένα μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε την εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος της ακτινοβολίας, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες και το παξιμάδι και να βγάλετε το πλέγμα κάλυψης. Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή εύφλεκτο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή και μην κρεμάτε μαλακά πανιά ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το πλέγμα κάλυψης και βιδώστε τις βίδες.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.
- Αν η επιφάνεια είναι πολύ λερωμένη, μπορείτε να την καθαρίσετε με νερό θερμοκρασίας κάτω των 50° C αναμεμειγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό, και στη συνέχεια να τη στεγνώσετε.

Αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρέστε τη ράβδο στήριξης των τροχών, τοποθετήστε τη συσκευή καθώς και τη ράβδο στήριξης των τροχών στην αρχική συσκευασία.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντάς την από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

- Αν η συσκευή δεν θερμαίνεται όταν την ενεργοποιήσετε, ελέγξτε εάν η ισχύς είναι κανονική και εάν η πρίζα είναι κατάλληλη, και ξαναδοκιμάστε αφού κάνετε προσεκτικό έλεγχο.
- Αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, στείλτε τη συσκευή στο τμήμα σέρβις.
- Στο κάτω μέρος της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας που, αν η συσκευή πέσει κάτω, διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος και η συσκευή απενεργοποιείται. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και ενεργοποιήστε τη. Θα λειτουργήσει κανονικά.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας	: μέγ. 2200W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος	: 220-240V~, 50/60Hz
Βαθμός προστασίας	: IPX4

Απόρριψη της συσκευής



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr