


Praktiker

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ PMF-40

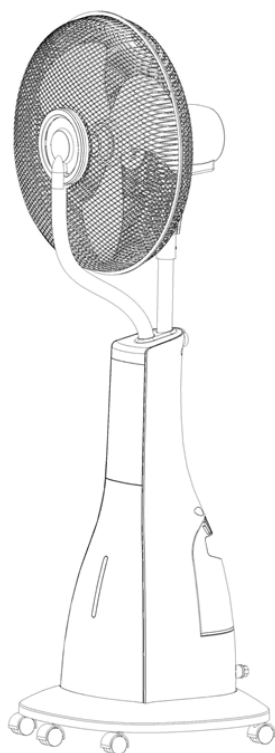

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5202650129086

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποιά είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευής σας με μια ματιά	9
Συναρμολόγηση	10
Συναρμολόγηση βάσης	10
Συναρμολόγηση δοχείου νερού	11
Λειτουργία	12
Καθαρισμός και συντήρηση	14
Αποθήκευση	14
Τεχνικά στοιχεία	15
Ενεργειακές πληροφορίες	15
Απόρριψη	16
Εγγύηση	17

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται σε τυπική οικιακή παροχή ρεύματος. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον νέο σας ανεμιστήρα, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες, ακόμη και αν πιστεύετε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον τύπο συσκευής. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την ενότητα «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο σε ένα ασφαλές και βολικό μέρος, ώστε να το έχετε πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.
- Ο ανεμιστήρας σας είναι ασφαλής και εύχρηστος. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, σε φυσιολογικές συνθήκες, να λειτουργεί αθόρυβα και με ασφάλεια. Ο ανεμιστήρας είναι πλήρως φορητός, καθώς διαθέτει ανθεκτική βάση και σύγχρονο σχεδιασμό. Τα πτερύγιά του έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα με κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από εκείνη ενός ηλεκτρικού λαμπτήρα. Το βαρέος τύπου μοτέρ έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση σε καλοκαίρια με μεγάλη ζέστη και διάρκεια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με νερό και του καθαρισμού.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη ορθή χρήση.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



Σημαντικές πληροφορίες!

Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας


- Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση! Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας, όπως και για τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των παρόντων οδηγιών.
- Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με την τροφοδοσία ελέγξτε εάν η τάση ισχύος τροφοδοσίας και το ρεύμα αντιστοιχούν με τα στοιχεία της τροφοδοσίας ισχύος που αναγράφονται πάνω στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και/ή ελλιπή γνώση, εκτός αν τα άτομα αυτά επιτηρούνται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν λάβει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από το πρόσωπο αυτό. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μία χαλασμένη συσκευή! Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι τη συσκευή.
- Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας, μέσω συμπίεσης, αναδίπλωσης ή τριβής σε αιχμηρές γωνίες. Διατηρείτε το καλώδιο ισχύος μακριά από τα περιστρεφόμενα πτερύγια.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες και μην την εκθέτετε σε φλόγα όπως π.χ. κεριά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε:
 - πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις
 - υπερβολική σκόνη
 - έλλειψη αερισμού, όπως μέσα σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη
- Τοποθετείστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό το κατά λάθος τέντωμά του ή η πτώση κάποιου ατόμου.
- Σε περίπτωση χρήσεως καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για σύνδεση με τη συσκευή.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εφόσον έχετε βρεγμένα χέρια ή στέκεστε σε βρεγμένο έδαφος. Μην ακουμπάτε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής της.
- Μην ανοίξετε για κανένα λόγο το περίβλημα. Μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό του πλαισίου της συσκευής.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για το χρήστη και πιθανότητα ζημιάς στη συσκευή. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.
- Προφυλάσσετε τη συσκευή από υπερβολική ζέστη, σκόνη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, σταγόνες ή ψεκασμό νερού.
- Η συσκευή και το εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε υγρά ή να εκτίθενται σε βροχή, υγρασία ή άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο.
- Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο αν αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Ελέγχετε συχνά το φως ισχύος και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου σύνδεσης, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών του ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ισχύος από την πρίζα και μη τυλίγετε το καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή.
- Συνδέετε το φως ισχύος σε κάποια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα. Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα, έτσι ώστε να την απενεργοποιήσετε πλήρως. Χρησιμοποιείτε το φως ως διάταξη αποσύνδεσης.
- Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της ή εφόσον η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτους και εκρηκτικούς ατμούς.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας της.
- Η συσκευή πρέπει να γειώνεται.
- Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν τα προστατευτικά δεν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

-
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους που χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
 - Μην καλύπτετε τη σχάρα και μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.

Η συσκευή σας με μια ματιά

1. Έξοδος υδρονέφωσης
2. Μπροστινό προστατευτικό
3. Βίδες στερέωσης εξόδου
4. Ασφάλεια πτερυγίων
5. Πτερύγια
6. Παξιμάδι ασφάλισης
7. Πίσω προστατευτικό
8. Μοτέρ
9. Μπροστινό κάλυμμα μοτέρ
10. Περίβλημα μοτέρ
11. Σύνδεσμος
12. Συνδετικός βραχίονας
13. Ράβδος στήριξης
14. Βίδα χειρολαβής
15. Πίσω περίβλημα κυρίως σώματος
16. Δοχείο νερού
17. Τάπα αποστράγγισης
18. Βάση
19. Παξιμάδι ασφάλισης βάσης
20. Τροχός
21. Σωλήνας υδρονέφωσης
22. Πίνακας ελέγχου
23. Τηλεχειριστήριο
24. Μπροστινό περίβλημα κυρίως σώματος
25. Διαφανές παράθυρο

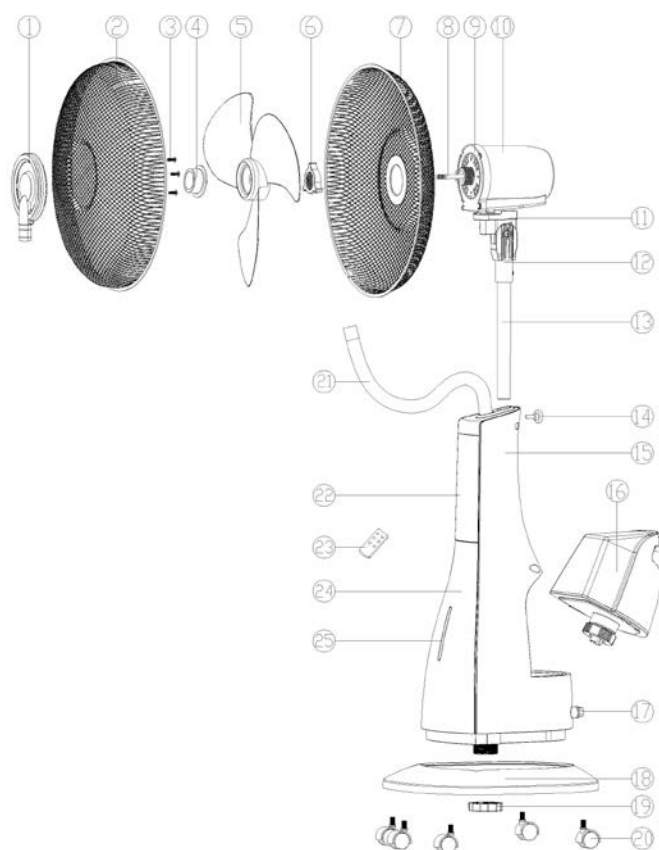


Συναρμολόγηση


Συναρμολόγηση της βάσης του ανεμιστήρα

- Ο ανεμιστήρας έχει συσκευαστεί μη συναρμολογημένος, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα απορρίμματα συσκευασίας. Κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό ή αποθήκευση.
- Για να συναρμολογήσετε τη σχάρα ασφαλείας, αφαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης από τον κώνο στρέφοντάς το προς τα αριστερά, τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό στη θέση του και κατόπιν τοποθετήστε το παξιμάδι ασφάλισης στρέφοντάς το προς τα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα ασφαλείας εφαρμόζει επάνω στις γλωσσίδες. Αν γίνει σωστά αυτό, η χειρολαβή μεταφοράς της σχάρας ασφαλείας θα βρεθεί στο πάνω μέρος.
- Μην πιέζετε υπερβολικά το παξιμάδι ασφάλισης. (Εικ.1– Γλωσσίδες και παξιμάδι ασφάλισης)

Εικ. 1
Παξιμάδι ασφάλισης

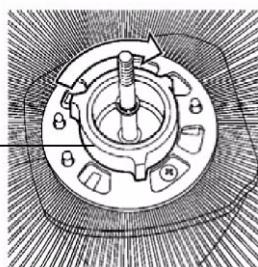

- Η αυλάκωση που βρίσκεται στο κέντρο του πτερυγίου του ανεμιστήρα ευθυγραμμίζεται με το T της ατράκτου του κινητήρα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση. Στερεώστε τη φτερωτή στη θέση της σφίγγοντας ελαφρά με το χέρι (Εικ. 2)

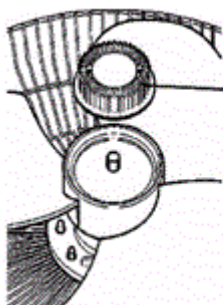

Εικ. 2
Κοχλίας

Λειτουργία

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ». Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο προς το παράθυρο του δέκτη και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Οι διάφορες λειτουργίες εξηγούνται παρακάτω.

Κουμπί ON/OFF

Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF για πρώτη φορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υδρονέφωσης ξεχωριστά.

Πατώντας το κουμπί ON/OFF για δεύτερη φορά, το ενδεικτικό φως ανάβει, η ταχύτητα ρυθμίζεται στο χαμηλό επίπεδο από προεπιλογή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ταχύτητας, τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, την κατάσταση λειτουργίας και τη λειτουργία περιστροφής όπως απαιτείται.

Κουμπί SPEED (Ταχύτητα):

Όταν πατάτε το κουμπί ON/OFF για δεύτερη φορά, η ταχύτητα ρυθμίζεται στο χαμηλό επίπεδο από προεπιλογή. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί SPEED, επιλέγεται η μεσαία ταχύτητα. Για να επιλέξετε την υψηλή ταχύτητα πατήστε ξανά το κουμπί αυτό. Θα ανάψει το αντίστοιχο LED. Μπορείτε να δείτε τη φωτεινή ένδειξη LED στο σώμα του ανεμιστήρα.

Κουμπί TIMER (Χρονοδιακόπτης):

Το κουμπί χρονοδιακόπτη ρυθμίζει τον χρόνο απενεργοποίησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη από 0,5 έως 7,5 ώρες.

Κουμπί OSC (Περιστροφή):

Πατώντας το κουμπί περιστροφής, ανάβει το αντίστοιχο φως. Πατώντας ξανά, το φως σβήνει.

Κουμπί MODE (Λειτουργία):

Όταν πατάτε το κουμπί ON/OFF για δεύτερη φορά, η ταχύτητα ρυθμίζεται στο χαμηλό επίπεδο και η λειτουργία ρυθμίζεται στην κανονική λειτουργία από προεπιλογή. Όταν πατάτε ξανά το κουμπί MODE ξανά, η συσκευή θα μεταβεί στη Φυσική λειτουργία. Αν το πατήσετε ξανά, θα μεταβεί στη λειτουργία Ύπνου.

Λειτουργία υδρονέφωσης:

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο υδρονέφωσης ανά πάσα στιγμή πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Τα επίπεδα λειτουργίας εναλλάσσονται κυκλικά: Χαμηλό – Μεσαίο – Υψηλό – Απενεργοποίηση – Χαμηλό – Μεσαίο κ.ο.κ.

Τηλεχειριστήριο

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου είναι πανομοιότυπες με τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Σβήνετε τον ανεμιστήρα και τον αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής. Σε περίπτωση που η βρωμιά δε βγαίνει εύκολα, χρησιμοποιείτε νερό και σαπούνι αλλά μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.
- Μη ψεκάζετε και μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά. Προσέχετε να μη στάξει νερό πάνω ή μέσα στο πλαίσιο του μοτέρ του ανεμιστήρα.
- Μη γεμίζετε το δοχείο και το εσωτερικό της συσκευής με νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποχρωματισμός ή η παραμόρφωση του δοχείου.
- Αδειάστε το νερό από το δοχείο και από το εσωτερικό της συσκευής όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C , διαφορετικά το νερό μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά σε εξαρτήματα.
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας μέσα στην υποδοχή του δοχείου.
- Αν στο δοχείο νερού υπάρχει σκόνη ή βρομιά, βάλτε απορρυπαντικό σε ένα μαλακό πανί και καθαρίστε το βρόμικο σημείο. Στην συνέχεια καθαρίστε με νερό.
- Για τον καθαρισμό της υποδοχής του δοχείου νερού, πρώτα αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και βγάλτε το δοχείο νερού. Στην συνέχεια, τραβήξτε τον σωλήνα υδρονέφωσης με τον κατάλληλο τρόπο. Καθαρίστε τον εάν είναι βρόμικος.
- Διακόψτε την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από οποιαδήποτε επιδιόρθωση.
- Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά ή κατοικίδια.
- Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε την συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε την συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική τάση	220-240 V ~ , 50 Hz
Ισχύς (ανεμιστήρας)	90 W
Κλάση προστασίας	II

Ενεργειακές Πληροφορίες

EAN: 5202650129086			
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	F	68,53	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P	40,01	W
Τιμή λειτουργίας	SV	1,71	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	P_{SB}	0,26	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	L_{WA}	53,57	dB(A)
Μέγιστη παροχή αέρα	c	3,17	meters/sec
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών	Zhongshan Topson Electrical Appliances Co.,Ltd. No.6 Jinsan Road West, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong China		

Απόρριψη προϊόντος



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr