

Praktiker

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ 2000 W



Οδηγίες χρήσης



Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

5202650151018

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Σωστή χρήση του προϊόντος	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	4
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	5
Αποσυσκευασία και εγκατάσταση	10
Αποσυσκευασία της συσκευής	10
Στερέωση στον τοίχο	10
Λειτουργία	16
Οθόνη	16
Πίνακας ελέγχου (στη δεξιά πλευρά της συσκευής)	17
Τρόπος άνετης λειτουργίας	17
Λειτουργία ECO	17
Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.....	18
Απενεργοποίηση	18
Λειτουργία θέρμανσης	18
Τρόπος λειτουργίας Fr – Τρόπος λειτουργίας προγραμματισμού	19
Ρύθμιση προγράμματος	19
Τρόπος λειτουργίας AU – Τρόπος αυτόματου προγραμματισμού.....	21
Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου	22
Καθαρισμός και συντήρηση	22
Αποθήκευση	23
Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
Τεχνικά στοιχεία	24
Απόρριψη	26
Εγγύηση	27

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση χώρων χωρίς υγρασία.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για παροχή συμπληρωματικής θέρμανσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνη της για τη θέρμανση μεγάλων χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.


Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους.**
- **Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ για επιτοίχια τοποθέτηση. Δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε ποτέ ως φορητή συσκευή.**
- **Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό.**
- Αυτή η συσκευή έχει βαθμό στεγανότητας IP24. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάνια αρκεί να μην είναι εγκατεστημένη εντός της περιμέτρου της μπανιέρας ή της ντουσιέρας. Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο στη Ζώνη 3 ή στην Ασφαλή ζώνη ενός μπάνιου (Εικόνα 1).
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί κατά τρόπο ώστε οι διακόπτες και τα άλλα χειριστήρια να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομο που βρίσκεται στην μπανιέρα ή στην ντουζιέρα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με την έξοδο του θερμού αέρα προς τα κάτω και όχι προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε επιφάνειες με φυσιολογικά όρια αναφλεξιμότητας, π.χ. ξύλο, γυψοσανίδα, τοιχοποιία. Δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξαιρετικά εύφλεκτες επιφάνειες (π.χ. από πολυστυρένιο, ύφασμα).
- Πριν τρυπήσετε την επιφάνεια τοποθέτησης, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια στερέωσης, όπως σωλήνες ή καλώδια.
- Το επιλεγμένο σημείο τοποθέτησης της νέας σας συσκευής πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι στερεωμένο (π.χ. σε σταθερό τοίχο) και συνδεδεμένο με ασφάλεια στην παροχή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε να μπορείτε να βγάλετε γρήγορα το φως του καλωδίου ρεύματος, στην περίπτωση που χρειαστεί.

-
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μην συστρέψετε και μην τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικς ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
 - **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
 - **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
 - Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή, κατά τον καθαρισμό.
 - Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπεδο, αν έχει χτυπηθεί δυνατά ή αν έχει πέσει σε νερό. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
 - Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μέσω διάταξης προστασίας RCD. Η ονομαστική ένταση του ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mA.
 - Αν, παρ' όλα αυτά, διεισδύσει υγρό μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το φικς από την πρίζα και αναθέστε την επισκευή της συσκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Εξασφαλίζετε επαρκή απόσταση από τον τοίχο (τουλάχιστον 25 cm στα πλάγια), την οροφή (τουλάχιστον 20 cm), το δάπεδο (τουλάχιστον 1,5 m), έπιπλα (τουλάχιστον 1 m) ή άλλες συσκευές (τουλάχιστον 1 m), ώστε να αποτρέψετε τυχόν ζημιές ή κίνδυνο πυρκαγιάς (Εικόνα 2).

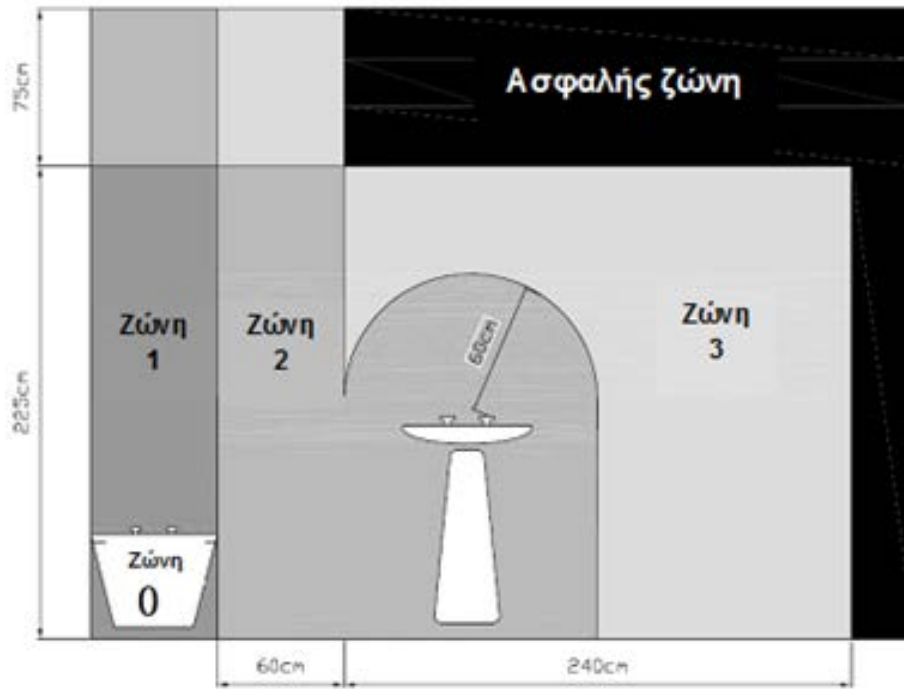

(Εικόνα 1)

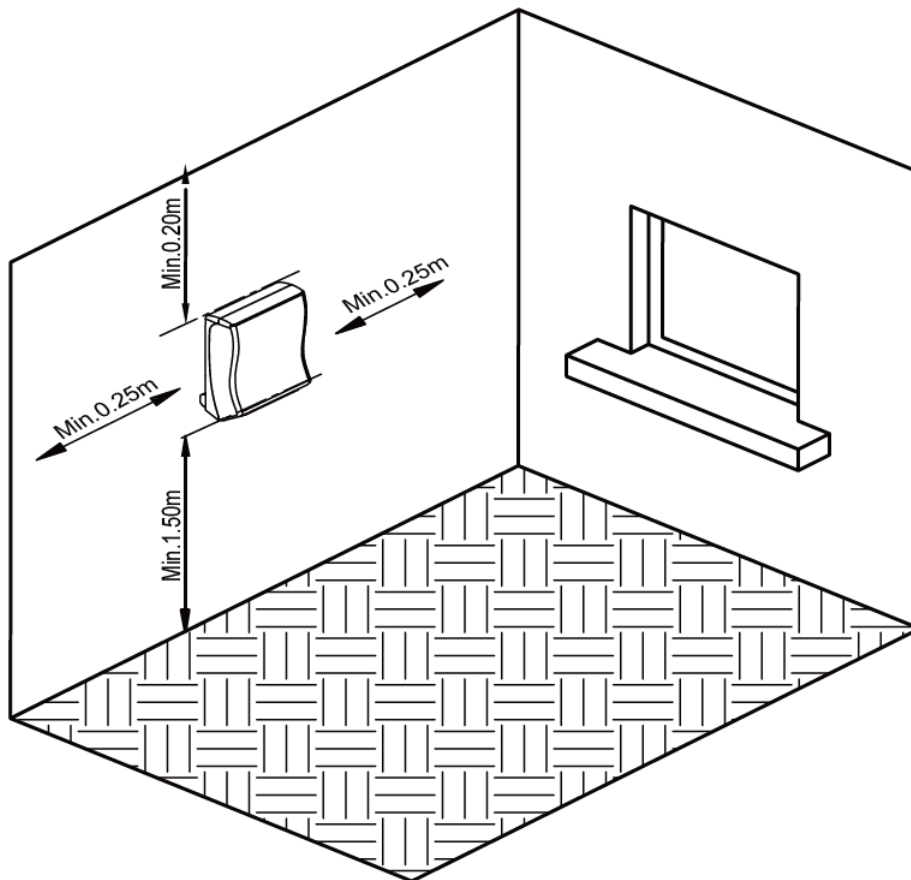

(Εικόνα 2)

-
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
 - Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε υφάσματα ή άλλα αντικείμενα τοποθετώντας τα πάνω, από πάνω ή μπροστά στην συσκευή. Μη φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος πυρκαγιάς).
 - Η συσκευή θερμαίνεται πολύ ενώ λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να παρασυρθούν εύφλεκτα υλικά μέσα ή πάνω στη συσκευή.
 - Τοποθετείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα στερέωσης έτσι ώστε να εξασφαλίζετε την απαραίτητη απόσταση από τον πίσω τοίχο.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η ελεύθερη είσοδος και έξοδος του αέρα. Διαφορετικά, μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Παραμένετε σε αρκετή απόσταση από τη συσκευή για να είστε βέβαιοι ότι ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να αναρροφήσει μαλλιά ή ρούχα μέσα στη συσκευή.
 - Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
 - Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
 - Μην εισάγετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα, μέσα από τα προστατευτικά, στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
 - **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.



- Το παρόν θερμαντικό σώμα δε διαθέτει συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε μικρούς χώρους στους οποίους βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν έξω μόνα τους, παρά μόνο εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.

-
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

Σημείωση: Η συσκευή και τα θερμαντικά στοιχεία παρέχονται επικαλυμμένα με ένα λεπτό στρώμα γράσου. Γι' αυτό, ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρή ποσότητα καπνού και ελαφριά οσμή την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Δεν είναι επιβλαβή και θα σταματήσουν μετά από λίγο. Στο μεταξύ, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό στον χώρο.

Αποσυσκευασία της συσκευής

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία μεταφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη φθοράς.

Στερέωση στον τοίχο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!



- Εξασφαλίζετε επαρκή απόσταση από τον τοίχο (τουλάχιστον 25 cm στα πλάγια), την οροφή (τουλάχιστον 20 cm), το δάπεδο (τουλάχιστον 1,5 m), έπιπλα (τουλάχιστον 1 m) ή άλλες συσκευές (τουλάχιστον 1 m).
 - Για τη στήριξη της συσκευής στον τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα στερέωσης έτσι ώστε να εξασφαλίζετε την απαραίτητη απόσταση από τον πίσω τοίχο.
-

A. Επιλέξτε μια θέση για να τοποθετήσετε τη συσκευή:


- Δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 5 m από την πρίζα ή τη σύνδεση στον τοίχο
- Πρέπει να είναι κάπως προφυλαγμένη έτσι ώστε η συσκευή να μην επηρεάζεται υπερβολικά από δυνατά ρεύματα αέρα.
- Πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από ανθρώπους, ζώα και φυτά.
- Ο τοίχος πρέπει να έχει ικανοποιητική αντοχή.
- Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις που υποδεικνύονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

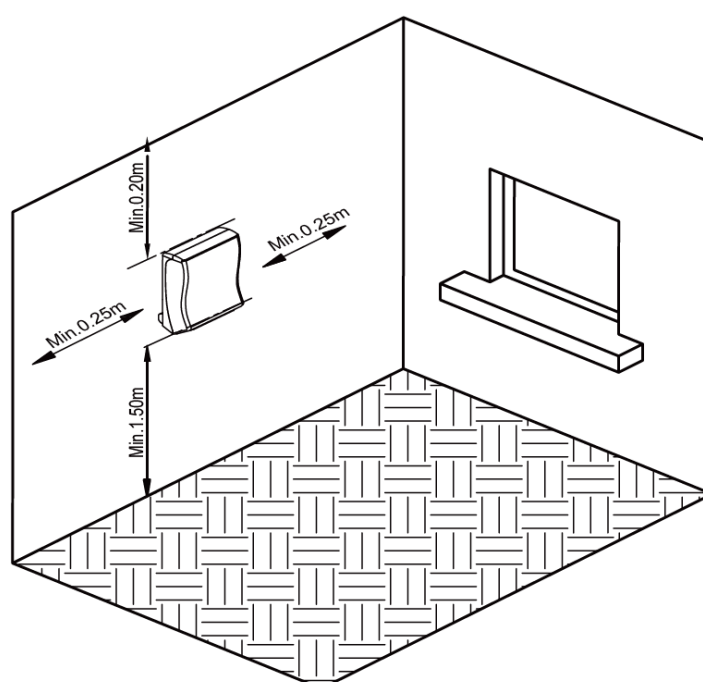

Σημείωση: Η συσκευή κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από υλικά ανθεκτικά στη σκουριά και είναι δυνατό να εκτίθεται σε κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες.


B. Σημειώστε τη θέση των δύο οπών που πρέπει να ανοίξετε έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ τους στον τοίχο να αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ των δύο υποδοχών που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ανοίξτε 2 οπές στον τοίχο με διάμετρο 10 mm και βάθος 55 mm περίπου.

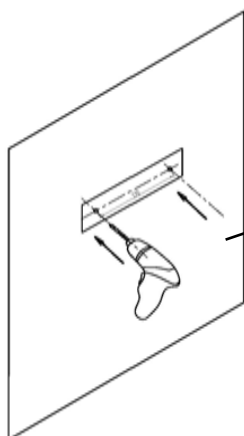


Παρεχόμενη στρογγυλή
αυτοκόλλητη ετικέτα

Γ. Τοποθετήστε ένα ούπα σε κάθε οπή.

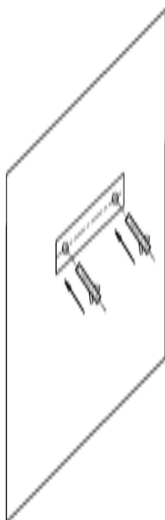


Δ. Βιδώστε δύο μεγάλες βίδες, μία σε κάθε οπή. Αφήστε την κεφαλή της βίδας να προεξέχει λίγο έτσι ώστε να μπορεί να αναρτηθεί η συσκευή.

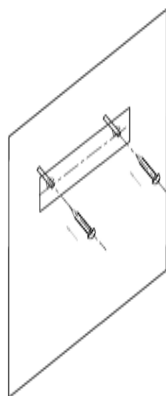

Ε. Αναρτήστε τη συσκευή στις βίδες.

Σημειώστε τη θέση της οπής που πρέπει να ανοίξετε για να βιδώσετε τον βραχίονα στερέωσης.

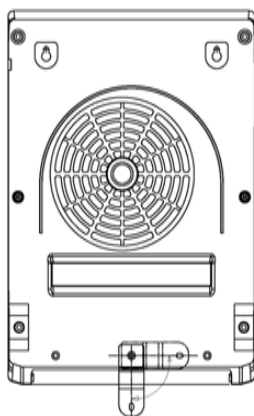


ΣΤ. Απομακρύνετε τη συσκευή από τον τοίχο και ανοίξτε την αντίστοιχη οπή:


- Με ένα τρυπάνι 8 mm, ανοίξτε οπή κατάλληλη για να τοποθετήσετε το ούπα.
- Τοποθετήστε το ούπα.

Ζ. Αναρτήστε ξανά τη συσκευή στις βίδες.


Η. Βιδώστε τον βραχίονα στερέωσης στον τοίχο με μια μεγάλη βίδα.

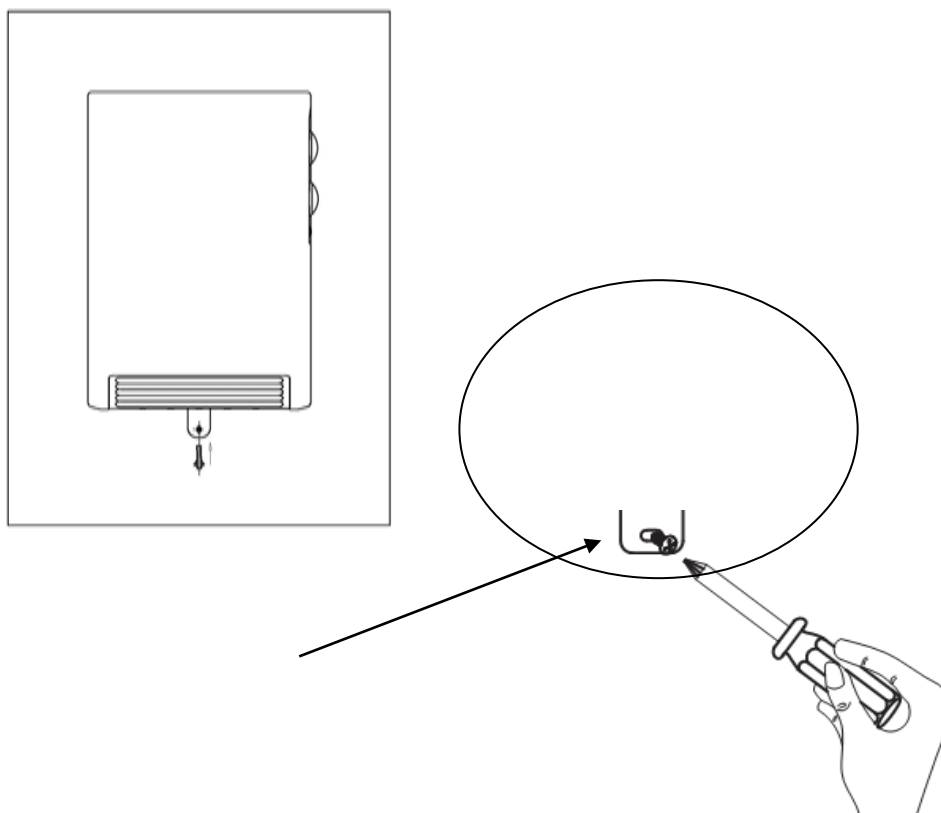

- Βεβαιωθείτε ότι η κάτω και η πάνω οπή που ανοίξατε στον τοίχο είναι εντελώς οριζόντιες.
- Με ένα τρυπάνι 8 mm, ανοίξτε τρεις οπές κατάλληλες για να τοποθετήσετε τα ούπα.

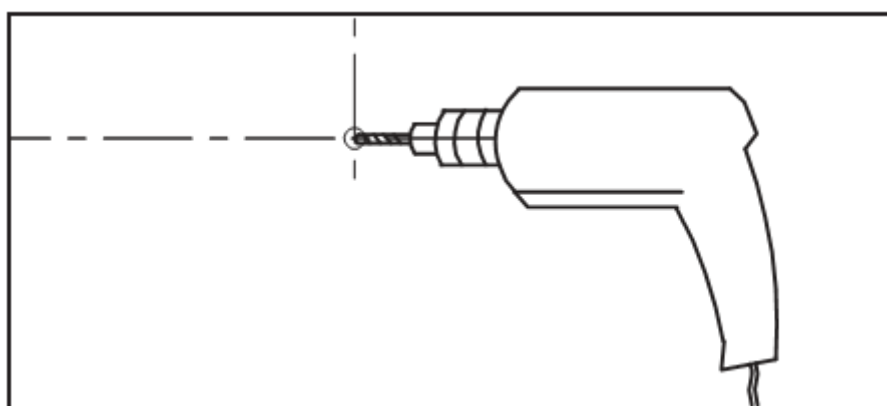

- Τοποθετήστε ένα ούπα σε κάθε οπή.

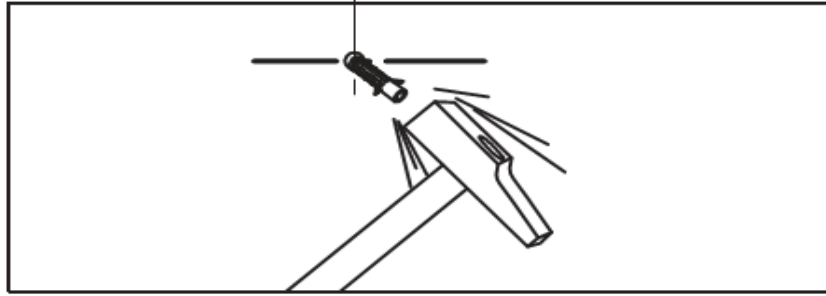

- Βιδώστε μια μεγάλη βίδα σε κάθε οπή.


Αφήστε την κεφαλή της βίδας να προεξέχει λίγο έτσι ώστε να μπορεί να αναρτηθεί η κρεμάστρα για τις πετσέτες.

- Αναρτήστε την κρεμάστρα πάνω στις βίδες.


Βιδώστε καλά την κρεμάστρα.




Λειτουργία

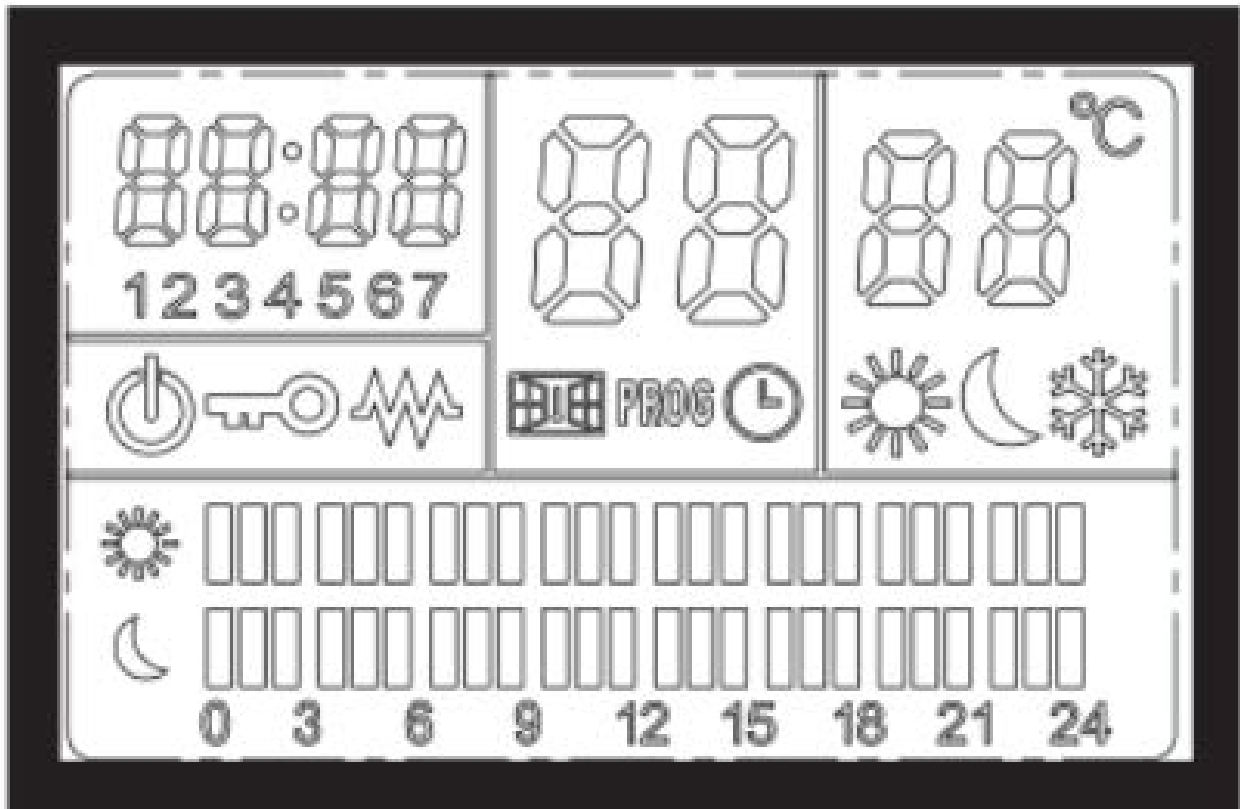Οθόνη

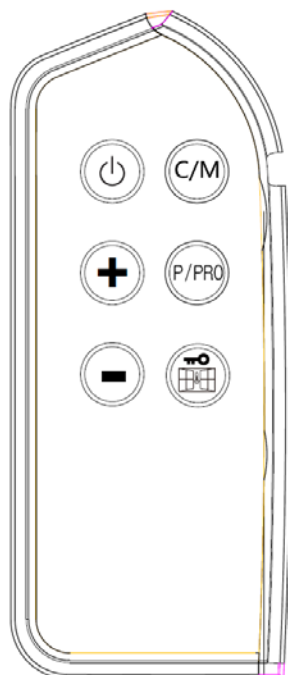

Πίνακας ελέγχου (στη δεξιά πλευρά της συσκευής)



Σημείωση: Η οθόνη κλειδώνει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας και δεν γίνει κάποιος χειρισμός για 1 λεπτό. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και το μήνυμα «Unlock the screen pressing  in 3S» (Ξεκλειδώστε την οθόνη κρατώντας πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα).

Τρόπος άνετης λειτουργίας

Μόλις η θερμοκρασία στο περιβάλλον της συσκευής μειωθεί σημαντικά κάτω από τους 10 °C, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία θέρμανσης.

Μόλις η θερμοκρασία υπερβεί τους 35 °C, απενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης και στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία δωματίου.


Λειτουργία ECO

Μόλις η θερμοκρασία στο περιβάλλον της συσκευής μειωθεί σημαντικά κάτω από τους 7 °C, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία θέρμανσης.

Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας ❄️

Η συσκευή δεν επιτρέπει η θερμοκρασία δωματίου να μειωθεί κάτω από το επίπεδο παγετού. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 7 °C, η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν η θερμοκρασία δωματίου φθάσει τους 9 °C, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή είναι πλέον σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη, αναβοσβήνει το σύμβολο για τη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας ❄️.

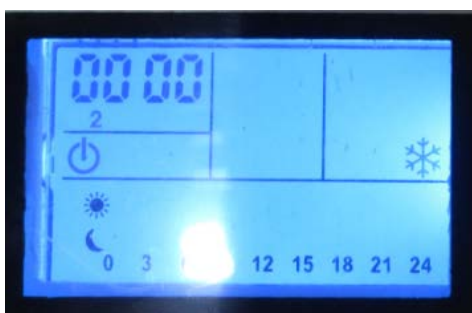


Απενεργοποίηση


Η συσκευή απενεργοποιείται όταν εμφανίζεται το σύμβολο «--» στη λειτουργία προγραμματισμού.

Λειτουργία θέρμανσης

Προειδοποίηση: Συνδέστε το φισ του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.

Πατήστε το κουμπί . Η συσκευή ενεργοποιείται με **Fr** - Τρόπος χειροκίνητης λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Fr**




Πατήστε «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 35 °C. Όταν η συσκευή λειτουργεί, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Τρόπος λειτουργίας Fr - Τρόπος χειροκίνητου προγραμματισμού (ρύθμιση 7 ημερών)


Ορισμός ώρας και ημερομηνίας για τον τρόπο λειτουργίας Fr :

1. Πατήστε το κουμπί **C/M** και ρυθμίστε την ώρα με τα «+» και «-».
2. Πατήστε το κουμπί **C/M** ξανά και ρυθμίστε τα λεπτά με τα «+» και «-».
3. Πατήστε το κουμπί **C/M** ξανά για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης της συσκευής, μόνο για τον τρόπο λειτουργίας **Fr**. Κρατήστε το κουμπί **C/M** πατημένο για 3 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη . Πατήστε τα «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα αλλάζει με βήμα μισής ώρας. Κρατήστε το κουμπί **C/M** πατημένο ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

Ρύθμιση προγράμματος

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού, κρατήστε πατημένο το κουμπί **P/PRO** για 3 δευτερόλεπτα.

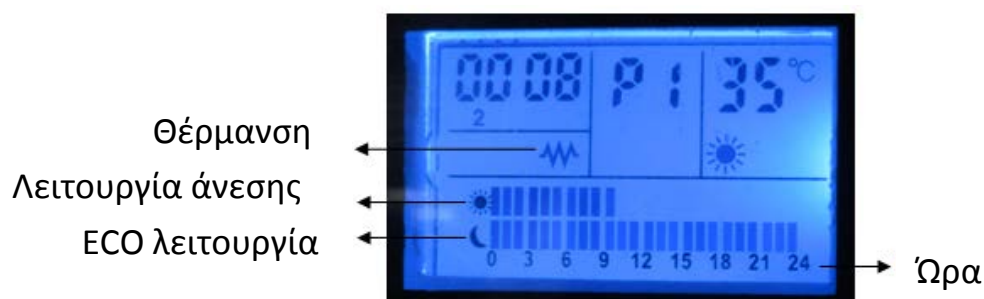

Αναβοσβήνει το σύμβολο **Fr**. Πατήστε «+» και «-» για να επιλέξετε μεταξύ των επτά τρόπων λειτουργίας (P1-P7) και να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας στην οθόνη.




Επίδειξη επιλογής **P1**:


Αναβοσβήνει το σύμβολο «I» κάτω από το μηδέν. Πατήστε «C/M» για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας για αυτήν την ώρα και, έπειτα, πατήστε «PROG» για να προχωρήσετε στην επόμενη ώρα. Συνεχίστε έτσι μέχρι να ρυθμίσετε, με τον ίδιο τρόπο, τον τρόπο λειτουργίας για τις 24 ώρες της ημέρας.

Η συσκευή επανέρχεται σε 10 δευτερόλεπτα αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση.


Παράδειγμα (P1)

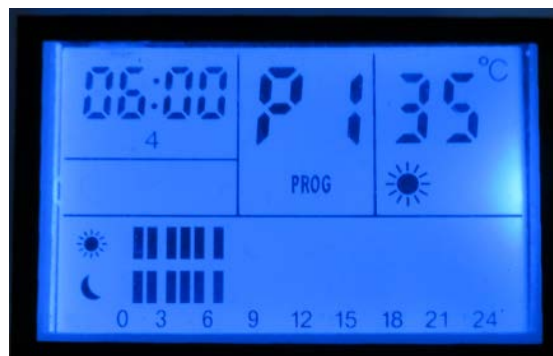


Ώρα: 0-6, η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο άνετης λειτουργίας

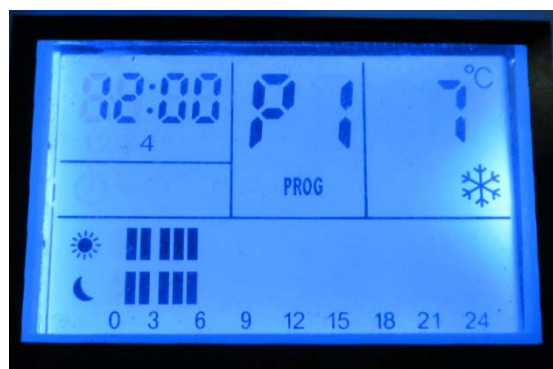

Ώρα: 6-12, η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο αντιπαγετικής προστασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας στους 7 °C

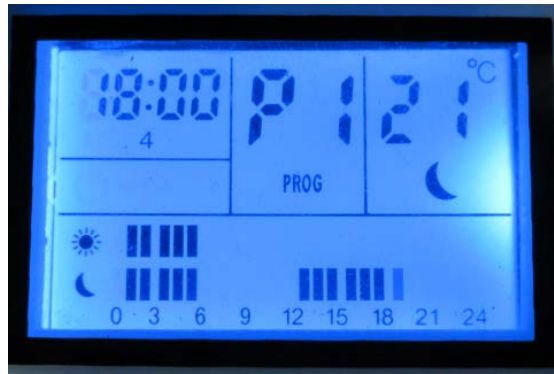

Ώρα: 12-18, η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο άνετης λειτουργίας

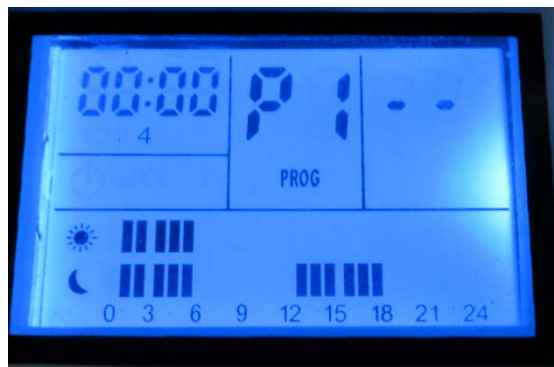


Ώρα: 18-24, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Τρόπος λειτουργίας AU - Τρόπος αυτόματου προγραμματισμού

Ημέρα



Στον τρόπο χειροκίνητου προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί **P/PRO**.


Αναβοσβήνει το σύμβολο .

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας AU.

1. Πατήστε το κουμπί **P/PRO** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **PROG** (εισαγάγετε απευθείας το πρόγραμμα με τις εβδομαδιαίες ρυθμίσεις που θέλετε)
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος: P1-P7)
3. Πατήστε το κουμπί **C/M**. Αναβοσβήνουν οι ημέρες.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τις ημέρες.

Λειτουργία ανοικτού παραθύρου

Λειτουργία ανοικτού παραθύρου: Αν πατήσετε το  και η θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταβληθεί σημαντικά ενώ λειτουργεί η συσκευή, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αν το πατήσετε ξανά, ακυρώνεται η λειτουργία.

Σημείωση: Μετά από 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται σταθερά η προεπιλογή στην οθόνη και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην αφήνετε να διεισδύσει νερό ή καθαριστικό προϊόν μέσα στη συσκευή.
- Απομακρύνετε προσεκτικά την πολλή σκόνη από τα προστατευτικά με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Απομακρύνετε την υπόλοιπη σκόνη με μια μαλακή βούρτσα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο υγρό καθαριστικό πιάτων.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί που θα έχετε υγράνει με καθαρό νερό.
- Μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

Κίνδυνος τραυματισμού!



Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας	: μέγ. 2000W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος	: 230V~, 50Hz
Βαθμός στεγανότητας	: IP24
Κλάση προστασίας	: II

Αρ. Μοντέλου		FH-2000E			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	-
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	-
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	-
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα		[ναι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	-	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	

στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	-	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI_{SB}	0,000	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]

<p>Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή:</p> <p>ZhongShan CimChan Electrical Appliances Co. Ltd, North Shenghui Industrial Area, Nan του Town, ZhongShan, GuangDong 528427, P.R.China</p>	<p>Στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέα:</p> <p>Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr</p>
---	---

Απόρριψη της συσκευής



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr