

Praktiker

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ 2000 W



Οδηγίες χρήσης



5202650151872

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Σωστή χρήση του προϊόντος	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	4
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	5
Λειτουργία	9
Οδηγίες τηλεχειριστηρίου	11
Καθαρισμός και συντήρηση	12
Αποθήκευση	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
Τεχνικά στοιχεία	14
Απόρριψη	14
Εγγύηση	15

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ για επιτοίχια τοποθέτηση. Δεν πρέπει να την χρησιμοποιείται ως φορητή συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- Σωστή λειτουργία της συσκευής επιτυγχάνεται όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη κατακόρυφα. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες, σημαίες, ράφια κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μη συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**

-
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ή κατά τον καθαρισμό. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
 - Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, σε απόσταση ασφαλείας από την συσκευή.
 - Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τόσο στα πλαϊνά όσο και στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς και απόσταση τουλάχιστον 1 m μπροστά από την έξοδο του αέρα, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ούτε η είσοδος ούτε η έξοδος του αέρα.
 - Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, μην τοποθετείτε ποτέ τα δάκτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στα ανοίγματα των εισόδων ή των εξόδων αέρα.
 - Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος πυρκαγιάς).
 - Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι κανένα εύφλεκτο υλικό, όπως κουρτίνες, τέντες, σημαίες, φύλλα πλαστικού κ.λπ. δεν πρέπει, λόγω ανέμου ή άλλων περιβαλλοντικών επιδράσεων, να καλύψει ή να φράξει τη συσκευή. Μην αγγίζετε τη συσκευή. Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από έγκαυμα!
 - Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
 - Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
 - Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
 - Μην εισάγετε αντικείμενα στην έξοδο θερμότητας ή στις γρίλιες αέρα της συσκευής.
 - Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
 - Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και πυρκαγιάς. Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να διακοπεί και να αποσυνδεθεί

το βύσμα τροφοδοσίας αμέσως. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

- Το προστατευτικό πλέγμα της συσκευής εμποδίζει την άμεση πρόσβαση στα θερμαντικά στοιχεία και πρέπει να βρίσκεται στη θέση του όταν χρησιμοποιείται η θερμάστρα
- Το προστατευτικό πλέγμα δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία σε μικρά παιδιά και άτομα με αναπηρία.
- **Προειδοποίηση:** Η θερμάστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν οι γυάλινες επιφάνειες έχουν υποστεί ζημιά.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).

-
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Λειτουργία


Για επιπλέον προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένης της αντικραδασμικής συσκευασίας της λάμπας) και ελέγξτε τη συσκευή, το καλώδιο και το βύσμα τροφοδοσίας για τυχόν σημάδια ζημιάς.
- Εξετάστε με προσοχή το σημείο τοποθέτησης και όλα τα υλικά τοποθέτησης (στηρίγματα, βίδες). Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα και διαθέτουν σταθερότητα που επαρκεί για την τοποθέτηση και τη μακροπρόθεσμη συγκράτηση της συσκευής.
- Πριν την τοποθέτηση, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι ελάχιστες αποστάσεις και γωνίες κλίσης ασφαλείας που εμφανίζονται στις εικόνες.
 1. Η απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το δάπεδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8 m.
 2. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 0,2 m ανάμεσα στη συσκευή και τα ταβάνια, τις οροφές ή άλλα καλύμματα.
 3. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 0,5 m ανάμεσα στη συσκευή και τους τοίχους ή παρόμοιες δομές. Δείτε την εικόνα 2.
 4. Θυμηθείτε ότι η γωνία με την επιφάνεια τοποθέτησης είναι 45°.
- Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η εγκατάσταση της συσκευής δεν πρέπει να προσθέτει στην επιφάνεια υπερβολική αντίσταση στον άνεμο.
- Στερεώστε πρώτα τον βραχίονα τοποθέτησης επάνω στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι η θέση τοποθέτησης είναι σταθερή και γερή. Εναλλακτικά, συνδέστε τη συσκευή στον βραχίονα.
- Η θερμάστρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κάτω από ομπρέλα, με τη βοήθεια βραχιόνων για ομπρέλα
- Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία ακτινοβολίας και βιδώστε όλες τις βίδες. Ελέγχετε τακτικά τις βίδες σύνδεσης. Η μηχανική πίεση και οι ταλαντώσεις λόγω του ανέμου ή της βροχής μπορεί να οδηγήσουν σε χαλάρωση.
- Συνδέστε το βύσμα στην πηγή τροφοδοσίας. Στη συνέχεια παρατηρήστε αν κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-15 λεπτών η συσκευή λειτουργεί χωρίς προβλήματα.


Εικόνα 1: Ο παρεχόμενος βραχίονας τοποθέτησης (βραχίονας τοίχου) και ράβδοι αγκύρωσης. Σύνδεση θερμάστρας στον τοίχο.





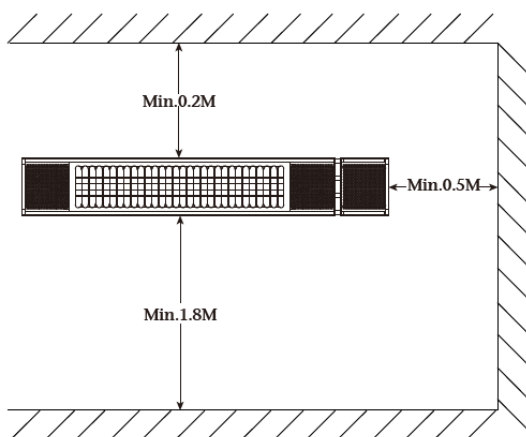



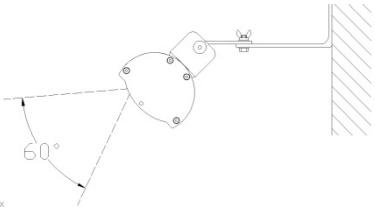
Εικόνα 2: Ελάχιστη απόσταση από το δάπεδο, την οροφή και τον τοίχο

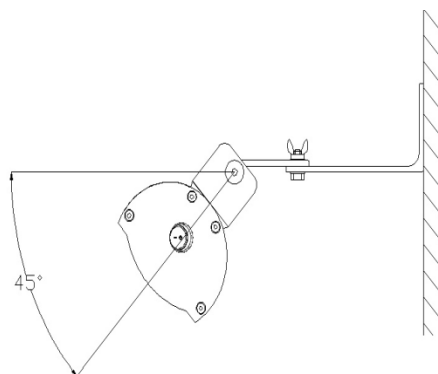

Εικόνα 3 3: Γωνία κλίσης



Οδηγίες τηλεχειριστηρίου

	Κουμπί	Εικονίδιο	Λειτουργία	Χαρακτηριστικά
	Low		Χαμηλή βαθμίδα	1. Έξοδος ισχύος 600 W 2. Το φως του δέκτη στη θερμάστρα είναι μπλε
	Med		Μεσαία βαθμίδα	1. Έξοδος ισχύος 1200 W 2. Το φως του δέκτη στη θερμάστρα είναι μοβ
	High		Υψηλή βαθμίδα	1. Έξοδος ισχύος 2000 W 2. Το φως του δέκτη στη θερμάστρα είναι κόκκινο
	On / Off		Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής.
Κανονική απόσταση χειρισμού				Μέγιστη γωνία λήψης
				

Σημείωση:

- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AAA 1,5 V στο τηλεχειριστήριο. Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για καιρό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεγαλώσει ο χρόνος ζωής του.
- Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία επιλέξτε μπαταρίες ίδιων προδιαγραφών, διαφορετικά το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργήσει, επηρεάζοντας έτσι την καλή χρήση της θερμάστρας.
- Αν χρειαστείτε βοήθεια με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διακοπεί αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη θερμάστρα.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η καλή χρήση της θερμάστρας και του τηλεχειριστηρίου.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φικς από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φικς ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην αφήνετε να διεισδύσει νερό ή καθαριστικό προϊόν μέσα στη συσκευή.
- Σκουπίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια μαλακή βούρτσα.
- Αυτή η συσκευή αποτελείται από ένα ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου που δεν χρειάζεται συντήρηση και διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα. Δεν περιέχονται εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

Κίνδυνος τραυματισμού!



Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας	: μέγ. 2000W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος	: 220-240V~, 50/60Hz
Βαθμός στεγανότητας	: IP65
Μπαταρία (τηλεχειριστήριο)	: 2xAAA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται)

Απόρριψη της συσκευής



Η συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr