


FXV-1033




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTION MANUAL

Αγαπητέ αγοραστή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή ,έτσι ώστε να αποφευχθεί βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης .

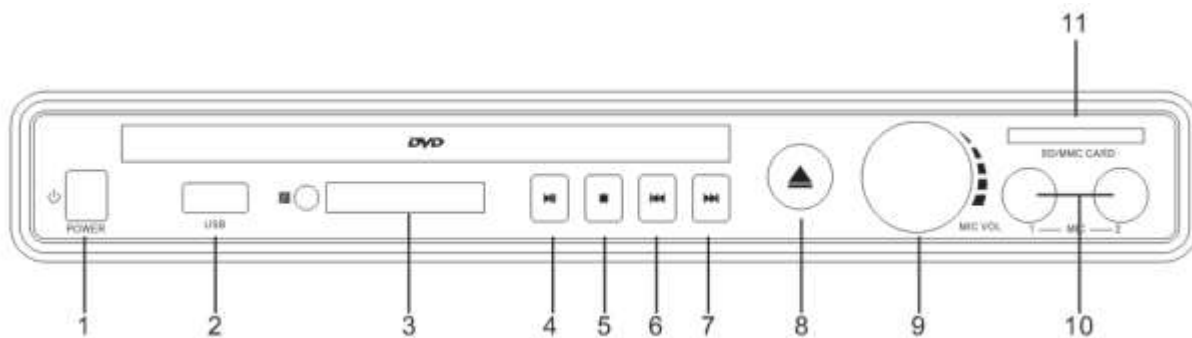


1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Είσοδος USB
3. Οθόνη ενδείξεων
4. Αναπαραγωγή/Παύση
5. Διακοπή
6. Προηγούμενο
7. Επόμενο
8. Άνοιγμα/Κλείσιμο Υποδοχής CD
9. Ένταση μικροφώνου
10. Υποδοχή μικροφώνου
11. Υποδοχή κάρτας SD/MMC

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

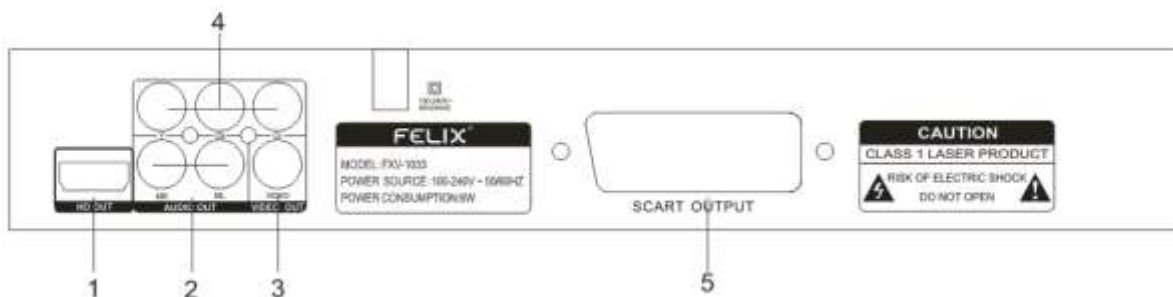





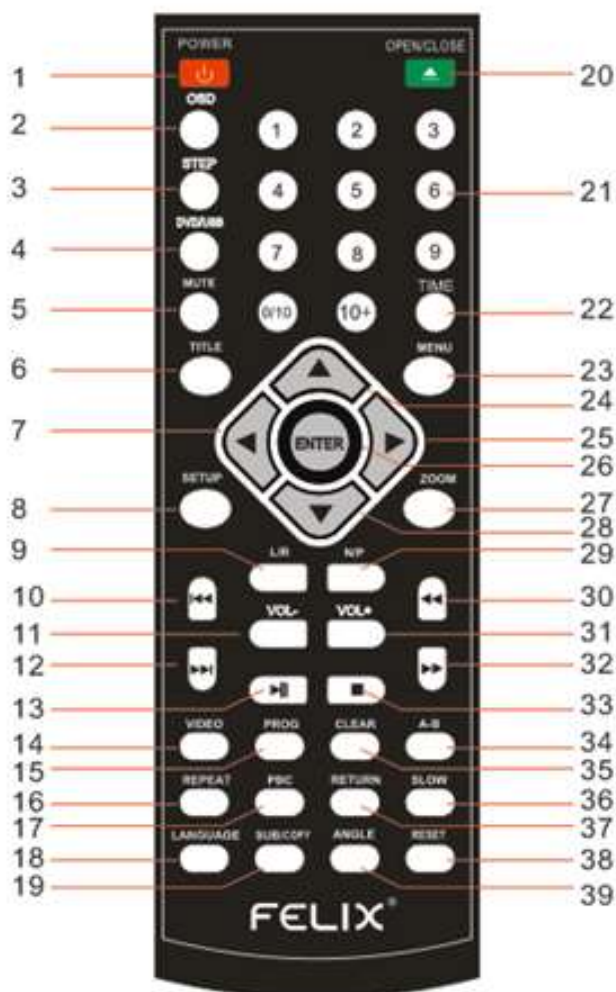




1. Έξοδος HDMI
2. Έξοδος Ήχου βίντεο
- 2.Είσοδος Εικόνας βίντεο
4. Έξοδος Υ.Pb/Cb.Pr/Cr
5. Υποδοχή Scart

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. OSD
3. Κεφάλαιο
4. Δίσκος/USB
5. Σίγαση
6. Τίτλοι
7. Αριστερά
8. Ρυθμίσεις
9. L/R
10. Προηγούμενο
11. VOL-
12. Επόμενο
13. Αναπαραγωγή/Παύση
14. Video
15. Πρόγραμμα
16. Επανάληψη
17. PBC
18. Γλώσσα
19. Υπότιτλοι/Αντιγραφή
20. Άνοιγμα κλείσιμο
21. Νούμερα 0-9/10+
22. Ώρα
23. Μενού
24. Επάνω
25. Κάτω
26. Επιβεβαίωση
27. ZOOM
28. Κάτω
29. N/P
30. Προς τα πίσω
31. VOL+
32. Προς τα εμπρός
33. Διακοπή

Symbol	Text	Symbol	Text	Symbol	Text
	OPEN		PLAY		PAUSE
	STOP		FAST BACKWARD		FAST FORWARD
	POWER		PREVIOUS		NEXT

POWER

Πιέστε POWER για ενεργοποίηση. Με την ενεργοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο.

Αν δεν έχετε εισάγει δίσκο θα εμφανιστεί η ένδειξη NO-DISC.

Αν έχετε εισάγει δίσκο τότε θα αρχίσει αυτόματα ή αναπαραγωγή.

OPEN/CLOSE

Πιέστε OPEN/CLOSE για άνοιγμα της υποδοχής δίσκου. Εισάγετε τον δίσκο και ξαναπιέστε OPEN/CLOSE.

Πιέστε ξανά για κλείσιμο της υποδοχής.

SUBTITLE

Πιέστε SUBTITLE και θα εμφανιστεί στην οθόνη "SUBTITLE 01/XX XXXXX" όπου 01 η αριθμητική ένδειξη της γλώσσας. Όπου "XX" το σύνολο των γλωσσών και όπου "XXXXX" η χώρα προέλευσης της γλώσσας.

ANGLE

Πιέστε ANGLE για ρύθμιση της γωνίας προβολής.

PROGRAM

Πιέστε PROGRAM για προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

MENU

Πιέστε MENOY για εμφάνιση του μενού.

STOP

Πιέστε STOP για διακοπή λειτουργίας. Αμέσως θα εμφανιστεί το λογότυπο στην οθόνη. Πιέστε ENTER/PLAY για αναπαραγωγή από το σημείο διακοπής. Πιέστε 2 φορές STOP για πλήρης διακοπή αναπαραγωγής.

PAUSE

Πιέστε PAUSE για παύση λειτουργίας.



Πιέστε FWD για γρήγορη μεταφορά μπρος τα εμπρός. Πιέστε ξανά για αλλαγή ταχύτητας. Πιέστε ENTER/PLAY για επαναφορά αναπαραγωγής.



Πιέστε REV για γρήγορη μεταφορά μπρος τα πίσω. Πιέστε ξανά για αλλαγή ταχύτητας. Πιέστε ENTER/PLAY για επαναφορά αναπαραγωγής.

A-B

Πιέστε "A-B RPT" για μεταφορά στην επόμενη ενότητα αναπαραγωγής

REPEAT

Πιέστε 1 φορά για επανάληψη ενός κομματιού.

Πιέστε 2 φορές για επανάληψη όλων των κομματιών.

Πιέστε 3 φορές για ακύρωση επανάληψης.

ZOOM

Πιέστε ZOOM για μεγέθυνση .

DVD/USB

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ DVD/USB/SD/MMC/MS.

Όταν δεν υπάρχει DVD στην υποδοχή, εισάγετε την συσκευή USB ή την κάρτα μνήμης. Για αναγνώριση του USB ή της κάρτας μνήμης πρέπει να έχει γίνει μορφοποίηση FAT32 USB

VOLUME

Πιέστε για αλλαγή της έντασης ήχου.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πιέστε SET UP για εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων.

Πιέστε ► για εισαγωγή στο επιθυμητό υπομενού.

TV DISPLAY: Ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης. 4:3/PS - 4:3/LB - 16:9 Ανάλυση για σύνδεση με οθόνη.

ANGLE MARK: Επιλέξτε γωνία θέασης της ταινίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο

OSD: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα μενού, υπότιτλων και ήχου

SCREEN SAVER: Σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πάνω από 20 λεπτά επιλέξτε ενεργοποίηση ή όχι της προστασίας οθόνης

HDCD: Επιλέξτε ψηφιακό φίλτρο στο 1x(44.1Khz) ή 2x(88.2Khz)

LAST MEMORY: Με ενεργοποιημένη την μνήμη αναπαραγωγής μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή της ταινίας και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μόλις ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο διακοπής.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
General setup Page				
TV Display	4:3/PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	Eng			
Captions	Off			
Screen Saver	On			
HDCD	1X			
Last Memory	Off			

AUDIO

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία που θέλετε να διαμορφώσετε

Πιέστε SET UP για αποθήκευση των αλλαγών και έξοδο.



Ρυθμίσεις Βίντεο

COMPONENT

VIDEO: Ρυθμίστε τις συνδέσεις στις αντίστοιχες υποδοχές

YUV: Ρυθμίστε σε αναλογικό όταν συνδέετε σε YUV

HDMI

Στις συνδέσεις HDMI επιλέξτε ανάλυση 480/576/720P50/720P60/10850/108060/1080P


Η ανάλυση εξαρτάται επίσης από την ποιότητα εγγραφής του δίσκου και την τηλεόραση σας.

QUALITY

Ρυθμίστε την Ευκρίνεια, την Φωτεινότητα και την Αντίθεση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



Ρυθμίσεις Προτιμήσεων:

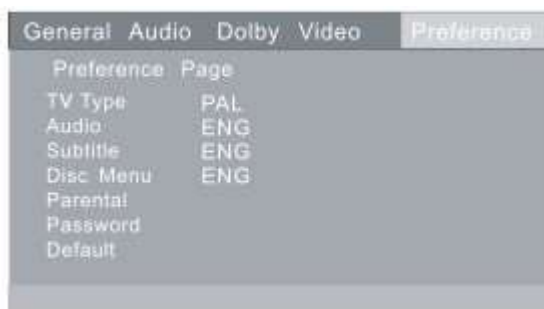

TV Type: Ρυθμίστε το σύστημα αναμετάδοσης από μεταξύ PAL,NTSC και AUTO

Audio/Subtitle/Disc: Ρυθμίστε την γλώσσα υπότιτλων και ηχείων

Parental: Ρυθμίστε το επίπεδο γονικής ασφάλειας

Password: Ρυθμίστε τον κωδικό χρήσης-Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000

Default: Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή την λειτουργία κλειδώνετε τους δίσκους που δεν είναι κατάλληλοι πάνω από το επίπεδο που επιλέγετε. Επιλέξτε "rating" και πιάστε ENTER. Επιλέξτε "Parental control" πιάστε ENTER και πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό: 8888. Επιλέξτε την επιθυμητή κλίμακα και πιάστε ENTER. Για αλλαγή κωδικού πιάστε "Set Password" και ENTER. Βάλτε τον παλιό κωδικό, πιάστε ENTER και μετά πιάστε τον καινούργιο κωδικό.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

Κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών από CD δίσκου εμφανίζεται στην οθόνη ένα υπομενού.

Επιλέξτε με τα βέλη το φάκελο ή τη φωτογραφία που επιθυμείτε και πιάστε ENTER/PLAY για αναπαραγωγή

[PROG] : Μετασχηματισμός φωτογραφίας\

[STOP] : Προεπισκόπηση φωτογραφίας

[PREV] : Προηγούμενη φωτογραφία

[NEXT] : Επόμενη φωτογραφία

[PLAY] : Αναπαραγωγή φωτογραφίας

[U P] : κάθετη αντανάκλαση

[DOWN] : οριζόντια αντανάκλαση

[LEFT] : Περιστροφή 90 μοίρες αριστερά

[RIGHT] : Περιστροφή 90 μοίρες δεξιά

[ZOOM] : Μεγέθυνση

[FAST FORWARD] : Προς τα εμπρός

[FAST REWIND] : Προς τα πίσω

AUDIO-MP3-USB

Κατά την αναπαραγωγή δίσκου ή MP3 εμφανίζεται στην οθόνη ένα υπομενού. Επιλέξτε με τα βέλη το φάκελο ή το τραγούδι που επιθυμείτε και πιάστε ENTER/PLAY για αναπαραγωγή. Πιάστε PREV ή NEXT για προηγούμενο και επόμενο κομμάτι αντίστοιχα και ENTER/PLAY για αναπαραγωγή.

Για την αναπαραγωγή USB, σε περίπτωση που έχετε ήδη CD στην αντίστοιχη υποδοχή, πιάστε το πλήκτρο DISC/USB για εναλλαγή σε λειτουργία USB

Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη.

Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε την συσκευή . Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου αναλαμβάνουμε την επισκευή της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή . Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε κάδους ανακύκλωσης.