



motorola

Ψηφιακό ασύρματο  
τηλέφωνο



## Motorola S3

Μοντέλα: S3001, S3002, S3003 και S3004



ecomoto™

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά,  
φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες.

# Καλώς ορίσατε...

## Στο νέο σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola S3

- Όλες οι ασύρματες χειροσσκευές για εντοπισμό οπουδήποτε εντός εμβέλειας.
- 100 θέσεις για αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Έντονος φωτισμός οθόνης.
- Αντιγράψτε τον τηλεφωνικό κατάλογο από τη μία χειροσσκευή στην άλλη.
- Μεγάφωνο για ανοιχτή ακρόαση.
- Η αναγνώριση κλήσεων σας δείχνει ποιος σας καλεί και τις λεπτομέρειες από τις τελευταίες 50 κλήσεις στη λίστα κλήσεων.<sup>1</sup>
- Κάντε επανάκληση μέχρι και των 10 τελευταίων κληθέντων αριθμών.
- Εγγράψτε μέχρι 5 χειροσσκευές σε μία βάση και εγγράψτε κάθε χειροσσκευή σε μέχρι 4 βάσεις.
- Πραγματοποιήστε εσωτερικές κλήσεις, μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις, Πραγματοποιήστε συνομιλία τριών δρόμων μεταξύ δύο εσωτερικών συνομιλητών και ενός εξωτερικού.
- Συμβατή με Ενισχυτή Ακρόασης (HAC).
- Έξυπνη φόρτιση που εξοικονομεί ενέργεια.
- Η λειτουργία ECO μειώνει την ακτινοβολία και την κατανάλωση ενέργειας.
- Η λειτουργία ECO PLUS σταματάει ί την εκπομπή ακτινοβολίας όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

### Χρειάζεστε βοήθεια ?

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα στο να ρυθμίσετε το S3, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2310-689339.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε αυτή την απάντηση στο τμήμα “βοήθεια” στο πίσω μέρος του οδηγού χρήστη.

<sup>1</sup>Θα πρέπει να είστε συνδρομητής της παροχής αναγνώρισης κλήσεων για να λειτουργήσουν αυτές οι επιλογές ίσως υπάρχει κάποια χρέωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί κλήσεις ανάγκης όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος εναλλακτικές προβλέψεις μπορεί να χρειαστούν για να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

**Αυτός ο οδηγός χρήστη σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για καλύτερη χρήση του τηλεφώνου.**

**Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη κλήση πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο “Ξεκινώντας” στις επόμενες σελίδες.**

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Χρησιμοποιείτε μόνο την καλωδίωση που παρέχεται.

#### **Όλα εντάξει?**

- S3 χειροσσκευή
- S3 βάση
- 2 x AAA Ni-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Μετασχηματιστής ρεύματος για τη βάση
- Καλωδίωση τηλεφώνου

**Αν έχετε αγοράσει ένα πολυπακέτο S3 θα έχετε και τα παρακάτω πρόσθετα αντικείμενα:**

- S3 χειροσσκευή και φορτιστής
- 2 x AAA Ni-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Μετασχηματιστής ρεύματος για τον φορτιστή



ECOMOTO: το σημείο σύγκλισης των προσπάθειών του μάρκετινγκ, της σχεδίασης, της έρευνας, της κατασκευής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με κοινό στόχο την παροχή καλύτερων προϊόντων για όλους. Μια ολοκληρωτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευθύνη. Ένα πάθος και μια κοινή άποψη. Η σωστή κίνηση.

- Πληροί ή/και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις της EMEA για περιβαλλοντικά θέματα.
- Οικολογική συσκευασία με περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε υλικά ανακυκλώσιμα από τον τελικό χρήστη.
- Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από τουλάχιστον 25% πλαστικό ανακυκλώσιμο από τον τελικό χρήστη.
- Φορτιστής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ.
- Η λειτουργία ECO (οικονομική) ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ' επέκταση την κατανάλωση ενέργειας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 38.

1.	Ξεκινώντας.....	6
2.	Γνωριμία με το τηλέφωνο .....	10
3.	Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο .....	15
3.1	Πραγματοποιώντας κλήση .....	15
3.2	Προπληκτρολογήστε .....	15
3.3	πληκτρολογήστε τα νούμερα από το 1 μέχρι το 9.....	15
3.4	Καλέστε από το ευρετήριο.....	15
3.5	Καλέστε από τη λίστα κλήσεων.....	15
3.6	Απαντήστε μία κλήση.....	15
3.7	Καθορίστε ένταση.....	16
3.8	Σίγαση.....	16
3.9	Ολοκληρώστε μία κλήση .....	16
3.10	Αλλάξτε μεταξύ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.....	16
3.11	Καλέστε έναν δεύτερο εξωτερικό αριθμό.....	17
3.12	Εσωτερική .....	17
3.12.1	Καλέστε μία άλλη χειροσσκευή.....	17
3.12.2	Μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε μία άλλη χειροσσκευή.....	17
3.12.3	Συνομιλία 3 δρόμων .....	18
3.13	Ηχητικά μηνύματα.....	18
4.	Ευρετήριο .....	19
4.1	Δείτε και καλέστε τις επαφές ευρετηρίου .....	19
4.2	Αποθηκεύστε μία επαφή.....	19
4.3	Εισάγοντας ονόματα.....	19
4.4	Χάρτης ψηφίων .....	20
4.5	Εισάγετε κενό.....	20
4.6	Δείτε μία επαφή.....	20
4.7	Επεξεργασία επαφής.....	21
4.8	Διαγραφή επαφής.....	21
4.9	Επαφή λίστας .....	21
4.10	Διαγραφή όλων των επαφών.....	22
4.11	Αποθηκεύστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης.....	22
4.12	Διαγράψτε μια επαφή από τις ταχείες κλήσεις.....	22
4.13	Αντιγράψτε τον τηλεφωνικό καταλογο σε άλλη χειροσσκευή.....	23
5.	Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσεων .....	24
5.1	Λίστα κλήσεων.....	24
5.1.1	Δείτε τη λίστα κλήσεων .....	24
5.1.2	Καλώντας από τη λίστα κλήσεων .....	24
5.1.3	Επεξεργασία και κλήση ενός αριθμού από τη λίστα κλήσεων .....	25
5.1.4	Αποθηκεύστε έναν αριθμό από τη λίστα κλήσεων στο ευρετήριο.....	25
5.1.5	Διαγράψτε μία κλήση από τη λίστα κλήσεων.....	25
5.1.6	Διαγράψτε όλη τη λίστα κλήσεων .....	25
5.2	Επανάκληση .....	26
5.2.1	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού .....	26
5.2.2	Δείτε και καλέστε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης .....	26
5.2.3	Αντιγράψτε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης στο ευρετήριο.....	26

5.2.4	Διαγράψτε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης.....	26
5.2.5	Διαγράψτε όλη τη λίστα επανάκλησης.....	26
6.	<b>Ώρα και ξυπνητήρι.....</b>	<b>27</b>
6.1	Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία.....	27
6.2	Ρυθμιση ξυπνητηριου .....	27
6.3	Επιλέξτε ήχο ξυπνητηριού .....	27
7.	<b>Προηγμένες ρυθμίσεις .....</b>	<b>28</b>
7.1	Ήχοι χειροσυσκευής.....	28
7.1.1	Ένταση ήχου.....	28
7.1.2	Μελωδία κουδουνίσματος .....	28
7.1.3	Μελωδία ομάδας .....	28
7.1.4	Ήχος πλήκτρων on / off .....	29
7.2	Όνομα χειροσυσκευής .....	29
7.3	Αυτόματη απάντηση.....	29
7.4	Αυτόματο κλείσιμο .....	29
7.5	Γλώσσα οθόνης.....	30
7.6	Μόνιτορ δωματίου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	30
7.7	Παρακολούθηση χώρου .....	30
7.8	Φως ενεργ / απενεργ .....	31
7.9	Κλειδωμα πληκτρολογίου.....	31
8.	<b>Προηγμένες ρυθμίσεις .....</b>	<b>32</b>
8.1	Χρόνος επανάκλησης .....	32
8.2	Τρόπος πληκτρολόγησης.....	32
8.2.1	Συχνή αλλαγή από παλμικό σε τονικό τρόπο πληκτρολόγησης .....	32
8.3	Φραγή κλήσεων .....	32
8.3.1	Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη φραγή κλήσεων.....	33
8.3.2	Βάλτε φραγή σε έναν αριθμό.....	33
8.4	Εύκολη κλήση.....	33
8.4.1	ENERG / ΑΠΕΝΕΡΓ την εύκολη κλήση .....	33
8.4.2	Εισάγετε έναν αριθμό για εύκολη κλήση.....	33
8.4.3	Καλέστε έναν αριθμό μέσω της εύκολης κλήσης.....	34
8.5	Εγγραφή .....	34
8.6	Εγγράψτε μία χειροσυσκευή.....	34
8.7	Επιλέξτε βάση .....	35
8.8	Απεγγράψτε μία χειροσυσκευή .....	35
8.9	PIN.....	35
8.10	Επαναφορά.....	36
8.11	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις .....	36
8.12	Αυτόματος κωδικός περιοχής .....	37
8.13	Χώρα.....	37
8.14	Εισβολή.....	37
8.15	Λειτουργία ECO .....	38
8.16	ECO PLUS .....	38
9.	<b>Βοήθεια.....</b>	<b>39</b>
10.	<b>Γενικές πληροφορίες.....</b>	<b>41</b>

# 1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μη τοποθετείτε τη συσκευή S3 στο μπάνιο ή σε άλλες περιοχές με υγρασία.

## Τοποθεσία

Πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση από το S3 σε απόσταση 2 μέτρων από την πρίζα και τον παροχέα τηλεφωνικής γραμμής ώστε να φτάνουν τα καλώδια.

Τοποθετήστε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές. Το S3 λειτουργεί με την εκπομπή σημάτων ραδιοσυχνότητας μεταξύ ακουστικού και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από τη θέση της βάσης. Τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

## ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Όταν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ βάσης και ακουστικού, η συσκευή έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Κάθε εμπόδιο μεταξύ βάσης και ακουστικού μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και το ακουστικό είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια συνήθως μειώνεται στα 50 μέτρα το πολύ. Οι τοίχοι από μπετόν ή πέτρα ελαττώνουν δραματικά την εμβέλεια.

## ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Οι ενδείξεις **Υ** στη χειροσυσκευή δηλώνουν πότε είστε εντός εμβέλειας σήματος. Όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας της βάσης, το εικονίδιο **Υ** αναβοσβήνει. Εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό τόνο.

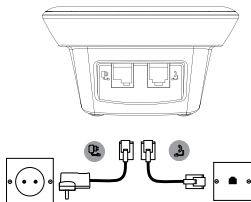
Η κλήση σας θα διακοπεί εάν το ακουστικό μετακινηθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε κοντύτερα στη βάση. Το ακουστικό θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τη βάση.



## Τοποθέτηση

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο σταθμός βάσης θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος συνεχώς με την πρίζα. Μη συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα του τηλεφώνου μέχρι να φορτιστεί πλήρως το ακουστικό. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή και το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχονται με το προϊόν.

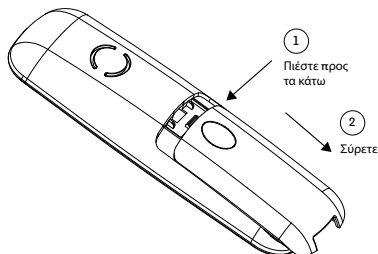
## Σύνδεση της βάσης




1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη  στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

## Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.





2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
4. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο  Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου.

## Σύνδεση του ακουστικού και του φορτιστή (μόνο για την έκδοση πολλαπλών ακουστικών)

Εάν έχετε αγοράσει την έκδοση πολλαπλών ακουστικών, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα ακουστικά και τους φορτιστές.




1. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.
3. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.
4. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
5. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο . Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη HANDSET και τον αριθμό ακουστικού (π.χ. 2) για να δείξει ότι έχει καταχωρηθεί στη βάση.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 550mA) που συνοδεύουν το S3.*

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

*Εάν ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο κάθε 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα πρέπει να επαναφορτίσετε το ακουστικό για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.*

*Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  παρουσιάζει μια κίνηση στην οθόνη. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση το εικονίδιο φόρτισης θα σταματήσει.*

### **ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

*Υπό ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες εξασφαλίζουν με μια μόνο φόρτιση χρόνο ομιλίας έως 12 ωρών ή χρόνο αναμονής έως 180 ωρών.<sup>1</sup>*

*Σημειώστε ότι οι καινούριες μπαταρίες φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους μόνο μετά από κανονική χρήση πολλών ημερών.*

*Για να διατηρείτε τις μπαταρίες σας στη βέλτιστη κατάσταση, αφήνετε κάθε φορά το ακουστικό εκτός βάσης για λίγες ώρες.*

*Η πλήρης εξάντληση των μπαταριών τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα βοηθά στη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής τους.*

*Η χωρητικότητα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ελαττώνεται με τον καιρό λόγω παλαιώσης και κατ'επέκταση ελαττώνεται και ο χρόνος ομιλίας/αναμονής του ακουστικού. Εάν τελικά θα πρέπει να αντικατασταθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.*

*Μετά την αρχική φόρτιση του ακουστικού σας, κάθε επόμενη φόρτιση διαρκεί περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί να ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.*



<sup>1</sup>Όλοι οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι προσεγγιστικοί και εξαρτώνται από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης.

## Θέτοντας σε λειτουργία το S3

### Οθόνη καλωσορίσματος


1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ εμφανίζεται στην οθόνη σε διάφορες γλώσσες. Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> . το όνομα της χώρας εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στη χώρα σας και πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> . ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?; εμφανίζεται.
3. Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> για επιβεβαίωση.  
η χειροσυσκευή και η βάση θα φορτώσουν τις σωστές ρυθμίσεις. Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής και το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και χωρίς να έχετε επιλέξει χώρα και δίκτυο, ωστόσο η οθόνη καλωσορίσματος θα ξαναεμφανιστεί μέχρι να τα επιλέξετε.

### Ωρα και ημερομηνία

Αν είστε συδρομητής σε αναγνώριση κλήσεων η ώρα και η ημερομηνία θα ρυθμιστούν αυτόματα σε όλες τις χειροσυσκευές όταν λαμβάνετε μία κλήση.

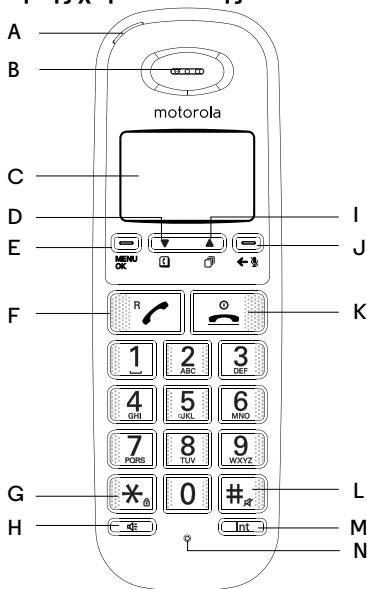
Αν δεν είστε συνδρομητής μπορείτε να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία χειροκίνητα.

1. Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> και πηγαίετε ▼ σε ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΙ/ΡΙ. Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> .
2. Η οθόνη δείχνει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ. Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> .
3. Εισάγετε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΜ/ΜΗ π.χ. 04/ 08 για 4 Αυγούστου.  
Πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> .
4. Εισάγετε την ώρα με τη μορφή 24 ώρου ΩΡ:ΛΕ, πχ. 14:45 για 2:45μ.μ., μετά πιέστε <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

**Το S3 είναι τώρα έτοιμο για χρήση.**

## 2. Γνωριμία με το τηλέφωνο

### Προεπισκόπηση της χειροσυσκευής



#### A Χρήση LED

Ανάβει όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε χρήση.

#### B Ακουστικό

#### C Οθόνη

Ανατρέξτε στη σελίδα 12 για μια επισκόπηση των εικονιδίων της οθόνης.

#### D τηλ. καταλογος / Προς τα κάτω / Μείωση έντασης φωνής

Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Περιηγηθείτε προς τα κάτω σε μενού και λίστες.

Μειώστε την ένταση φωνής του ακουστικού.

#### E Μενού / OK

Εισέλθετε στο κεντρικό μενου.

Διαλέξτε την επιλογή που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιβεβαιώστε την επιλογή –OK εμφανίζεται στην οθόνη.

## **F Μιλήστε / Ξανακαλέστε**

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε μία κλήση.

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες επανάκλησης (R).

## **G παλμικός τονικός / \* / κλείδωμα πληκτρολογίου**

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε για να αλλάξετε μεταξύ παλμικού/ τονικού χτυπήματος.

πληκτρολογήστε \*.

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου.

## **H πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης**

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια κλήσης.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Η ενεργοποίηση του Hands-free μπορεί να αυξήσει ξανά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν είναι πολύ κοντά στο αυτί σας.

## **I Λίστα κλήσεων / Προς τα πάνω / Αύξηση φωνής**

Πιέστε ▲ για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.

Περιηγηθείτε προς τα πάνω στις λίστες και τις ρυθμίσεις.

Αυξήστε την ένταση φωνής του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

## **J Επανάκληση / Προς τα δεξιά / Εκκαθάριση / Σίγαση / Επιστροφή**

Ανοίξτε τη λίστα επανάκλησης. Πηγαίνετε προς τα δεξιά.

Διαγράψτε χαρακτήρες στην οθόνη όταν εισάγετε αριθμούς και ονόματα.

Σίγαση / Επαναφορά του μικροφώνου κατά τη διάρκεια κλήσης. Πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο μενού ↶ εμφανίζεται στην οθόνη.

## **K Τέλος / Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε τη χειροσυσκευή**

Ολοκληρώστε μία κλήση.

Όταν είστε σε ένα μενού, επιστρέψτε σε κατάσταση αναμονής.

Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη χειροσυσκευή.

## **L Αθόρυβο / Παύση / #**

Πιέστε παρατεταμένα για αλλαγή σε αθόρυβο.

Όταν εισάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό πιέστε για να αφήσετε κενό (P).

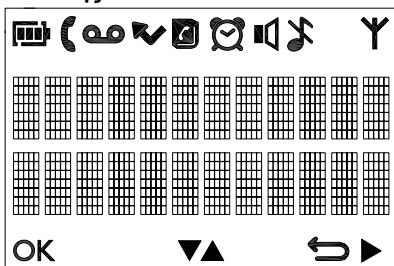
Πλήκτρο #.

## **M Εσωτερικό**

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε εσωτερική κλήση.

## **N Μικρόφωνο**

## Οθόνη χειροσυσκευής



### Εικονίδια οθόνης

- Ενεργοποιημένο όταν η γραμμή χρησιμοποιείται. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εσωτερική κλήση.
- Αναβοσβήνει όταν έχετε νέα ηχητικά μηνύματα.<sup>2</sup> Απενεργοποιημένο όταν δεν έχετε καθόλου ηχητικά μηνύματα.
- Αναβοσβήνει όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις στη λίστα κλήσεων.<sup>1</sup>
- Το ευρετήριο είναι ανοιχτό.
- Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
- Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
- Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος.
- Σταθερό όταν η χειροσυσκευή είναι εγγεγραμμένη στη βάση και μέσα στην εμβέλεια σήματος. Αναβοσβήνει όταν η χειροσυσκευή είναι εκτός εμβέλειας ή ψάχνει για βάση.

Τα επίπεδα μπαταρίας αποικονίζονται όπως παρακάτω:

- Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη.
- Η μπαταρία αποφορτίζεται.
- Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει και θα εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κάθε 2 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

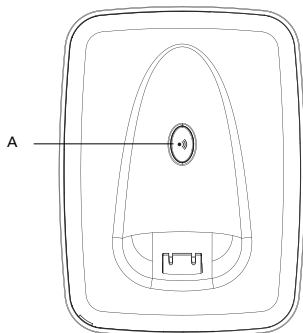
<sup>1</sup>Για τη λειτουργία αυτής της δυνατότητας, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στην οποία έχετε συνδρομή. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.



<sup>2</sup>Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το αν την υποστηρίζει ο πάροχος. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

## Προεπισκόπηση της βάσης

### A πλήκτρο εντοπισμού








Ο εντοπισμός είναι ένας χρήσιμος τρόπος να βρείτε χαμένες χειροσσκευές.



1. Πιέστε  στη βάση.  
Όλες οι χειροσσκευές κουδουνίζουν.
2. Πιέστε  ξανά για να διακόψετε τον εντοπισμό ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο της χειροσσκευής.

### Περιήγηση στα μενού

Τα βασικά βήματα για να περιηγηθείτε στα μενού και στις επιλογές οθόνης.

1. Από την οθόνη αναμονής πιέστε  .  
το κυρίως μενού είναι ανοιχτό.
2. Χρησιμοποιήστε  ή  πλήκτρα για να περιηγηθείτε στα μενού.
3. Λειτουργίες μαλακών πλήκτρων OK και  εμφανίζονται.  
Πιέστε  για να επιλέξετε OK σε ένα υπομενού ή για να επικυρώσετε μία επιλογή.  
Πιέστε  για να πάτε πίσω στο προηγούμενο μενού, διορθώστε έναν χαρακτήρα ή ακυρώστε μια ενέργεια.
4. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα η οθόνη θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Επίσης η οθόνη θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής αν τοποθετήσετε τη χειροσσκευή στη βάση.

## Χάρτης μενού

### ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ  
<ΟΝΟΜΑ>  
ΑΛΞΕ ΑΡΙΘΜΟ  
ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ  
ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ  
ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΚ<sup>1</sup>

### ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ  
ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ  
ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ

### ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ

ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ  
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ  
ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ  
ΜΕΛ/ΔΙΑ ΟΜΑΔ  
ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ  
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ  
ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤ.  
ΑΥΤ. ΤΕΡΜ.  
ΓΛΩΣΣΑ  
ΠΑΡΑΚΟΛ.ΔΩΜ.  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

### ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ

ΧΡΟΝ. RECALL  
ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.  
BARR ΚΛΗΣΕΩΝ  
ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ  
ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ  
ΕΓΓΡΑΦ ΒΑΣΗΣ  
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ.  
PIN  
ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ  
ΠΡΟΘΕΜΑ  
ΕΠΙΛ. ΧΩΡΑΣ  
ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ  
ΡΥΘΜΙΣΗ ECO  
ECO PLUS



<sup>1</sup>Αυτή η επιλογή είναι εφικτή εφόσον υπάρχουν πάνω από μία χειροσυσκευές S3000 εγγεγραμμένες στη βάση..

### 3. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο

#### 3.1 Πραγματοποιώντας κλήση

1. Πιέστε .
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

#### 3.2 Προπληκτρολογήστε

1. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (το πολύ 24 ψηφία). Αν κάνατε λάθος πιέστε .
2. Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον εισαγμένο αριθμό τηλεφώνου.






#### 3.3 Πληκτρολογήστε τα νούμερα από το 1 μέχρι το 9

1. Πιέστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο από το 1 μέχρι το 9 μέχρι να εμφανιστεί και να κληθεί ο επιθυμητός αριθμός.



#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό άμεσης μνήμης, ανατρέξτε στην σελίδα 22.

#### 3.4 Καλέστε από το ευρετήριο

1. Πιέστε  και ο πρώτος αριθμός του ευρετηρίου εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.
4. Πατήστε  ξανά για να καλέσετε από τα hands-free.






#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αντί να μετακινείστε σε όλο τον κατάλογο πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που ανταποκρίνεται στο πρώτο γράμμα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε. Για παράδειγμα πιέστε  θα εμφανιστούν οι επαφές που αρχίζουν από Α.  πιέζοντας δύο φορές θα εμφανιστούν οι επαφές που αρχίζουν από Β κλπ...


#### 3.5 Καλέστε από τη λίστα κλήσεων


#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**



Θα πρέπει να εγγραφείτε στην αναγνώριση κλήσεων για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό που σας καλεί στην οθόνη και στη λίστα κλήσεων Βλέπε "Λίστα κλήσεων" στη σελίδα 24 για περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Πιέστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλησ.. Η πρώτη επαφή στη λίστα κλήσεων εμφανίζεται.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε  για να καλέσετε αριθμό.
4. Πατήστε  ξανά για να καλέσετε από τα hands-free.

#### 3.6 Απαντήστε μία κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει  αναβοσβήνει στην οθόνη. Αν το τηλέφωνο

δεν είναι στη βάση πιέστε  για να απαντήσετε ή αν είναι στη βάση απλά σηκώστε το από τη βάση.

2. Πατήστε  να απαντήσετε στην κλήση μέσω hands-free.
3. Για να αλλάξετε μεταξύ ανοιχτής ακρόσης και ακουστικού πιέστε .

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, αποφύγετε να έχετε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί. Μπορεί να βλάψετε την ακοή σας.*



## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Αν είστε εγγεγραμμένοι στην αναγνώριση κλήσεων και σας καλεί μία επαφή από μία ομάδα που έχετε δημιουργήσει οι πληροφορίες της επαφής εμφανίζονται στην οθόνη πριν χτυπήσει το τηλέφωνο. Βλέπε “Αποθηκεύστε μία επαφή” στη σελίδα 19 και “Μελωδία ομάδας” στη σελίδα 28).*

*Αν η λειτουργία αυτόματης απάντησης είναι ενεργοποιημένη (βλέπε σελίδα 29), απλά σηκώστε το τηλέφωνο από τη βάση για να απαντήσετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργό. Δείτε λεπτομέρειες στις « Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις » στη σελίδα 36.*



*Μία εσωτερική κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με άλλα γεγονότα. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη όπως ρυθμίσεις, μενού κλπ, σταματάνε.*

### **3.7 Καθορίστε ένταση**

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε  ή  για να καθορίσετε την ένταση φωνής του ακουστικού. Το επίπεδο εμφανίζεται στην οθόνη.

### **3.8 Σίγαση**

Βάλτε σε σίγαση το μικρόφωνο ώστε να μιλήσετε σε κάποιον άλλο χωρίς να σας ακούει ο συνομιλητής σας.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε . το μικρόφωνο έχει μπει σε σίγαση.
2. Πιέστε  για επαναφορά μικροφώνου.

### **3.9 Ολοκληρώστε μία κλήση**


1. Πιέστε .

Μετά που θα κλείσετε το τηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια κλήσης για 5 δευτερόλεπτα.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Αν το αυτόματο κλείσιμο είναι ενεργοποιημένο (βλέπε σελίδα 29) απλά βάλτε το ακουστικό στη βάση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργό.*







### **3.10 Αλλάξτε μεταξύ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση**

1. Πιέστε παρατεταμένα  για να αλλάξετε μεταξύ ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.



### 3.11 Καλέστε έναν δεύτερο εξωτερικό αριθμό

Βάλτε τον συνομιλητή μιας εξερχομενης κλήση σε αναμονή για να πραγματοποιήσετε μία δεύτερη εξωτερική κλήση. Τότε μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των συνομιλητών ή να μιλάτε όλοι μαζί σε συζήτηση 3 δρόμων.

1. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε . Μετακινηθείτε ▼ στο ENAP.2HS ΚΛ..
2. Πιέστε . η οθόνη θα δείξει CALLING R.
3. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό.
4. Όταν ο δεύτερος κληθέντας απαντήσει πιέστε  για να ανοίξετε το μενού επιλογών:
  - ΔΙΑΣΚΕΨΗ – πιέστε  να μιλάτε με δύο συνομιλητές σε συζήτηση 3 δρόμων.
  - ΕΝΑΛΓΗ ΚΛΗΣ – πιέστε  για να αλλάξετε μεταξύ των δύο συνομιλητών.
5. Πιέστε  για να κλείσετε.




#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

### 3.12 Εσωτερική

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροσσκευές εγγεγραμμένες στη βάση. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις και συζητήσεις 3 δρόμων.



#### 3.12.1 Καλέστε μία άλλη χειροσσκευή



1. Πιέστε .
  - Αν υπάρχουν μόνο δύο χειροσσκευές, η άλλη χειροσσκευή θα κληθεί αυτόματα.
  - Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο εγγεγραμμένες συσκευές στη βάση, εμφανίζονται οι αριθμοί τους, π.χ. 2345 \*. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε ή πιέστε  για να καλέσετε όλες τις συσκευές.
2. Πιέστε  για να κλείσετε.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ






Αν η χειροσσκευή δεν ανήκει στο εύρος του S3, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

#### 3.12.2 Μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε μία άλλη χειροσσκευή


1. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε  για να βάλτε τον συνομιλητή σας σε αναμονή.
2. Εισάγετε το νούμερο της χειροσσκευής που επιθυμείτε να καλέσετε ή πιέστε  για να καλέσετε όλες τις χειροσσκευές.  
Αν υπάρχουν μόνο δύο χειροσσκευές, η άλλη χειροσσκευή θα κληθεί αυτόματα.



- Μόλις απαντήσει η άλλη χειροσυσκευή, ανακοινώστε τον κληθέντα και μετά πιέστε  για να μεταφέρετε την κλήση. Αν η άλλη χειροσυσκευή δεν απαντά πιέστε  για να μιλήσετε ξανα σε αυτόν που κάλεσε.

### 3.12.3 Συνομιλία 3 δρόμων

- Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε  για να βάλετε τον συνομιλητή σας σε αναμονή.
- Εισάγετε το νούμερο της χειροσυσκευής που επιθυμείτε να καλέσετε ή πιέστε  για να καλέσετε όλες τις χειροσυσκευές. Αν υπάρχουν μόνο δύο χειροσυσκευές, η άλλη χειροσυσκευή θα κληθεί αυτόματα.
- Μόλις απαντήσει η άλλη χειροσυσκευή, ανακοινώστε τον κληθέντα και μετά πιέστε παρατεταμένα  για να συνδέσετε τις δύο κλήσεις. Αν η άλλη χειροσυσκευή δεν απαντά πιέστε  για να μιλήσετε ξανα σε αυτόν που κάλεσε.
- Πιέστε  για να κλείσετε.

## 3.13 Ηχητικά μηνύματα

Αν έχετε τηλεφωνητή το S3 εμφανίζει  όταν έχετε νέα μηνύματα.<sup>1</sup>

Μπορείτε να κλείσετε το  εικονίδιο. Όταν βλέπετε τη λίστα κλήσεων, πιέστε παρατεταμένα .


<sup>1</sup>Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το αν την υποστηρίζει ο πάροχος. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.



## 4. Ευρετήριο

ΤΟ S3 μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 30 επαφές.



Οι αριθμοί μπορούν να έχουν μέχρι 24 ψηφία και τα ονόματα μέχρι 12. Οι επαφές αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.



### 4.1 Δείτε και καλέστε τις επαφές ευρετηρίου

1. Πιέστε . η οθόνη δείχνει την πρώτη επαφή.

Μετακινηθείτε  ή  στην επαφή που επιθυμείτε.

ή

για να ψάξετε αλφαβητικά πιέστε  μετά πιέστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα της επαφής  πχ Ν πιέστε το πλήκτρο δύο φορές.

η οθόνη δείχνει την πρώτη επαφή που ξεκινάει από Ν. Αν θέλετε πιέστε  ή  για να πάτε κατευθείαν στην επαφή.

2. πιέστε  για να καλέστε την επαφή που βλέπετε.


### 4.2 Αποθηκεύστε μία επαφή




1. Πιέστε . ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ εμφανίζεται.


1. Πιέστε . ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ εμφανίζεται.

2. Πιέστε . ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται.

3. Εισάγετε όνομα και πιέστε .


4. Εισάγετε αριθμό. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε.

Πιέστε  ή  για να επιλέξετε ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ Α, Β ή C και πιέστε  για επιβεβαίωση.

5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να εγγράψετε επαφές σε συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας. Για παράδειγμα στην ομάδα Α μπορείτε να εντάξετε τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να βάλετε συγκεκριμένη μελωδία σε μία ομάδα (βλέπε "Μελωδία ομάδας" στη σελίδα 29). Μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτή τη δυνατότητα μόνο αν είστε συνδρομητής αναγνώρισης κλήσεων. Όταν σας καλεί μια επαφή της ομάδας θα ακούγεται ο ήχος που έχετε επιλέξει.

Ακύρωση αποθήκευσης μιας εγγραφής πατώντας  οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

### 4.3 Εισάγοντας ονόματα

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της χειροσυσκευής.

Για παράδειγμα θέλετε να εισάγετε το όνομα PAUL

P Πιέστε  μία φορά

A Πιέστε  μία φορά

U Πιέστε **8** δύο φορές

L Πιέστε **5** τρεις φορές

Για κενό πιέστε **1**.

Πιέστε **←** για να διαγράψετε ένα ψηφίο ή πιέστε παρατεταμένα **←** για να διαγράψετε όλα τα ψηφία.

## 4.4 Χάρτης ψηφίων

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της χειροσυσκευής.

Πλήκ. Αντιστοιχισμένοι χαρακτήρες και σύμβολα

<b>1</b>	κενό 1	-	←	→	*
<b>2</b>	A	B	C	2	
<b>3</b>	D	E	F	3	
<b>4</b>	G	H	I	4	
<b>5</b>	J	K	L	5	
<b>6</b>	M	N	O	6	
<b>7</b>	P	Q	R	S	7
<b>8</b>	T	U	V	8	?
<b>9</b>	W	X	Y	Z	9
<b>0</b>	0	-	/	\	# +

## 4.5 Εισάγετε κενό


Αν η συσκευή σας S3 είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ίσως χρειάζεται να εισάγεται μια πάυση σε έναν αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει το χρόνο στο κέντρο να βγάλει εξωτερική γραμμή. Μια παύση αποθηκεύεται κανονικά μετά τον κωδικό πρόσβασης στο τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. 9).

- Όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πιέστε παρατεταμένα **#\*** μέχρι η οθόνη να δείξει P. Τότε μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση.





## 4.6 Δείτε μία επαφή

**Σε κατάσταση αναμονής:**



- Πιέστε **▼**.
- Εισάγετε το πρώτο γράμμα της επαφής για να ψάξετε αλφαβητικά, μετά μετακινηθείτε **▲** ή **▼** στην συγκεκριμένη επαφή. Το όνομα εμφανίζεται.
- Πιέστε **←** για να εμφανιστεί ο αριθμός. Αν είναι πάνω από 12 ψηφία πιέστε **←** ξανά για να δείτε ολόκληρο τον αριθμό.

4. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.


#### Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πιέστε **MENU** **OK** δύο φορές για να ανοίξετε το μενού τηλ καταλόγου.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα της επαφής, μετά μετακινηθείτε **▲** ή **▼** στην συγκεκριμένη επαφή. Πιέστε **←**  για να δείτε τον αριθμό. **!** Αν είναι πάνω από 12 ψηφία πιέστε **←**  ξανά για να δείτε ολόκληρο τον αριθμό.
3. Πιέστε  για να βγείτε από τον τηλ καταλογο.
4. Πιέστε  για να κλείσετε.

#### 4.7 Επεξεργασία επαφής

1. Πιέστε **▼**.
2. Μετακινηθείτε **▲** ή **▼** στην επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε **MENU** **OK** . **ΑΛΞΕ ΑΡΙΘΜΟ** εμφανίζεται. Πιέστε **MENU** **OK** ξανά.
3. Επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε **MENU** **OK** για επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε **←**  για να διαγράψετε ψηφία.
4. Επεξεργαστείτε τον αριθμό. Πιέστε **MENU** **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ**, **ΟΜΑΔΑ Α**, **Β** ή **Γ** και πιέστε **MENU** **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 4.8 Διαγραφή επαφής





1. Πιέστε **▼**.
2. Μετακινηθείτε στην επαφή που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **MENU** **OK** .
3. Μετακινηθείτε **▼** στη **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ** και πιέστε **MENU** **OK** .
4. Η οθόνη δείχνει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε **MENU** **OK** .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 4.9 Επαφή λίστας








Μπορείτε επίσης να δείτε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε μία επαφή μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Πιέστε **MENU** **OK** δύο φορές για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Μετακινηθείτε **▼** στη **ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ** και Πιέστε **MENU** **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μπορείτε τώρα να ακολουθήσετε τις οδηγίες των κεφαλαίων 4.6, 4.7 και 4.8 από το βήμα 2.

#### 4.10 Διαγραφή όλων των επαφών

1. Πιέστε  δύο φορές.
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη δείχνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε .
4. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 4.11 Αποθηκεύστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης








1. Πιέστε  δύο φορές.
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ και πιέστε .
3. ΠΛΗΚΤΡΟ 1 εμφανίζεται. Πιέστε .  
Αν δεν είναι αποθηκευμένος κανένας αριθμός εμφανίζεται ΚΕΝΟ. Αν είναι αποθηκευμένος θα εμφανιστεί το όνομα.
4. Μετακινηθείτε με ▼ στο ΠΛΗΚΤΡΟ Χ, που είναι Χ το αριθμητικό πλήκτρο που θα αποθηκευτεί ο αριθμός. Πιέστε .
5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ εμφανίζεται. Πιέστε .
6. Η πρώτη επαφή εμφανίζεται. Εισάγετε το πρώτο γράμμα της επαφής, μετά μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στη συγκεκριμένη επαφή και πιέστε .
7. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόνο οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευτούν ως άμεσοι αριθμοί μνήμης.

Για να καλέσετε απευθείας τους αριθμούς μνήμης, ανατρέξτε στη σελίδα 15.

#### 4.12 Διαγράψτε μια επαφή από τις ταχείες κλήσεις


1. Πιέστε  δύο φορές.
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ και πιέστε .
3. ΠΛΗΚΤΡΟ 1 εμφανίζεται. Πιέστε .  
Αν δεν είναι αποθηκευμένος κανένας αριθμός ΚΕΝΟ εμφανίζεται. Αν είναι αποθηκευμένος θα εμφανιστεί το όνομα.
4. Μετακινηθείτε ▼ στη ΠΛΗΚΤΡΟ Χ, που είναι Χ το αριθμητικό πλήκτρο που θα αποθηκευτεί ο αριθμός. Πιέστε .
5. Μετακινηθείτε ▼ στη ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ. Πιέστε .
6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ εμφανίζεται. Πιέστε .
7. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 4.13 Αντιγράψτε τον τηλεφωνικό καταλογο σε άλλη χειροσυσκευή

Αν έχετε περισσότερα από ένα S3 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση σας μπορείτε να αντιγράψετε τον τηλεφωνικό κατάλογο μεταξύ των ακουστικών.

1. Πιέστε **MENU** **OK** δύο φορές.
2. Μετακινηθείτε ▼ στο **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΚ** και πιέστε **MENU** **OK**.
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στο νούμερο της χειροσυσκευής που θέλετε να αντιγραφεί ο τηλεφ κατάλογος. Πιέστε **MENU** **OK**.

#### Στη χειροσυσκευή που λαμβάνει:

1. **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ: ΧΕΙΡΟΤ/ΝΟ Χ** (οπου Χ είναι οαριθμός της χειροσυσκευής που θα σταλεί.  
Πιέστε **MENU** **OK** για να αρχίσει η αντιγραφή.
2. Όταν **ΤΕΛΟΣ!** εμφανιστεί και στις δύο χειροσυσκευές Πιέστε  για να επιστρέψετε Σε κατάσταση αναμονής.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αν μια επαφή έχει ίδια στοιχεία κ αι ήδη είναι αποθηκευμένη στην άλλη συσκευή δεν θα αντιγραφεί

## 5. Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσεων

Αν έχετε αναγνώριση κλήσεων θα εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός αυτού που θα σας καλεί.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αυτός που σας καλεί είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου θα εμφανίζεται και το όνομα του.
- Αν το νούμερο που καλείτε δεν είναι διαθέσιμο για εσωτερικές κλήσεις θα εμφανίζεται ΜΗ ΔΙΑΘ/ΜΟ.
- Οι πληροφορίες για εσωτερικές κλήσεις ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Μερικές εταιρείες χρεώνουν για την παροχή αναγνώρισης κλήσεων ID.










### 5.1 Λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει πληροφορίες για αναπάντητες και ληφθήσες κλήσεις. Οι πληροφορίες περιέχουν ώρα και ημερομηνία των κλήσεων. Οι κλήσεις εμφανίζονται στη λίστα από την πιο πρόσφατη και κάτω.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η λίστα γεμίσει οι πιο παλιές κλήσεις αντικαθιστούνται από τις πιο πρόσφατες.
- Η λίστα κλήσεων αποθηκεύει μέχρι 50 κλήσεις.
- Αν λάβετε πάνω από μία κλήση από τον ίδιο αριθμό μόνο η πιο πρόσφατη αναγράφεται στη λίστα.
- Όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις  το σύμβολο αναβοσβήνει.
- Αν η μία χειροσυσκευή βλέπει τη λίστα κλήσεων, το σύμβολο στις άλλες χειροσυσκευές θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.





#### 5.1.1 Δείτε τη λίστα κλήσεων

1. Πιέστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.
  - Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη. Στις Νέες κλήσεις το σύμβολο  αναβοσβήνει.
2. Μετακινηθείτε  ή  στη λίστα κλήσεων.
  - Στο τέλος της λίστας θα ακούσετε τρία μπιπ.  
Πιέστε   για να δείτε τον αριθμό. Αν έχει πάνω από 12 ψηφία πιέστε   για να τον δείτε ολοκληρω.
3. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ





Το σύμβολο  σταματάει να αναβοσβήνει όταν θα έχετε δει όλες τις κλήσεις.

#### 5.1.2 Καλώντας από τη λίστα κλήσεων

1. Πιέστε  για να εισέλθετε στη λίστα. Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη.
2. Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που θέλετε.
3. Πιέστε  για να καλέσετε.









### 5.1.3 Επεξεργασία και κλήση ενός αριθμού από τη λίστα κλήσεων

1. Πιέστε ▲ για να εισέλθετε στη λίστα. Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη.
2. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στην επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε  εμφανίζεται ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ.
4. Πιέστε  ξανά. Εμφανίζεται ΕΙΣΑΓ ΑΡΙ/ΜΟ.
5. Πιέστε ▲ ή ▼ για να κινήσετε τον κέρσορα όπου επιθυμείτε.
6. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε αριθμό ή ←  για να διαγράψετε αριθμό.
7. Πιέστε  για έξοδο από την επεξεργασία.





#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Η επεξεργασμένη επαφή δεν μπορεί να αποθηκευτεί στη λίστα κλήσεων.*




### 5.1.4 Αποθηκεύστε έναν αριθμό από τη λίστα κλήσεων στο ευρετήριο

1. Πιέστε ▲ για να εισέλθετε στη λίστα. Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη.
2. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στην επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε  μετά πιέστε ▼ μέχρι ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ να εμφανιστεί.
4. Πιέστε  ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε όνομα.
5. Πιέστε  μετά εμφανίζεται ο αριθμός, μπορείτε να τον επεξεργαστείτε και πιέστε  για να αποθηκευτεί.
6. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ Α, Β ή C και πιέστε  για επιβεβαίωση.
7. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### 5.1.5 Διαγράψτε μία κλήση από τη λίστα κλήσεων

1. Πιέστε ▲ για να εισέλθετε στη λίστα. Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη.
2. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στην επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε  μετά μετακινηθείτε ▼ στη ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ και πιέστε .
4. Η οθόνη δείχνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.







### 5.1.6 Διαγράψτε όλη τη λίστα κλήσεων

1. Πιέστε ▲ για να εισέλθετε στη λίστα. Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται πρώτη.
2. Πιέστε  μετά μετακινηθείτε ▼ στη ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη δείχνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για επιβεβαίωση.






## 5.2 Επανάκληση

Το S3 σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τους 10 τελευταίους κληθέντες αριθμούς. Οι αριθμοί μπορεί να φτανουν μέχρι τα 24 ψηφία.













### 5.2.1 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

1. Πιέστε  , ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται.
  - Αν έχει παραπάνω από 12 ψηφία εμφανίζεται  και ο κέρσορας αναβοσβήνει. Πιέστε   για να εμφανιστούν οι υπόλοιποι αριθμοί. Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο, εμφανίζεται το όνομα.
2. Πιέστε  για να καλέσετε.










### 5.2.2 Δείτε και καλέστε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  , ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται. Μετακινηθείτε  ή  για να βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
2. Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.







### 5.2.3 Αντιγράψτε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης στο ευρετήριο

1. Πιέστε   και Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που θέλετε. πιέστε .
2. Η οθόνη δείχνει ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ. Πιέστε .
3. Εισάγετε το όνομα και πιέστε .
4. Αν χρειάζεται, επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε .
5. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ Α, Β ή Γ και πιέστε  για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### 5.2.4 Διαγράψτε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  . Μετακινηθείτε  ή  για να εμφανιστεί ο αριθμός που θέλετε.
2. Πιέστε  και Μετακινηθείτε  στη ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ μετά πιέστε .
3. Η οθόνη δείχνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για επιβεβαίωση, μετά  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### 5.2.5 Διαγράψτε όλη τη λίστα επανάκλησης







1. Πιέστε   μετά πιέστε .
2. Μετακινηθείτε  στη ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη δείχνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

## 6. Ώρα και ξυπνητήρι







Αν είστε συδρομητής σε αναγνώριση κλήσεων η ώρα και η ημερομηνία θα ρυθμιστούν αυτόματα σε όλες τις χειροσσκευές όταν λαμβάνετε μία κλήση.

Μπορείτε όμως να τη ρυθμίσετε και μέσα από τις ρυθμίσεις Ρολοι/Ξυπ/ΡΙ.

### 6.1 Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία


1. Πιέστε  και πηγαίετε ▼ σε ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ. Πιέστε .
2. Η οθόνη δείχνει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ. Πιέστε .
3. Εισάγετε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΜ/ΜΗ π.χ. 04/ 08 για 4 Αυγούστου. Πιέστε .
4. Εισάγετε την ώρα με τη μορφή 24 ώρου ΩΡ:ΛΕ, π.χ. 14:45 για 2:45μ.μ., μετά πιέστε .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### 6.2 Ρυθμιση ξυπνητηριου

1. Πιέστε  και πηγαίετε ▼ σε ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στη ΚΛΕΙΣΤΟ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και πιέστε .
4. Αν επιλέξετε ΜΙΑ ΦΟΡΑ ή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, εισάγετε την ώρα σε 24ωρη μορφή ΗΗ:ΜΜ, π.χ 14:45 για 2:45μμ και πιέστε .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Όταν το ξυπνητήρι χτυπάει πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.






### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο εμφανίζεται το εικονίδιο .

Το ξυπνητήρι χτυπάει στην μεσαία ένταση. ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει.

### 6.3 Επιλέξτε ήχο ξυπνητηριού

3 ηχοι είναι διαθέσιμοι.

1. Πιέστε  και πηγαίετε ▼ σε ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στον ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε  .  
οι ήχοι ακούγονται.
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ήχο.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 7. Προσωπικές ρυθμίσεις

### 7.1 Ήχοι χειροσυσκευής







#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν το τηλέφωνο χτυπάει μην το έχετε πολύ κοντά στο αυτί. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

#### 7.1.1 Ένταση ήχου







Επιλέξτε από: ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ, ΣΙΓΑΝΟ, ΜΕΣΑΙΟ, ΔΥΝΑΤΟ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (αύξηση έντασης κουδουνίσματος).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΔΥΝΑΤΟ.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται. Πιέστε .
3. ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ εμφανίζεται. Πιέστε .
4. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να καθορίσετε την ένταση κουδουνίσματος.
5. Πιέστε  για αποθήκευση των αλλαγών.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.







#### 7.1.2 Μελωδία κουδουνίσματος


Διαλέξτε ανάμεσα από 10 μελωδίες.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται. Πιέστε  και Μετακινηθείτε ▼ στη ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔ. Πιέστε .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη μελωδία. Ένα δείγμα της μελωδίας ακούγεται.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 7.1.3 Μελωδία ομάδας







Για να επωφεληθείτε από αυτή τη λειτουργία πρέπει να έχετε αναγνώριση κλήσεων. αν έχετε αναγνώριση κλήσεων, όταν σας καλεί μία επαφή που έχετε εντάξει σε μία ομάδα, θα ακούγεται ο ήχος που έχετε προεπιλέξει για αυτή την ομάδα. Μπορείτε να βάλετε σε όλες τις ομάδες διαφορετική μελωδία. Υπάρχουν τρεις ομάδες διαθέσιμες (ΟΜΑΔΑ Α, Β και C) για να οργανώσετε τις επαφές σας. Μπορείτε να βάλετε σε όλες τις ομάδες διαφορετική μελωδία.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται. Πιέστε  και Μετακινηθείτε ▼ στην ΜΕΛΩΔΙΑ ΟΜΑΔ. Πιέστε .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε: ΟΜΑΔΑ Α, Β ή C, μετά πιέστε .
4. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μελωδία τη που θέλετε και πιέστε .

5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.







#### 7.1.4 Ήχος πλήκτρων on / off

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ακούγεται ένας ήχος. Μπορείτε αυτόν τον ήχο να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε.


1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε  .
2. ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται. Πιέστε  και Μετακινηθείτε ▼ στον ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ. Πιέστε  .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.






#### 7.2 Όνομα χειροσυσκευής

Ονομάστε τη χειροσυσκευή. Το πολύ 10 χαρακτήρες.


1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε  .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ και πιέστε  . το τρέχον όνομα εμφανίζεται.
3. Πιέστε  για να το διαγράψετε.
4. Εισάγετε το όνομα που θέλετε μέχρι 10 χαρακτήρες και πιέστε  για αποθήκευση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 7.3 Αυτόματη απάντηση




Με την αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντάτε σε μία κλήση απλά σηκώνοντας τη χειροσυσκευή από τη βάση. Αν είναι απενεργοποιημένη πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο  για να απαντήσετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΑΝΟΙΚΤΟ.

1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε  .
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤ.. Πιέστε  .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 7.4 Αυτόματο κλείσιμο






Με το αυτόματο κλείσιμο ενεργοποιημένο μπορείτε να κλείσετε απλά βάζοντας τη συσκευή στη βάση της. Αν είναι απενεργοποιημένη πιέστε  για να κλείσετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΑΝΟΙΚΤΟ.

1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε  .

2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΑΥΤ. ΤΕΡΜ.. Πιέστε .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.






## 7.5 Γλώσσα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο ΓΛΩΣΣΑ. Πιέστε .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 7.6 Μόνιτορ δωματίου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Αφήστε μία χειροσσκευή σε ένα δωμάτιο και χρησιμοποιήστε την άλλη για να ακούτε τους ήχους στο δωμάτιο.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΠΑΡΑΚΟΛ.ΔΩΜ.. Πιέστε .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

Σε κατάσταση ΑΝΟΙΚΤΟ, μπορείτε να αφήσετε αυτή τη χειροσσκευή στο χώρο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Μόνο το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Κανείς σαυτό το χώρο δεν μπορεί να σας ακούσει.

## 7.7 Παρακολούθηση χώρου

1. Βάλτε τη ρύθμιση παρακολούθησης χώρου στο ΑΝΟΙΚΤΟ και τοποθετήστε τη χειροσσκευή στο χώρο.
2. Στη δεύτερη χειροσσκευή πιέστε INT και εισάγετε τον αριθμό της πρώτης χειροσσκευής που χρησιμοποιείτε σαν μόνιτορ χώρου. Τώρα μπορείτε να ακούσετε τους ήχους σε αυτό το χώρο.






### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να σταματήσει η παρακολούθηση πιέστε .

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπως για την ασφάλεια βρεφών και όχι σαν υποκατάστατο κατασκοπείας ενηλίκων.

## 7.8 Φως ενεργ / απενεργ

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Πιέστε .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 7.9 Κλείδωμα πληκτρολογίου

Αποτρέψτε μία τυχαία πληκτρολόγηση ενώ κρατάτε τη χειροσυσκευή, κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο.






1. Πιέστε παρατεταμένα .  
Η οθόνη δείχνει ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡ.
2. Για ξεκλείδωμα πιέστε παρατεταμένα  ξανά.

## 8. Προηγμένες ρυθμίσεις

### 8.1 Χρόνος επανάκλησης

Αυτή η λειτουργία προϋποθέτει σύνδεση με συγκεκριμένα δίκτυα και λειτουργίες PABX.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος επανάκλησης του S3 είναι κατάλληλος για τη χώρα και το δίκτυο σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση εκτός αν σας ζητηθεί.






1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. ΧΡΟΝ. RECALL εμφανίζεται. Πιέστε .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε: ΒΡΑΧΥ, ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕΓΑΛΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

*Η χρήση του S3 δεν είναι εγγυημένη για όλα τα PABX.*

### 8.2 Τρόπος πληκτρολόγησης

Προεπιλεγμένος τρόπος πληκτρολόγησης του S3 είναι κατάλληλος για τη χώρα και το δίκτυο σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση εκτός αν σας ζητηθεί.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στον ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.. Πιέστε .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΤΟΝΙΚΟ ή ΠΑΛΜΙΚΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

#### 8.2.1 Συχνή αλλαγή από παλμικό σε τονικό τρόπο πληκτρολόγησης

1. Στην ομιλία πατήστε και κρατήστε  για 2 δευτερόλεπτα.  
Η λειτουργία τρόπου πληκτρολόγησης θα αλλάξει από παλμικό σε τονικό για τη διάρκεια της κλήσης.

### 8.3 Φραγή κλήσεων

Αποτρέψτε να κληθούν συγκεκριμένοι αριθμοί από το S3. Αποθηκεύστε μέχρι 4 αριθμούς, ο καθένας μέχρι 4 ψηφία, Για κωδικούς πόλεων ή εξωτερικού πχ.


Βγάλετε τη φραγή αλλάζοντας τη λειτουργία σε ΚΛΕΙΣΤΟ.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


*Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής, ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣ θα εμφανιστεί στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.*




### 8.3.1 Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη φραγή κλήσεων

1. Πιέστε **MENU**  
**OK**, Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU**  
**OK**.
2. Μετακινηθείτε ▼ στη BARR ΚΛΗΣΕΩΝ. Πιέστε **MENU**  
**OK**.
3. Εισάγετε το PIN (προεπιλεγμένος είναι ο 0000) και πιέστε **MENU**  
**OK**.
4. BARRING εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**  
**OK**.
5. Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ. Πιέστε **MENU**  
**OK** για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τον αριθμό. (Δείτε παρακάτω)


### 8.3.2 Βάλτε φραγή σε έναν αριθμό

1. Πιέστε **MENU**  
**OK**, Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU**  
**OK**.
2. Μετακινηθείτε ▼ στη BARR ΚΛΗΣΕΩΝ. Πιέστε **MENU**  
**OK**.
3. Εισάγετε το PIN (προεπιλεγμένος είναι ο 0000) και πιέστε **MENU**  
**OK**.
4. Μετακινηθείτε ▼ σε BARRING ΑΡΙΘ. Πιέστε **MENU**  
**OK**.
5. Εάν είναι απαραίτητο μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στην επόμενη διαθέσιμη θέση.
6. Πιέστε **MENU**  
**OK** και εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να φράξετε. Πιέστε **MENU**  
**OK** για επιβεβαίωση.
7. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.


## 8.4 Εύκολη κλήση

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό απλά πιέζοντας παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (εκτός ). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για κλήσεις ανάγκης.

### 8.4.1 ΕΝΕΡΓ / ΑΠΕΝΕΡΓ την εύκολη κλήση


1. Πιέστε **MENU**  
**OK**, Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU**  
**OK**.
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ. Πιέστε **MENU**  
**OK**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN (προεπιλεγμένος είναι ο 0000) και πιέστε **MENU**  
**OK**.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**  
**OK** μετά πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ. Πιέστε **MENU**  
**OK** για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

### Για να βγάλετε έναν αριθμό από τις εύκολες κλήσεις:

1. Πιέστε .
2. ΚΛΕΙΣΤΟ εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**  
**OK** για επιβεβαίωση.

### 8.4.2 Εισάγετε έναν αριθμό για εύκολη κλήση


1. Πιέστε **MENU**  
**OK**, Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU**  
**OK**.

2. Μετακινηθείτε ▼ στη **ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ**. Πιέστε **MENU OK**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN (προεπιλεγμένος είναι ο 0000) και πιέστε **MENU OK**.
4. Μετακινηθείτε ▼ στον **ΑΡΙΘΜΟΣ**. Πιέστε **MENU OK**.
5. Εισάγετε τον αριθμό. Πιέστε **MENU OK** για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Αν ενεργοποιήσετε την εύκολη κλήση, θα εμφανίζεται ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εύκολη κλήση σε ΑΝΟΙΚΤΟ μέχρι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό για εύκολη κλήση.*

### **8.4.3 Καλέστε έναν αριθμό μέσω της εύκολης κλήσης**

Όταν ένας αριθμός για εύκολη κλήση έχει αποθηκευτεί και η εύκολη κλήση είναι ΑΝΟΙΚΤΟ, πιέστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (εκτός από ) για να καλέσετε έναν αριθμό.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Όταν η εύκολη κλήση είναι ΑΝΟΙΚΤΟ, μπορείτε να απαντάτε στην κλήση κανονικά.*


## **8.5 Εγγραφή**

Μέχρι 5 χειροσυσκευές μπορούν να εγγραφούν σε μία βάση. Επιπλέον χειροσυσκευές πρέπει να εγγραφούν στη βάση πριν τις χρησιμοποιήσετε.




- Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω, αφορούν μόνο τη χειροσυσκευή S3. Αν επιθυμείτε να εγγράψετε χειροσυσκευή άλλου κατασκευαστή οι οδηγίες μπορεί να ποικίλουν. Σ αυτή την περίπτωση, δείτε τις οδηγίες της άλλης χειροσυσκευής.
- Ο κωδικός PIN θα σας ζητάται πριν εγγράψετε ή απεγγράψετε χειροσυσκευές. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.

## **8.6 Εγγράψτε μία χειροσυσκευή**

### **Στη βάση:**

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  της βάσης για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Έχετε 90 δευτερόλεπτα για να εγγράψετε τη χειροσυσκευή.

### **Στη χειροσυσκευή:**

1. Πιέστε **MENU OK** και Μετακινηθείτε ▼ στις **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **MENU OK**.
2. Μετακινηθείτε ▼ στην **ΕΓΓΡΑΦΗ** και πιέστε **MENU OK**.
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να εμφανίσετε **ΕΓΓΡΑΦ ΒΑΣΗΣ** και πιέστε **MENU OK**. **BASE 12** 3 4 εμφανίζεται και ο αριθμός της εγγεγραμμένης βάσης αναβοσβήνει. Εισάγετε τον αριθμό της βάσης που θέλετε να εγγραφεί η χειροσυσκευή.  
Αν έχετε μόνο ένα σταθμό βάσης πιέστε . Αν έχετε 2 σταθμούς βάσης πιέστε  ή , κλπ.

4. Όταν η οθόνη δείξει PIN?, εισάγετε τον αριθμό PIN και πιέστε **MENU** **OK** .  
όταν η χειροσυσκευή εγγραφεί στη βάση, παίρνει έναν αριθμό χειροσυσκευής.

## 8.7 Επιλέξτε βάση

Μπορείτε να εγγραφείτε το S3 σε μέχρι 4 βάσεις. Εφόσον εγγραφεί μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των βάσεων για παράδειγμα, στο γραφείο ή στο σπίτι.

1. Πιέστε **MENU** **OK** και Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU** **OK** .
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΕΓΓΡΑΦΗ και πιέστε **MENU** **OK** .
3. ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ εμφανίζεται. Πιέστε **MENU** **OK** .  
οι διαθέσιμες βάσεις εμφανίζονται με την τρέχουσα βάση να αναβοσβήνει.
4. Εισάγετε τον αριθμό της βάσης που θέλετε– 1,2,3 ή 4.  
όταν βρεθεί η βάση θα ακουστεί ένας ήχος. Αν δεν βρεθεί στην οθόνη θα εμφανιστεί ΑΔΗΛΩΤΟ.


## 8.8 Απεγγράψτε μία χειροσυσκευή

Χρησιμοποιήστε μία χειροσυσκευή για να απεγγράψετε μία άλλη. Δεν μπορείτε να απεγγράψετε τη χειροσυσκευή που χρησιμοποιείτε.

1. Πιέστε **MENU** **OK** και Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU** **OK** .
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ. και πιέστε **MENU** **OK** .
3. Εισάγετε τον αριθμό PIN και πιέστε **MENU** **OK** .  
η οθόνη δείχνει τον αριθμό της πρώτης εγγεγραμμένης χειροσυσκευής.
4. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **MENU** **OK** .  
ΑΔΗΛΩΤΟ εμφανίζεται.

## 8.9 PIN

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται όταν θέλετε να εγγράψετε ή να απεγγράψετε μια χειροσυσκευή ή όταν αλλάζετε μερικές ρυθμίσεις στο S3. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 0000. Μπορείτε να τον αλλάξετε για περισσότερη ασφάλεια

1. Πιέστε **MENU** **OK** , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU** **OK** .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο PIN. Πιέστε **MENU** **OK** .
3. Εισάγετε τον τρέχον αριθμό PIN **MENU** **OK** . (προεπιλεγμένος ο 0000).
4. Εισάγετε τον νέο αριθμό PIN και πιέστε **MENU** **OK** .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρατήστε μία σημείωση για τον καινούργιο αριθμό ώστε να μην τον ξεχάσετε. Αν ξεχάσετε το PIN σας θα πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προϊόντος.

## 8.10 Επαναφορά

Αυτή η λειτουργία θα επαναφέρει το S3 στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

1. Πιέστε **MENU** **OK** , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε **MENU** **OK** .
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ. Πιέστε **MENU** **OK** .
3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ εμφανίζεται. Πιέστε **MENU** **OK** .

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ









Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στο ευρετήριο θα παραμείνουν. Μετά την επαναφορά, εξαρτάται από τη χώρα, η οθόνη καλωσορίσματος μπορεί να εμφανιστεί.

## 8.11 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Όνομα χειροσσκευής	HANDSET
Ήχος πλήκτρων	Ενεργοποιημένο
Αυτόματη απάντηση	Ενεργοποιημένο
Αυτόματο κλείσιμο	Ενεργοποιημένο
Μελωδία κλήσης	Μελωδία 1
Ένταση ήχου κλήση	υψηλό
Ένταση ακουστικού	3
Ευρετήριο	Αμετάβλητο
Λίστα Κλήσεων	Κενό
Λίστα επανάκλησης	Κενό
Κωδικός PIN	0000
Κλειδωμα πληκτρολογίου	Απενεργοποιημένο
Ρολόι	00:00
Ξυπνητήρι	Απενεργοποιημένο
Τόνος πληκτρολόγησης	Τονικός

## 8.12 Αυτόματος κωδικός περιοχής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το S3 να ανιχνεύσει έναν κληθέντα αριθμό και να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο. Ο αριθμός για ανίχνευση πρέπει να είναι μέχρι 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με έναν αριθμό μέχρι 10 ψηφία.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο ΠΡΟΘΕΜΑ. Πιέστε .
3. ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ εμφανίζεται. Πιέστε .
4. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να ανιχνεύεται και πιέστε .
5. Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΘΕΜΑ ΝΒ. και πιέστε .
6. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να ανιχνεύεται και πιέστε .
7. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.







## 8.13 Χώρα

Αν πάτε σε άλλη χώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να είναι συμβατό με τις ρυθμίσεις δικτύου της χώρας αυτής.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

*Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη ρύθμιση χώρας μπορείτε να το αλλάξετε.*






*Εξαρτώμενο από τη χώρα, αυτή η επιλογή μπορεί να εμφανίζεται ως ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ή μπορεί να μην εμφανίζεται η χώρα.*

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στο ΕΠΙΛ. ΧΩΡΑΣ. Πιέστε .
3. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε .
4. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να εμφανιστεί η επιθυμητή χώρα.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 8.14 Εισβολή

Όταν μία εξωτερική κλήση λαμβάνει χώρα, μία άλλη χειροσσκευή εγγεγραμμένη στη βάση μπορεί να συμμετέχει στη συνομιλία συνομιλία 3 δρόμων, πιέζοντας .






Για να επιτευχθεί αυτό, η Εισβολή πρέπει να είναι ΑΝΟΙΚΤΟ.

1. Πιέστε , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε ▼ στην ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ. Πιέστε .
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ στο ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 8.15 Λειτουργία ECO

Το S3 προσφέρει τη λειτουργία ECO η οποία μειώνει τη μεταφορά ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας όταν είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία ECO σε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ:

1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε  .
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ΡΥΘΜΙΣΗ ECO και πιέστε  .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να φωτιστεί η ένδειξη ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ μετά πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

Ένας ήχος επιβεβαίωσης ακούγεται όταν είναι στο ΑΝΟΙΚΤΟ η οθόνη της χειροσυσκευής θα αλλάξει μεταξύ του ονόματος της χειροσυσκευής και ΡΥΘΜΙΣΗ ECO.






### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η λειτουργία ECO είναι ΑΝΟΙΚΤΟ, το έυρος της χειροσυσκευής θα μειωθεί.


## 8.16 ECO PLUS

Όταν το ECO PLUS είναι ενεργό και η χειροσυσκευή μένει απείραχτη για 1 λεπτό η επικοινωνία μεταξύ βάσης και χειροσυσκευής θα χαθεί, μία εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα ενός πλήκτρου θα ενεργοποιήσει τη μονάδα και θα την επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία ECO PLUS σε ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ:

1. Πιέστε  , Μετακινηθείτε ▼ στις ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε  .
2. Μετακινηθείτε ▼ στη ECO PLUS και πιέστε  .
3. Πιέστε ▲ ή ▼ για να φωτιστεί η ένδειξη ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ μετά πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

## 9. Βοήθεια

**Το  εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν η χειροσυσκευή είναι στη βάση**

- Κακή επαφή μπαταριών - μετακινήστε τη χειροσυσκευή ελαφρώς
- Κακή επαφή - καθαρίστε την επαφή των μπαταριών με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα
- Μπαταρία γεμάτη - δε χρειάζεται φόρτιση

**Δεν υπάρχει ήχος πληκτρολόγησης**

- Δεν υπάρχει ρεύμα - ελέγξτε τις συνδέσεις. Επαναφέρετε το τηλέφωνο αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τα καλώδια
- Οι μπαταρίες είναι άδειες - φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες τουλάχιστον
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - πλησιάστε πιο κοντά στη βάση
- Λάθος καλώδιο - χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται
- Μετασχηματιστή γραμμής (όταν χρειάζεται ) δεν είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή - συνδέστε το μετασχηματιστή γραμμής (όταν χρειάζεται) στην υποδοχή

**Φτωχή ποιότητα ήχου**

- Η βάση είναι πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, συμπαγείς τσιμεντένιους τοίχους ή μεταλλικές πόρτες - μετακινήστε τη βάση τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

**Το εικονίδιο  αναβοσβήνει ή έχει εξαφανιστεί**

- Η χειροσυσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη βάση - Εγγράψτε τη χειροσυσκευή στη βάση
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - πηγαίετε πιο κοντά στη βάση

**Το τηλέφωνο δε χτυπάει**

- Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος
- Αυξήστε την ένταση

**Η αναγνώριση κλήσεων δεν λειτουργεί**

- Ελέγξτε τη συνδρομή με το δίκτυό σας

**Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μία επαφή**

- Τα ευρετήριο είναι γεμάτο. Διαγράψτε μία επαφή για να ελευθερώσετε χώρο

**Η οθόνη δεν έχει καθόλου ενδείξεις**

- Δοκιμάστε να φορτίσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες
- Δοκιμάστε να ξεσυνδέστε και να ξανασυνδέσετε τη βάση με το ηλεκτρικό ρεύμα
- Αν το φωτάκι δεν ανάβει, Δοκιμάστε να ξεσυνδέστε και να ξανασυνδέσετε τη βάση με το ηλεκτρικό ρεύμα

**Δεν μπορείτε να εγγράψετε άλλη χειροσυσκευή**

- Μπορούν να εγγραφούν μέχρι 5 χειροσυσκευές.

- Η οθόνη δείχνει ΨΑΧΝΕΙ. Πρέπει να επεγγράψετε μία χειροσυσκευή για να εγγράψετε μία άλλη

### **Υπάρχουν παρεμβολές στο ράδιο ή την τηλεόραση σας**

- Η βάση μπορεί να είναι πολύ κοντά. Μετακινήστε την όσο πιο μακριά γίνεται



## 10. Γενικές πληροφορίες

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.*

*Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.*

### **Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.*

### **Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:**

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.

- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάσετε στα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα μη αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

## Οδηγίες εγκατάστασης

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, σταντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

## Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, προκαλώντας τραυματισμό.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια μπαταρία λανθασμένου τύπου.*

- Η συσκευή σας έχει μία μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και κάθε προσπάθεια θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Για

να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

### Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

### Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

Όταν το S3 φτάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό χρήσης για πληροφορίες για το πώς να απορριφθεί το προϊόν δωρεάν.

### Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. («SUNCORP»)

#### **Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;**

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η SUNCORP εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

### **Ποιος καλύπτεται;**

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

### **Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της SUNCORP;**

Η SUNCORP ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικώς εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

### **Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;**

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

<b>Καλυπτόμενα προϊόντα</b>	<b>Διάρκεια κάλυψης</b>
<b>Καταναλωτικά προϊόντα</b>	<b>Δύο (2) χρόνια</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
<b>Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)</b>	<b>Ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν..
<b>Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται</b>	<b>Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

### **Εξαιρέσεις**

**Φυσιολογικές φθορές.** Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

**Μπαταρίες.** Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύς και μπαταρίες με διαρροή.

**Κατάχρηση και κακή χρήση.** Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση, (β) επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή τροφή, (γ) χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η SUNCORP, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola.** Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις.** Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της SUNCORP ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Τροποποιημένα προϊόντα.** Προϊόντα ή αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί (β) χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης (γ) αριθμοί σειράς πλακάτας που δεν ταιριάζουν (δ) χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Υπηρεσίες επικοινωνίας.** Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

### **Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών**

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη SUNCORP. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

### **Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών**

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε: (α) το Προϊόν ή Αξεσουάρ, (β) το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν περιλαμβανόταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων, (ε) τη διεύθυνση και

τον αριθμό τηλεφώνου σας.

## **Τεχνικές πληροφορίες**

### ***Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω;***

Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευιών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το S3 διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

### **Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο**

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση με το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.

### **Ανάκληση**

Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκλησης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού σας κέντρου για περισσότερες πληροφορίες.

## Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola  
Type: S3001, S3002, S3003 and S3004  
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (S300x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1  
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1  
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

CW Cheung  
2013.07.23  
14:35:19 +08'00'

Signature:

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: July 23, 2013

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Suncorp Technologies Ltd. , επίσημο δικαιούχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2014 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 5 (GR)

